



DOGTRA 640X

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRODUKTU

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ E-OBOJKU

Elektronické výcvikové obojky Dogtra jsou určeny pouze za účelem změny chování psů. Nejsou určeny k používání na lidech nebo jiných zvířatech. Společnost Dogtra nebere žádnou odpovědnost za nesprávné užití elektronického obojku.

AGRESIVNÍ PSI

Dogtra nedoporučuje používat elektronické výcvikové obojky k nápravě psů, kteří jsou agresivní vůči jiným psům či lidem. V mnoha případech si poté pes spojí stimulaci impulzem s jiným psem či bytostí a stane se ještě víc agresivnějším.

NEÚMYSLNÁ AKTIVACE

Pokud je tlačítko "Constant" drženo déle jak 12 vteřin, zařízení se automaticky vypne.

RUŠENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Produkty Dogtra obsahují elektrické a magnetické součástky, které vyzařují nízké hladiny elektromagnetického záření a rádiových frekvencí. Tyto elektromagnetické vlny nebo rádiové frekvence mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné zdravotnické prostředky. Před použitím jakéhokoli zdravotnického prostředku s produkty Dogtra se poraďte se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku. Pokud se domníváte, že produkty Dogtra mohou rušit váš kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiný zdravotnický prostředek, přestaňte produkty Dogtra používat.

NABÍJENÍ

Produkty Dogtra nabíjejte pouze bateriemi a nabíječkami značky Dogtra. Produkt nenabíjejte žádným jiným způsobem ani při teplotách pod 0 °C nebo nad 45 °C.

VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERIE

Výrobky Dogtra obsahují baterie. Při vyjímání a vkládání baterií buďte opatrní, mohlo by dojít k jejich zachycení. Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Agresivní psi, d

ěti a osoby se zdravotním postižením

Baterii nerozebírejte, nedrťte, nezahřívejte ani neupravujte. Může dojít k požáru, zranění nebo poškození majetku.

POŠKOZENÍ VÝROBKU

Výrobky Dogtra obsahují elektrické součástky a baterie. Nepoužívejte ani neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých látek. Takové použití nebo skladování může výrobek poškodit nebo způsobit požár, výbuch, zranění osob nebo poškození majetku.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Dosah až 600 m
 - Rozšiřitelný systém až na 3 psy
 - Vysílačka i přijímač má certifikaci I PX9K pro vodotěsnost
 - 100 úrovní stimulace, reostatický volič a LCD displej pro přesné ovládání
 - Bezpečnostní zámek pro zamknutí úrovně stimulace
 - Tlačítko Booster pro okamžité zvýšení úrovně
 - LCD displej zobrazuje úroveň stimulace a stav nabití baterie
 - Tlačítko Nick - neustálá stimulace
 - Vibrace XPP (Extreme Performance Pager)
 - Zvukový tón
 - LED světlo pro snadnou lokalizaci psa ve tmě
 - Rychlonabíjecí baterie pro vysílač i přijímač
 - Nabíjení přes USB typu C
- Kompatibilní s HANDSFREE systémem Dogtra (není součástí balení)

Obojek je vhodný pro psy od 5 kg.

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Vysílač
- Elektrody
- Plastové kontaktní body
- Nastavitelný černý obojek
- Akumulátor v přijímači a ve vysílači
- Duální nabíječka
- Testovací výbojka
- Poutko na krk
- Pevné plastové přepravní pouzdro
- CZ, EN návod

VYSÍLAČ – POPIS



PŘIJÍMAČ – POPIS



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí vysílače, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí) na pravé dolní straně vysílače, dokud se LCD displej nerozsvítí. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete podsvícení.

Pro vypnutí vysílače, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí) na pravé straně vysílače, dokud LCD displej nezhasne.



Tlačítko ON/OFF na přijímači se nachází mezi elektrodami. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund jej zapnete nebo vypnete. LED indikátor se po zapnutí rozsvítí zeleně a ozve se tón, po vypnutí se rozsvítí červeně a ozve se tón.



TLAČÍTKA NA WSÍ LAČCE

PŘEDNÍ TLAČÍTKO (Nick nebo Constant)

Přední tlačítko lze zvolit jako Nick (krátký impuls) nebo Constant (dlouhý impuls - impuls je vysílán maximálně po dobu 12 sekund. Poté se korekce automaticky vypne.).

Použije se typ stimulace zobrazený v horní části displeje. (Tovární nastavení: režim Nick)



Nastavení předního tlačítka (Programování mezi "Nick" a "Constant")



1. Nastavte úroveň stimulace na „0“.
2. Podržte hlavní přední tlačítko a boční tlačítko napájení současně po dobu 5 sekund pro naprogramování režimu Nick nebo Constant. Vybraný režim se zobrazí v horní části LCD obrazovky.

BOČNÍ TLAČÍTKA



Booster

Aplikujte pro zesílení stimulace po dobu až 12 sekund na předem zvolené úrovni zesílení. Úroveň stimulace lze rychle zvýšit, aniž by ji uživatel musel ručně zvyšovat. Uživatelé si mohou přizpůsobit požadovanou úroveň zvýšení.

$\text{zobrazená úroveň} + \text{přírůstková částka} = \text{zvýšený výstupní úroveň}$

Například výběrem hodnoty "5" jako hodnoty přírůstku pro tlačítko Booster se použije zobrazená úroveň +5



NASTAVENÍ FUNKCE BOOSTER



1. Nastavte úroveň stimulace na nulu.



2. Držte tlačítko Booster po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat, poté jej uvolněte.



3. Otočte reostatový volič na zvolenou přírůstkovou hodnotu, která se zobrazí na LCS displeji.
Poznámka: Nastavte úroveň Boosteru na nulu, pokud nechcete funkci Booster používat.



4. Klepněte na tlačítko Booster pro uložení nastavení.
Poznámka: Uložené nastavení zůstane zachováno i po vypnutí jednotky. Chcete-li nastavení resetovat, opakujte výše uvedené kroky.

OSTATNÍ KOREKČNÍ PRVKY



XPP Vibrace: Při podržení vibruje až 12 sekund.



Zvuk: Při podržení vydává zvuk až 12 sekund



LED lokalizační světlo: pro lepší viditelnost vašeho psa ve tmě



Pro nepřetržité blikání každé 4 sekundy klepněte jednou na tlačítko Lokalizační světlo

Chcete-li nepřetržité blikání vypnout, znovu klepněte na tlačítko Lokalizační světlo.

Chcete-li ručně zapnout nepřetržité blikání po dobu až 12s, stiskněte a podržte tlačítko Lokalizační světlo.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK



Abyste zabránili neúmyslné změně úrovně stimulace, stiskněte a podržte horní část reostatového voliče po dobu delší než 2 sekundy, abyste jej uzamkli. Po uzamčení se na LCD obrazovce zobrazí ikona zámku. Chcete-li režim uzamčení zrušit, znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, dokud ikona zámku nezmizí.

ROZŠÍŘITELNÝ SYSTÉM PRO PSY 3



Pokud si zakoupíte další přijímač, můžete pomocí předního přepínače vybrat psa, kterému chcete vysílat korekce. Vybraného psa si můžete prohlédnout na LCD displeji.

Jak přidat další přijímač



1. Zapněte vysílač a nastavte úroveň stimulace na "0". Pomocí přepínače vyberte požadovaného psa (1, 2 nebo 3)



2. Pro zahájení párování musí být přijímač vypnutý. Režim párování spustíte stisknutím a podržením tlačítka ON / OFF po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat, a poté jej uvolněte.




3. Současně stiskněte přední tlačítko a boční tlačítko Booster, dokud se na displeji nezobrazí „CD****“, poté je uvolněte. Úspěšné spárování potvrdíte stisknutím vibrace.

Pokud vibrační test neproběhl úspěšně, opakujte proces párování.

INSTALACE KRYTU X-SHIELD

Další X-Shield kryty X-Series se prodávají samostatně.

1. Použijte přiložený nástroj k uvolnění 4 šroubů.
2. Odstraňte přední kryt.
3. Umístěte nový X-Shield kryt na vrchní část vysílače a srovnejte jej s otvory pro šrouby.
4. Použijte nástroj k utáhnutí šroubů.

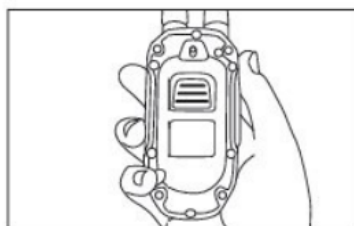

PÁROVÁNÍ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ "HANDS-FREE SQUARE"

1. Vyberte číslo psa, kterého chcete s Hands-free square párovat
2. Sledujte indikátor párování



PÁROVÁNÍ "HANDS-FREE SQUARE": NICK a CONSTANT



1. Zapněte vysílač a nastavte úroveň stimulace na 0.
2. Vyberte možnost Nick nebo Constant stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF + STŘEDOVÉHO TLAČÍTKA (N/C) po dobu 5 sekund.
3. Jakmile se na obrazovce zobrazí požadovaná funkce, vypněte vysílač.
4. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF + STŘEDOVÉ TLAČÍTKO, dokud se světlo rychle bliká.
5. Stiskněte a podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE a nakódujte požadovanou funkci.

OSTATNÍ FUNKCE HANDS-FREE SQUARE

1. Začněte s vypnutým vysílačem.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF + požadovanou funkci, dokud neuvidíte rychlé blikání kontrolky.
3. Stiskněte a podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE pro nakódování požadované funkce

Rozsah:

Aby HANDSFREE SQUARE fungoval, musí být od vysílače vzdálený do 10 metrů. LED dioda na HANDSFREE SQUARE bude po stisknutí tlačítka blikat.

Jakmile dioda přestane blikat, vyměňte baterii v Handsfree square.

Pozor! Spárovat lze pouze 14 ks Handsfree Square. Po spárování 15. kusu se původních 14 spárovaných zařízení resetuje a je nutné je spárovat znovu.

Booster



1. Nastavte požadované ZESÍLENÍ (Booster) úrovně.
2. Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF a tlačítko Booster

Vibrace



1. Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF a tlačítko Vibrace

Zvuk



1. Podržte stisknuté tlačítko ON/Off a tlačítko Zvuku.

Světlo



1. Podržte stisknuté tlačítko ON/Off a tlačítko Světla.

NESTIMULAČNÍ ELEKTRODY



1. Otočte přijímač a odstraňte elektrody



2. Umístěte nestimulační elektrody



3. Stiskněte nestimulační elektrody, abyste je zajistili.

NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ OBOJKU


Důležité: Správné upevnění a umístění obojku s přijímačem je důležité pro jeho efektivní fungování. Kontaktní kolíky musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa, na spodní straně krku.

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.

- Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit.
- Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
- Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
- Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtl a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání.

Obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. **Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 8 hodin** (jedná se o doporučení pro všechny obojky). **Pokud se objeví podráždění, odstraňte obojek až do doby, než zmizí všechny příznaky podráždění.**

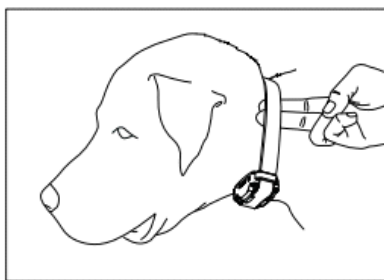

ZJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ STIMULAČNÍ ÚROVNĚ PSA

Dogtra 640X má na vysílači reostat – regulátor úrovně stimulace. Pomocí reostatu ovládáte úroveň stimulace (0 – nejnižší úroveň, 100 – nejvyšší úroveň). **Vždy začínajte na nejnižší úrovni a postupně úroveň zvyšujte.** Pokud najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (například se začne otáčet nebo hýbat ušima apod.).

Vhodná úroveň stimulace se může lišit v závislosti na tréninkové situaci. V případě silné nepozornosti, bude nutné nastavit vyšší úroveň stimulace.

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 600 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit. Dosah se snižuje, pokud je anténa vysílačky zakrytá nebo se dotýká vašeho těla. Pro optimální dosah noste vysílačku anténou od sebe. Nenoste ji tak, aby se anténa dotýkala vašeho těla nebo směřovala dolů.



SVĚTELNÉ KONTROLKY

Pokud je přijímač zapnutý, světelná kontrolka bliká každé 4 sekundy. Pokud stisknete tlačítka na vysílači, světelná kontrolka bude blikat na obou zařízeních (na přijímači i vysílači).

Světelná kontrolka funguje jako ukazatel stavu nabití baterie

- **Zelená barva** – plně nabití

- **Žlutá barva** – střední nabití
- **Červená barva** – zařízení je potřeba dobít

Pokud je zařízení používáno v situaci, kdy je světelná kontrolka červená, zařízení se automaticky vypne.



Světelná kontrolka na přijímači


Pokud stisknete na vysílači tlačítko "*Constant*", světelná kontrolka na přijímači bude svítit buď zeleně, žlutě nebo červeně – záleží na nabití baterie.

Pokud stisknete tlačítko „Nick“, světelná kontrolka se rozsvítí na zlomek sekundy.

Za nízkých teplot (pod mínus 12 stupňů Celsia) se může LCD displej jevit tmavý nebo bez reakce. Před výběrem výcviku počkejte, až se displej zobrazí. I když LCD ztmavne nebo nereaguje na stisknutí tlačítka, stále vysílačka funguje správně. Za velmi chladného počasí může pomalejší reakce LCD displeje způsobit, že se úroveň intenzity zasekne na aktuální úrovni. Otáčením reostatu se nezmění úroveň na obrazovce, ale intenzita úrovně na přijímači se zvýší.

NABÍJENÍ

Jak vysílač, tak přijímač jsou u obojku Dogtra 640X osazeny vyměnitelnou a rychlonabíjecí Lithium polymer baterií.

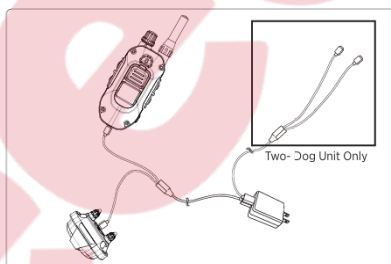

POZNÁMKA: Používejte pouze Lithium-polymerové nabíječky baterií Dogtra. Vyhnete se tak jakémukoli poškození spojeném s používáním jiné nabíječky.

- **Před prvním použitím zařízení plně nabijte.**
- Nenabíjejte baterie v blízkosti hořlaviny.
- Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.

Zařízení dobijte pokud:

- Světelná kontrolka svítí červeně

- Ukazatel stavu nabití baterie ukazuje pouze jednu čárku
- Světelná kontrolka na vysílači nebo přijímači nesvítí

POSTUP

- Zapojte nabíjecí kabely do vysílače a přijímače.
- Zapojte nabíječku do zásuvky. Všechny světelné kontrolky se rozsvítí červeně. Během nabíjení se zařízení vypne. Po dokončení nabíjení je nutné zařízení znovu zapnout.
- Lithium-polymerové baterie jsou plně nabitý během 2 hodin. Během nabíjení svítí světelné kontrolky červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, světelná kontrolka se rozsvítí zeleně. Po odpojení nabíječky, restartujte zařízení.
- Uzavřete nabíjení pomocí gumové krytky (na obou zařízeních).

Informace o nabíječce:
Vstup: 100 - 240V - 50/60 Hz 0,4A
Výstup: 5V 2500mA

LCD DISPLEJ

Pro rozsvícení LCD displeje stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (ON/OFF) zařízení.

Na LCD displeji se zobrazuje zvolená úroveň stimulace (0-100) a ukazatel stavu nabití baterie vysílače (3 čárky – plné nabití, 2 čárky – střední nabití, 1 čárka – vysílač je potřeba dobít). Ukazatel stavu nabití baterie přijímače zobrazuje světelná kontrolka na přijímači (zelená – plné nabití, žlutá – střední nabití, červená – přijímač je potřeba dobít).

TESTOVACÍ VÝBOJKA



1. Zapněte přijímač tlačítkem ON/OFF uprostřed přijímače. Kontrolka přijímače se krátce rozsvítí a poté bliká jednou za 4 sekundy, což signalizuje, že je přijímač připraven.
2. Zapněte vysílač stisknutím tlačítka ON/OFF na pravé straně vysílače. LED dioda bliká každé 4 sekundy a na LCD displeji se zobrazuje zbývající životnost baterie.
3. Umístěte testovací výbojku, která je součástí balení, na elektrody.

4. Stiskněte tlačítko Nick na vysílače a pozorujte testovací výbojku. Měla by se rozsvítit pouze na okamžik. (Čím vyšší intenzita, tím jasnější testovací světlo)
5. Sledujte testovací výbojku a zároveň stiskněte tlačítko Constant na vysílače. Tlačítko by se mělo rozsvítit na tak dlouho, jak dlouho ho držíte. Z bezpečnostních důvodů však platí, že pokud držíte tlačítko Constant déle než 12 sekund, přijímač automaticky zastaví stimulaci.

ÚDRŽBA

Základní údržba

Ujistěte se, že je gumová krytka vždy na svém místě, když je obojek v provozu. Po každém tréninku, pečlivě zkontrolujte zařízení, zda nechybí nějaké části nebo není nijak poškozeno. Poškození může vést ke ztrátě vodotěsnosti. Po zkontrolování zařízení, opláchněte přijímač a vyčistěte všechny nečistoty.

Údržba při delším nepoužívání

Výcvikový obojek by měl být plně nabitý před uložením na delší dobu. Udržujte jej v pokojové teplotě. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Můj pes nereaguje na obojek.

- Ujistěte se, že je obojek zapnutý.
- Ujistěte se, že je obojek dostatečně utažený a kontaktní kolíky se dotýkají kůže psa.
- Kontaktní kolíky mohou být příliš krátké pro vašeho psa. Kontaktujte prosím zákaznické centrum a objednejte si delší kontaktní kolíky. Pokud již delší kolíky používáte, možná bude potřeba ostříhat srst na krku tak, aby kontaktní kolíky přiléhaly těsně ke kůži psa.
- Nastavená úroveň stimulace je příliš nízká. Pomalu zvyšujte úroveň stimulace a pozorujte reakce vašeho psa.

2. Světelná kontrolka svítí, ale necítím žádnou stimulaci.

- Vaše tolerance na impuls může být vyšší, než je u vašeho psa. Zvyšte úroveň stimulace a vyzkoušejte zařízení na špičkách prstů, kde je citlivost vyšší.
- Baterie může být nedostatečně nabitá. Zkontrolujte světelné kontrolky stavu nabití baterie jak na vysílači, tak na přijímači.
- Pokud jste učinili výše uvedené kroky a zařízení nadále nepracuje správně, kontaktujte náš zákaznický servis na tel. čísle +420 216 216 106.

3. Dosah zařízení je velmi nízký a stimulace je nízká, pokud je pes vzdálen.

- Zkontrolujte, jestli se nedotýkáte svými prsty antény.

- Dosah zařízení je ovlivněný terénem a dalšími podmínkami. Stromy, hornaté prostředí, budovy a vlhkost ovlivňují dosah zařízení. Pro dosažení nejlepších výsledků, držte vysílač vertikálně a co nejdál od hlavy.

4. Podrážděná kůže.

- Podráždění může být způsobeno nevhodným nasazením obojku. Pokud se na kůži vašeho psa objeví podráždění, konzultujte jej s veterinářem. Jakmile se kůže vašeho psa vrátí do normálu, pokračujte s užíváním obojku a kontrolujte krk vašeho psa vždy, kdy je obojek používán.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/dogtra-640c>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00

Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz