



# PATPET T800 PRO

DRAHTLOSER ZAUN



Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.  
Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf!

## NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie die Passform, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Befestigen Sie niemals eine Leine am Halsband; sie verursacht übermäßigen Druck auf die Kontakte.
- Waschen Sie den Halsbereich des Hundes und die Metallzinken des Halsbandes jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Bringen Sie für den Komfort Ihres Hundes Silikonabdeckungen an den Kontaktstellen an.
- Nicht geeignet für aggressive Hunde.
- Das Halsband ist kein Spielzeug, bewahren Sie das Halsband außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Hund gesund ist, bevor Sie das Halsband verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt.
- Wenn das Halsband angelegt ist, sollte der menschliche Körper die Kontaktstellen des Produkts nicht direkt berühren.
- Sollte sich an den Kontaktstellen ein Ausschlag oder Schmerz entwickeln, verwenden Sie das Produkt bitte nicht, bis die Haut abgeheilt ist.
- Die Tragedauer des Halsbandes sollte 12 Stunden pro Tag nicht überschreiten und alle 1-2 Stunden überprüft werden.
- Dieses Produkt ist für Hunde über 3 kg und über 6 Monate alt geeignet.
- Die langen Haare um den Hals des Hundes können getrimmt werden, aber es wird nicht empfohlen, sie vollständig zu rasieren.
- Verwenden Sie das Halsband nicht, wenn Sie mit Ihrem Hund spielen.
- Decken Sie die Batterieabdeckung des Halsbandes nicht ab.

## VERPACKUNGSGEHALT

1. Sender
2. Halsband mit Empfänger
3. USB-C-Ladekabel
4. Kurze Kontaktstellen
5. Lange Kontaktstellen
6. Prüflampe
7. Handschleife
8. Benutzerhandbuch

reedoo



# PRODUKTBESCHREIBUNG

## SENDER



## DISPLAY




ZAUN




TRAININGSHALSBAND



ANTIBELLHALSBAND

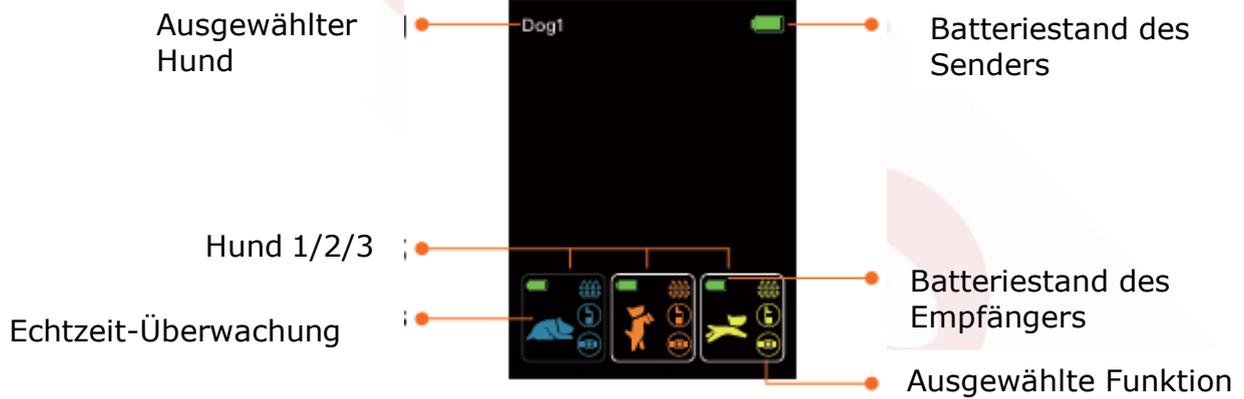

## EMPFÄNGER

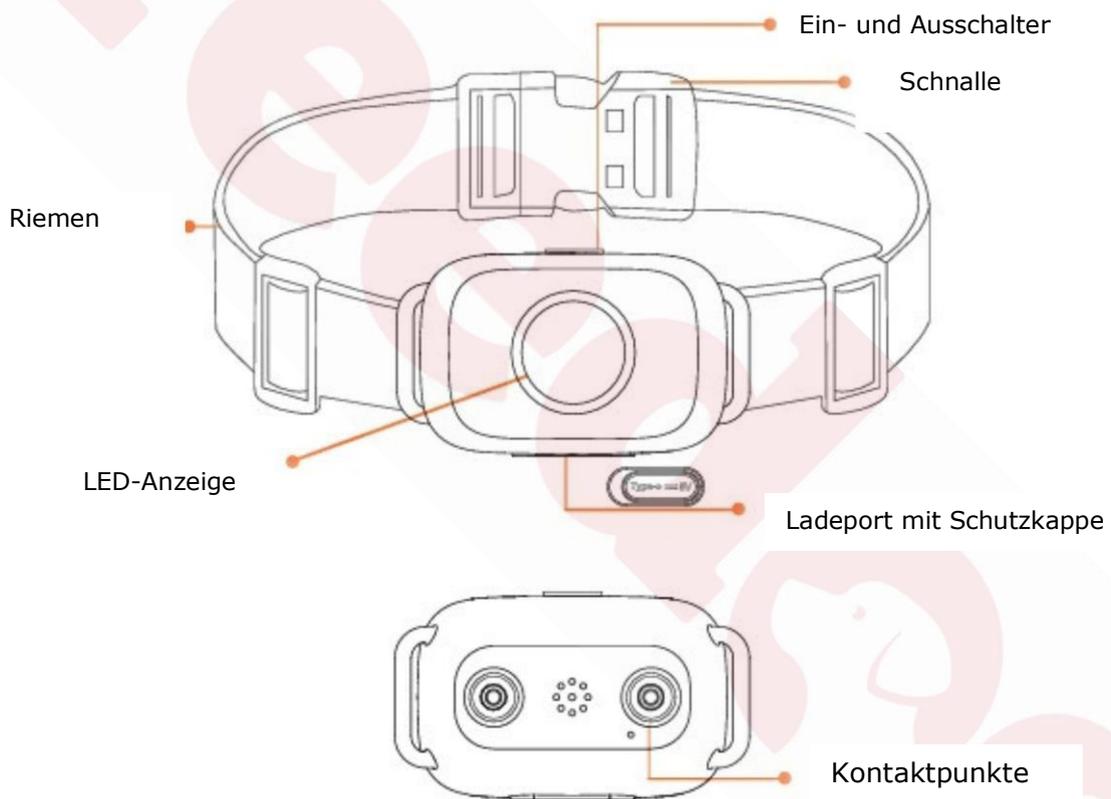


### LED-Signalisation

- weiße langsam blinkende Diode - Empfänger wird geladen
- weißes Dauerlicht - Empfänger ist voll geladen
- blinkt einmal alle 5 Sekunden - der Empfänger arbeitet normal
- weiße LED blinkt - Ton/Vibration/Impulsmodus ist aktiv

## ERSTE VERWENDUNG

### Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen

1. Laden Sie das Radio auf: Laden Sie es mit dem mitgelieferten Typ-C-Ladekabel auf. Das Batteriestatussymbol zeigt bewegliche Balken während des Ladevorgangs und durchgehende Balken, wenn es vollständig geladen ist. Wenn das Ladekabel abgetrennt wird, schaltet es sich automatisch ein.
2. Laden Sie den Empfänger: Laden Sie ihn mit dem mitgelieferten Typ-C-Ladekabel. Die weiße LED blinkt während des Ladevorgangs langsam und leuchtet kontinuierlich, wenn der Empfänger vollständig geladen ist. Wenn das Ladekabel abgetrennt wird, schaltet es sich automatisch ein.

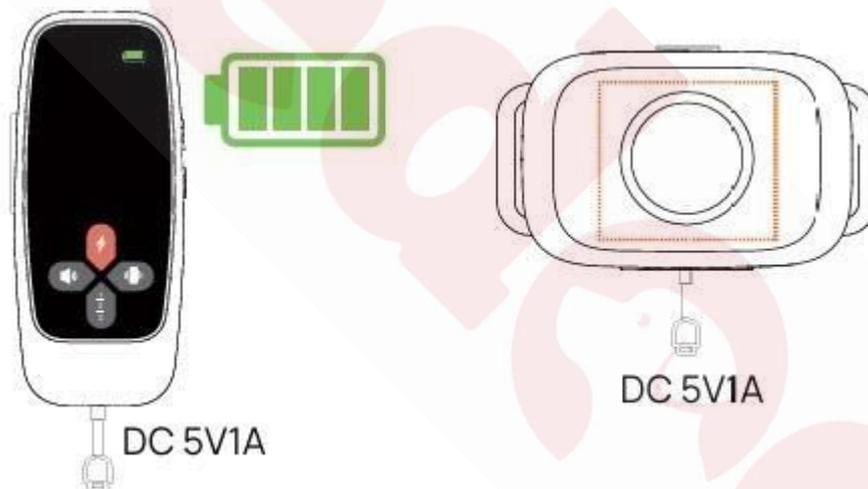

## DAS PRODUKT EIN-/AUSSCHALTEN

**Wenn Sie keine Aktion durchführen, wird das Halsband standardmäßig in den Trainingsmodus versetzt.**

**Einschalten des Senders:** Drücken Sie kurz auf die Sperrtaste, um ihn einzuschalten, drücken Sie lange auf die Sperrtaste, um ihn auszuschalten.

**Einschalten des Empfängers:** Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um ihn einzuschalten. Das Gerät piept einmal und vibriert einmal. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät piepst zweimal und vibriert zweimal.

Um den Testmodus einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste und auf dem Display wird die Ziffer 0 angezeigt. Ahmen Sie dann das Bellen des Hundes in den Mikrofonsensor auf der Rückseite des Empfängerhalsbands nach.

## WIE MAN ZWISCHEN FUNKTIONEN UMSCHALTET


Drücken Sie lange auf die Einstelltaste, um in den Funktionswechselmodus zu gelangen, und drücken Sie dann kurz auf die Einstelltaste, um eine der 3 Funktionen auszuwählen: Trainingshalsband, Anti-Bell-Halsband, Zaun.



## WIE MAN DAS FUNKGERÄT MIT DEM EMPFÄNGER KOPPELT

Bevor Sie die Trainings- und Zaunfunktionen nutzen können, müssen Sender und Empfänger erfolgreich gekoppelt werden. 1 Sender kann mit bis zu 3 Empfängern gekoppelt werden.


1. Schalten Sie den Sender ein und schalten Sie auf die Trainingsfunktion.
2. Drücken Sie die Taste Pes 1/2/3 am Sender lang, um in den Kanalumschaltmodus zu gelangen, und drücken Sie dann kurz die Kanalumschalttaste.
3. Schalten Sie den Empfänger aus und drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 3-5 Sekunden. Der Empfänger vibriert dann und wechselt in den Kopplungsmodus. Die LED-Anzeige blinkt 15 Sekunden lang.
4. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Taste Ton/Vibrieren am Sender. Ein Signalton bestätigt das erfolgreiche Pairing. Nach dem Pairing zeigt das Funkgerät den Batteriestand des Empfängers an. (Wiederholen Sie die obigen Schritte nach der Timeout-Periode).

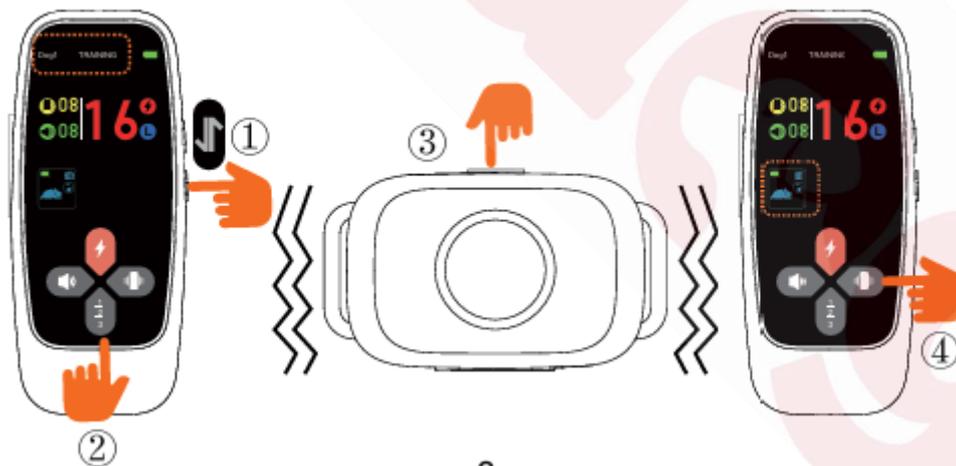


## WIE MAN DEN ZAUN BENUTZT

Standardmäßig ist die Zaunfunktion ausgeschaltet.

Aktivieren und Deaktivieren: Wählen Sie nach Eingabe der Zaunfunktion den gewünschten Kanal für den Hund und drücken Sie dann kurz die Sperrtaste, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

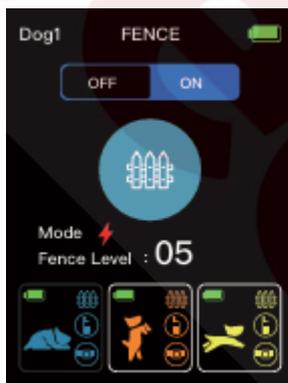

EINSCHALTEN

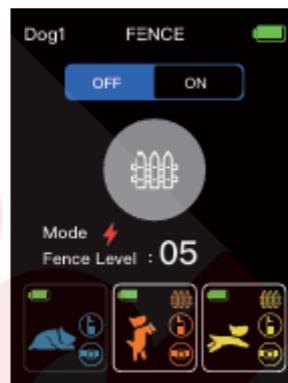

AUSSCHALTEN

Hinweis: Da diese Funktion mehr Strom verbraucht, schalten Sie sie bitte aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Stellen Sie den Radius des Fräasers ein: Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Stufe **von 1 bis 8 einzustellen**. Hinweis: Für jeden Hund kann eine andere Stufe eingestellt werden. Wählen Sie vor der Einstellung des Pegels zunächst den entsprechenden Hundekanal aus.

Zaunebene	Reichweite
Stufe 1	10
Stufe 2	20
Stufe 3	30
Stufe 4	50
Stufe 5	70
Stufe 6	90
Stufe 7	110
Stufe 8	200

Die obigen Zahlen zeigen die maximale effektive Entfernung in einer offenen Umgebung. Im realen Betrieb können Hindernisse oder Signalstörungen die Reichweite verringern. Testen Sie das Gerät in Ihrer eigenen Umgebung, da die tatsächliche Leistung variieren kann.

### **Einstellungen für Benachrichtigungen**

Die Standardeinstellung ist Vibration. Sie können den Modus durch kurzes Drücken der Vibrationstaste oder der Impulstaste wechseln. Wenn der Hund die Schwelle überschreitet, löst das Halsband eine Warnung aus und erhöht automatisch die Intensität von Stufe 1 bis 6. Der Sender gibt sofort eine akustische Erinnerung aus und das Symbol des entsprechenden Hundehalsbandes blinkt langsam.

**Hinweis:** Sie können auch kurz die Ton-Taste drücken, um zu verhindern, dass das Halsband eine Warnung ausgibt, wenn der Hund den erlaubten Radius des Zauns verlässt. Der Sender gibt weiterhin eine Warnung aus und der Besitzer muss die Warnung manuell auslösen, um den Hund zurückzurufen.

### **WIE MAN DIE TRAININGSFUNKTION NUTZT**

**Einstellen der Stufen:** Wählen Sie nach dem Aufrufen der Trainingsfunktion den gewünschten Kanal für den Hund aus und drücken Sie dann kurz die Einstelltaste, um zwischen den Modi Ton, Vibration und Puls umzuschalten. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Ton-, Vibrations- und Impulsstufen einzustellen.

**Warnton:** Durch kurzes oder langes Drücken der Tontaste ertönt ein Warnton - 8 Tonstufen, jede mit einer anderen Tonhöhe

**Vibrationswarnung:** Drücken Sie kurz oder lang die Vibrationstaste, um eine Vibrationswarnung auszulösen - 8 Vibrationsstufen, höhere Stufen bedeuten stärkere Vibrationen

**Impulswarnung:** Drücken Sie kurz oder lang die Impulstaste, um eine Impulswarnung auszugeben - 16 Impulsstufen, wobei höhere Stufen einen stärkeren Impuls anzeigen  
**Impulssperre/-entriegelung:** Drücken Sie kurz die Sperrtaste, um den Impulsmodus zu sperren/entriegeln.

### **WIE MAN DAS ANTI-BELL-HALSBAND BENUTZT**

Standardmäßig ist das Halsband auf automatische Warnung eingestellt.

**Ein- und Ausschalten des Anti-Bell-Halsbandes:** Wählen Sie nach dem Aktivieren der Anti-Bell-Halsband-Funktion den gewünschten Hundekanal und drücken Sie dann kurz die Sperrtaste, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.



**Auswählen des Warnmodus:** Vergewissern Sie sich, dass der Anti-Bell-Halsbandmodus eingeschaltet ist, und drücken Sie kurz die Taste für Vibration oder statische Elektrizität, um den Vibrations- oder Impulsmodus auszuwählen. Tipp: Wenn der Warnmodus aktiviert ist, wird die Stufe automatisch von 1 bis 6 erhöht, wobei höhere Stufen stärkere Warnungen auslösen.



**Einstellen der Empfindlichkeitsstufe:** Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Empfindlichkeitsstufe von 1 bis 5 einzustellen, wobei höhere Stufen eine höhere Auslösewahrscheinlichkeit haben.



## ECHTZEIT-ÜBERWACHUNG



Stehen



Gehen




Rennen




Springen

Diese Funktion ist bis zu einer Entfernung von etwa 180 Metern vom Funkgerät wirksam. Außerhalb dieser Entfernung werden die Informationen nicht angezeigt.


## WIE MAN KONTAKTSTELLEN ANBRINGT

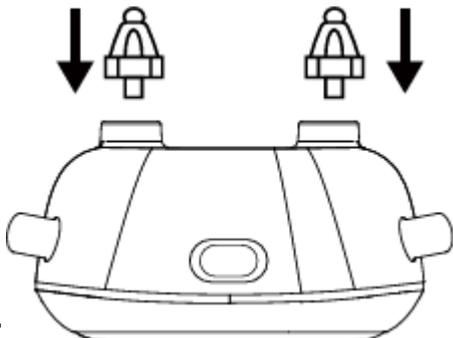

1.

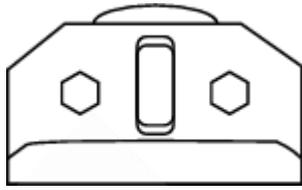

2. Nehmen Sie die Testlampe

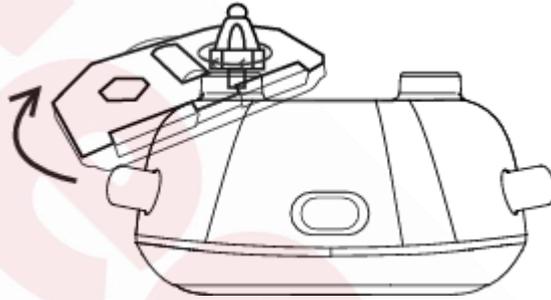


3. Ziehen Sie die Kontaktpunkte mit Hilfe der Prüflampe an.

### WIE MAN DIE TESTLAMPE BENUTZT


Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktpunkte korrekt installiert sind und das Gerät gekoppelt ist.

Trainingsfunktion ein und entsperren Sie den Impulsmodus.

Setzen Sie die Prüflampe auf die Kontaktstellen und drücken Sie die Impulstaste. Wenn die Prüflampe aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Impuls (statische Stimulation) ordnungsgemäß funktioniert.

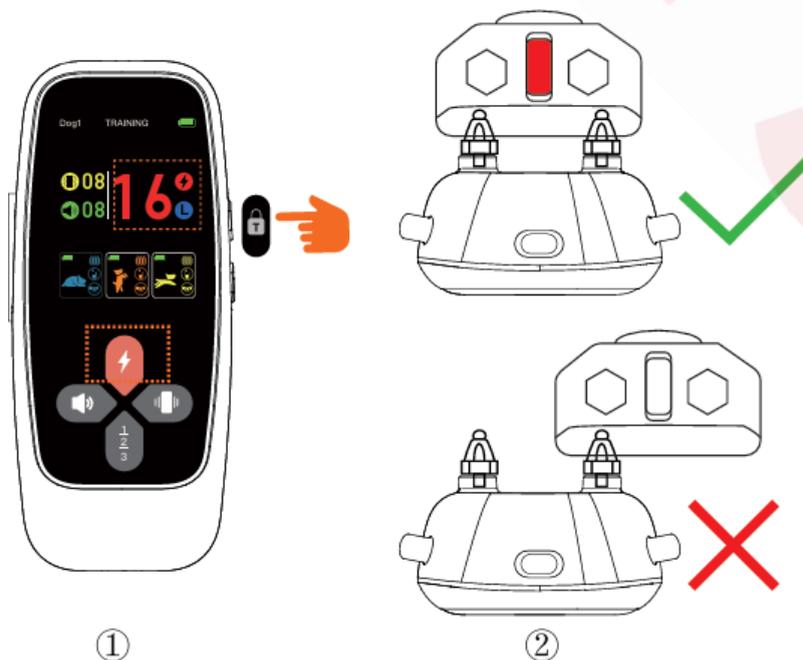

## WIE MAN EIN HALSBAND BAUT

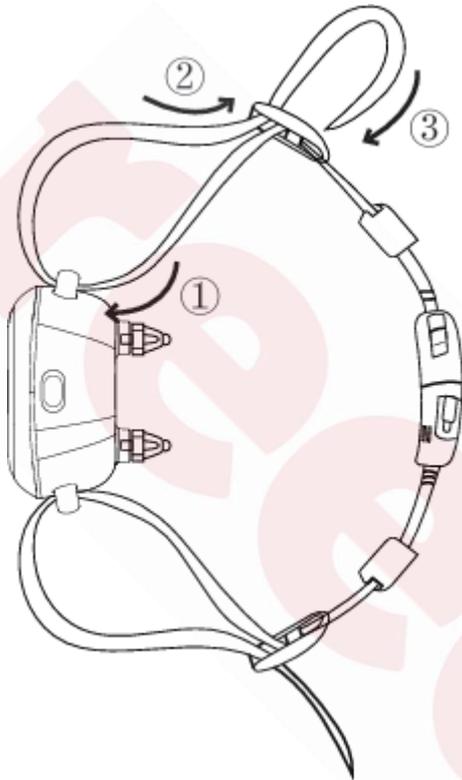

- 1: Ziehen Sie das Band durch den Empfänger
- 2: Ziehen Sie das Band durch die Schnalle
- 3: Ziehen Sie das überschüssige Band durch den Silikonring

## WIE MAN EINEM HUND EIN HALSBAND ANLEGT

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt eng anliegt, aber locker genug ist, um einen Finger zwischen Halsband und Hals des Hundes zu stecken. Legen Sie den Empfänger in der Mitte des Halses so an, dass der Einschaltknopf nach oben zeigt und die Kontaktpunkte am Hals ausgerichtet sind.



Hinweis: Wenn Ihr Hund langes Haar hat, ist es manchmal notwendig, das Haar um die Metallkontaktpunkte zu trimmen und längere Metallkontaktpunkte zu verwenden.

Das überstehende Ende des Bandes kann abgeschnitten werden.

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DAS TRAGEN DES HALSBANDES

1. Vermeiden Sie es, das Halsband lange oder eng zu tragen, um die Haut Ihres Hundes nicht zu reizen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden pro Tag trägt.
3. Passen Sie die Position des Halsbandes am Hals Ihres Haustieres alle 1 bis 2 Stunden an.
4. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Manschette, um übermäßigen Druck zu vermeiden.
5. Befestigen Sie die Leine nicht am Halsband, um unnötigen Druck auf das Gerät zu vermeiden.
6. Reinigen Sie den Halsbereich Ihres Haustieres und den Kontaktbereich des Empfängers wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
7. Kontrollieren Sie die Kontaktstelle täglich auf Anzeichen von Ausschlag oder Unwohlsein.
8. Wenn Sie einen Ausschlag oder Unwohlsein bemerken, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut geheilt ist. Wenn die Symptome länger als 48 Stunden andauern, suchen Sie sofort einen Tierarzt auf.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [ino@elektro-halsbänder.de](mailto:ino@elektro-halsbänder.de)