



DOGTRA 640X

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

TERMÉKBIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI NYILATKOZAT

AZ E-NYAKÖRV HELYES HASZNÁLATA

A Dogtra elektronikus kiképző nyakörvek kizárólag a kutya viselkedésének változtatására szolgálnak. Nem alkalmasak emberi használatra vagy más állatok számára. A Dogtra vállalat nem vállal felelősséget az elektronikus nyakörv nem megfelelő használatáért.

AGRESSZÍV KUTYÁK

A Dogtra nem ajánlja elektronikus nyakörv használatát olyan kutyákon, amelyek agresszívak emberekkel vagy más kutyákkal szemben. Sok ilyen esetben a kutya összeköti a stimulációs impulzust más kutyákkal vagy élőlényekkel, és még agresszívvá válik.

VÉLETLEN AKTIVÁLÁS

Ha a "Constant" gombot 12 másodpercnél tovább lenyomva tartja, a készülék automatikusan kikapcsol.

EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖK ZAVARÁSA

A Dogtra termékek elektromos és mágneses alkatrészeket tartalmaznak, amelyek alacsony szintű elektromágneses sugárzást és rádiófrekvenciát bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses hullámok vagy rádiófrekvenciák zavarhatják a pacemakereket, defibrillátorokat vagy más orvostechnikai eszközöket. A Dogtra termékek orvostechnikai eszközzel történő használata előtt konzultáljon kezelőorvosával vagy az eszköz gyártójával. Ha úgy gondolja, hogy a Dogtra termékek zavarhatják pacemakere, defibrillátora vagy más orvostechnikai eszköze működését, hagyja abba a Dogtra termékek használatát.

TÖLTÉS

A Dogtra termékeket kizárólag Dogtra márkájú akkumulátorokkal és töltőkkel töltsse. A terméket ne töltsse semmilyen más módon, valamint 0 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékleten.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

A Dogtra termékek akkumulátort tartalmaznak. Az akkumulátorok ki- és behelyezésekor legyen óvatos, nehogy beszoruljanak. Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Agresszív kutyák, gyermekek és egészségügyi fogyatékossgal élők számára különösen fontos a biztonság.

Az akkumulátort ne szerelje szét, ne törje össze, ne melegítse és ne módosítsa, mert ez tűzhez, sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSA

A Dogtra termékek elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaznak. Ne használja és ne tárolja a készüléket hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében. Az ilyen használat vagy tárolás károsíthatja a készüléket, tüzet, robbanást, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

FŐ TULAJDONSÁGOK


- Akár 600 m hatótávolság
- Bővíthető rendszer akár 3 kutyához
- Az adó- és vevőkészülék is IPX9K vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik
- 100 stimulációs szint, tekerőgomb és LCD kijelző a pontos vezérléshez
- Biztonsági zár a stimulációs szintek lezárásához
- Booster gomb a szint azonnali megnöveléséhez
- Az LCD kijelző mutatja a stimulációs szintet és az akkumulátor töltöttségét
- Nick gomb - folyamatos stimuláció
- XPP rezgés (Extreme Performance Pager)
- Hangjelzés
- LED világítás a kutya könnyű megtalálásához sötétben.
- Gyorsan tölthető akkumulátor az adó- és vevőkészülékhez is
- Töltés USB-C töltővel
- Kompatibilis a Dogtra HANDSFREE rendszerrel (a csomag nem tartalmazza)

A nyakörv 5 kg feletti kutyák számára alkalmas.

A CSOMAG TARTALMA

- Vevőegység
- Adókészülék
- Elektródák
- Műanyag érintkezési pontok
- Állítható fekete nyakörv
- Akkumulátor az adó- és vevőkészülékben
- Duál töltő
- Tesztlámpa
- Nyakpánt
- Tartós műanyag szállítótok
- Használati útmutató

ADÓKÉSZÜLÉK - LEÍRÁS

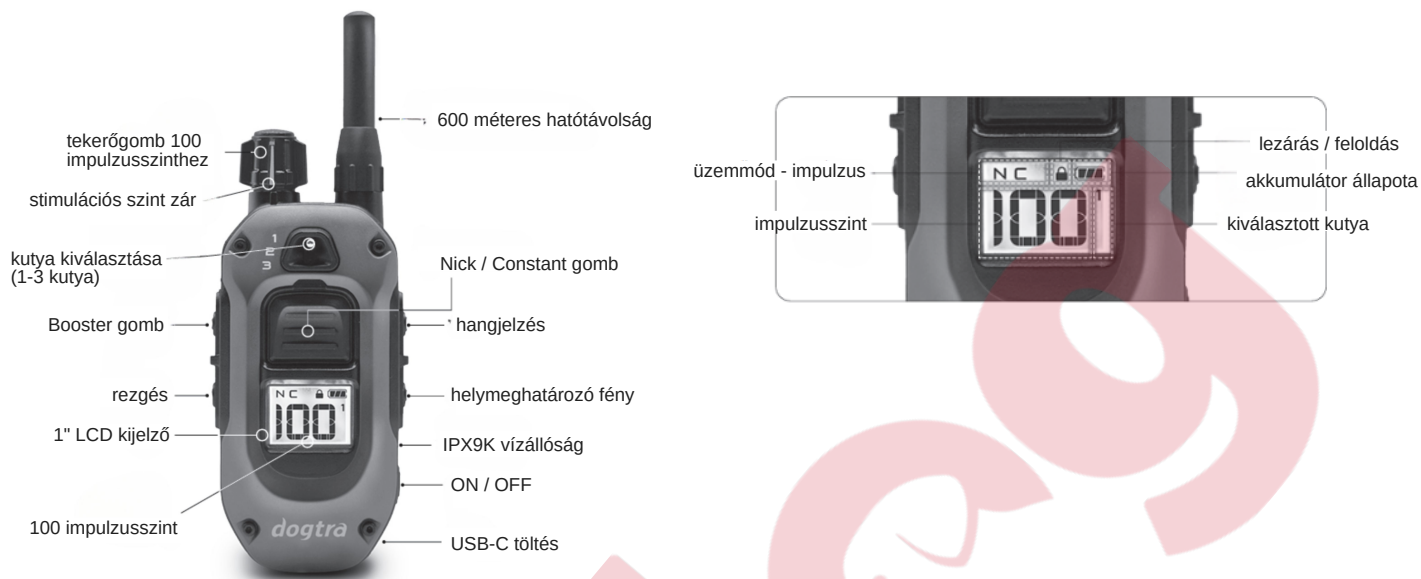

VEVŐEGYSÉG - LEÍRÁS



BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS

Az adókészülék bekapcsolásához tartsa lenyomva az ON/OFF (bekapcsolás/kikapcsolás) gombot az adókészülék jobb oldalán alul, míg az LCD kijelző kivilágít. Az ON/OFF gomb rövid megnyomásával bekapcsolja a háttérvilágítást.

Az adókészülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az ON/OFF (bekapcsolás/kikapcsolás) gombot az adókészülék jobb oldalán, míg az LCD kijelző kialszik.



Az ON/OFF gomb a vevőegységen az elektródák között található. 2 másodpercig lenyomva tartva bekapcsolja vagy kikapcsolja a készüléket. A LED fényjelző bekapcsolás során zölden villan és hangjelzés hallatszik. Kikapcsolásnál pirosan villan és hangjelzés hallatszik.



AZ ADÓKÉSZÜLÉK GOMBjai

ELÜLSŐ GOMB (Nick nebo Constant)

Az elülső gomb választható mint Nick (rövid impulzus) vagy Constant (hosszú impulzus - az impulzust maximum 12 másodpercig küldi, majd a korrekció automatikusan kikapcsol).

A kijelző felső részén látható stimuláció típus van használatban (gyári beállítás: Nick üzemmód).



Az elülső gomb beállítása
(Programozás "Nick" és "Constant" között)



1. Állítsa a stimulációs szintet "0"-ra.
2. Tartsa lenyomva az elülső fő gombot és az oldalsó bekapcsoló gombot egyszerre 5 másodpercen keresztül a Nick vagy Constant üzemmód kiválasztásához.
3. A kiválasztott üzemmód megjelenik az LCD kijelző felső részén.

OLDALSÓ GOMBOK





Booster

Alkalmazza az erősített stimulációt előre beállított erősségi szinten, legfeljebb 12 másodpercig. A stimuláció szintje gyorsan növelhető anélkül, hogy a felhasználónak kézzel kellene állítania. A felhasználók személyre szabhatják a kívánt erősítési szintet.

megjelenített szint + növekmény = megnövelt kimeneti szint

Például, ha a Booster gombhoz „5”-ös növekményt választ, akkor a használt szint a megjelenített szint + 5 lesz.

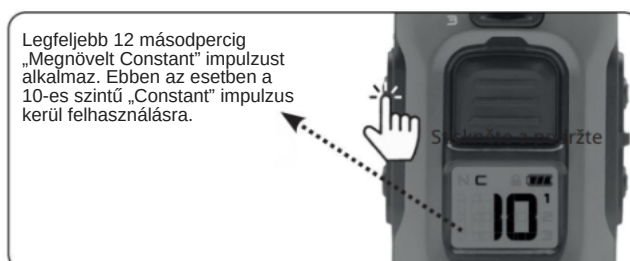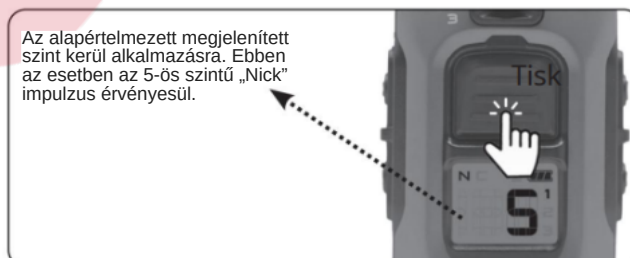

A BOOSTER FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA



1. Állítsa a stimulációs impulzust nullára.



2. Tartsa lenyomva a Booster gombot 5 másodpercig, míg a LED fényjelző villogni nem kezd, majd engedje el.



3. Forgassa el a tekerőgombot a kívánt növekményi értékre, amely megjelenik az LCD kijelzőn.
Megjegyzés: Állítsa a Booster szintet nullára, ha nem kívánja használni a Booster funkciót.



4. Nyomja meg a Booster gombot a beállítás elmentéséhez.
Megjegyzés: A mentett beállítás megmarad az egység kikapcsolása után is. Ha újra szeretné kezdeni a beállítást, ismételje meg a fenti lépéseket.

EGYÉB KORREKCIÓS ELEMEEK



XPP rezgés: megnyomva akár 12 másodpercig rezeg.



Hangjelzés: megnyomva akár 12 másodpercig hangjelzést küld.



Helymeghatározó LED fény: kutyája jobb láthatóságáért a sötétben.



Az azonosító fény folyamatos, 4 másodperces villogásához egyszer érintse meg a Helymeghatározó fény gombot. A folyamatos villogás kikapcsolásához ismét érintse meg a Helymeghatározó fény gombot. Ha kézzel szeretné bekapcsolni a folyamatos villogást legfeljebb 12 másodpercre, nyomja meg és tartsa lenyomva a Helymeghatározó fény gombot.

BIZTONSÁGI ZÁR



Az impulzus szintjének véletlen megváltoztatásának elkerülése érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva a szabályozó tetejét 2 másodpercnél tovább a zároláshoz.

A zárolás után a kijelzőn megjelenik a lakat ikon.

A zárolás feloldásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercnél tovább, amíg a lakat ikon eltűnik.

BŐVÍTHETŐ RENDSZER 3 KUTYÁNAK



Ha további vevőt vásárol, az előző kapcsoló segítségével kiválaszthatja, melyik kutyának szeretne korrekciót küldeni. A kiválasztott kutyát megtekintheti az LCD kijelzőn.

Hogyan adjunk hozzá további vevőegységet



1. Kapcsolja be az adókészüléket és a stimulációs szintet állítsa "0"-ra. A kapcsoló segítségével válassza ki a kívánt kutyát (1, 2 vagy 3).



2. A párosítás megkezdéséhez a vevőegységet ki kell kapcsolni. A párosítási módot az ON/OFF gomb 5 másodpercen át tartó lenyomásával indítsa el, amíg a LED jelzőfény villogni nem kezd, majd engedje el a gombot.




3. Nyomja meg egyszerre az elülső gombot és az oldalsó Booster gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD****” felirat, majd engedje el őket.
A sikeres párosítást a vibráció gomb megnyomásával erősítse meg.

Ha a rezgés teszt sikertelen, ismételje meg a párosítási folyamatot.

X-SHIELD BORÍTÁS FELHELYEZÉSE

További X-Shield X-Series borítások külön kaphatók.

1. Használja a mellékelt szerszámot a 4 csavar meglazításához.
2. Távolítsa el az elülső borítást.
3. Helyezze az új X-Shield borítást az adókészülék tetejére, és igazítsa a csavarok helyéhez.
4. Használja a szerszámot a csavarok behúzásához.

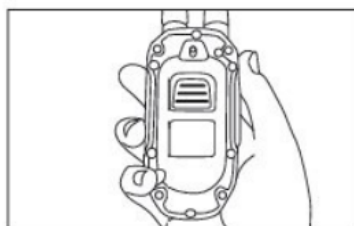

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZ „HANDS-FREE SQUARE” PÁROSÍTÁSA

1. Válassza ki a kutya számát, amelyikhez szeretné csatlakoztatni a Handsfree square-t
2. Kövesse a párosításjelzőt



A "HANDS-FREE SQUARE" PÁROSÍTÁSA: NICK és CONSTANT



1. Kapcsolja be az adókészüléket és a stimuláció szintjét állítsa 0-ra.
2. Válassza ki a „Nick” vagy „Constant” funkciót az ON/OFF + KÖZÉPSŐ GOMB (N/C) egyidejű, 5 másodperces lenyomásával.
3. Amikor a kívánt funkció megjelenik a kijelzőn, kapcsolja ki az adókészüléket.
4. Tartsa lenyomva az ON/OFF + KÖZÉPSŐ GOMBOT addig, amíg a fény gyorsan villogni nem kezd.
5. Tartsa lenyomva a HANDSFREE SQUARE gombot, és programozza be a kívánt funkciót.

EGYÉB HANDS-FREE SQUARE FUNKCIÓK

1. Kezdje kikapcsolt adókészülékkel.
2. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot és a kívánt funkció gombját, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Tartsa lenyomva a HANDSFREE SQUARE gombot a kívánt funkció kódolásához.

Hatótávolság:

A HANDSFREE SQUARE működéséhez maximum 10 méterre kell lennie az adókészüléktől.
A HANDSFREE SQUARE LED diódája a gomb megnyomása után villogni fog.
Amint a LED dióda kialszik, cserélje ki az elemét a Handsfree Square-ben.
Figyelem! Legfeljebb 14 darab Handsfree Square párosítható. Ha a 15. eszközt párosítja, az eredeti 14 párosítás törlődik, és újra párosítani kell őket.

Booster



1. Állítsa be a kívánt ERŐSÍTÉSI (Booster) szintet.
2. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot és a Booster gombot.

Rezgés



1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot és a Rezgés gombot.

Hangjelzés



1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot és a Hangjelzés gombot.

Lámpa



1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot és a Lámpa gombot.

NEM STIMULÁLÓ ELEKTRÓDÁK



1. Fordítsa meg a vevőegységet és távolítsa el az elektródákat.



2. Helyezze el a nem stimuláló elektródákat.



3. Nyomja meg a nem stimuláló elektródákat azok rögzítéséhez.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE


Fontos: A nyakörv és a vevő megfelelő rögzítése és elhelyezése kulcsfontosságú a hatékony működéshez. Az érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével, a nyak alsó részén.

A nyakörv biztonságos és megfelelő működése érdekében helyesen kell felhelyezni azt.

- Minden elektronikus nyakörvnek szorosan kell illeszkednie a bőrhöz. Az elektródáknak a szőr alatt közvetlenül a bőrrel kell érintkezniük, de a nyakörv nem lehet túl szoros, nem szabad szorítania a nyakat.
- Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan érintkeznek-e a bőrrel.
- Az edzés vagy futás során a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A megfelelően illeszkedő nyakörv segít megelőzni az irritáció kialakulását.
- A nyakörv megfelelő illeszkedése nagyon fontos. Úgy kell felhelyezni, hogy ne szorítsa meg a kutyát, és az normálisan tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja az állat légzését.

A nyakörvet az állat nyakának közepére kell helyezni, megfelelő pozícióban.

A maximális hatás és kutyája biztonsága érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, megfelelő szorosságát és az elektródák helyes elhelyezkedését. Ellenőrizze a kutya nyakát is az elektródák érintkezési pontjain, hogy nem jelenik-e meg kiütés vagy irritáció. Ilyen esetben használja a nyakörvet rövidebb időintervallumokban, esetleg konzultáljon állatorvosával. A nyakörvet nem szabadna 8 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (minden nyakörvre érvényes ajánlás). Ha bőrirritáció jelenik meg, távolítsa el a nyakörvet, míg az irritáció minden tünete el nem múlik.

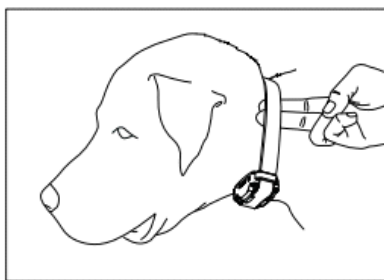

A KUTYÁNAK MEGFELELŐ STIMULÁCIÓS SZINT MEGÁLLAPÍTÁSA

A Dogtra 640X adókészüléke tekerőgombbal van ellátva - a stimulációs szint szabályozására. A tekerőgomb segítségével beállíthatja a stimulációs szintet (0 - legalacsonyabb szint, 100 - legmagasabb szint). Mindig a legalacsonyabb szinten kezdjen és fokozatosan emelje a szintet. Amikor megtalálja az optimális szintet, a kutya viselkedése enyhén megváltozik (például elkezd forogni vagy mozgatni a fülét stb.).

A megfelelő stimulációs szint eltérhet a kiképző helyzetek függvényében. Erős figyelmetlenség esetén magasabb stimulációs szint beállítása szükséges.

A HATÓTÁVOLSÁG MAXIMALIZÁLÁSA

A nyakörvvel kontroll alatt tarthatja kutyáját 600 méteres távolságig. A funkciók hatótávolsága eltérhet attól függően, hogy hogyan tartja az adókészüléket. A maximális hatótávolság érdekében tartsa minél távolabb a testétől az adókészüléket. A maximális hatótávolságot úgy is biztosíthatja, hogy az adókészülék teljesen fel van töltve. A hatótávolság csökken, ha az adókészülék antennája le van takarva vagy hozzáér az Ön testéhez. Az optimális hatótávolság érdekében tartsa el a testétől az adókészülék antennáját. Ne tartsa úgy, hogy az antenna érintkezzen az Ön testével vagy lefelé mutasson.



Maximális hatótávolság



Minimális hatótávolság

FÉNYJELZŐK

Ha a vevőegység be van kapcsolva, a fényjelző 4 másodpercenként villog. Ha megnyom egy gombot az adókészüléken, a fényjelző mindkét készüléken villogni fog (a vevőn és adón is).

A fényjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

- **Zöld szín** – teljes töltöttség

- **Sárga szín** – közepes töltöttség
- **Piros szín** – a készüléket fel kell tölteni

Ha a készüléket akko használja, ha a piros jelzőfény világít, az eszköz automatikusan kikapcsol.



Fényjelző a vevőegységen


Ha az adókészüléken megnyomja a "Constant" gombot, a vevőegység fényjelzője zölden, sárgán vagy pirosan fog világítani - függ a töltöttségi szinttől.

Ha megnyomja a "Nick" gombot, a fényjelző a másodperc töredékére villan fel.

Alacsony hőmérsékleten (mínusz 12°C alatt) előfordulhat, hogy az LCD kijelző elsötétül vagy nem reagál. A kiképzés megkezdése előtt várja meg, amíg megjelenik a kijelző. Ha az LCD kijelző elsötétül vagy nem reagál, az adókészülék akkor is megfelelően működik. Nagyon hideg időjárásban előfordulhat, hogy az LCD kijelző lassan reagál, így az intenzitás szintje beragad az aktuális szinten. A tekerőgomb elforgatásával nem változik a szint a kijelzőn, de a vevőegységen növekszik az intenzitás szintje.

TÖLTÉS

A Dogtra 640X nyakörv vevő- és adóegysége is cserélhető, gyorsan tölthető lítium-polimer akkumulátorral van ellátva.

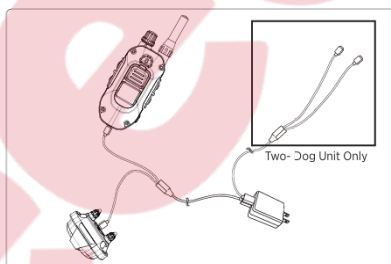

MEGJEGYZÉS: A lítium-polimer akkumulátorok töltéséhez csak a Dogtra töltőt használja. Így elkerülheti a más töltők használata okozta károsodásokat.

- **Első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.**
- Ne töltsse az akkumulátorokat gyúlékony anyagok közelében.
- Ha a készüléket több mint 3 hónapig nem használja, töltsse fel teljesen az akkumulátort.

A készüléket töltsse fel, ha:

- A jelzőfény pirosan világít

- Az akkumulátor töltöttségének jelzője csak egy vonalat mutat
- Az adó- vagy a vevőkészülék fényjelzője nem világít

A TÖLTÉS MENETE

- Csatlakoztassa a töltőkábelt az adó- és a vevőkészülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. Minden fényjelző pirosan világít. A töltés ideje alatt a készülék kikapcsol. A töltés befejezése után a készüléket újra be kell kapcsolni.
- A lítium-polimer akkumulátorok 2 óra alatt teljesen feltöltenek. A töltés ideje alatt a jelzőfények pirosan világítanak. Amint teljesen feltöltött az akkumulátor, a jelzőfény zölden kezd világítani. A töltő lecsatlakoztatása után indítsa újra a készüléket.
- Zárja le a töltőportot a gumifedelek segítségével (mindkét készüléken).

Információk a töltőről:
Bemenet: 100 - 240V - 50/60 Hz 0,4A
Kimenet: 5V 2500mA

LCD KIJELZŐ

Ahhoz, hogy az LCD kijelző kivilágítson, nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás (ON/OFF) gombot a készüléken.

Az LCD kijelzőn megjelenik a kiválasztott stimulációs szint (0-100) és az adókészülék akkumulátorának töltöttségi szintje (3 vonal - teljes töltöttség, 2 vonal - közepes töltöttség, 1 vonal - az adókészüléket fel kell tölteni). A vevőegység akkumulátorának töltöttségi szintjét a vevőegységen található fényjelző mutatja (zöld - teljes töltöttség, sárga - közepes töltöttség, piros - a vevőegységet fel kell tölteni).

TESZTLÁMPA



1. Kapcsolja be a vevőegységet a közepén található ON/OFF gombbal. A vevőegység jelzőfénye röviden kivilágít, majd 4 másodpercenként villog, ami azt jelenti, hogy a vevőegység készen áll.
2. Kapcsolja be az adókészüléket a jobb oldalán található ON/OFF gombbal. A LED dióda 4 másodpercenként villog, és az LCD kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
3. Helyezze a tesztlámpát, ami a csomag része, az elektródákra.

4. Nyomja meg a Nick gombot az adókészüléken és figyelje a tesztlámpát. Csak egy pillanatra kellene kivilágítania. (Minél magasabb az intenzitás, annál fényesebb a tesztlámpa.)
5. Figyelje a tesztlámpát, és közben nyomja meg a Constant gombot az adókészüléken. A tesztlámpának addig kellene világítania, amíg lenyomva tartja a gombot. Biztonsági okokból azonban, ha a Constant gombot 12 másodpercnél tovább lenyomva tartja, a vevőegység automatikusan leállítja a stimulációt.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Győződjön meg róla, hogy a gumifedél mindig a helyén van, amikor a nyakörv használatban van. Minden kiképzés után alaposan ellenőrizze a készüléket, hogy nem hiányzik-e róla valami vagy nem sérült-e. A sérülés a vízállóság elvesztéséhez vezethet. A készülék ellenőrzése után öblítse le a vevőegységet és tisztítsa meg minden szennyeződéstől.

Karbantartás hosszabb ideig tartó használaton kívül

A kiképző nyakörvet teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb időre elteszi. Tartsa szobahőmérsékleten. Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek a készüléket.

Ha a készüléket több mint 3 hónapig nem használja, töltse fel teljesen az akkumulátort.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

1. A kutyám nem reagál a nyakörvre.

- Győződjön meg róla, hogy a nyakörv be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a nyakörv eléggé szoros és az érintkezés pontok érintkeznek a kutya bőrével.
- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek a kutyája számára. Kérem, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és rendeljen hosszabb érintkezési pontokat. Ha már hosszabb érintkezőket használ, lehetséges, hogy le kell vágni a kutya szőrét a nyakán úgy, hogy az érintkezők közvetlenül érintkezzenek a bőrrel.
- A beállított stimulációs szint túl alacsony. Lassan emelje a stimulációs szintet, és közben figyelje kutyája reakcióját.

2. A fényjelző világít, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája az impulzusra magasabb lehet, mint a kutyájáé. Emelje a stimulációs szintet és próbálja ki a készüléket az ujjai hegyén, ahol nagyobb az érzékenység.
- Előfordulhat, hogy az elem nincs eléggé feltöltve. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzőfényeit az adó- és a vevőkészüléken is.
- Ha végrehajtotta a fenti lépéseket, de a készülék továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő telefonszámon +36 21 300 7514

3. A készülék hatótávolsága és a stimuláció nagyon alacsony, ha a kutya messze van.

- Ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e az antenna az Ön ujjával.

- A készülék hatótávolságát befolyásolja a terep és egyéb körülmények. A fák, a hegyvidéki terep, az épületek és a nedvesség befolyásolják a készülék hatótávolságát. A legjobb eredmény elérése érdekében tartsa az adókészüléket függőlegesen, és a lehető legtávolabb a fejtől.

4. Bőrirritáció

- Az irritációt okozhatja a nyakörv helytelen felhelyezése. Ha kutyája bőrén irritáció jelenik meg, konzultáljon állatorvosával. Amint kutyája bőre teljesen helyrejön, újra használhatja a nyakörvet, és minden használat után ellenőrizze a kutya nyakát.

GARANCIA

Megfelelőségi nyilatkozat, garanciális és jótálláson túli szerviz

A készülék használatát az EU országokban elfogadták, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó weboldalain, kérésre a forgalmazónál, valamint az üzletben a forgalmazónál.

A cím, ahol a megtalálja a megfelelőségi nyilatkozatot és az aktuális útmutatót:
<https://www.elektro-nyakorvek.hu/dogtra-640x>

A technikai paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

A garanciális és jótálláson túli javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Tel: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu