



POIDELKO REEDOG AQUA SMART

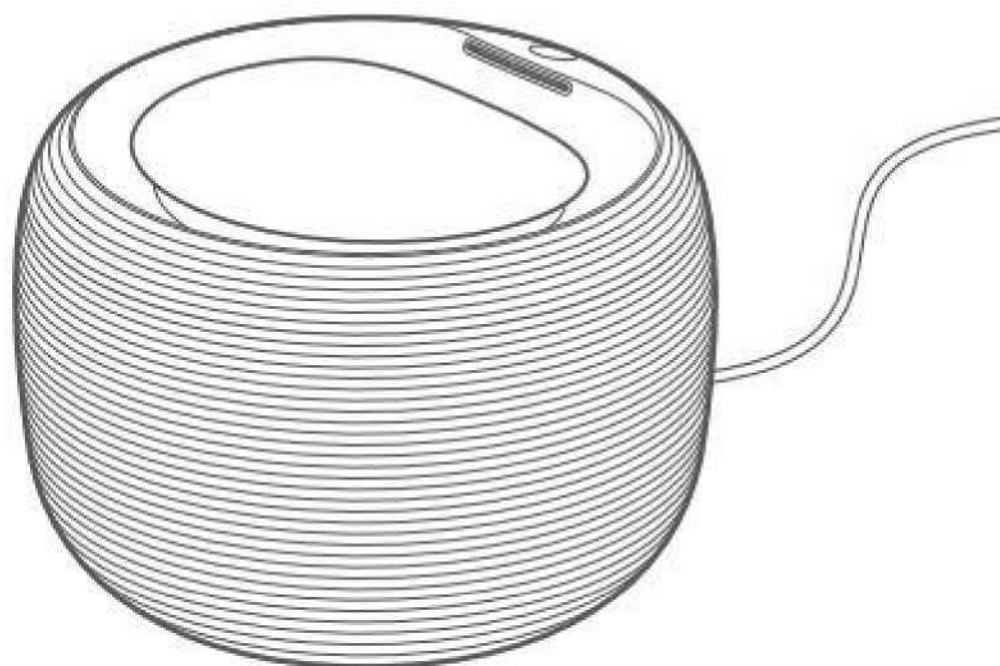

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Poidełko Reedog
2. Kabel zasilający Reedog 1,5 m
3. Filtr
4. Instrukcja obsługi

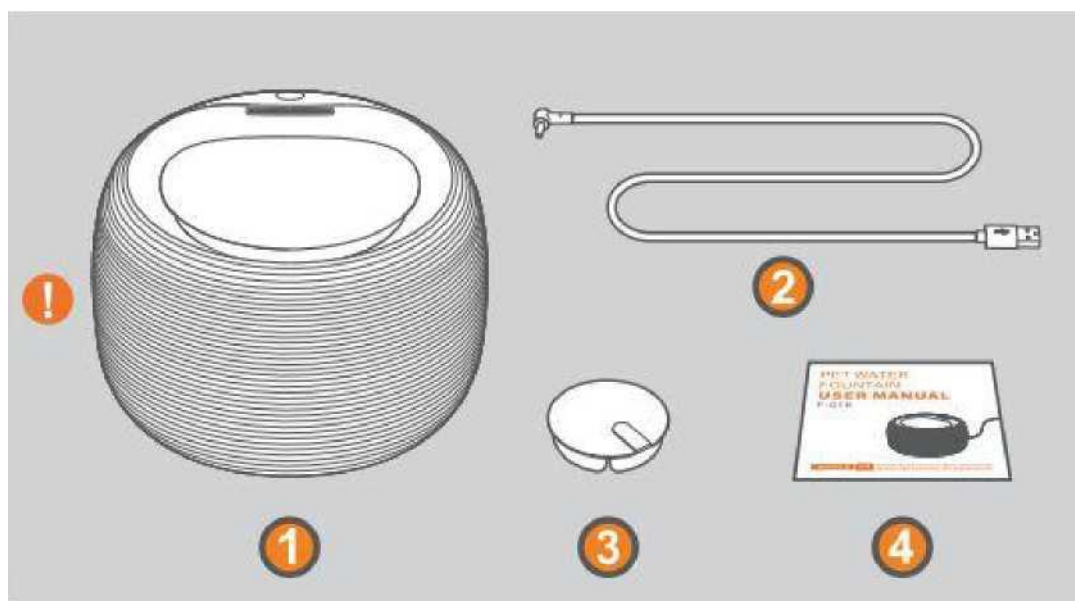

Główne funkcje

- Pojemność 2,5 l
- Przyciski dotykowe
- Bardzo cicha praca fontanny
- Opcja całkowitego demontażu
- Ostrzeżenie o niedoborze wody
- Materiały wysokiej jakości
- Kabel USB do ładowania
- Wysokiej jakości materiał
- Potrójny system filtracji

2 TRYBY PRACY

Tryb normalny (N):

Jest to tryb pracy ciągłej z ciągłą wymianą wody. Jest to oszczędny tryb pracy, spłukiwanie co pół godziny


Tryb inteligentny (S):

Jest to tryb oszczędzania energii z 1 minutową przerwą co 6 minut i automatycznym płukaniem włosów po 5 cyklach.

JAK DZIAŁA POIDEŁKO

POTRÓJNY SYSTEM FILTRACJI

- Włóknina mikroporowata
- Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych
- Żywica jonowymienna

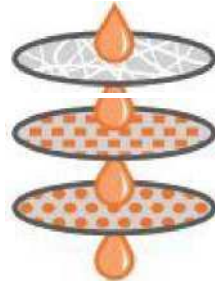

KIEDY WYMIENIĆ FILTR

Żywotność filtrów w fontannie zależy od konkretnego zastosowania i jakości źródła wody.

- Wymiana raz na 2 tygodnie w trybie N.
- Wymiana raz na 4 tygodnie w trybie smart S.

Bardzo cicha fontanna wodna realizuje funkcję obiegu wody. Płynąca woda nie tylko utrzymuje wodę w czystości, ale także przyciąga uwagę zwierząt domowych i zachęca je do częstszego picia wody.

MONTAŻ


Po rozpakowaniu najpierw sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z opisem.

Po potwierdzeniu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi produktu.

1. Wyjmij filtr, gąbkę i pompę i opłukaj je.




2. Podnieś pojemnik na wodę palcami, najpierw włóż gąbkę a następnie włóż filtr przez czoło w górę do tacy filtracyjnej

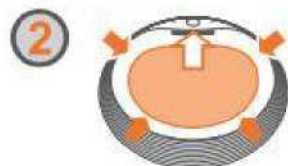

3. Rozpakuj przewód zasilający i podłącz go należy drugi koniec podłączyć do gniazdka elektrycznego. Przewód zasilający bez adaptera można podłączyć do dowolnej wtyczki USB.



4. Produkt jest gotowy do użycia.

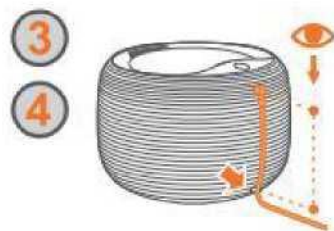

USTAWIENIA POIDEŁKA

ZMIANA TRYBU


Dwukrotnie dotknij dotykowego przycisku aby przełączać między trybem normalnym (N) a trybem inteligentnym (S).



RĘCZNE SPŁUKIWANIE WŁOSÓW

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund. sekund, aby uruchomić funkcję spłukiwania włosów.


Funkcja spłukiwania trwa 15 sekund. Jeśli nie zostanie naciśnięty ani razu, powtarzaj tę czynność do momentu włosy są usuwane ze zbiornika wody.

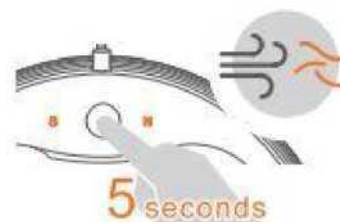

OSTRZEŻENIE O BRAKU WODY

Gdy poziom wody spada do niskiego poziomu, wskaźnik N/S zacznie migać jednocześnie.

Proszę sprawdzić poziom wody z wyprzedzeniem, aby można było wcześniej uzupełnić wodę

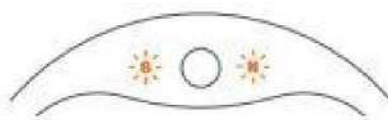

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE WŁOSÓW

W normalnym trybie pracy włosy są spłukiwane automatycznie co pół godziny; w trybie inteligentnym automatycznie spłukiwane po każdym pięciokrotnym wypłynięciu wody.



JAK CZYŚCIĆ POIDEŁKO


Demontaż uchwyty i pompy



Zdejmij uchwyt



Zdejmij pokrywę

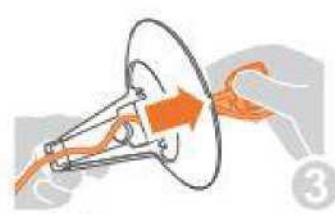

Odczep pompę

Instalacja uchwyty i pompy



Wyrównaj punkty



Kabel włóż w odpowiednia miejsca Zamknij pokrywę i dociśnij pompę



Zainstaluj uchwyt na pokrywę



Nadmierny kabel włóż do uchwyty

JAK CZYŚCIĆ POIDEŁKO

PROSTE CZYSZCZENIE

Fontannę można czyścić detergentem na powierzchni, a wkład filtra można czyścić tylko wodą. Proste czyszczenie nie powoduje demontażu produktu.

CZYSZCZENIE KOMPLEKSOWE

Całkowite czyszczenie przeprowadzaj raz w miesiącu. Po długim okresie użytkowania fontanna może ulec zabrudzeniu, należy oczyścić jej wewnętrzną część. Uplne cištění vyžaduje demontáž produktu.

KONSERWACJA POMPY

Przy długotrwałym użytkowaniu może się zmniejszyć przepływ wody a pompa może pracować głośniej. Jest to spowodowane nagromadzeniem się zanieczyszczeń i ciał obcych wewnątrz pompy wodnej, dlatego konieczne jest jej regularne czyszczenie.

- Używając śrubokręta, odkręć śrubę, aby otworzyć pokrywę, a następnie bezpośrednio wyjmij wiatraczek. Za pomocą małej wykałaczki należy oczyścić wiatraczek i wszystkie wewnętrzne powierzchnie pompy.



WAŻNE INFORMACJE

Dlaczego pompa wydaje nietypowy hałas podczas pracy?

Możliwe, że do pompy wodnej dostały się małe ciała obce. Zdemontować i umyć pompę wodną, a następnie ponownie ją zamontować.

Dlaczego w wodzie unosi się czarny proszek?

Jest to drobno spękany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych, który jest bezpieczny i nieszkodliwy. Aby temu zaradzić, można wyczyścić kasetę z filtrem.

Czy materiał, z którego wykonana jest fontanna, jest bezpieczny?

Wszystkie nasze produkty są wykonane z bezpiecznego i nietoksycznego tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Wszystkie pozostałe części są wolne od BPA. Części elektroniczne są całkowicie oddzielone od elektryczności i wody.

Jak długo można używać wkładu filtrującego?

Okres eksploatacji elementu filtrującego może być dłuższy lub krótszy w zależności od konkretnego zastosowania. Zaleca się jego wymianę po miesiącu ciągłego użytkowania.

Gdzie należy umieścić fontannę?

Powierzchnia powinna być równa i oddalona od innych urządzeń domowych.

Czy do ładowania fontanny można użyć dowolnego kabla?

Do ładowania fontanny należy używać wyłącznie dołączonego oryginalnego kabla, napięcie wejściowe USB produktu wynosi 5V. Zabrania się używania adaptera do szybkiego ładowania, który może uszkodzić płytkę obwodu scalonego. Należy dokładnie sprawdzić napięcie wyjściowe i typ adaptera.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Pet Water Fountain

Numer: F-016

Napięcie wejściowe: 5VDC

Moc: 1W

Prąd: 200mA

Materiał poidelka: ABS tworzywo

Pojemność produktu: 2,5 l

Waga 0,85 kg

Wielkość: 21 cm * 21 cm * 15 cm

Temperatura użytkowania: 1 C~40 C

Temperatura przechowywania: -10 C~50 C

Przeznaczenie: Dla kotów i średnich, małych psów

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl