


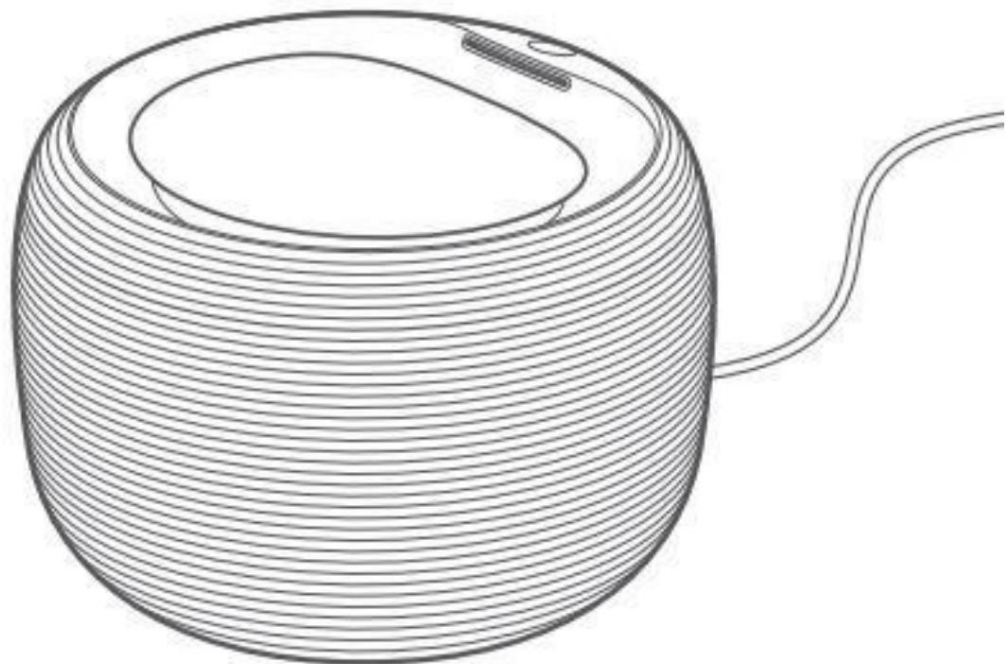

FONTÁNA REEDOG

AQUA SMART

Uživatelský manuál




OBSAH BALENIA

1. Fontána Reedog 2.

Nabíjací kábel Reedog 1,5 m 3. Filter 4.

Užívateľský návod

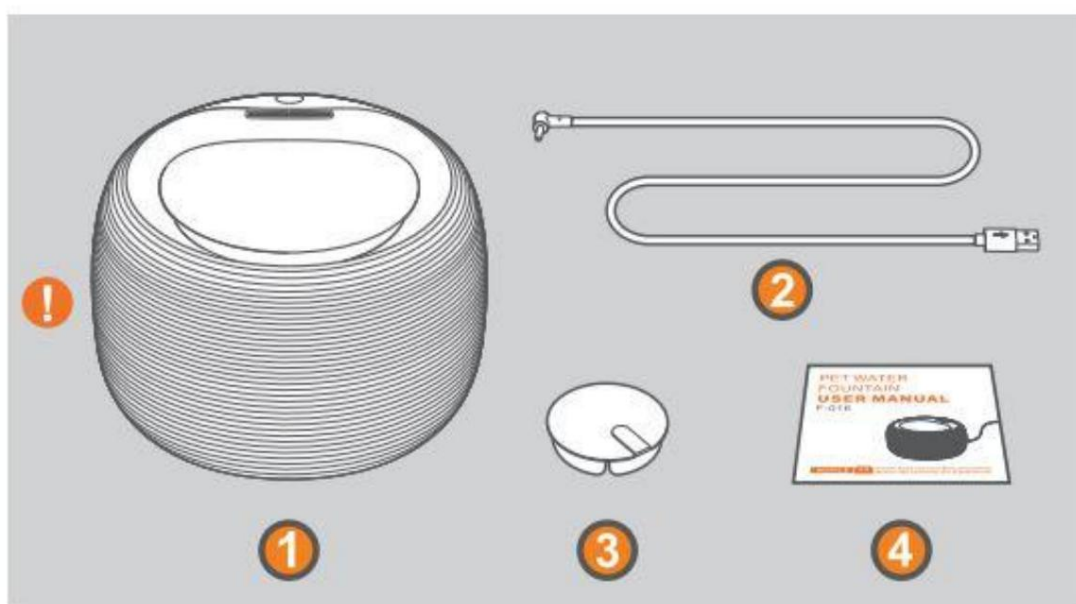

HLAVNÉ FUNKCIE

- 2 režimy čistenia
- Kapacita 2,5 l •
- Dotykové tlačidlá •
- Ultra - tichý chod fontány •
- Kompletne demontovateľné •
- Upozornenie pri nedostatku vody •
- Kvalitné materiály •
- Nabíjací USB kábel •
- Kvalitný plastový ABS materiál •
- Trojité filtračný systém

2 REŽIMY ČISTENIA

NORMÁLNY REŽIM (N):

Toto je nepretržitý pracovný režim s nepretržitým výdaj vody. Je to predvolený režim a automatické splachovanie vlasov každú pol hodinu.


CHYTRÝ REŽIM (S):

Toto je režim úspory energie s 1 minútou pauza každých 6 minút a automatické spláchnutie vlasov po 5 cykloch.

AKO FONTÁNA FUNGUJE

TROJITÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM

- Mikroporézna netkaná textília •
- Aktívne uhlie z kokosových škrupín •
- Iónomeničová živica

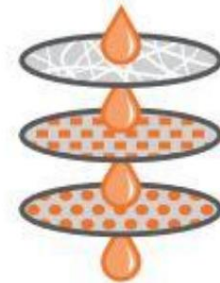

KEDY FILTER VYMENIŤ

Životnosť filtra vo fontáne bude rôzna podľa konkrétneho využitia a kvalitu vodného zdroja.

- Vymeňte za 2 týždne v normálnom režime N. •
- Vymeňte za 4 týždne v šikovnom režime S.

Ultra tichá vodná fontána realizuje funkciu cirkulácie vody. Tečúca voda nielen udržiava vodu čistú, ale tiež priťahuje pozornosť domácich zvierat a povzbudzuje domácich miláčikov, aby pili vodu častejšie.

VYBALENIE A MONTÁŽ


Po rozbalení najskôr skontrolujte príslušenstvo podľa obsahu balenia.

Po potvrdení si prosím starostlivo prečítajte manuál produktu.


1. Vyberte filter, špongiu tlmíča a čerpadlo a opláchnite ich.



2. Zdvihnite zásobník na vodu prstami pozdĺž okraje, najprv vložte špongiu tlmíča a potom vložte filter lícom hore do priehradky na filter.

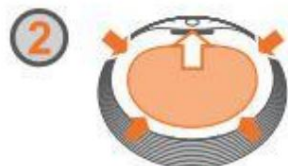

3. Vybaľte napájací kábel a nasadte na nabíjací adaptér, zapojte do zásuvky.
Napájací kábel bez adaptéra je možné pripojiť k ľubovoľnej zásuvke USB.

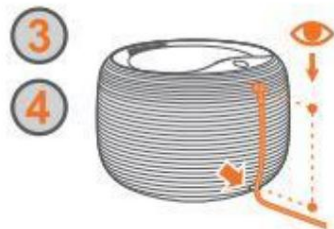

4. Výrobok je zostavený.

NASTAVENIE FONTÁNY

PREPNUTIE REŽIMU

Dvojitým dotykom dotykového tlačidla medzi nimi prepínate normálny režim (N) a šikový režim (S).




RUČNÉ PREPLÁCHNUTIE CHLUPOV

Stlačte a podržte dotykové tlačidlo po dobu 5 sekúnd spustíte funkciu preplachovania vlasov. Funkcia preplachovania trvá 15 sekúnd. Pokiaľ nie je vyčistené raz, opakujte operáciu, kým chlpy nie sú vyčistené z nádoby na vodu.



UPOZORNENIE NA NEDOSTATOK VODY

Keď hladina vody klesne na nízku úroveň, N/S indikátor bude súčasne blikať. Prosím skontrolujte hladinu vody, aby ste mohli doplniť vodu pre domácich miláčikov vopred.

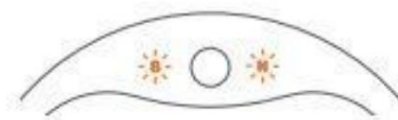

AUTOMATICKÉ PREPLÁCHNUTIE CHLUPOV

V normálnom režime sa chlpy prepláchnu automaticky raz za pol hodiny; v šikovnom režime S sa automaticky prepláchnu po každom päťnásobnom výstupe vody.



AKO FONTÁNU VYČISTIŤ

Demontáž držiaka a čerpadla



Odstráňte držiak



Odstráňte kryt



Odtiahnite čerpadlo

Inštalácia držiaka a čerpadla



Zarovnajete body



Kábel zasunúť do drážok
a zatlačiť čerpadlo



Zatvorte kryt



Nainštalujte držiak
k hornému krytu



Zasunúť prebytočný
kábel do držiaka

AKO FONTÁNU VYČISTIŤ

JEDNODUCHÉ ČISTENIE

Fontánu je možné vyčistiť saponátom na riad a filtračná vložka je možné vyčistiť iba vodou.

KOMPLETNÉ ČISTENIE

Úplné čistenie vykonávajte raz za mesiac. Po dlhodobom používaní sa na fontáne môžu usadiť nečistoty, vnútorná časť fontány potrebuje na čistenie kefu. Úplné čistenie vyžaduje demontáž produktu.

ÚDRŽBA ČERPADLA

Pri dlhodobom používaní sa môže znížiť prietok vody, alebo môže čerpadlo vydávať hluk. To je spôsobené hromadením nečistôt a cudzích predmetov vo vnútri vodného čerpadla, preto je nutné čerpadlo pravidelne čistiť.

- Použite skrutkovač, vyskrutkujte skrutku, aby ste otvorili kryt, a potom vyberte priamo vrtuľu. Pomocou malej kefy vyčistíte vrtuľu a všetko vnútorné povrchy čerpadla.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prečo čerpadlo počas používania vydáva abnormálny hluk?

Je možné, že sa do vodného čerpadla dostali malé cudzie predmety.

Demontujte a umyte vodné čerpadlo a čerpadlo znova nainštalujte.

Prečo vo vode pláva čierny prášok?

Jedná sa o jemný prášok aktívneho uhlia z kokosových škrupín, ktorý je bezpečný a neškodný. Ak to chcete vyriešiť, môžete filtračnú vložku samostatne vyčistiť.

Je materiál fontány bezpečný?

Všetky naše produkty používajú potravinársky ABS plast, ktorý je bezpečný a netoxický. Všetky ostatné časti sú bez BPA. Elektronické časti sú úplne oddelené od elektriny a vody.

Ako dlho je možné filtračnú vložku používať?

Životnosť filtračného prvku môže byť dlhšia alebo kratšia v závislosti od konkrétneho použitia. Odporúča sa ho vymeniť po jednom mesiaci nepretržité používania.

Kde musí byť fontána umiestnená?

Povrch umiestnenia by mal byť rovný a ďaleko od ostatných domácich spotrebičov.

Môžem použiť na nabíjanie fontány akýkoľvek kábel?

Na nabíjanie používajte iba priložený originálny kábel, vstupné USB napätie produktu je 5V. Je zakázané používať adaptér na rýchle nabíjanie, ktorý môže poškodiť obvodovú dosku. Skontrolujte prosím výstupné napätie a typ adaptéra starostlivo.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov výrobku: Pet Water Fountain Číslo modelu: F-016

Vstupné napätie: 5VDC

Výkon: 1W

Prúd: 200mA

Materiál fontány: ABS plast

Kapacita produktu: 2,5 l Čistá

hmotnosť: 0,85 kg

Veľkosť produktu: 21 cm * 21 cm * 15 cm

Prevádzková teplota: 1 C~40 C

Skladovacia teplota: -10 C~50 C

Vhodné pre: Mačky a stredné a malé psy

Vyhlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis:

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod: <https://www.elektro-objky.sk/fontany-pre-psy-a-kostky/fontana-reedog-a-qua-smart>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EÚ,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk