




Zgardă de dresaj premium pentru câini

Ghid de utilizare

CITIȚI ÎNTREGIMEA INSTRUCȚIUNILOR ÎNAINTE DE UTILIZARE

# REEDOG P30

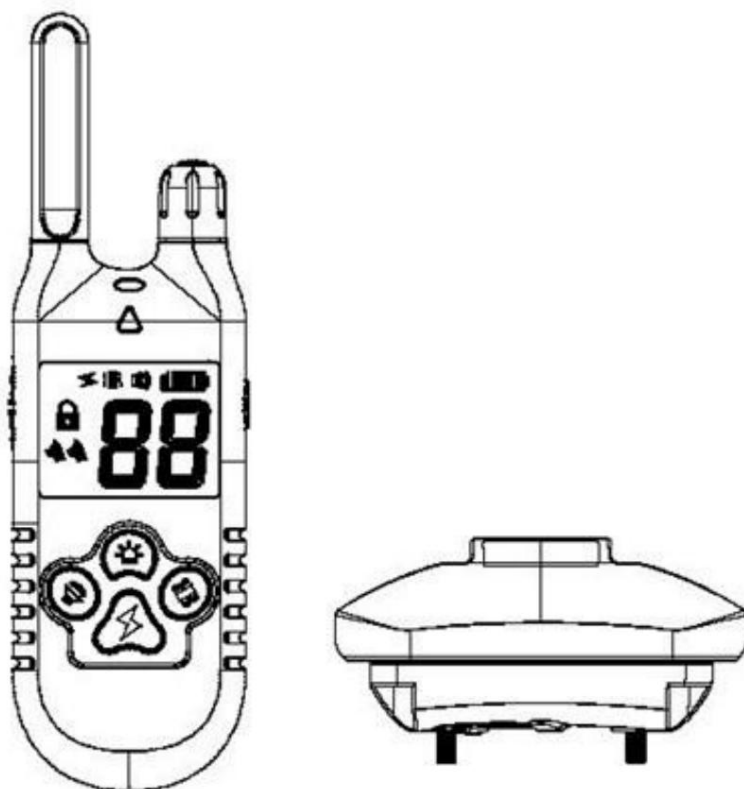

## Conținutul

pachetului:

- Emițător •

Receptor • Zgardă din

nailon • Puncte de contact scurte / lungi •

Capete din silicon scurte / lungi • Lampă de

testare • Curea de mână •

Cablu de încărcare USB

- Instrucțiuni

# Cum funcționează gulerul

Zgarda de dresaj de la distanță folosește un afișaj clar care vă arată exact vă va spune ce nivel de stimulare utilizați. Zgarda de dresaj de la distanță vă ajută să vă controlați câinele fără lesă. Prin apăsarea unui buton, telecomanda trimite o corecție care se deplasează către receptorul de pe gâtul câinelui dvs., care primește o stimulare sigură, dar neplăcută. Cu o zgardă de dresaj, veți avea un câine care se comportă mai bine. Zgarda de dresaj de la distanță este

Dovedit sigur, confortabil și eficient pentru câinii de talie mică și mare.

Cu utilizarea consecventă și corectă a unui guler de dresaj de la distanță, se poate obține orice nivel de obediență de bază și va ajuta la corectarea multora dintre comportamentele negative pe care le manifestă câinele dumneavoastră.

## Cum se activează/dezactivează zgarda de dresaj de la distanță

### Pornirea telecomenzii

Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni telecomanda.

Lumina de fundal a afișajului se va aprinde.

Lumina de fundal se va opri după 15 secunde dacă nu se efectuează nicio operațiune pe telecomandă.

Ecranul LCD se va opri după 2 minute dacă nu se efectuează nicio operațiune.

### Oprirea telecomenzii

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a opri telecomanda.

### Pornirea gulerului receptor

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde, zgarda receptor va vibra, iar indicatorul LED va începe să clipească în verde.

### Oprirea gulerului receptor

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, zgarda receptor va emite un semnal sonor, iar indicatorul LED verde se va stinge.

Note: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți transmițătorul și receptorul de la distanță atunci când nu le utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

## Test de funcționare

### Test de corecție a sunetului

Apăsați butonul pentru a testa funcția sunetului de avertizare.

Zgarda receptor va emite un sunet de avertizare, ceea ce înseamnă că sunetul de avertizare este în regulă. Funcția funcționează.

### Test de corecție a vibrațiilor

Apăsați butonul pentru a testa funcția de vibrații.

Zgarda receptor va vibra, indicând faptul că funcția de vibrații funcționează.


### Testul de impuls

Porniți receptorul.

Țineți lampa de testare deasupra punctelor de contact

Apăsați funcția puls de pe telecomandă

Dacă totul este în regulă, lampa de testare se va aprinde.

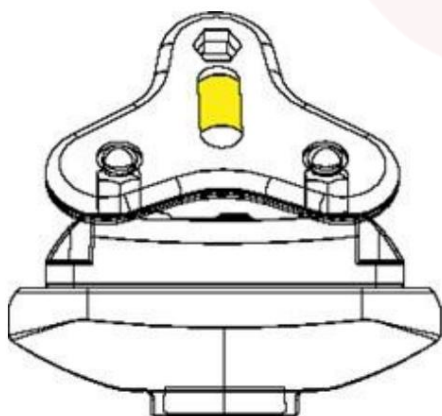

### Testare lumină

Apăsați butonul pentru a testa lumina de poziționare.

Când este apăsat, lumina de poziționare se va aprinde, indicând că această funcție funcționează.

### Note: Pentru

confortul și siguranța câinelui dvs., asigurați-vă că capacele de silicon sunt plasate pe punctele de contact ale receptorului.

# Încărcarea dispozitivului

Zgarda de dresaj de la distanță folosește baterii litiu-polimer, NU încărcați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile. Încărcați complet emițătorul și receptorul de la distanță înainte de utilizare.

Încărcați zgarda de dresaj dacă:

Indicatorul de pe zgarda receptorului clipește rapid sau nu se aprinde.

Pe afișajul LCD al telecomenzii a mai rămas o singură bară de încărcare a bateriei sau indicatorul de pe telecomenzi nu se aprinde.

Cum se încarcă?

Ridicați capacul de cauciuc de pe conectorul de încărcare al zgărzii receptorului.

Conectați conectorii cablului USB la conectorul de încărcare de pe zgarda receptorului și de pe transmițător. Conectați portul cablului USB al unui încărcător/acumulator extern/laptop cu ieșire de 5V.

Timpul de încărcare durează între 2 și 3 ore, indicatorul de pe telecomandă și de pe zgarda receptorului va clipi lent în timpul încărcării.

Telecomandă: Când este complet încărcată, indicatorul LED verde se va aprinde.

Zgarda receptor: Când zgarda este complet încărcată, indicatorul LED verde se va aprinde.



# Afișaj LCD și indicator LED

## Indicator LED receptor

Sistem în funcțiune - Clipire verde lentă

Baterie descărcată - Clipire verde rapidă

Încărcare completă/mod de asociere - Indicatorul este încă verde

Încărcare - Clipire verde lentă

## Indicator LED al transmițătorului

Apăsați butonul de sunet, emiteți o comandă de corecție a sunetului către zgarda receptorului) - Indicatorul verde se aprinde

Apăsați butonul de vibrații, emiteți o comandă de corecție a vibrațiilor către zgarda receptorului - Indicatorul verde se aprinde

Apăsați butonul de puls, emiteți o comandă de corecție a pulsului către zgarda receptoră - Indicatorul roșu se aprinde

Încărcarea telecomenzii - Indicatorul verde clipește

Telecomanda este complet încărcată - Indicatorul verde este aprins

Apăsați butonul de lumină, emiteți o comandă de corecție a luminii către zgarda receptorului) - Indicatorul verde se aprinde

## Asocierea dispozitivelor



Dacă simțiți că zgarda receptor nu răspunde la transmițătorul de la distanță, urmați pașii de mai jos pentru a le asocia.

- Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire de pe zgarda receptor timp de 3 secunde pentru a porni zgarda receptor.
- Apăsați butonul de pornire de pe zgarda receptorului de 3 ori pentru a intra în modul de asociere. Veți auzi un semnal sonor de avertizare și indicatorul se va aprinde. Acum Vei avea 10 secunde pentru a finaliza asocierea.
- Apăsați orice buton de corecție a sunetului, vibrațiilor sau pulsului de pe Zgărzile vor reacționa în mod corespunzător, indicând faptul că procesul de împerechere a fost finalizat.

Sfaturi: Puteți apăsa butonul pentru a selecta canalul 1 sau canalul 2 pentru asociere.  
2. Zgardă transmițător și receptor de la distanță. Sistemul poate conecta simultan 2 zgărzi receptoare. Dacă nu puteți conecta dispozitivul cu succes, acest lucru se poate datora unor interferențe de semnal. Vă rugăm să încercați în altă locație sau să contactați centrul nostru de service.

Note: Telecomanda și zgarda receptorului vor funcționa numai pe canalul la care le-ați asociat. De exemplu, dacă ați asociat telecomanda cu zgarda receptorului pe canalul 1, telecomanda poate controla zgarda receptorului doar pe canalul 1 și nu va funcționa pe canalul 2.

Dacă achiziționați un nou Zgardă Receptor suplimentar, urmați pasul 9 de mai sus pentru a asocia noul Zgardă Receptor cu Telecomanda.  
transmițător.

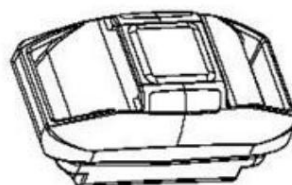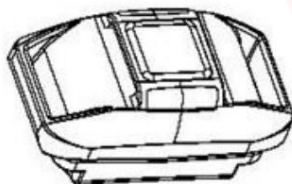

# Cum să pui un guler receptor


Important: Ajustarea și amplasarea corectă a zgarzii receptor sunt esențiale pentru un dresaj eficient. Punctele de contact cu învelișul conductiv din silicon trebuie să facă contact direct cu pielea câinelui dvs. la baza gâtului. Pentru a asigura

Pentru o instalare corectă, urmați aceste instrucțiuni:

1. Asigurați-vă că zgarda receptor este oprită.
2. Lasă-ți câinele să stea confortabil în picioare
3. Plasați zgarda receptor pe gâtul câinelui, lângă urechi. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui, astfel încât acestea să atingă pielea.

Notă: Uneori este necesar să tundeți blana din jurul punctelor de contact pentru a asigura un contact constant. Nu radeți gâtul câinelui, deoarece acest lucru poate crește riscul de iritație a pielii.

4. Zgarda receptorului trebuie să se potrivească perfect, dar să fie suficient de lejeră pentru a permite unui deget să se potrivească între curea și gâtul câinelui.
5. Lăsați câinele să poarte zgarda câteva minute și apoi verificați din nou dacă se potrivește. După ce câinele se simte mai confortabil cu zgarda, verificați din nou dacă se potrivește.

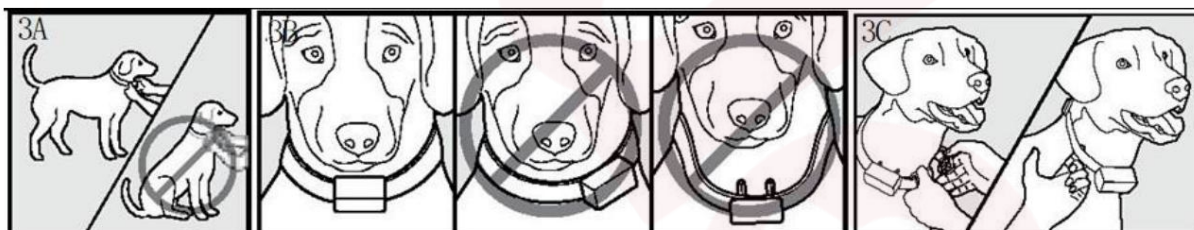

Este stimularea sigură pentru câinele meu?

Stimularea este neplăcută, dar inofensivă pentru câine. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și antrenament din partea proprietarului pentru a obține rezultatele dorite.

Câți ani trebuie să aibă câinele meu înainte de a folosi un guler de dresaj?

Câinele tău ar trebui să poată recunoaște comenzile de bază de ascultare, cum ar fi „stai jos” sau „stai”. Câinii ar trebui să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza dresorul.

Odată ce câinele meu este dresat și respectă comenzile mele, va mai trebui să poarte zgarda receptor?

Probabil că nu. S-ar putea să fie nevoie să întărești dresajul din când în când cu un guler de dresaj.

Zgarda receptorului este impermeabilă?

Da. Zgarda receptorului îndeplinește standardul de impermeabilitate al testelor de laborator, dar vă rugăm să vă asigurați că zona este uscată în timpul încărcării. Note: Telecomanda nu este impermeabilă.

Voi avea o rază maximă de acțiune cu un guler de dresaj de la distanță?

Raza de acțiune a unui guler de dresaj la distanță variază în funcție de teren, vreme, vegetație și, de asemenea, de transmisiile de la alte dispozitive radio.

Cât timp pot stimula câinele meu continuu?

Timpul maxim în care puteți apăsa butonul funcțional / / și stimula continuu câinele este de 10 secunde. După acest timp, telecomanda se va defecta și butonul funcțional trebuie eliberat și apăsat din nou.

Zgarda receptorului nu se pornește.

Verificați dacă zgarda receptor a fost încărcată. Pentru prima încărcare,

Nu uita să îl încarci timp de 4 ore. Încărcările ulterioare durează doar 2 până la 3 ore.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.  
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).  
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106  
E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)