



Zgarda de dresaj Reedog TC-021

Manual de utilizare

CUPRINS

CUPRINS	2
AVERTIZARE	3
OBSERVA	3
CONȚINUTUL PACHETULUI	4
INTRODUCERE COMPONENTE	5
FUNCȚII PRINCIPALE	7
3 METODE DE ANTRENAMENT DE BAZĂ	7
VERIFICAREA LEGĂTURII CU CÂINELE	7
CANALE	7
FUNCȚIE DE BLOCARE	8
REZISTENȚA LA APĂ A DISPOZITIVULUI	8
CUM FUNCȚIONEAZĂ?	9
PORNIREA ȘI OPRIREA RECEPTORULUI	9
PORNIREA ȘI OPRIREA	10
TRANSMIȚĂTORULUI	10
PERECHEAZĂ DISPOZITIVE SCHIMBARE MOD CANAL	10
	10
ANTRENAMENT	11
URMĂTOAREA OPERAȚIUNE	11
OPERAȚIUNE DE	12
ASOCIERARE TEST FUNCȚIONARE INDICATOR BATERIE	12
CUM SE PURTA GULERUL	12
	13
OBSERVA	13
SFATURI DE ANTRENAMENT	13
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE	14

AVERTIZARE

Utilizarea dispozitivului este interzisă la câini agresivi. Un câine agresiv poate provoca răni grave sau chiar moartea proprietarului sau a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă sau cum să utilizați dispozitivul cu câinele dvs., consultați un dresor de câini profesionist.

Copiilor le este interzis să se joace cu acest produs. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



OBSERVA


Vă rugăm să vă asigurați că animalul dumneavoastră de companie este sănătos înainte de a utiliza Reedog TC-021. Dacă nu sunteți sigur, consultați un medic veterinar.

Nu trebuie să atingeți punctele de contact în timp ce zgarda este pusă.

Nu utilizați dispozitivul dacă câinele dumneavoastră are o erupție cutanată sau o altă afecțiune a pielii în zonele în care este purtat dispozitivul. Așteptați până când pielea câinelui dumneavoastră se vindecă.




CONȚINUTUL PACHETULUI

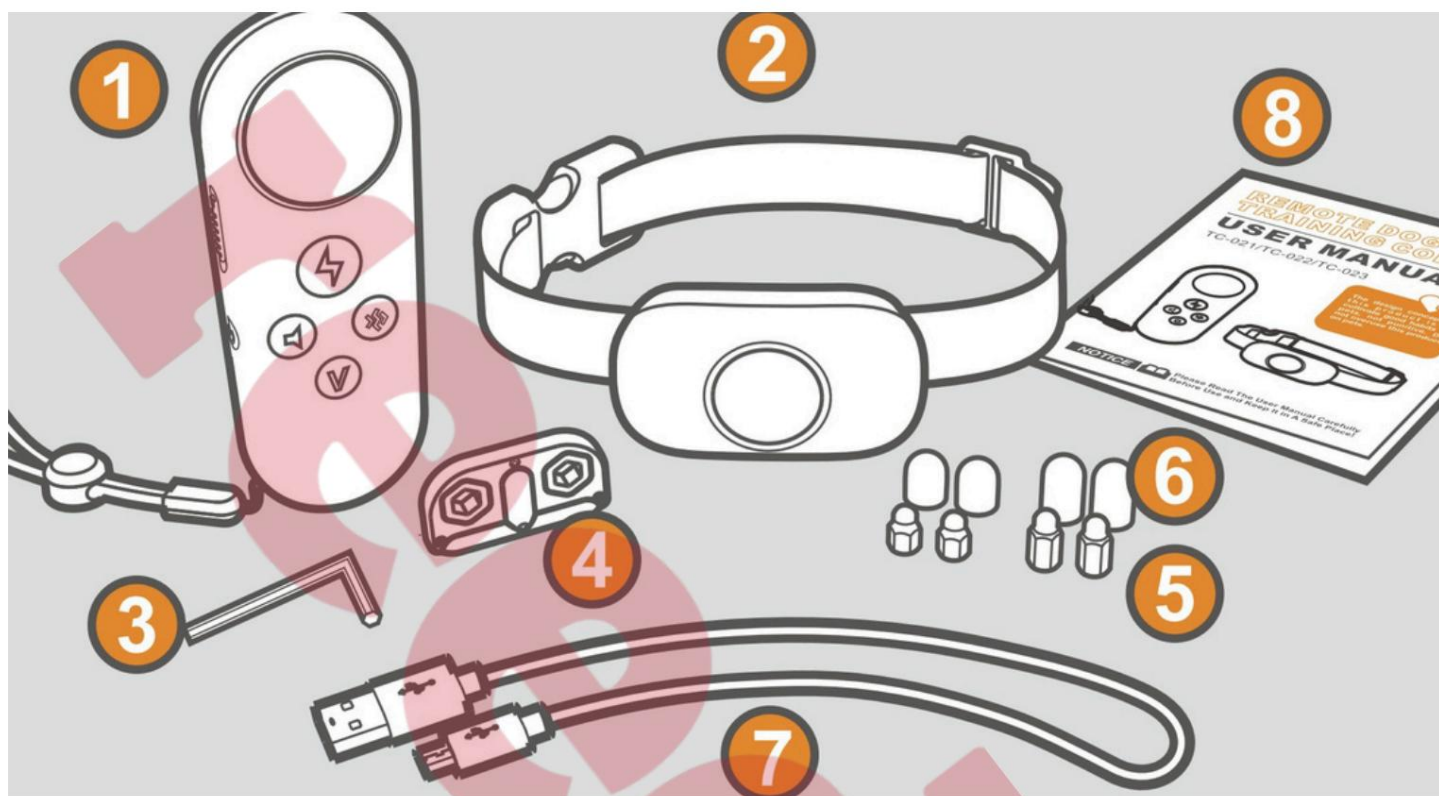

1. Transmițător 2.
Zgardă de dresaj 3. Cheie 4.
Lampă
de testare 5. Electrozi lungi și
scurți 6. Capace de cauciuc pentru electrozi
7. Cablu de încărcare USB 8. Manual de utilizare

INTRODUCERE COMPONENTE

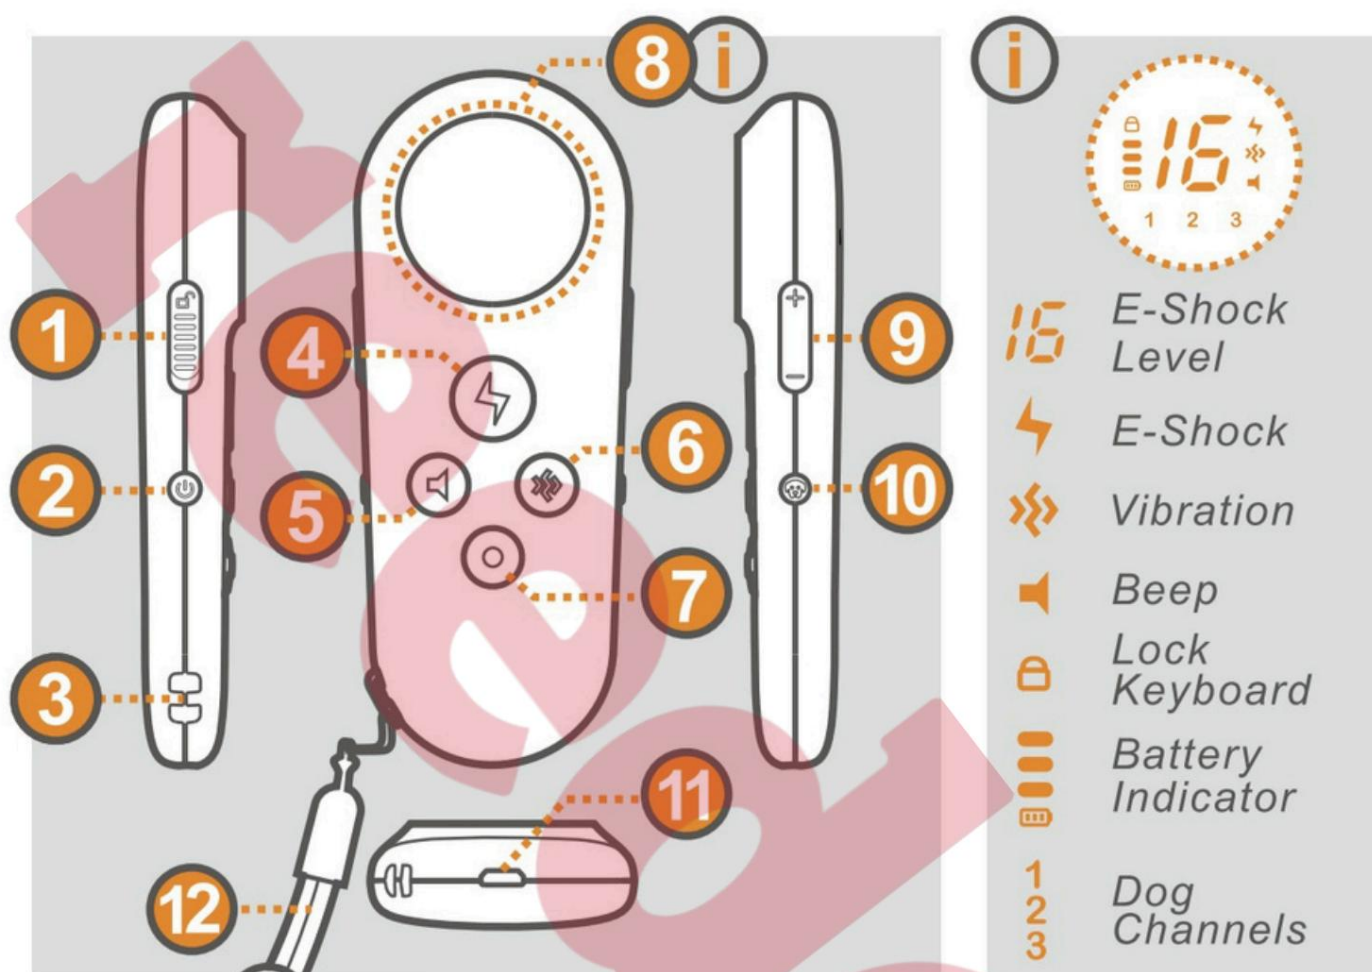

1. Blocare 2.

Comutator de

alimentare 3. Cureaua de mână 4. Buton

puls 5. Buton corecție sunet


6. Buton vibrații 7. Verificare zgardă

asociată 8. Afișaj LED 9.

Reglare nivel puls 10. Tastă de asociere 11.

Încărcare USB 12.

Cureaua de mână

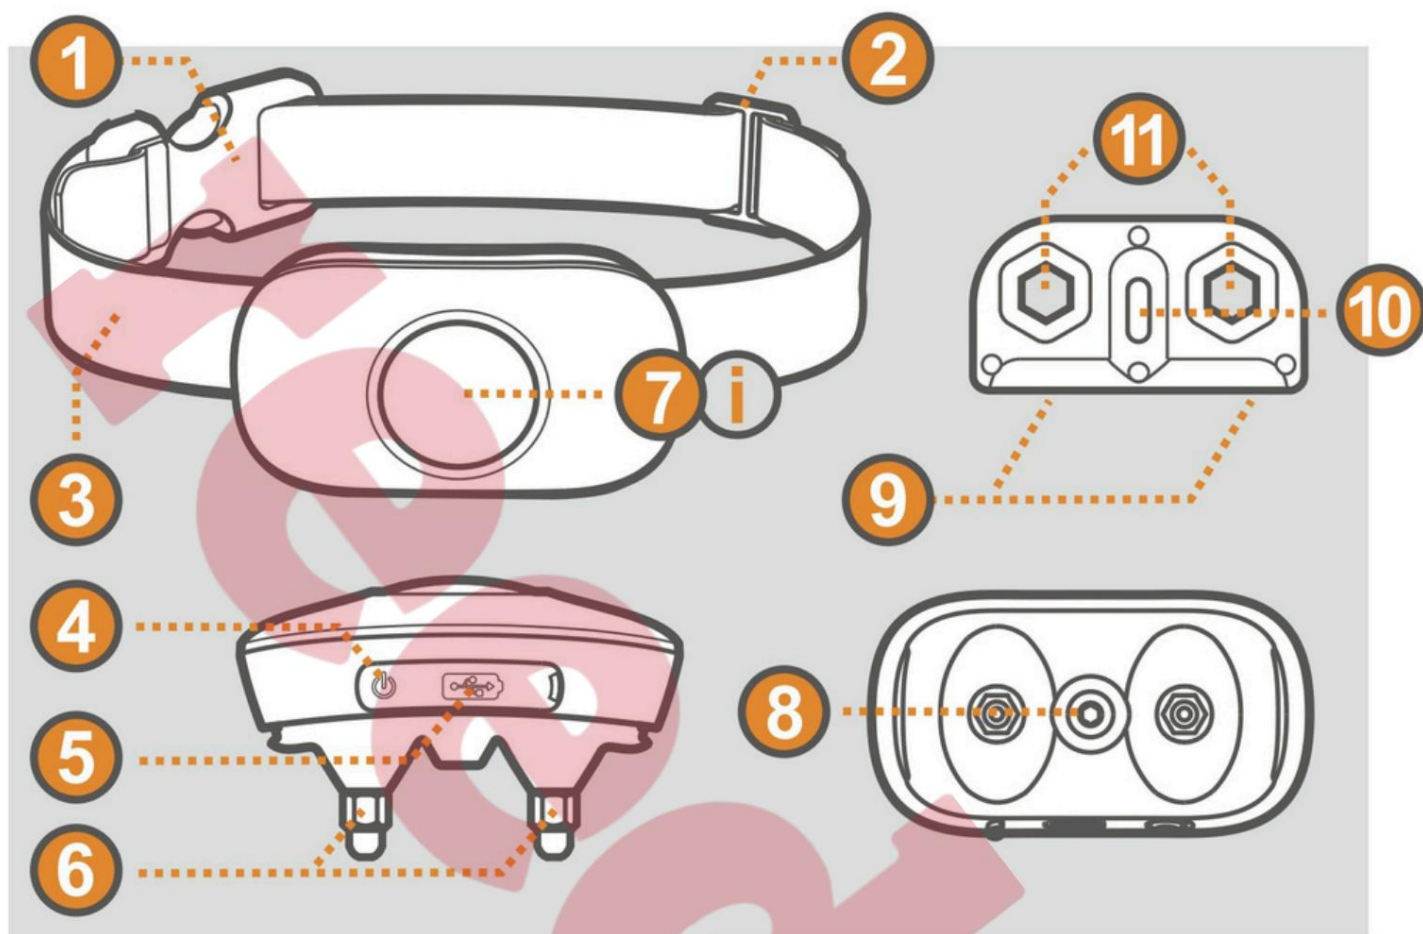

1. Închizătoare
 2. Cataramă glisantă 3. Guler
 reglabil 4. Tastă Pornit/Oprit/
 Asociere 5. Încărcare USB 6.
 Puncte de contact
 puls 7. Indicator LED 8.
 Șurub 9. Contact de testare 10. Lumină de
 testare



FUNCȚII PRINCIPALE 3

METODE DE ANTRENAMENT DE BAZĂ Antrenament

cu semnal sonor: apăsați un singur buton, intensitatea nu poate fi ajustată.

Vibrații: apăsați butonul o singură dată, intensitatea nu poate fi ajustată.

Impuls: apăsați butonul o singură dată, intensitatea poate fi setată pe 16 niveluri, setările pot fi văzute pe ecran. Dispozitivul nu acceptă apăsarea continuă și trimiterea de impulsuri pentru siguranța câinelui. Nivelul de șoc poate fi setat folosind butoanele + și - de pe lateralul emițătorului. Implicit este nivelul 4.

VERIFICAREA LEGĂTURII CU CÂINELE

Prin buton  Dacă crezi că s-a stabilit conexiunea cu zgarda pe transmițător, atunci îl apeși. Butoanele se vor aprinde în verde.

CANALE


Dispozitivul de dresaj are 3 canale, permițându-vă să controlați până la 3 câini simultan (zgărzi).

Aceste canale sunt apoi împărțite într-un mod cu un singur canal sau într-un canal care le include pe toate trei simultan.

Mod cu un singur canal: Dispozitivul de dresaj controlează o singură zgardă (câine). Este potrivit pentru proprietarii unui singur câine. Este ușor de utilizat și este implicit dacă achiziționați setul de bază cu o singură zgardă.

Mod multicanal: Sunt utilizate toate cele trei canale, ceea ce înseamnă că puteți controla până la trei câini de la un singur transmițător. Acest mod este potrivit pentru proprietarii a doi sau mai mulți câini.

Comutarea între moduri: Utilizatorii pot comuta cu ușurință între moduri, numărul canalului va fi afișat pe ecran.

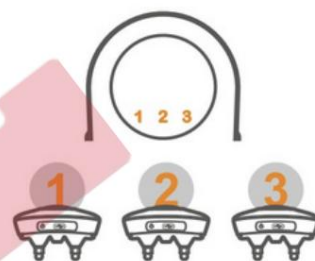

FUNCȚIA DE BLOCARE

Pentru a evita pierderea setărilor, butonul de blocare vă permite să blocați și să deblocați setările în orice moment.

REZISTENȚA LA APĂ A DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este rezistent la apă, va rezista la o ploaie scurtă, dar nu este impermeabil. Câinele nu poate fi scufundat în apă cu el.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?



Apăsând butonul de pe transmițător, trimiteți un semnal câinelui dvs. Această tehnică va îmbunătăți cu ușurință trucurile și comenzile de bază și avansate ale câinelui dvs.

Distanța maximă pe care o poate atinge dispozitivul este de 500 de metri, dar numai în terenul în care există o zonă deschisă, fără elemente care interferează cu semnalul dispozitivului.

PORNIREA ȘI OPRIREA RECEPTORULUI

Pentru a porni, țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung și se va aprinde lumina verde.

Pentru a opri, repetați procedura.

Dispozitivul vibrează și emite un semnal sonor scurt de două ori.

Când zgarda este gata de utilizare, indicatorul luminos va clipi verde de două ori la fiecare 5 secunde.



PORNIREA ȘI OPRIREA TRANSMIȚĂTORULUI

Pentru a porni , țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

Pentru a opri , țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

Dacă emițătorul nu este utilizat mai mult de 20 de secunde, acesta va trece în modul de economisire a energiei.

Power On



ÎMPREUNARE DISPOZITIVE

COMUTAREA MODULUI DE CANAL

1. Dacă utilizatorul dorește să comute între canale, trebuie mai întâi să oprească emițătorul.
2. Apoi apăsați simultan butoanele de asociere și de alimentare timp de două secunde pentru a reporni dispozitivul.
3. Transmițătorul se pornește și intră pe un alt canal care veți vedea pe afișajul radioului.
4. În noul canal, apăsați butonul pornit/oprit, setările vor fi salvate.



DRESAJ Pentru

a selecta un câine, apăsați butonul de asociere. Opțiunea selectată va apărea pe afișajul transmițătorului.

Dresaj cu bip: Apăsați butonul bip. Zgarda va emite două bip-uri. Simultan, indicatorul va clipi.

Corecție vibrații: Apăsați butonul de vibrații, zgarda va începe să vibreze. În același timp, indicatorul va clipi.

Puls: Apăsați butonul puls, zgarda va emite un șoc, în același timp indicatorul va clipi. Apăsarea lungă nu este activată.



ALTE OPERAȚIUNI

Reglarea intensității impulsului: La toate nivelurile, cu excepția cazului în care este setată funcția de blocare, puteți regla cu ușurință intensitatea impulsului folosind butonul lateral.

Blocare: Apăsați butonul lateral pentru a bloca setările.

Dacă setarea este blocată, pe afișaj apare o pictogramă cu un lacăt.

Dacă apăsați un buton de pe un radio blocat, afișajul va clipi pentru a indica faptul că este blocat.



Verificați conexiunea câinelui: Selectați un canal, apoi apăsați butonul rotiță. Receptorul corespunzător va clipi în alb.



OPERAȚIUNE DE ÎMPREUNARE



5 Seconds



1. Controlul receptorului: Când dispozitivul este oprit, apăsați butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a intra în modul de asociere, iar luminile verde și roșie vor clipi pe ecran.


2. Control radio: Apăsați butonul de asociere și setați canalul dorit. Apoi, apăsați și țineți apăsat același buton timp de 3 secunde, radioul va emite un semnal de asociere.

3. Împerechere automată: Când receptorul primește semnalul de împerechere, luminile roșie și verde vor înceta să clipească și se va auzi un semnal sonor (de 3 ori), indicând finalizarea împerecherii. În același timp, numărul canalului de pe afișajul transmițătorului va clipi timp de 3 secunde.

4. Schimbarea canalului: Dacă doriți să schimbați canalul, repetați operațiunea.

INDICATOR BATERIE Dacă

nivelul bateriei receptorului este sub 15%, pe receptor va apărea o lumină roșie intermitentă. Receptorul se va opri automat după 10 secunde.

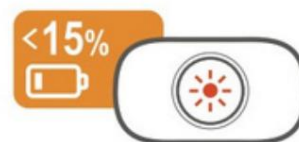

Dacă nivelul bateriei radioului este mai mic de 15%, cele 4 bare ale indicatorului bateriei vor începe să clipească împreună, iar dispozitivul se va opri automat după 15 secunde.




ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

Dispozitivul se încarcă prin intermediul unui cablu USB. Emițătorul și receptorul nu trebuie utilizate pentru antrenament în timpul încărcării. Lumina roșie clipește atunci când receptorul se încarcă, iar lumina roșie se transformă în verde când dispozitivul este complet încărcat. Emițătorul va reda o animație a încărcării emițătorului.

TESTAREA FUNCȚIILOR

1. Porniți transceiverul și receptorul.
2. Selectați canalul corect, apăsați butonul de corecție a sunetului, receptorul va emite o corecție sonoră de antrenament. Același lucru se aplică și corecției vibrațiilor. Impulsul trebuie testat cu o lampă specială pentru ca testarea să fie sigură.

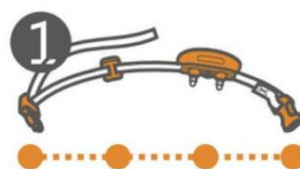

CUM SE PURTA GULERUL


1. Ajustați zgarda la dimensiunea gâtului câinelui și toate Așezați componentele sale așa cum se arată în imagine.
2. Scurtați gulerul rămas cu clema.
3. Așezați zgarda în jurul gâtului câinelui pentru a o face confortabilă.
4. Două degete ar trebui să încapă între zgardă și gâtul câinelui.



OBSERVA



Un câine nu ar trebui să poarte zgardă mai mult de 12 ore.

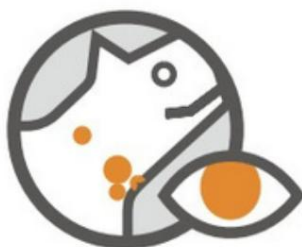

Verificați zilnic zona de contact cu pielea.



Păstrați punctele de contact curate.



Vă rugăm să scoateți zgarda atunci când nu vă dresați câinele sau când acesta se joacă.



Dacă câinele tău poartă o zgardă cu receptor, aceasta ar trebui să fie singura zgardă pe care o poartă.



Este interzisă utilizarea zgardei împreună cu lesa.

SFATURI DE ANTRENAMENT

Atunci când începeți antrenamentul, este recomandabil să înțelegeți pe deplin ce implică antrenamentul cu acest dispozitiv de antrenament.

Odată ce aduceți cățelușul acasă, este o idee bună să începeți cu comenzi de bază, fără un dispozitiv de dresaj. Recomandăm dispozitivul pentru câini de la vârsta de 6 luni, când câinii înțeleg și cunosc deja câteva comenzi de bază.

Dacă vrei să corectezi un comportament inadecvat, nivelul de corecție ar trebui să fie eliminarea câinelui din situație, întreruperea comportamentului său inadecvat, astfel încât să poată fi recompensat pentru comportamentul corect.

Nu vrei ca animalul tău de companie să asocieze purtarea zgărzii cu dresajul, așa că oferă-i suficient spațiu pentru a se juca și a se odihni.

Momentul corect este important pentru un dresaj reușit cu dispozitivul de dresaj Reedog. Este important ca câinele să primească avertismentul în termen de 2 secunde, astfel încât comportamentul să fie asociat cu corecția și să obțineți succesul.

Dacă câinele reacționează nervos sau stresat, nu folosiți impulsul.

Dispozitivul are 16 niveluri de impuls, este important să îl setați pe cel corect, la care câinele răspunde și în același timp să nu reprezinte abuz sau experiențe neplăcute pentru câine. Începeți cu nivelul 1 timp de 2 secunde. Numai dacă câinele nu prezintă semne de răspuns la corecție, adăugați un nivel.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE Este stimularea statică - impulsul - sigură pentru câinele meu?

Da, este incomod, dar sigur.

De ce nu răspunde câinele meu la zgardă?

Există două motive pentru care, dacă nivelul de stimulare este setat la un nivel scăzut, câinele va reacționa la acesta. s-ar putea să nu răspundă. Este posibil ca zgarda să fie prea lejeră și punctele de contact să nu atingă pielea.

Dacă câinele meu este deja dresat și respectă comenzile mele, mai are sens să poarte dispozitivul de dresaj Reedog?

Probabil că nu, dar este o idee bună să porți o zgardă din când în când pentru a întări obiceiurile.

De ce dispozitivele de acest gen provoacă boli grave la gâtul unui câine?

Purtarea necorespunzătoare și excesivă a oricărui echipament de antrenament Gâtul unui câine poate provoca ulcere sau necroză de presiune a pielii câinelui.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE . Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web:

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro