


Manual de instrucțiuni Control Bark Control Pro™

Inclus în pachetul dvs.

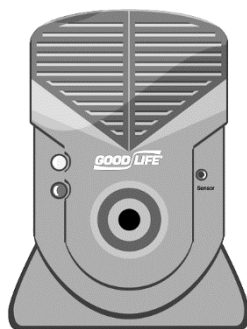

Bark Control Pro




Telecomandă



Jachetă de ploaie

Vândut separat

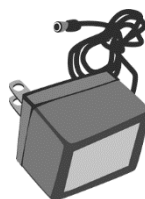


Adaptor AC
(vândut separat)



60ft. Extensie
(vândut separat)

Noțiuni de bază

1. Alegeți sursa de alimentare

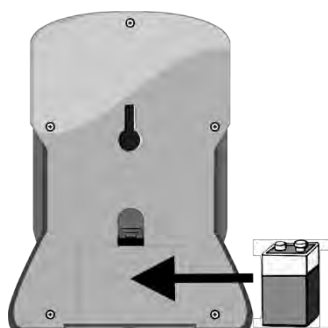


Opțiunea 1: Introduceți bateria

Introduceți o baterie de 9V (nu este inclusă) în compartimentul bateriei.

Notă: Bateria poate dura 1 săptămână sau mai puțin în perioada inițială de antrenament. Durata de viață a bateriei ar trebui să se îmbunătățească pe măsură ce câinele este antrenat.

SAU

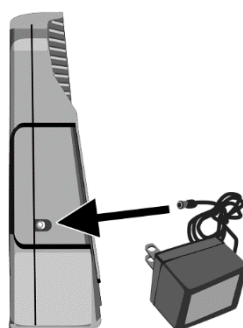


Opțiunea 2: conectați-l

Introduceți adaptorul de curent alternativ (vândut separat) în mufa DC și conectați-l la o priză de perete.

Notă: Pentru a preveni deteriorarea sau a anula garanția, vă rugăm să utilizați doar adaptorul oficial de curent alternativ.

SAU

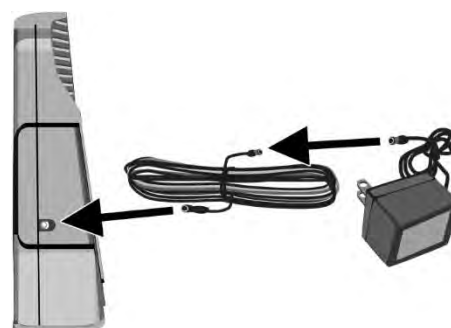


Opțiunea 3: Utilizați extensia și conectați-o

Introduceți un capăt al extensiei de 60 de metri (vândut separat) în adaptorul de curent alternativ și celălalt capăt în mufa DC și conectați-l la o priză.


NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea controlului și a coaja de scoarță sau pentru a anula garanția, vă rugăm să utilizați doar adaptorul oficial de curent alternativ.

2. Porniți-l
Porniți Control Bark Control Pro pornind în timp ce comutatorul de alimentare este în poziția de pornire. Opriti-l când ați ajuns la setarea audio.

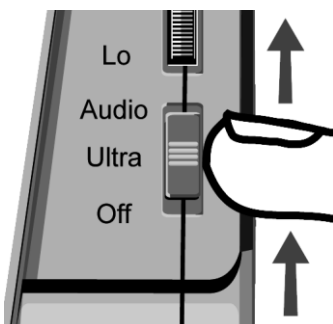

Pentru a confirma că unitatea funcționează, apăsați telecomanda.


Unitatea va emite apoi sunet timp de 3-5 secunde, iar luminile indicatorului LED-ului frontal vor clipi.

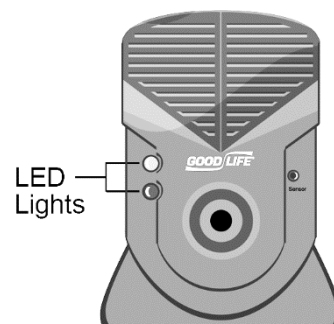

3. Reglați cadranul de sensibilitate la scoarță


Notă: Încercați să găsiți un mediu relativ liniștit pentru a efectua acest pas, astfel încât sună, altul decât lătratul să nu activeze unitatea.

Soul ND -urile emise de Bark Control Pro nu vor pătrunde în bariere solide, cum ar fi pereți, tavane, ferestre sau garduri solide. Fă -o su Re
to Place Unitatea astfel încât să nu fie obstrucționată de bariere solide.

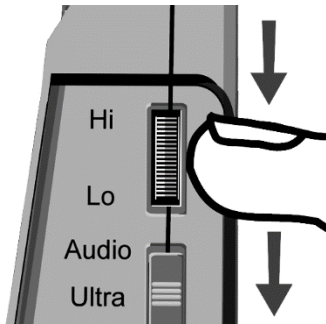

Acesta nu este un cadran de volum.
În schimb, acesta ajustează sensibilitatea unității la lătratul câinilor.

Nu porniți „Hi” decât dacă câinele este foarte departe sau dacă doriți ca unitatea să se activeze *a aproape orice sunet!*

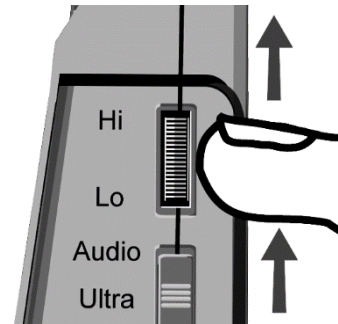

Întoarceți cadranul până când este un sfert de pornire deasupra „LO” . Vă rugăm să nu transformați cadranul calea către „LO” - la setarea respectivă, nu va detecta deloc lătratul.

Așteptați ca câinele să latre în mod natural (nu -l forțați să latre) și observați dacă unitatea a activat.

Dacă unitatea nu s-a activat, rotiți cadranul în sus cu un sfert de viraj și încercați din nou.

Repetăți acest proces până când Control Bark Control produce sunet de fiecare dată când câinele latră.

Sensibilitate optimă a scoarței: setarea optimă a sensibilității depinde de mulți factori, inclusiv de cât de aproape este controlul scoarței Pro este de câine. Cu cât dispozitivul este mai departe de lătrat, cu atât sensibilitatea va trebui să fie mai mare și invers.

Mare d OGS: Unii câini mai mari pot răspunde mai bine la frecvența audio, în timp ce câinii mai mici pot răspunde mai bine la setarea ultra .
RăspunsSES variază foarte mult între câini. Vă recomandăm să încercați întotdeauna cu modul Ultra și să vă ajustați de acolo.

Câinii cu pierdere de auz: Câinii care sunt surzi nu vor putea auzi Pro Control Control. Câinii cu pierderi de auz cu frecvență ridicată pot fi capabili să audă setarea „audio”.


4. Alegeți setarea sunetului



Dacă doriți să auziți activarea unității, lăsați comutatorul setat la audio.


Când un câine latră, unitatea va emite sunet atât în audibil, cât și în ultrasunete.

SAU

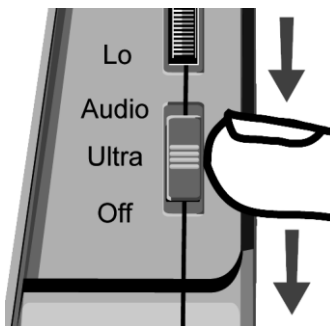

Mutați comutatorul la Ultra dacă doriți ca câinele să audă sunetul. Când un câine latră, unitatea va emite un sunet cu ultrasunete.


Această setare este recomandată pentru câinii vecinilor sau pentru instalațiile de interior.

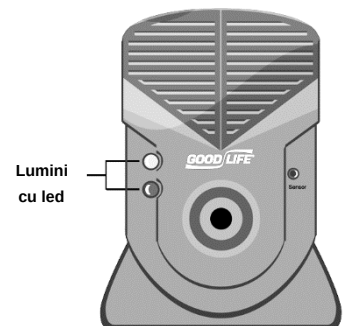

Când unitatea a fost activată de lătrat, luminile LED vor clipi pentru a indica tipul de sunet emis.


Ambele lumini (roșu și verde) se vor aprinde atunci când unitatea este setată pe audio, în timp ce numai lumina LED verde va clipi atunci când este setată la Ultra.

5. Instalare

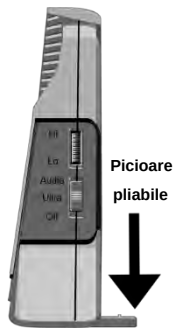

Extindeți picioarele pliabile și așezați Controlul scoarței Pro pe orice suprafață plană în interior sau în aer liber.

Dacă instalați în interior, așezați unitatea într-un spațiu deschis în camera în care câinele dvs. latră cel mai frecvent.

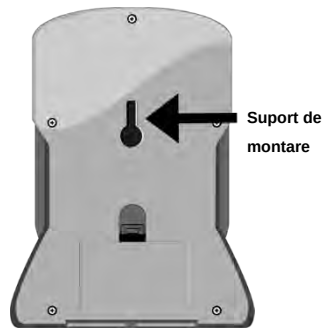

Pentru a atârna în schimb unitatea, folosiți suportul de montare pe spate.

SAU

Agățați -vă de un gard, perete, copac sau altă suprafață solidă prin fixarea cu un cui sau șurub.



Acoperiți Pro Control Control cu jacheta de ploaie rezistentă la apă atunci când instalați în aer liber sau în orice situație în care poate fi expusă umidității.

Bring the unit inside during a downpour. Water damage will void your warranty.

6. Telecomandă

Telecomanda cheie inclusă vă oferă opțiunea de a activa manual Controlul Bark Control Pro. Acest lucru este perfect pentru situațiile în care câinele se află în afara intervalului de detectare automată de 75 de metri.

- Când este activat de telecomandă, Bark Control Pro va emite un sunet audibil dacă comutatorul de alimentare este setat pe „sunet audio” și cu ultrasunete atunci când comutatorul de alimentare este setat pe „Ultra”.
- Telecomanda nu pornește sau oprește.
- Telecomanda va funcționa până la 75 de metri de Controlul Bark Control Pro.



7. Asta este! Iată câteva note importante de care trebuie să țineți cont în timpul procesului de antrenament:

x Permiteți mult timp: Bark Control Pro este un dispozitiv de antrenament. Vă rugăm să permiteți 2-3 săptămâni pentru rezultate optime. x Sistemul „Genul invizibil”: Nu recomandăm să utilizați sisteme de gard invizibile cu Bark Control Pro. x Barking de protecție: Dacă lătratul câinelui nu încetează într-o lună, se poate datora faptului că câinele se lătră din cauza instinctului, este hăituit, este într-o zonă de stres ridicat sau este protector. Aceste tipuri de lătrat nu sunt lătrături neplăcute. x Indicator de putere redusă: Dacă Pro Control Control este funcțional pe baterii și a încetat să funcționeze sau emite sunet constant, acesta este un semn că bateria a murit sau este scăzută la putere. Înlocuiți bateria sau utilizați adaptorul de curent alternativ. x umiditate: Dacă umiditatea intră în interiorul unității, încercați să o așezați cu fața în jos până când toată apa se scurge și s-a uscat complet.

Caracteristici și specificații

x Distanță de sunet: Până la 150 de picioare x Interval de detectare a scoarței: până la 50 de picioare x Interval de control de la distanță: 75 de picioare x Dimensiuni: 6,5" H x 5" W x 1,5" D

x Sursă cu ultrasunete: 111DB x Greutate: 1 lb (2 lbs cu adaptor de curent alternativ) x Opțiuni de alimentare: Baterie de 9V (nu este inclusă) sau adaptor de curent alternativ (vândut separat)

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

