




REEDOG P19

ZGARDĂ DE ANTRENAMENT




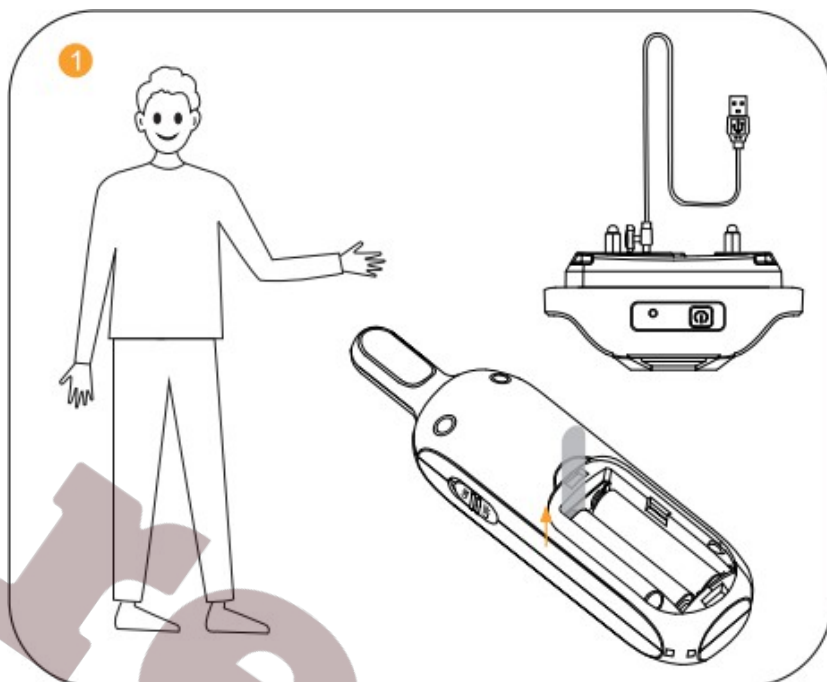

Încărcați receptorul timp de 3 ore folosind cablul USB furnizat, transmitătorul funcționează cu baterii care pot fi introduse în partea din spate prin îndepărtarea capacului pentru baterii.




Așezați-vă câinele jos și puneți receptorul pe câine, lăsând loc pentru un deget între zgardă și gâtul câinelui.

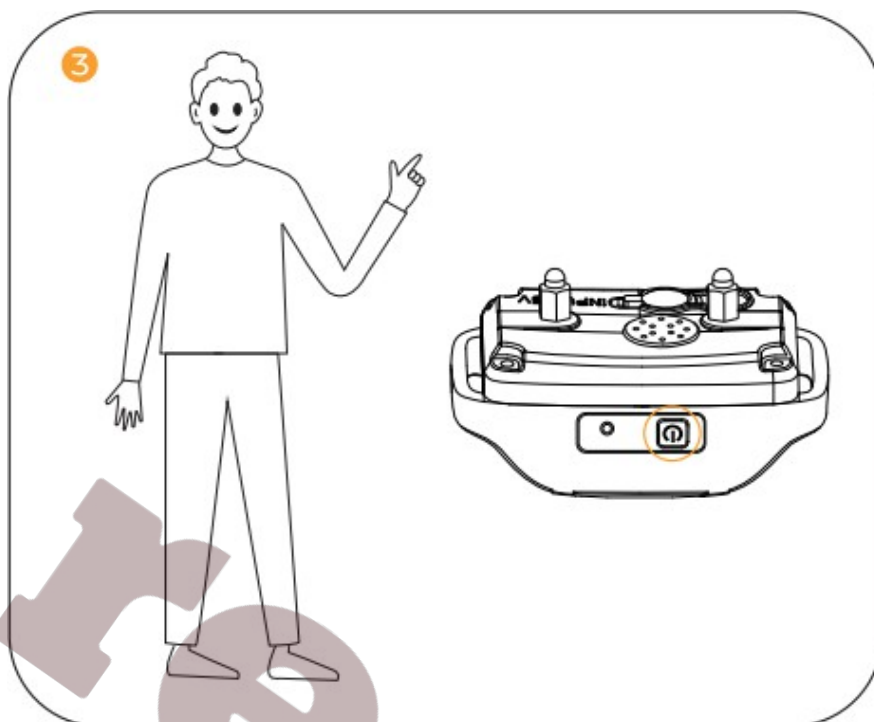

Porniți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.




Rotiți comutatorul de alimentare în sus pentru a porni transm ițătorul de la distanță.

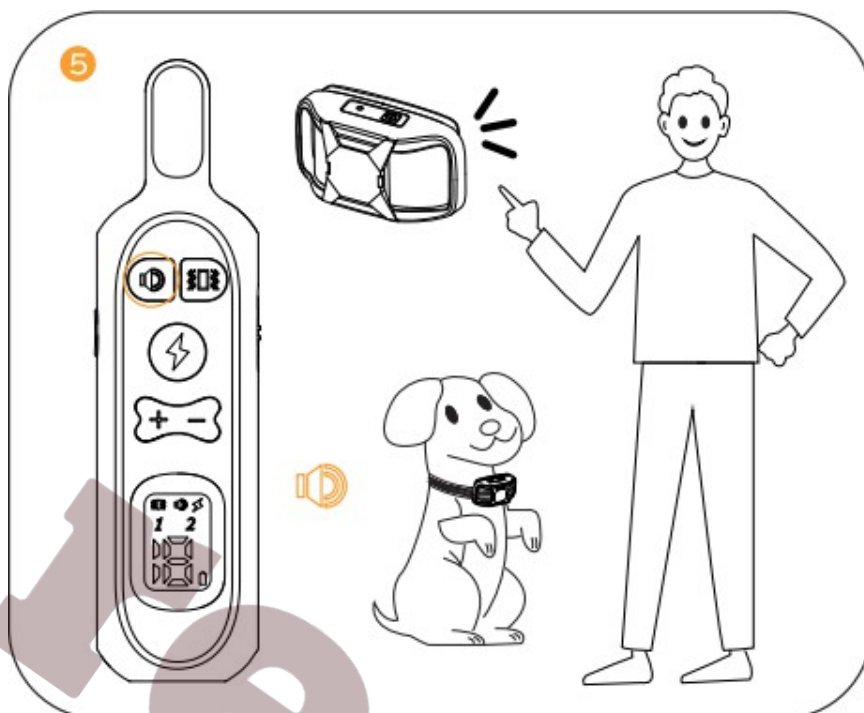


Comanda de corecție sonoră: apăsați butonul de sunet și receptorul va emite un ton de avertizare. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelurile tonului de avertizare.



Vibrație: apăsați butonul Vibrație și receptorul va emite o vibrație. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelurile vibrațiilor.

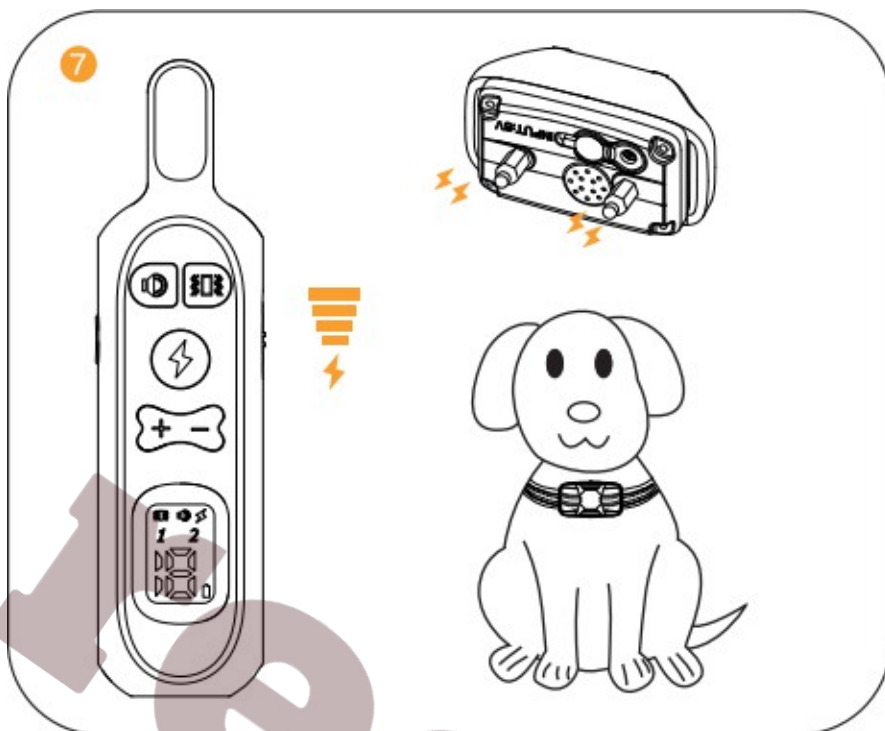


Puls: apăsați butonul de descărcare și receptorul va emite o descărcare statică. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelul pulsului.

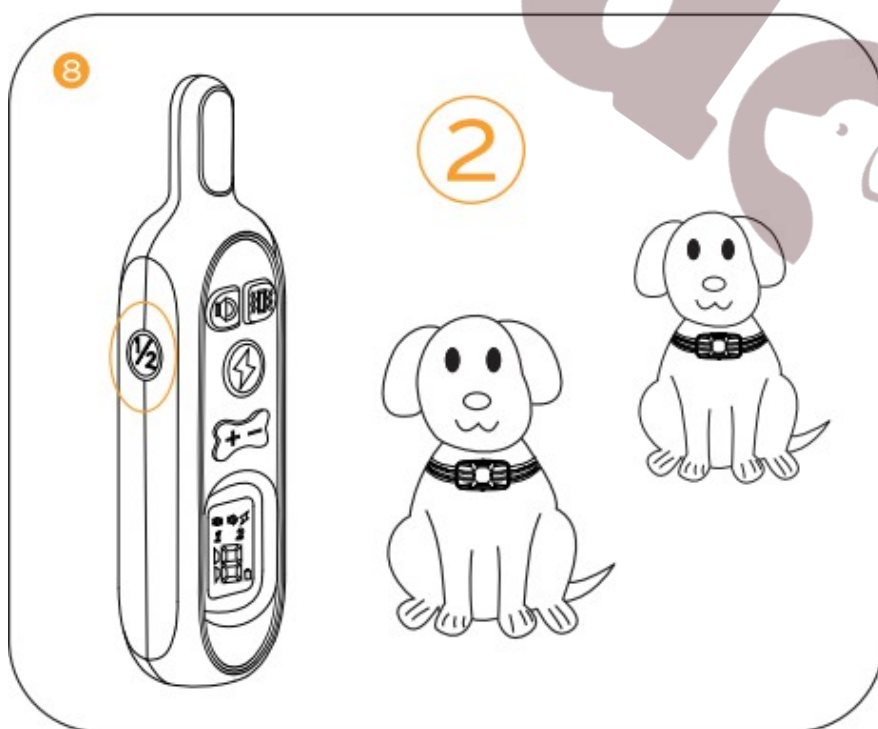


Comutați canalele prin apăsarea butonului Canal 1/2. Acest produs este capabil să dresze 2 câini simultan.

Încărcare: Receptor: Încărcați dispozitivul până când indicatorul devine verde, ceea ce va dura aproximativ 2-3 ore.

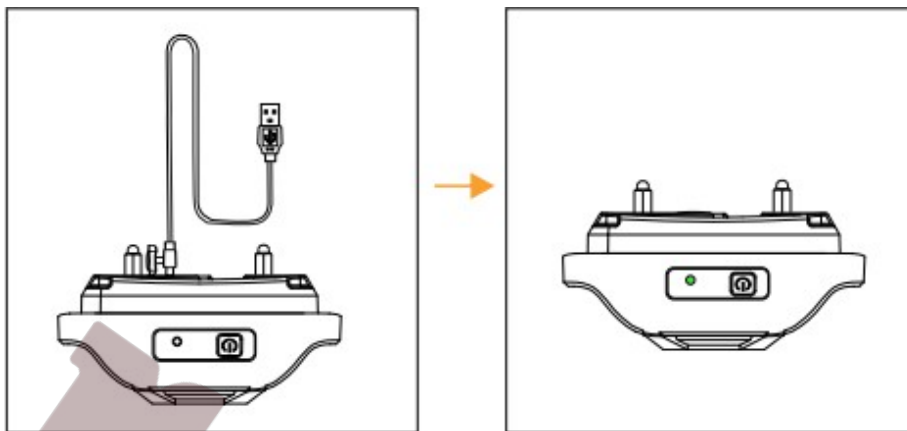


Porniți/opriți p r o d u s u l

Porniți transmițătorul de la distanță prin apăsarea comutatorului de alimentare în sus și pornirea transm ițătorului de la distanță.

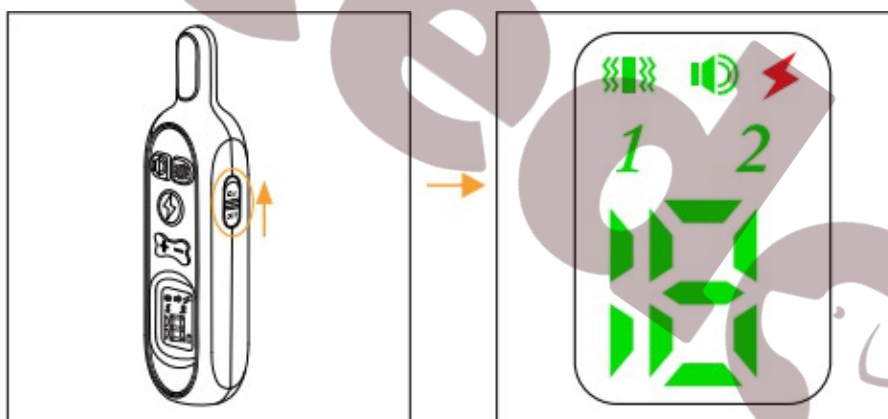


Porniți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde.

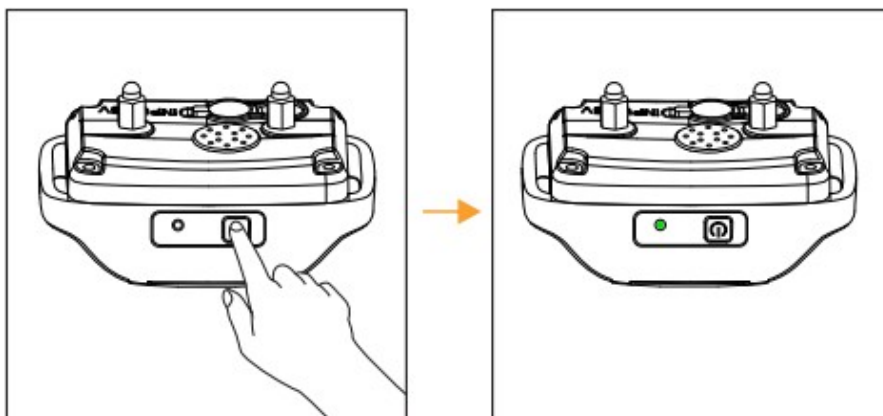


Modul de alertă sonoră

Apăsați butonul de ton de alertă și receptorul va emite un ton de alertă. Acesta se va opri automat dacă țineți apăsat butonul de ton de alertă timp de 10 secunde. Există un total de 8 niveluri de ton de alertă pentru dresajul câinelui, pe care le puteți seta cu ajutorul butonului de nivel.

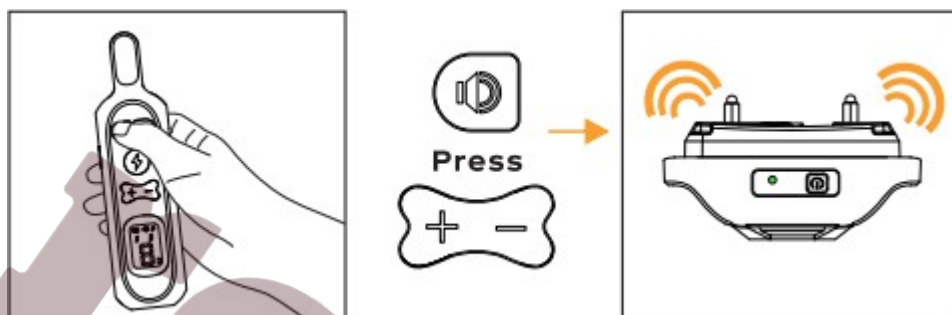


Modul de vibrație

Apăsați butonul de vibrații și receptorul va începe să vibreze. Dacă țineți apăsat butonul de vibrații timp de 10 secunde, acesta se va opri automat. Există un total de 16 niveluri de vibrații pentru dresaj, pe care le puteți seta utilizând butonul de nivel.

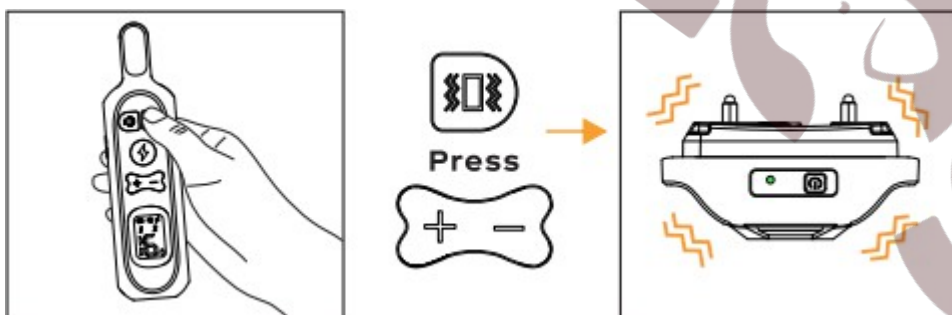

Modul impuls electrostatic

Apăsați butonul de șoc și receptorul va emite un șoc static. Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul de șoc timp de 10 secunde, acesta se va opri automat. Există un total de 18 niveluri de impulsuri pentru antrenament pe care le puteți seta.

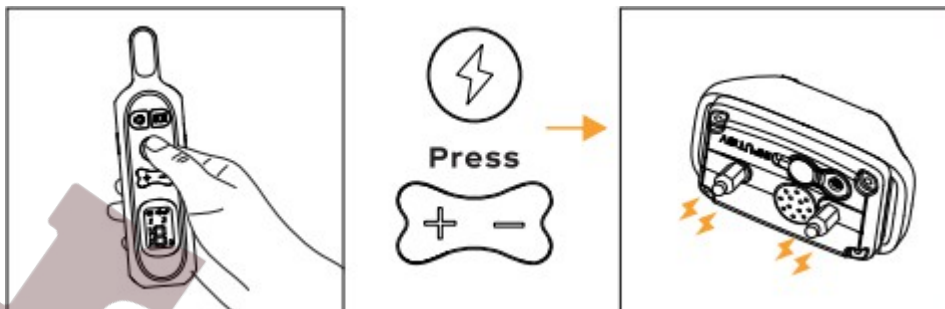

Comutarea canalului


Apăsați butonul de canal pentru a selecta receptorul pe care doriți să îl controlați dacă ați asociat două receptoare.




Împerechere

Dacă simțiți că receptorul nu răspunde la telecomandă, efectuați următorii pași pentru a le împerechea.


1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 2 secunde pentru a-l porni și comutați în sus butonul pornit/oprit de pe telecomandă.

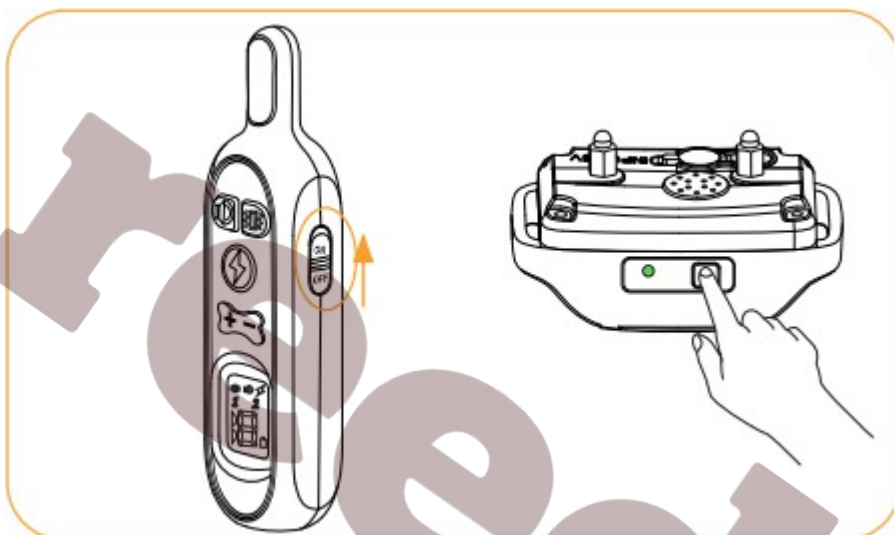

2. Apăsați butonul de pornire de pe receptor de trei ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un semnal sonor de avertizare și indicatorul se va aprinde. Veți avea acum la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea.

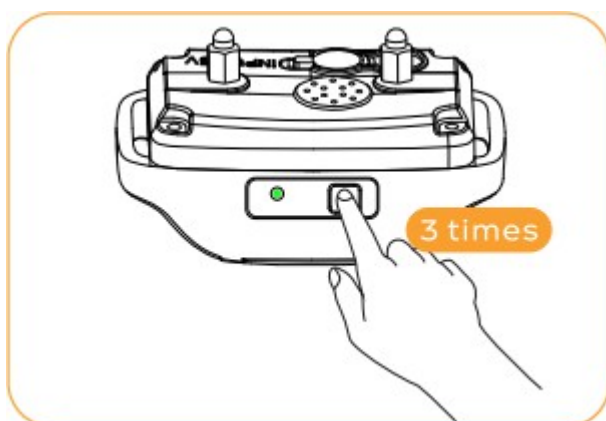






Apăsați butonul de alertă sonoră, butonul de vibrații sau butonul de impuls de pe transmițătorul de la distanță, iar receptorul va răspunde corespunzător, indicând faptul că procesul de împerechere a fost finalizat.

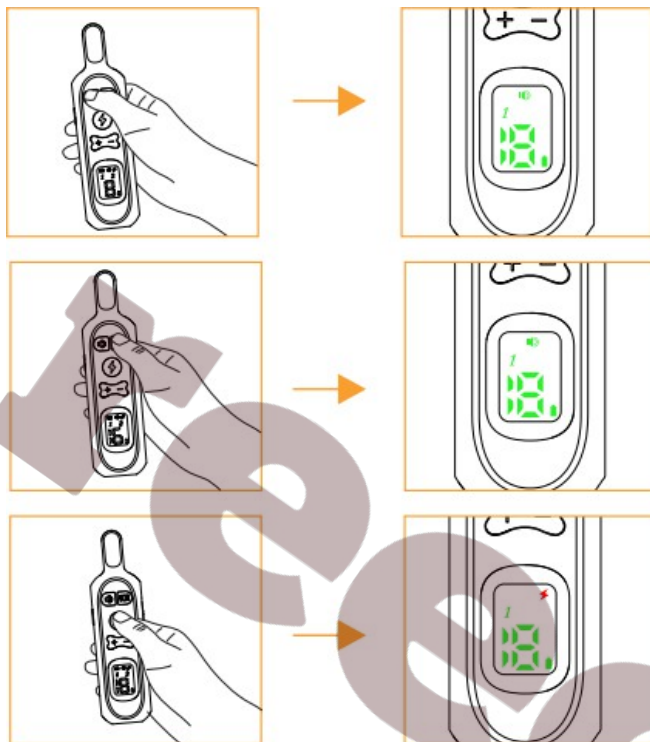

Important

Potrivirea și poziționarea corectă a receptorului este importantă pentru un antrenament eficient. Punctele de contact cu capacul de silikon conductiv trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui pe partea inferioară a gâtului. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a asigura potrivirea corectă:

- Asigurați-vă că receptorul este oprit.
- Țineți câinele într-o poziție confortabilă (A).
- Așezați receptorul pe gâtul câinelui în apropierea urechilor. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui astfel încât acestea să atingă pielea.
- Receptorul trebuie să se potrivească perfect, dar trebuie să fie suficient de larg pentru a încăpea un deget (C) între curea și gâtul câinelui.
- Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute și apoi verificați din nou dacă zgarda se potrivește corect. Odată ce câinele se simte mai confortabil cu receptorul, verificați din nou potrivirea.

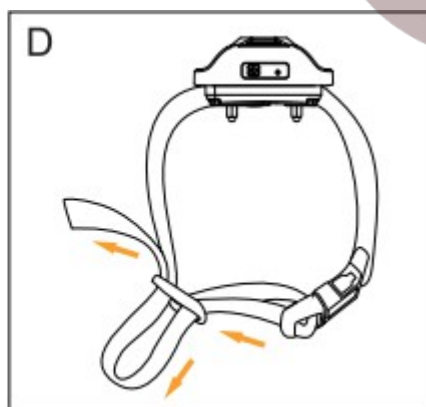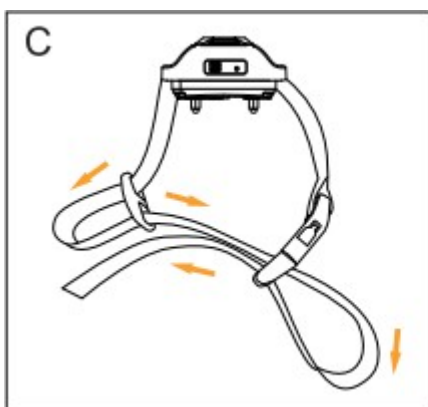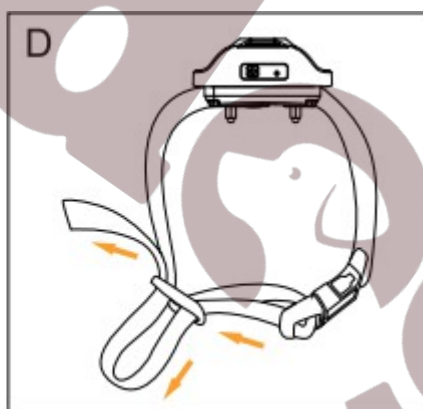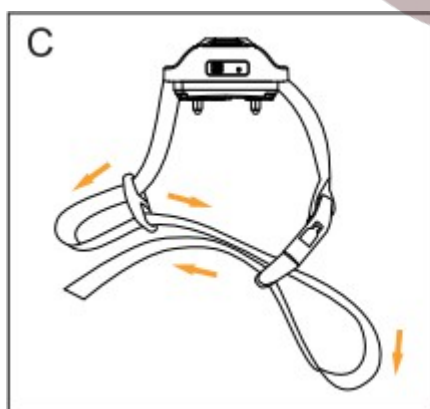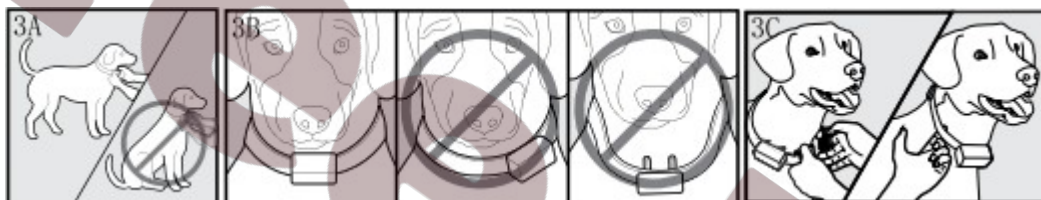

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

