


reedog

Pornire rapidă



PatPet 680

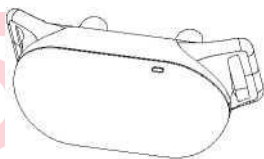

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza zgarda
www.reedog.ro www.zgarzi-electro.ro

Vă mulțumim pentru achiziție!

Zgarda de dresaj pentru câini este concepută pentru a ajuta câinii să trăiască în siguranță, fericiți și armonios cu oamenii.

ATENȚIE

Nu utilizați la câini agresivi.

Câinii agresivi pot provoca răni grave sau chiar moartea stăpânului lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dvs., consultați medicul veterinar sau un dresor certificat.

ATENȚIE

Siguranță în timpul dresajului cu lesă

Este extrem de important ca tu și câinele tău să fiți în siguranță în timpul dresajului cu lesă. Câinele tău ar trebui să fie ținut într-o lesă puternică, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a nu ajunge la drum sau în alt loc periculos. De asemenea, trebuie să fii suficient de puternic fizic pentru a-ți opri câinele atunci când încearcă să urmărească un obiect.


ATENȚIE

Risc de iritație a pielii.

Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din acest manual. Potrivirea corectă a zgărzii este foarte importantă. O zgărdă purtată prea lungă sau prea strânsă în jurul gâtului animalului poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață până la escare. Această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de escare.


- Evitați să lăsați zgarda pe gâtul câinelui mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, puneți zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1-2 ore.
- Nu conectați niciodată o lesă la un guler electronic, deoarece acest lucru va cauza o presiune excesivă asupra contactelor.
- Dacă apare o erupție cutanată sau o ulcerare, întrerupeți utilizarea zgărzii până la vindecarea pielii.
- A se utiliza doar la câini sănătoși.
- Aceasta nu este o jucărie pentru copii

Pilot

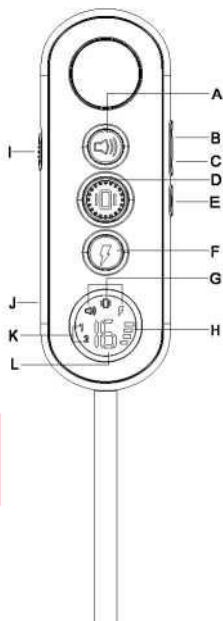

- A. Sunet
- B. Nivelul impulsului +
- C. Nivelul impulsului -
- D. Vibrații
- E. Pornire/oprire
- F. Impuls
- G. Indicator de mod
- H. Indicator de stare a bateriei
- I. Schimbați câinele 1 sau 2
- J. Port de încărcare
- K. Indicator de servire a câinelui
- L. Indicator de nivel al pulsului

Receptor

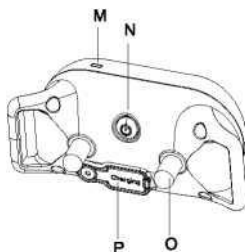

- M. Diodă LED
- N. Pornire/oprire
- Despre** . Contacte (2)
- P. Port de încărcare (cu capac)

Configurația produsului

Înainte de a începe să utilizați zgarda de dresaj pentru câini, trebuie să configurați produsul după cum urmează:

1. Încărcați telecomanda și receptorul.
2. Pregătiți telecomanda și porniți-o.
3. Pregătiți zgarda receptorului și porniți-o.
4. Test de funcționare, testați funcționarea butoanelor înainte de a pune zgarda câinelui.
5. Cum se folosește o lampă de testare, cum se testează funcționarea cu impulsuri sau cum se folosește ca șurubelniță.
6. Împerecherea telecomenzii cu receptorul, asocierea lor atunci când produsul pierde conexiunea sau asocierea celui de-al doilea guler dacă ați achiziționat versiunea pentru doi câini.

Încărcarea telecomenzii și a receptorului

1. Introduceți și încărcați complet telecomanda și receptorul.
2. Prima încărcare trebuie să dureze 4 ore.
3. Următoarea încărcare durează doar 2-3 ore.
4. După ce este complet încărcat, LED-ul roșu de pe receptor se va aprinde verde.
5. Indicatorul de încărcare a bateriei de pe telecomandă se va opri și va rămâne aprins la luminozitate maximă.
6. După ce zgarda receptorului este complet încărcată, puneți la loc capacul de cauciuc.

Sfaturi:

1. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei. Încărcați numai când bateriile sunt descărcate.
2. Când nu utilizați zgarda, opriți-o pentru a prelunge durata de viață

Atenție:

Parametrii încărcător leșire: CC 5V 500-800mA. Nu utilizați un încărcător care nu îndeplinește specificațiile pentru a încărca produsul.

Pregătiți telecomanda

Pornirea telecomenzii

1. Apăsați lung butonul ON/OFF pentru a porni telecomanda.
2. Ecranul LCD va afișa canalul curent, starea bateriei și nivelul de încărcare. Dacă nu, opriți telecomanda.
3. Apăsați lung butonul ON/OFF pentru a opri telecomanda.

Pornirea receptorului

- Apăsați butonul Pornit/Oprit și LED-ul verde se va aprinde.
- În modul normal, LED-ul verde va clipi la fiecare 4 secunde pentru a indica faptul că zgarda receptor este pornită și gata să primească un semnal de la telecomandă.

Oprirea receptorului

- Apăsați lung butonul Pornit/Oprit până când LED-ul roșu se stinge (durează aproximativ 3 secunde). Eliberați butonul Pornit/Oprit.5

Testarea operațiunii

Vă recomandăm să experimentați singuri cum vă simțiți la fiecare nivel și să începeți întotdeauna cu cel mai scăzut nivel, apoi să creșteți nivelurile până când atingeți nivelul dumneavoastră personal de confort.

1. Așezați un deget pe ambele puncte de contact ale zgardei de dresaj.
2. Așezați telecomanda la aproximativ 60 cm distanță de zgarda de dresaj. Apăsați butonul de vibrații continuu timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți o vibrație continuă.

3. Apăsați  pentru a reduce nivelul. Începând de la nivelul 1, apăsați butonul puls.

4. Măriți nivelul până când senzația devine inconfortabilă.

INFO: Stimularea continuă nu va dura mai mult de 10 secunde. Pentru a retrimite impulsul, eliberați și apăsați butonul.

	Sunet: Trimite sunet la nivelul 1
	Vibrații: Trimite vibrații la nivelul 1
	Puls: Trimite un impuls reglabil de la nivelul 1 la 16
	Glisează în sus pentru a controla câinele 1, în jos pentru câinele 2
	Apăsarea lungă pornește sau oprește telecomanda
	Creșterea nivelului de impuls
	Reducerea nivelului de impuls

Atenție:

Nivelul impulsului poate fi ajustat de la 1 la 16 niveluri, vă rugăm să îl ajustați în funcție de sensibilitatea câinelui dumneavoastră.



Nu se recomandă să apăsați și să țineți apăsat butonul de vibrații/puls prea mult timp pentru a evita o reacție neplăcută din partea câinelui.

Cum se folosește o lumină de testare

Testarea funcției impuls

1. Porniți receptorul
2. Țineți lampa de testare în contact cu ambele contacte.

3. Apăsați butonul de puls și lumina ar trebui să se aprindă. Cu cât nivelul pulsului este mai mare, cu atât lumina de testare ar trebui să fie mai

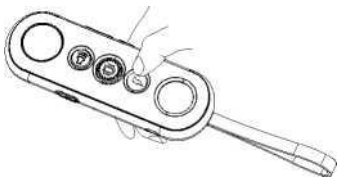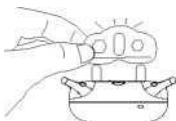

Împerecherea telecomenzii cu receptorul

1. Folosește comutatorul  pentru a selecta câinele numărul 1.
2. Cu telecomanda pornită și receptorul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF de pe receptor timp de 4-5 secunde.
3. LED-urile roșu și verde vor clipi timp de aproximativ 10 secunde, indicând faptul că dispozitivul este gata de conectare.
4. Apăsați și țineți apăsați simultan butonul de sunet și butonul de vibrații timp de 2-3 secunde, LED-ul verde de pe receptor va clipi de 5 ori, indicând asocierea reușită.

Împerecherea celui de-al doilea guler

- Roțiți comutatorul  pentru a selecta câinele numărul 2.
Apoi repetați pașii 2 până la 4 de mai sus.

Dresajul câinilor:

Selectarea contactelor și arcu contactelor

Pentru cele mai bune rezultate, selectați lentilele de contact potrivite în funcție de blana câinelui dumneavoastră.

Puteți utiliza contactele separat sau contactele și arcu în același timp.

Ajustarea gulerului

Vă rugăm să ajustați zgarda astfel încât punctele de contact să fie ferm apăsate pe pielea câinelui. După ce a fost ajustată corect, ar trebui să puteți introduce un deget între receptor și gâtul câinelui.

Prea lejer: Receptorul se mișcă pe gâtul câinelui, contactele pot cauza disconfort sau rănirea câinelui.

Prea strâmt: poate îngreuna respirația câinelui dumer

Notă: 1. Nu radeți gâtul animalului, deoarece acest lu

acest lucru poate crește riscul de iritație a pielii.

2. Zgarda nu trebuie purtată mai mult de 12 ore pe zi, poate provoca iritații .



Cel mai bun nivel de impuls pentru câinele tău

Dispozitivul este echipat cu butoane Sus și Jos pentru a controla nivelul impulsului, unde nivelul 1 este cel mai scăzut, iar nivelul 16 este cel mai ridicat. Nivelul impulsului cel mai potrivit depinde de temperamentul câinelui și de pragul său de sensibilitate la impuls. Începeți întotdeauna cu cel mai scăzut nivel și creșteți-l. Nivelul adecvat poate fi găsit atunci când câinele răspunde la impuls cu o reacție ușoară, cum ar fi ridicarea urechilor, lingerea urechilor, lingerea buzelor, încordarea mușchilor gâtului etc. Nivelul impulsului necesar poate varia în funcție de situația de dresaj. Când câinele este foarte distras, va necesita un nivel de impuls mai mare.

Dispozitivul trebuie încărcat în oricare dintre următoarele situații:

1. LED-ul de pe receptor se aprinde în roșu la fiecare 4 secunde sau clipește rapid.
2. Indicatorul cu 3 bare de pe telecomanda LCD arată doar o bară.
3. LED-ul de pe telecomandă sau de pe receptor nu se aprinde.
4. LED-ul de pe telecomandă sau receptor se aprinde scurt când apăsați butonul mod.

Întrebări frecvente


Sunt vibrațiile și impulsurile sigure pentru câinele meu?	Deși vibrațiile/pulsul sunt neplăcute, sunt inofensive pentru animalul dvs. de companie. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și dresaj din partea proprietarului pentru a obține
Ce vârstă trebuie să aibă animalul meu de companie pentru a putea folosi un guler de dresaj?	Animalul tău de companie ar trebui să poată recunoaște comenzile de bază de ascultare, cum ar fi „Stai jos” sau „Stai”. Animalele de companie ar trebui să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza un guler
Odată ce dresajul este complet și comenzile sunt respectate, va trebui ca animalul meu de companie să poarte în continuare guler de dresaj?	Probabil că nu. S-ar putea să fie nevoie să vă reîmprospătați antrenamentul cu un guler de dresaj din când în când.
Gulerul este impermeabil la ploaie?	Poate fi folosit în ploaie ușoară
Voi obține exact aceeași acoperire ca în descrierea produsului?	Raza de acțiune a zgarzii de dresaj va varia în funcție de teren, vreme, vegetație și transmisiile de la alte dispozitive radio.

Cât timp pot trimite un puls sau o vibrație câinelui meu?	Timpul maxim în care puteți apăsa butonul Vibrații/Pulsuri este de 10 secunde. După acest timp, dispozitivul se va opri temporar, iar vibrațiile/pulsurile nu vor mai fi transmise timp de 5 secunde. După 5 secunde, puteți apăsa din nou butonul și puteți trimite o corecție.
--	--

Depanare

Câinele meu nu răspunde la apăsarea butoanelor	* Asigurați-vă că receptorul este pornit. -Dacă raza de acțiune a scăzut de la prima utilizare a zgarzii de dresaj, încărcați dispozitivul Terenul, vremea, vegetația, transmisiile de la alte dispozitive radio și mulți alți factori pot afecta raza de acțiune a dispozitivului. - Testați receptorul. Pentru detalii, consultați secțiunea „Cum se utilizează lămpile de testare”. -Măriți nivelul impulsurilor. Pentru mai multe informații, consultați „Găsiți cel mai bun nivel de impulsuri pentru animalul dvs. de companie”. -Asigurați-vă că contactele receptorului sunt în contact direct cu pielea câinelui. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Montarea zgardei”.
Receptorul nu se pornește	• Asigurați-vă că receptorul este încărcat. Când îl încărcați pentru prima dată, încărcați-l timp de 4 ore. Încărcările ulterioare durează 2-3 ore.
Receptorul nu răspunde la apăsarea butoanelor telecomenzii	• Asigurați-vă că receptorul este pornit. • Dacă indicatorul luminos nu se aprinde când apăsați orice buton de pe telecomandă, asigurați-vă că bateriile sunt încărcate. Dacă primele două soluții nu au ajutat, consultați secțiunea „Asocierea telecomenzii cu receptorul ”.

Obținerea celei mai bune acoperiri

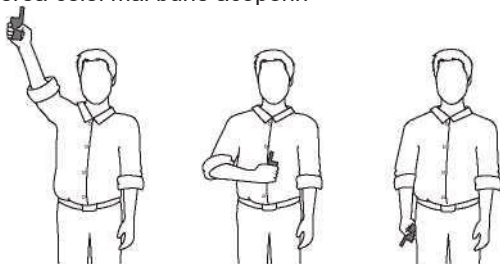

Interval optim Interval normal Interval cel mai slab

Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

www.reedog.ro www.zgarzi-electro.ro