



Manual

Denumirea produsului

Cuprins

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
COMPORTAMENT AGRESIV	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
INTERFERENȚĂ ELECTRONICĂ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
PUNERE CORECTĂ PE	2
REAȚIA DE STIMULARE	2
Conținutul pachetului	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Caracteristici	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Descriere	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1 Cum se activează/dezactivează zgarda	6
2 Cum funcționează butonul de selectare a modului	6
3 Potrivirea corectă a gulerului	7
4 Cum să găsești nivelul corect de corecție	7
5 Gama	7
6 Indicator luminos LED	8
7 Se încarcă	8
8 Cum se modifică nivelul de stimulare	9
9 Ce înseamnă pictogramele de pe ecranul LCD	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10 Schimbarea culorii indicatoarelor luminoase de pe receptor	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11 Cod de setare	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12 Schimbarea electrozilor	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
13 Cum se pune o clemă de curea	11
14 Cum funcționează lumina de testare	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
15 Cum se înlocuiește bateria	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Întreținere	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Depanare	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
GARANȚIE ȘI INFORMAȚII	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE

Gulere electronice Dogtra intenționate sunt pentru antrenament câini . Nu sunt destinate utilizării în relație cu alții oameni sau alții animale decât câinii. Dogtra NU este responsabil pentru incorectă utilizare a gulerului electronic Dogtra .

COMPORTAMENT AGRESIV

Dogtra recomandă consultarea specialiștilor în caz de Când gulerul are a fi folosit împotriva agresivității câinilor .

INTERFERENȚĂ ELECTRONICĂ


Cel mai înalt calitate tehnologie oferă minim interferență cu ceilalți dispozitive electronice (telecomenzi pentru uși de garaj , telefoane mobile) etc.) Microprocesorul digital oferă mii de codificări pentru eliminarea acoperirii cu însumi prezență împreună cu alții cu gulere Dogtra . Vă recomandăm să contactați un medic. Dacă veți folosi gulerul electronic a avea starter sau altul intern dispozitive .

Securitate

Stimulare este trimisă de maxim 12 secunde. După 12 secunde de stimulare se va opri a activa . încă o dată ea este necesar să din nou apăsați buton .

Ipoteză corectă

Gulerul ar trebui să fie ajustat astfel încât electrozii amplasați pe ea au fost în contact direct cu contactul cu pielea câinelui . Dacă veți pune corect , al tău două degete ar trebui să introducă între guler și pielea câinelui . Corect Fondat guler NU ar trebui să se miște pe gâtul câinelui . Cel mai bun poziție Pentru receptor este pe pagină Unde el găsește însumi traheea câinelui (central , sub bot) .

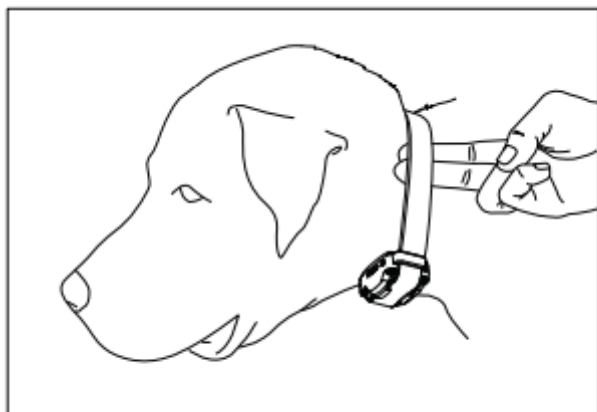

REAȚIE LA STIMULARE

Fiecare câine are alte nivel toleranță , de aceea Exact ceas Câinele dumneavoastră în timpul personalizare nivel stimulare . Nivel stimulare depinde de asemenea, din situație dresaj . Dacă câinele nu va fi concentrat , eficient Pot fi spectacol eu însumi alte nivel stimulare

Cuprins ambalaj



Nadajnik



Odbiornik/obroza



Ładowarka



Rozgałęzienie



Instrukcja obsługi



Klips do paska



Lampka testowa

g

Caracteristicile ARC



Regulacja impulsu 0 - 127



Zasięg 800 metrów



Krótki/długi impuls/wibracje



Słaba średnia korekcja



Dla 2 psów



W pełni wodoszczelna



Ekran LCD



Klips do paska




Dla psów od 6 kg.



Pełne ładowanie do 2 godzin

log

Transmitator

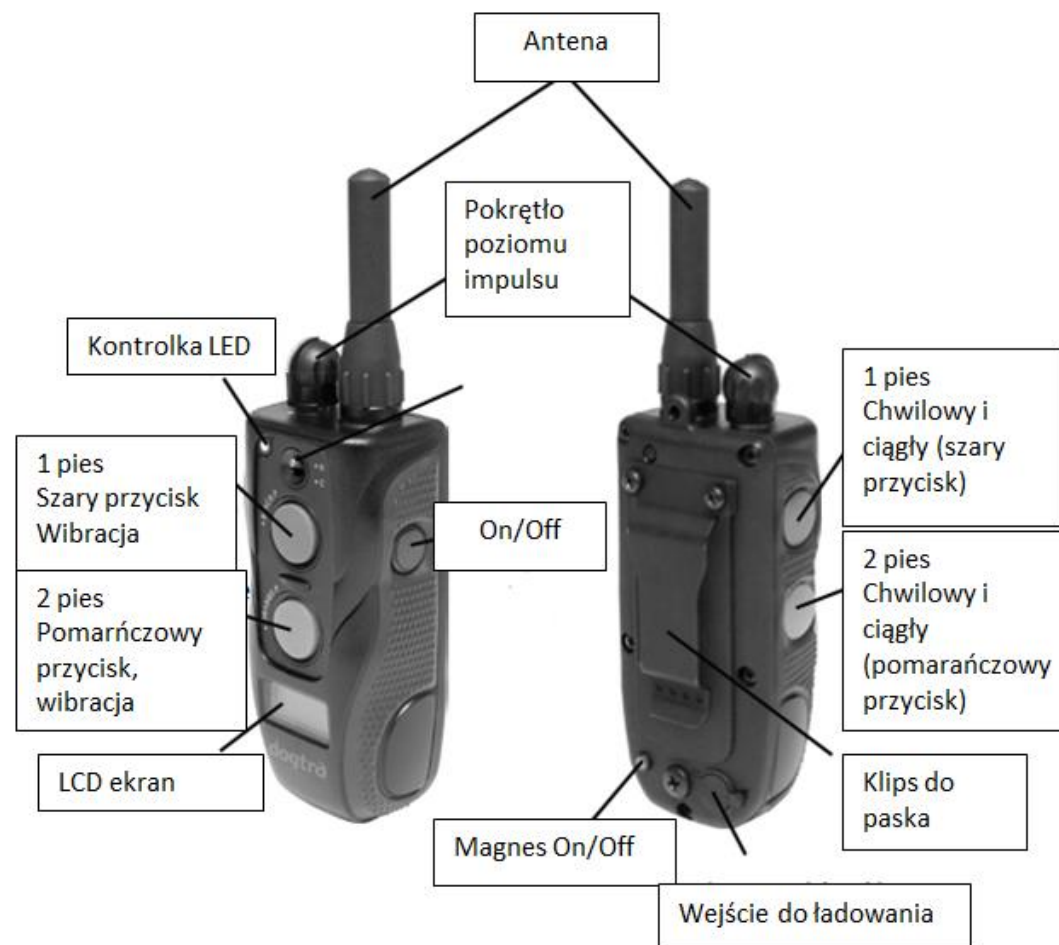


Receptor




1 Cum se pornește / se oprește transmițător

Pentru a porni transmițător ține buton din dreapta pagină transmițător , până când ecranul LCD se va aprinde a opri transmițător apăsați și țineți apăsat același buton din dreapta pagină transmițător până în momentul în care Afișajul LCD se va opri eu însumi/însămi .

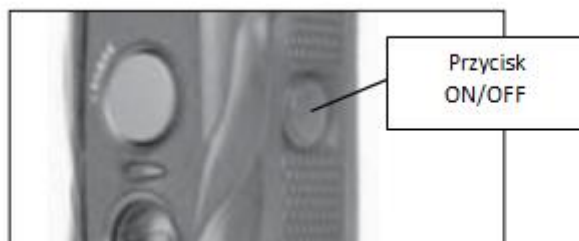

Pentru a porni receptor / guler mărirea punct roșu localizat suficient transmițătorul către punctul roșu situat pe receptor / zgardă . Țineți apăsat De ori două puncte apropiate unul de celălalt până când indicatorul luminos de pe receptor / zgardă se aprinde se va aprinde eu însumi/însămi .

Pentru a opri zgardă / receptor repeta cele de mai sus acțiune , apropierea unii de alții două puncte roșii . Lumină LED roșie pe guler ea ar trebui eu însumi aprinde adică Zgarda / receptorul este oprit .

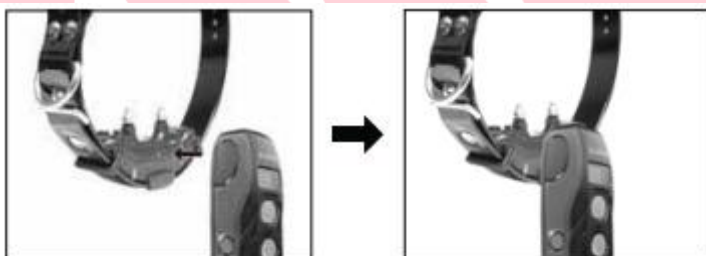

2 Cum funcționează individual butoane

Comutați deasupra butoanelor funcțional utilizat pentru comutare între impulsuri scurte și lungi . Butoane sunt colorat distinct (portocaliu Pentru portocale guler , gri Pentru negru gulere . Nasturi Ei trimit Corecții conform setării comutator .


După apăsare portocaliu sau gri buton și setare **scurt impuls (poreclă)** fără receptor va trimite puls scurt

După apăsare portocaliu sau gri buton și setare **impuls continuu (constant)** receptor va trimite un impuls care durează atât cât se apasă un buton cu o limită de timp de 12 secunde.

Buton vibrație – portocaliu buton el răspunde portocale guler , gri cu negru guler . Receptor va fi trimite vibrații De întreaga perioadă de deținere buton cu o limită de 12 secunde.

3 Corect îmbrăcare guler

Guler ea ar trebui să fie ajustate astfel încât electrozii amplasați pe ea au fost în contact direct contactul cu pielea câinelui . Dacă vei pune Eu corect , al tău două degete ar trebui introduce între cureaua zgarzii și pielea câinelui . Corect Fondat guler NU ea ar trebui a se mișca pe gâtul câinelui . Cel mai bun poziție Pentru receptorul este pe pagină Unde el găsește eu însumi traheea câinelui (central , sub bot) .

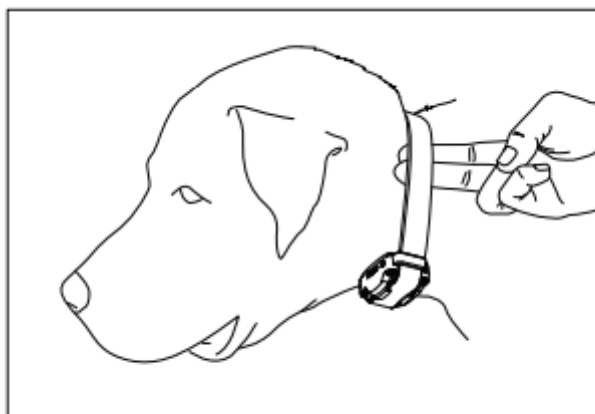

4 Corect Nivelul impulsului


Pe transmițător dispozitive vei găsi buton utilizat pentru reglare nivelul impulsului . Butonul este responsabil pentru setarea nivel de impuls , nivelul 0 este nivelul cel mai scăzut , nivelul 127 cel mai înalt . Corespondentul Nivelul impulsului depinde de natura și sensibilitatea acestuia Câinele tău . Întotdeauna începe de la cel mai jos nivel și continuă creștere nivel . Potrivit nivel îl vei recunoaște după blândețea sa reacția câinelui , de exemplu ridicarea urechi . Nivel stimulare Pot fi a fi diferit în diferite situații dresaj . Câinii cu deconcentrare severă pot a cere superior nivel stimulare .

Sfat : Nivel stimulare Pot fi a fi schimbat în orice moment moment în timp ce durată antrenament .

5 Realizarea cel mai bun gamă

Maxim recepție Dispozitivul ARC este de 800 de metri . Raza de acțiune depinde de drum deținere transmițător . Mențineți apăsat transmițător sus , departe de cap pentru a ajunge

cel mai mare gamă . Pentru ca dispozitivul trimitea semnal la maxim gamă trebuie să a fi în mod corespunzător încărcat .

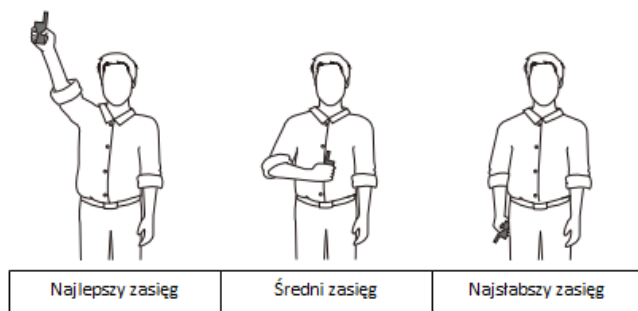

6 LED- uri indicatoare luminoase.

Lumina LED clipește regulat la fiecare 4 secunde, în acest moment Când Receptorul este gata de funcționare . Indicatorul LED este aprins. pe emițător și receptor în acest moment Când se apasă butonul de pe transmițător .

Lumina LED indică nivel încărcarea bateriei

Verde = Complet încărcat

Portocaliu = Mediu încărcat

Roșu = Obligatoriu încărcă

Dacă guler va fi folosit la vremea respectivă Când Indicatorul LED este roșu , guler se va opri eu însumi automat .

Indicator luminos al receptorului

Când butonul „ continuu ” de pe transmițător este apăsat guler se aprinde într-o anumită culoare în funcție de starea de încărcare , se aprinde atât timp cât butonul este apăsat , limitat la 12 secunde.

Dacă Se apasă impulsul „ scurt ” , se aprinde martorul luminos eu însumi doar pentru o clipă .

7 Încărcarea bateriei

1. Încărca dispozitiv înainte primul utilizare .

2. NU încărcați bateriile în apropiere locuri sensibil la căldură .
3. Încărca baterie până la capăt Dacă NU vei fi utilizare dispozitive pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult .

Încărca dispozitiv Dacă :

1. Lumină indicatoare pe guler se aprinde în roșu .
2. Dacă indicatorul de pe ecranul LCD se afișează doar 1 linie .
3. Dacă indicatorul luminos de pe emițător sau receptor se aprinde NU strălucește
Este în acest moment apăsând un impuls scurt , în timp ce NU strălucește în timp ce trimiterea unui impuls continuu .

Se încarcă :

Sfat : Înainte primul folosind încărca gulere timp de 2 ore .

1. Conectați cablul încărcătorului la receptor și transmițător
2. Conectează-te încărcătorul în priză. După ce ați introdus corect conectate , toate lumini ar trebui strălucire roșie . În timpul încărcare dispozitivul este oprit . După deconectare încărcător , dispozitivul este oprit , înainte folosind porniți guler .
3. Încărcarea bateriei durează 2 ore . Indicatori luminoși lumânare se înroșește în timp ce încărcare completă . încărcare lumini va deveni verde (după deconectare) încărcătoare după terminare încărcare , trebuie să a porni dispozitivul din nou) .
4. După încărcare, acoperiți portul încărcătorului . cauciuc capacul de pe emițător și receptor .



8 Cum să te schimbi nivel stimulare

Dogtra ARC are buton pentru schimbare puls (în intervalul 0 - cel mai mic , 127 cel mai mare). Nu uitați să setați puterea impulsurilor depinde de temperamentul câinelui dumneavoastră . Dacă comportamentul câinelui în timpul antrenament se schimbă vei fi a trebuit să prea schimba niveluri de impuls . Notă : Puteți seta intensitatea impulsului a schimba de asemenea, în timpul durată antrenament .

9 ecrane LCD



Afișajul este pornit și oprit scurt prin apăsare Buton PORNIT/OPRIT .

Ecranul LCD afișează Nivelul pulsului de la 0 la 127.

Indicatorul bateriei de pe ecranul LCD afișează 3 bare atunci când este complet încărcat , 2 mediu , 1 când necesită se încarcă . Indicatorul bateriei de pe ecranul LCD indică doar starea de încărcare a bateriei din transmițător . Pentru a verifica nivelul bateriei pe receptor / zgardă ceas Indicator luminos LED pe guler .

Verde = Complet încărcat

Portocaliu = Mediu încărcat

Roșu = Obligatoriu încărcă

Ecran LCD la rece temperaturi

În jos temperatură (minus 12 grade Celsius), ecranul LCD se poate a fi invizibil sau răspunde încet . Așteaptă până cifrele de pe afișaj ei/ele vor sta în picioare eu însumi vizibil . Chiar și în acest moment Când ecran nu este vizibilă , stimularea scurt și lung ei pot lucru corect .

10 Împerechere

1. Porniți transmițător folosind Buton PORNIT /OPRIT , setat nivel stimulare la „0”
2. Pune -le împreună marcat locuri cu un magnet pe emițător și receptor și țineți până când se aprinde lumina eu însumi verde lumini de pe receptor .
3. Dacă lumina verde este aprinsă sus , apăsați 2 portocale în același timp butoane situat pe partea frontală și laterală a dispozitivului . Indicatorul luminos LED va porni clipească la fiecare 4 secunde când Când evaporare a fost lăsat completat .
4. După împerecherea a 2 receptoare Dogtra ARC. Gri buton va fi funcționează cu unul receptorul și cel portocaliu cu cel nou .

Evaporare pentru 1 câine:


1. Repeta pașii de la punctele 1 și 2

2. În acest moment Când LED-ul verde clipește pe receptor , apăsați 2 taste gri butoanele de pe partea frontală și laterală a transmițătorului . Indicatorul LED va porni clipește la fiecare 4 secunde , înseamnă că Împerecherea este completă .
3. În acest moment Când tu vei apăsa buton de pe dispozitivul asociat transmițător , indicatorul LED va fi aprins se aprind pe receptor .

11 Cum se atașează o curea cu clips


Pentru a atașa clema de curea , procedați după cum urmează: Conform următoarele puncte :

1. Conectați clema de curea la orificiile din spate pagină emițător .
2. Țineți și strângeți șuruburi care veți găsi în set .
* **Sfat :** **Strângeți cu grijă !**

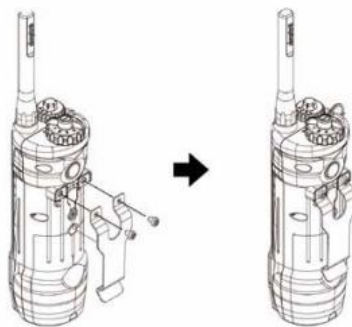

reedulog

12 Mod de utilizare lămpi controla

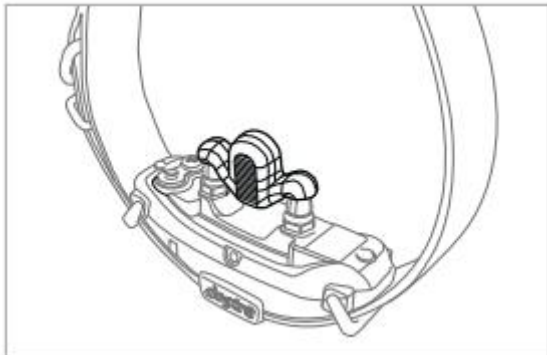

1. Porniți receptor / zgarda și așezați-l pe electrozi o lampă testul așa cum se arată în imagine mai sus .
2. O lampă test se va aprinde pentru o clipă în clipă Când apăsați un impuls „ scurt ” pe transmițător . Lumina va fi strălucire eu însumi De întreg timp presare Buton de impuls „ continuu ” cu o limită de 12 secunde.
3. În acest moment Când nivelul impulsului este mai mare , lumina va fi strălucire Mai tare .

Notă : Lampă test Pot fi NU strălucire Dacă nivelul impulsului este selectat la nivelul 10 sau mai mic

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

The logo for Reedog, featuring the word "reedog" in a bold, lowercase, pink sans-serif font. The letter "o" is replaced by a stylized white dog's head profile, facing left, with a pink outline and a small pink dot for an eye.