

d-control 400

zgardă electronică de dresaj



Instrucțiuni de utilizare

RO

DOGTM
T R A C E

Declarație de conformitate

Producător:

VNT electronics s.r.o. Smetanovo
náměstí 104
570 01, Litomyšl
ID: 64793826

declară că următorul produs:

Zgardă electronică de dresaj Dogtrace d-control 400

este în conformitate cu Directiva 1999/5/CE a Consiliului European din 9 martie 1999 respectă cerințele licenței generale a Oficiului ceh de telecomunicații în temeiul autorizației generale nr. VO-R/10/05.2014-3m și, de asemenea, respectă cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament enumerate mai jos:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1:2006



Produsul este sigur în condiții normale de utilizare în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Declarația de conformitate este emisă pe baza următoarelor documente:

Raportul de testare nr.: 6440-7600/2008 emis de laboratorul acreditat nr. 1103 din VTÚPV Vyškov.

Raportul de testare nr.: 6440-697/2008 emis de laboratorul acreditat nr. 1103 al VTÚPV Vyškov.

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

În Litomyšl 28.8.2014
Ing. Jan Horák Director
general Tel.: +420 731
441 541

obchod@dogtrace.com

www.dogtrace.com

VNT electronics s.r.o. declară prin prezenta că această zgardă electronică de antrenament **Dogtrace d-control 400** este conformă cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Notificări importante

- Colierele electronice de dresaj d-control sunt destinate exclusiv dresajului animalelor. Este interzisă utilizarea colierelor de dresaj în așa fel încât să provoace răni, durere sau teamă animalului.
- Nu utilizați colierele electronice de dresaj pe câini care nu sunt în stare fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie etc.) sau care au probleme de comportament (câini agresivi etc.).
- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Expunerea prelungită a punctelor de contact la pielea câinelui poate provoca iritații ale pielii. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de dresaj până când nu dispar toate urmele de iritație.
- Nu utilizați o zgardă cu receptor electronic pentru a ghida sau imobiliza câinele. Punctele de contact ar exercita o presiune excesivă asupra gâtului câinelui sau ar putea apărea deteriorări mecanice ale cutiei receptorului.
- Dacă aveți probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un dresor profesionist.
- Nu plasați emițătorul în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, ar putea apărea deteriorări permanente.
- Bateriile atât din receptor, cât și din emițător trebuie înlocuite la fiecare doi ani, chiar dacă trusa nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în unitate - aceasta ar putea distruge unitatea.
- O persoană cu un dispozitiv de suport cardiac (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să ia măsurile de precauție adecvate. d-control emite un anumit câmp magnetic static.

ECMA

VNT electronics s.r.o., producător de ajutoare profesionale pentru dresajul câinilor sub marca Dogtrace, este un membru mândru și activ al **ECMA (Electronic Collar Manufactures Association)**.

ECMA, cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în 2004 la inițiativa celor mai mari producători de ajutoare electronice pentru dresajul câinilor, dintre care face parte și VNT electronics s.r.o. Scopul tuturor membrilor acestei asociații este să dezvolte și să producă sisteme de dresaj fiabile și de calitate, care respectă siguranța animalului și îmbunătățesc comunicarea dintre stăpân și câinele său. Atunci când cumpără coliere electronice conforme cu ECMA, proprietarii pot fi siguri că toate produsele sunt concepute pentru a proteja siguranța animalului lor de companie. Manualele și ghidurile de dresaj ale tuturor membrilor asociației oferă instrucțiuni și sfaturi privind utilizarea în siguranță a dispozitivelor electronice de dresaj, permițând tuturor proprietarilor să utilizeze sistemele de dresaj

eficient, responsabil și uman. Produsele tuturor membrilor ECMA respectă cele mai recente standarde tehnice și parametri de siguranță, iar conformitatea este strict monitorizată. ECMA consideră că colierele electronice de dresaj, atunci când sunt utilizate în mod responsabil și c o m b i n a t e c u recompense și laude, sunt instrumente de dresaj eficiente și umane pentru dresajul profesional al câinilor, pentru dresajul câinilor cu probleme de comportament, dar și pentru utilizarea zilnică acasă.

Pentru mai multe informații, vizitați www.ecma.eu.com



Conținut

Notificări importante.....	3
ECMA	3
Tabelul de conținut	4
Introducere.....	5
Caracteristici ale d-control 400/402	5
Conținutul pachetului	6
Accesorii opționale	6
Descrierea produsului	7
Pregătirea emițătorului	8
Pregătirea receptorului	9
Împerecherea receptorului cu emițătorul	11
Utilizarea de bază a zgarda de antrenament.....	13
Pentru cele mai bune rezultate	16
Consilier pentru rezolvarea problemelor	17
Întreținere.....	18
Date tehnice.....	19
Condiții de garanție	20
Rezolvarea problemelor.....	22
Card de garanție	24

Introducere

Zgarda electronică de dresaj d-control constă dintr-un emițător și un receptor. Este un mijloc fiabil, eficient și sigur de a vă dresa câinele. Zgarda de dresaj d-control vă permite să efectuați corecții ale comportamentului nedorit la momentul potrivit, ținând cont de situația curentă și de temperamentul câinelui dumneavoastră. Acest lucru vă ajută să faceți dresajul cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, eliminarea comportamentului nedorit este doar o mică parte din ceea ce puteți realiza cu zgarda electronică de dresaj în dresaj.

Pe lângă semnalul acustic și funcția de stimulare electronică, zgarda electronică **de dresaj d-control 400** are și o funcție **booster**. Funcția booster vă permite să selectați o intensitate a impulsului de stimulare mai mare decât impulsul de stimulare principal. Acest buton este o opțiune rapidă pentru a face față situațiilor extreme în care câinele dvs. nu a răspuns la nivelul standard al pulsului de stimulare și trebuie să acționați rapid cu o intensitate mai mare a pulsului de stimulare. Aceste modele sunt concepute pentru dresajul unui sau a doi câini.

Caracteristici ale d-control 400/402

- Raza de acțiune de până la 250 m
- receptor rezistent la apă
- semnal acustic
- 20 de niveluri de stimulare
- booster - impuls de stimulare crescut
- posibilitatea de a dresa 2 câini
- afișaj retroiluminat

Conținutul pachetului

- emițător cu clip pentru agățat pe curea
 - receptor (cu curea)*
 - set de puncte de contact: 2 buc. 12 mm, 2 buc. 17 mm*
 - 2 buc baterii litiu CR2 3V (3 buc pentru d-control 402)
 - mănușă de testare*
 - șnur pentru agățarea emițătorului în jurul gâtului
 - instrucțiuni și card de garanție
 - DVD - dresaj câini
- (* 2 buc. pentru d-control 402)

Accesorii opționale

- Garnitură de schimb pentru receptor
- Șuruburi de schimb
- Puncte de contact de schimb (12 mm, 17 mm, 21 mm)
- manechin receptor cu curea
- curele de diferite culori
- baterii de rezervă

*Pentru mai multe accesorii, vă rugăm să vizitați **www.dogtrace.com**.*

Descrierea produsului


SENDER



RECEPTOR CU CUREA



PANOUL LCD

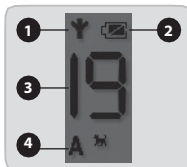

SENDER – 1 - panou LCD, 2 - buton booster, 3 - buton pentru impulsul de stimulare, 4 - buton pentru semnalul acustic, 5 - buton on/off, 6 - butoane pentru selectarea intensității stimulării, 7 - butoane pentru selectarea câinelui A sau B

RECEPTOR CU CENTURĂ – 1 - țință (punct semicircular), 2 - indicatoare luminoase, 3 - puncte de contact, 4 - centură

PANOUL LCD - DISPLAY - 1 - indicație transmisie, 2 - indicator nivel baterie, 3 - indicator nivel intensitate stimulare, 4 - indicator selecție câine A sau B

Pregătirea emițătorului

Introducerea (schimbarea) bateriei în emițător

1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba șurubul capacului compartimentului bateriei de pe spate și deșurubați-l cu atenție.
2. Introduceți o baterie nouă CR2 3V în polaritatea corectă. Polaritatea este marcată în compartimentul bateriei (consultați fotografia).
3. Înlocuiți capacul compartimentului bateriei și înșurubați șurubul cu forța corespunzătoare.

Indicatorul de stare a bateriei de pe afișajul de pe este utilizat pentru a verifica starea bateriei:



– baterie complet încărcată



– încărcare medie a bateriei



– baterie descărcată

Dacă bateria este descărcată, introduceți o baterie nouă în transmițător. Introduceți bateria de litiu CR2 3V în transmițător. Verificați dacă transmițătorul funcționează corect.



Spațiu pentru introducerea bateriei

SFAT: Este mai ușor să scoateți bateria folosind o șurubelniță mică și introducând-o cu grijă sub marginea bateriei.

Pornirea/oprirea emițătorului

Pentru a porni transmițătorul: țineți apăsat butonul  timp de 1 secundă, afișajul de pe transmițător se va aprinde.

Oprirea emițătorului: țineți apăsat butonul  timp de 1 secundă, afișajul de pe emițător se stinge.

Pregătirea receptorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în receptor


1. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba cele 4 șuruburi de pe capacul receptorului și scoateți capacul.
2. Introduceți o baterie cu litiu CR2 3V în polaritatea corectă (polaritatea este marcată pe suportul bateriei, a se vedea imaginea).

Prima dată când este introdusă bateria sau dacă bateria a fost scoasă pentru mai mult de câteva zeci de secunde, se va auzi un bip pentru a indica instalarea corectă a bateriei.

Notă: Este posibil ca bipul gulerului să nu sune atunci când bateria este înlocuită rapid.

3. Verificați așezarea corectă a garniturii de cauciuc în canalul receptorului. Dacă există murdărie pe garnitura de cauciuc, curățați-o.
4. Înlocuiți capacul receptorului și înșurubați toate cele 4 șuruburi cu o forță rezonabilă.

SFAT: Este mai ușor să scoateți bateria folosind o șurubelniță mică și introducând-o cu grijă sub marginea bateriei.

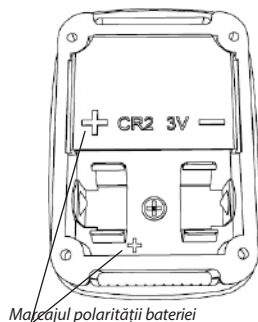

Verificarea stării bateriei

Indicatoarele luminoase LED de pe partea laterală a receptorului sunt utilizate pentru a verifica bateria din receptor (consultați capitolul: Descrierea produsului - Receptor cu curea).

Baterie încărcată - LED-ul verde clipește atunci când bateria este pornită

Bateria este descărcată - LED-urile verde și roșu clipească simultan la pornire

Dacă bateria este slabă sau complet descărcată, introduceți o baterie nouă CR2 3V cu litiu în receptor. Verificați dacă receptorul funcționează corect.

Pornirea/oprirea receptorului

Pentru a porni sau opri receptorul (sau pentru a împerechea transmițătorul cu receptorul) se utilizează un sistem de comutare magnetic, care este activat prin atașarea unui magnet care este încorporat în partea inferioară a transmițătorului.

Pornirea:

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta de pe receptor (vezi imaginea) timp de 1 secundă - apoi indicatorul roșu va clipi și indicatorul verde va începe să clipească. Receptorul este gata de utilizare.

Deconectarea:

Pentru a opri, urmați aceeași procedură ca pentru pornirea receptorului.

Așezați partea inferioară a emițătorului împotriva țintei de pe receptor - indicatorul luminos verde se va aprinde, urmat de indicatorul luminos roșu.

IMPORTANT: Când porniți sau opriți, țineți pur și simplu emițătorul împotriva țintei receptorului timp de aproximativ 1 secundă. Dacă țineți apăsat pentru mai mult de 5 secunde, receptorul va intra în modul de împerechere emițător-receptor. Acest mod este indicat de luminile indicatoare verde și roșu care clipească alternativ. Dacă se întâmplă acest lucru, urmați pașii din secțiunea **Împerecherea emițătorului cu receptorul**.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți întotdeauna receptorul și emițătorul după antrenament. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă extinsă de timp, vă recomandăm să scoateți complet bateriile.



Poziția la pornirea/oprirea receptorului și la cuplarea emițătorului cu receptorul

Asocierea emițătorului cu receptorul

Fiecare emițător are propriul său cod de operare radio. Pentru ca emițătorul să poată comunica cu receptorul, acestea trebuie să fie împerecheate. Când cumpărați un set nou de receptor și emițător **d-control**, nu este nevoie să le împerecheați, setul este deja împerecheat din fabrică. Împerecherea se face dacă doriți să utilizați un transmițător sau un receptor diferit (de exemplu, în caz de pierdere).

Transmițătorul este conceput pentru dresarea a doi câini, deci îl puteți împerechea cu două receptoare. Utilizați butoanele



pentru a selecta unul sau celălalt câine.

IMPORTANT: Înainte de a împerechea emițătorul și receptorul, asigurați-vă că nimeni altcineva nu utilizează d-controlul său în apropierea dumneavoastră. Receptorul dvs. ar putea primi codul altui transmițător. Acest lucru ar putea permite altcuiva să transmită comenzi câinelui dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, asociați din nou receptorul cu emițătorul.

Împerecherea butonului **A** cu primul receptor

1. Porniți transmițătorul
2. Receptorul trebuie să fie oprit
3. Selectați butonul **A** de pe emițător pentru a selecta primul receptor
4. Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta receptorului (a se vedea imaginea de la pagina 10) și mențineți-o în poziție până când se aprinde indicatorul luminos verde. Lumina verde ar trebui să se aprindă continuu și, după aproximativ 5 secunde, va intra în modul de împerechere, indicat de clipirea simultană (de 4 ori) a LED-urilor roșu și verde.
5. Când acestea se sting, îndepărtați transmițătorul de emițător și apăsați butonul de semnal acustic  de pe transmițător. Dacă sună, împerecherea a fost reușită.

Împerecherea butonului **B** cu un al doilea receptor

Selectați butonul **B** de pe emițător pentru a selecta al doilea receptor și urmați aceeași procedură ca pentru împerecherea câinelui A (se aplică dacă doriți să utilizați d-control 400 mini cu achiziționarea unui alt receptor sau dacă achiziționați d-control 402 mini).

Noua împerechere a receptorului

Receptorul poate fi împerecheat din nou la nesfârșit, fie cu același emițător, fie cu un emițător diferit (consultați secțiunea Împerechere emițător și receptor).

SFAT: Puteți împerechea un număr nelimitat de receptoare la un transmițător. Exemplu: împerecheați 3 receptoare la butonul A, puteți împerechea unul pe rând sau puteți pune toate receptoarele în modul de împerechere și apoi apăsați butonul de semnal acustic. Toate aceste receptoare se vor comporta la fel atunci când este apăsat butonul de funcție. Poate fi utilizat, de exemplu, pentru două receptoare pe gâtul unui singur câine. Alternativ, pentru dresajul comun al mai multor câini, în care emitem aceeași comenzi tuturor în același timp.

Alegerea punctelor de contact

Punctele de contact din oțel inoxidabil sunt utilizate pentru a asigura transmiterea impulsurilor de stimulare de la receptor la pielea câinelui. Fiecare pachet conține două tipuri. Dacă câinele dvs. are părul scurt, utilizați punctele de contact scurte. Dacă aveți un câine cu păr mai lung sau mai des, alegeți-le pe cele mai lungi. Înșurubați punctele de contact pe șuruburile receptorului - vezi fig. Strângeți punctele de contact cu mâna. Nu utilizați clești sau alte unelte pentru a strânge, puteți provoca deteriorarea ireparabilă a produsului.

SFAT: Dacă blana câinelui dvs. este prea lungă, este posibil să comandați puncte de contact cu o lungime de 21 mm. Dacă câinele dvs. are pielea uscată, este o idee bună să o lubrifiați cu cremă de mâini sau ulei pentru bebeluși acolo unde punctele de contact ating pielea - acest lucru va asigura o transmisie mai bună a impulsurilor de stimulare.

Punerea zgarda de dresaj

Cureaua (zgarda) pe care este atașat receptorul trebuie strânsă pentru a asigura un contact bun între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Se recomandă să puneți zgarda pe un câine în picioare. Zgarda cu receptor este bine strânsă dacă puteți introduce 2 degete între zgardă și gâtul câinelui. Dacă câinele are părul l u n g sau des, este recomandabil să tăiați părul în locul în care punctele de contact întâlnesc pielea sau să alegeți un tip mai lung de puncte de contact.

AVERTISMENT: Dacă zgarda este prea lejeră, este posibil ca receptorul să se miște și frecarea repetată poate irita pielea câinelui dumneavoastră. În plus, în acest caz, nu este asigurat contactul fiabil al punctelor de contact cu suprafața pielii și, prin urmare, nu este asigurată funcționarea corespunzătoare a zgarda de dresaj. Nu vă recomandăm să lăsați zgarda pe câinele dvs. timp de mai multe ore în același loc, deoarece ar putea provoca iritații ale pielii. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru perioade lungi de timp, schimbați regulat poziția receptorului pe gâtul câinelui. O zgardă cu un receptor care este prea strâns poate provoca bășici pe piele acolo unde se ating punctele de contact. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de dresaj până când nu dispar toate semnele de iritație.

Principiile de bază ale utilizării unei zgarde de dresaj

- O condiție prealabilă importantă pentru utilizarea unei zgarde de dresaj este ca dresorul să aibă cunoștințe de bază de dresajul câinilor.
- Dacă nu aveți aceste cunoștințe, vă recomandăm să contactați un centru de dresaj, un club canin sau o școală de câini pentru a învăța să comunicați de bază cu câinele dvs. câine.
- Puteți începe să utilizați zgarda cu un cățeluș în vârstă de șase luni care a terminat deja antrenamentul de bază. "SIT", "LIE DOWN", "STAY" sau cel puțin "FUU", "YOU MUST NOT"...
- Cereți-i aceste comenzi împreună cu semnalul sonor de la zgarda de dresaj, astfel încât să fie legătura între ele.
- O recompensă sau cel puțin o laudă ar trebui să urmeze întotdeauna o comandă îndeplinită, astfel încât câinelui să-i placă să vă urmeze comenzile și să crească dorința de a vă mulțumi.
- Nu trebuie să luați comanda de bună și să pedepsiți neascultarea - câinele își va pierde curând interesul față de dumneavoastră.
- Dacă nu sunteți sigur că câinele dumneavoastră se va supune apelului, începeți antrenamentul pe o linie de urmărire, de exemplu.
- Câinele dvs. va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați-l să poarte zgarda timp de câteva zile, dar nu o folosiți, astfel încât să nu vadă imediat legătura dintre montarea acesteia și efecte.
- Dresajul pozitiv și eficient necesită timp: nu vă grăbiți!

- Alegeți un mediu familiar, un loc cu care câinele dumneavoastră este obișnuit.
- Alegeți momentul potrivit pentru a apăsa butonul; momentul exact în care câinele dumneavoastră face ceva ilegal.
- În cazul oricăror probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un dresor profesionist.

Funcțiile emițătorului

S e m n a l acustic



Receptorul de pe zgarda câinelui începe să emită un semnal acustic sau sonor. Această comandă poate preceda impulsul de stimulare și este un avertisment foarte eficient. Semnalul acustic poate fi utilizat în locul comenzii: la mine / la picior, în acest caz înlocuind fluierul, al cărui volum este întotdeauna perceput de câine în același mod. Este foarte important să utilizați întotdeauna semnalul acustic în același mod pentru a nu vă deruta câinele. Indicatorul luminos verde de pe receptor este aprins pe durata semnalului acustic.

I m p u l s de stimulare



Această funcție vă permite să activați o alertă în receptor sub forma unor impulsuri de stimulare sigure transmise de două puncte de contact situate pe receptor. Impulsurile de stimulare nu sunt destinate să rănească câinele. Impulsul este foarte neplăcut pentru câine și, prin urmare, acesta face rapid legătura între comanda orală, semnalul acustic și senzația neplăcută de pe gâtul său. Aceste impulsuri de stimulare vor fi reduse la minimum în timp, deoarece câinele le va asocia foarte bine cu neascultarea comenzii dumneavoastră. Un indicator luminos roșu de pe receptor se va aprinde în timp ce impulsul de stimulare este dat. Atunci când butonul este apăsat pentru o perioadă lungă de timp, durata impulsului de stimulare este limitată la maximum 8 secunde.

Selectarea nivelului de stimulare:

Este important să alegeți intensitatea corectă a impulsului de stimulare pentru câinele dvs., astfel încât acesta este reglabil fin în 20 de niveluri. Deoarece fiecare câine este diferit de sensibil, este imposibil să estimați în avans nivelul corect al impulsului. Începeți de la cele mai mici niveluri. Dacă câinele dvs. nu răspunde la un nivel scăzut de stimulare, creșteți-l treptat până când observați un răspuns ușor. Impulsul de stimulare nu trebuie să provoace nicodată durere sau teamă câinelui dumneavoastră.

Booster - puls de stimulare reglabil

44

această funcție vă permite să utilizați un nivel de intensitate a stimulării presetat diferit de cel setat pe transmițător pentru funcția principală de puls de stimulare . Funcția booster poate, de asemenea, să simuleze funcția unui puls lung sau să ajute la gestionarea situațiilor de criză.

Puteți selecta pe acel buton **o intensitate a impulsului de stimulare cu 0-5 grade mai mare** decât ați selectat pentru butonul principal de impuls de stimulare. Numărul de pe afișaj arată setarea pulsului de stimulare principal. Setarea stimulării poate fi văzută numai atunci când butonul de stimulare este apăsat.

Atenție: nu verificați starea dacă câinele are receptorul pe gât!

SETARE:

Apăsați lung butonul pentru a selecta câinele A sau B (butonul  pentru receptorul A sau  pentru receptorul B în funcție de împerechere) până când simbolul A/B clipește pe LCD.

Utilizați butonul   pentru a selecta setarea cu cât (0-5) doriți să creșteți intensitatea impulsului de stimulare pe booster în funcție de impulsul de stimulare principal. Confirmați alegerea prin a apăsa scurtă a butonului

 .

Exemplu.

Butoane de control



Butoanele sunt utilizate pentru a regla rapid intensitatea impulsurilor de stimulare ale gulerului receptor. Este posibilă setarea a 20 de niveluri, care sunt indicate de numerele 0-19 de pe afișaj. Atunci când nivelul impulsurilor de stimulare este modificat, afișajul se aprinde timp de 3 secunde.

B u t o a n e de contro

B


Aceste butoane sunt utilizate pentru a selecta câinele A sau B. Puteți seta un nivel diferit al impulsurilor de stimulare pentru fiecare câine, care va rămâne memorat chiar dacă treceți selecția la celălalt câine.

Pentru cele mai bune rezultate


Distanța maximă dintre emițător și receptor:

Zgarda de dresaj d-control 400/402 poate fi utilizată până la o distanță de 250 m. Cu toate acestea, distanța maximă este influențată de o serie de factori - vreme, teren, vegetație etc. Pentru a asigura raza maximă de acțiune a dispozitivului:


- Nu acoperiți antena din partea de sus a emițătorului.
- Țineți emițătorul vertical departe de corp și cu brațul întins deasupra capului atunci când transmiteți comanda.
- Verificați bateria din emițător și receptor și înlocuiți-o dacă este necesar.



rază maximă



rază tipică



rază minimă

Utilizarea zgarda de antrenament în timpul iernii

Atunci când utilizați zgarda de antrenament iarna, este important să rețineți:

- **Umiditatea scăzută** - determină o conductivitate mai scăzută a pielii. Prin urmare, este necesar să se asigure o conductivitate mai bună între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Acest lucru poate fi realizat prin lubrifierea pielii câinelui la punctele de contact.
punctele de contact cu, de exemplu, vaselină medicală, ulei pentru copii, cremă de mâini etc.
- **Părul câinelui mai gros** - atunci când puneți zgarda de dresaj, este necesar să strângeți zgarda astfel încât să asigurați un contact permanent al punctelor de contact cu pielea câinelui. Dacă blana este densă, este recomandabil să se asigure că punctele de contact sunt în contact cu blana trebuie tăiată în punctul de contact cu pielea sau trebuie ales un tip de punct de contact mai lung.
- **Modificarea proprietăților bateriei** - atunci când temperaturile scad sub 0 °C, reacția chimică din baterie încetinește. Pentru a vă asigura că performanța impulsurilor repetitive este menținută (în special la niveluri mai ridicate), vă recomandăm
puneți o baterie nouă în receptor pentru iarnă. În timpul utilizării, monitorizați continuu reacțiile câinelui sau creșteți nivelul impulsului de stimulare cu 1 până la 2 grade.

Avertizor de probleme


1. Citiți din nou acest manual pentru a verifica dacă problema este cauzată de baterii slabe sau de utilizarea necorespunzătoare.
2. Verificați dacă bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă.
3. **Dacă emițătorul nu comunică cu receptorul, încercați să asociați din nou dispozitivele** (consultați secțiunea: *Împerecherea emițătorului cu receptorul*).
4. Dacă câinele nu pare să răspundă la impulsurile de stimulare:
 - Verificați din nou bateria din receptor pentru a vă asigura că nu este descărcată.
 - Testați funcționalitatea receptorului utilizând călușul de testare (consultați secțiunea 5 din acest capitol).
 - Verificați dacă ați ales lungimea corectă a punctelor de contact (consultați capitolul: **Alegerea punctelor de contact**) și dacă ați asigurat contactul cu pielea câinelui prin strângerea zgarda (consultați capitolul: **Punerea zgardei de dresaj**).
 - Dacă pielea câinelui este uscată, umeziți-o.

5. Verificați dacă impulsul de stimulare funcționează corect.

Funcționarea corectă a comenzii impulsului de stimulare poate fi testată cu ajutorul unui căluș de testare.

- Asigurați-vă că receptorul este oprit.
- Conectați știfturile călușului de testare la ambele puncte de contact - slăbiți punctele de contact, introduceți știfturile călușului sub ele astfel încât să se prindă ferm și strângeți din nou punctele de contact (vezi imaginea).
- Porniți emițătorul și receptorul.
- Apăsăți butonul pentru impulsul de stimulare.
- Pe măsură ce nivelul de stimulare crește, strălucirea de testare a bujiei de testare va crește.

Notă: Când nivelul este setat la 00, receptorul nu emite un impuls de stimulare. Atunci când utilizați mănușa de testare, impulsurile de stimulare sunt mai slabe decât fără mănușă.

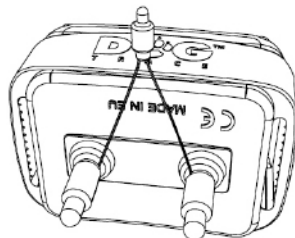

Imagine cu atașamentul mănușii de testare

6. Dacă problema persistă, contactați dealerul.

Întreținere

Nu utilizați niciodată substanțe volatile precum: diluant, benzină sau alți detergenți pentru a curăța d-controlul. Utilizați o cârpă moale umedă și, dacă este necesar, un detergent neutru.

Emițătorul și receptorul (gulerul) sunt rezistente la apă numai dacă etanșarea este în stare bună. Pentru a menține etanșeitatea emițătorului și a receptorului, **vă recomandăm să înlocuiți garnitura de cauciuc de sub capacul compartimentului bateriei receptorului o dată pe an.** De asemenea, asigurați-vă că curățați și aliniați corect garniturile de etanșare după fiecare schimbare a bateriei din receptor și că strângeți corect șuruburile. Totuși, strângeți-le doar cu o forță rezonabilă!

Dacă nu utilizați setul de antrenament pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.

Date tehnice

SENDER

- Raza de acțiuneaprox. 250 de metri în aer liber
- Sursă de alimentare.....Baterie litiu CR2 3V
- Durata de viață a bateriei.....6-12 luni, în funcție de utilizare
- Frecvență (putere).....869,525 Mhz (25 mW)
- AntenăIntegrată
- AcoperireNu rezistent la apă
- Temperatura de funcționare10 °C până la +50 °C
- Greutate64 grame (fără baterie)
- Dimensiuni110× 52× 29 mm

RECEPTOR

- Sursă de alimentare.....Baterie litiu CR2 3V
- Durata de viață a bateriei.....6 luni în funcție de utilizare
- Frecvență869.525 Mhz
- AntenăIntegrată
- AcoperireImpermeabilă
- Circumferință reglabilă a centuriiaprox. 15 până la 72 centimetri
- Temperatura de funcționare10 °C până la +50 °C
- Greutate56 g (fără baterie)
- Dimensiuni64× 43× 34 mm

Condiții de garanție

VNT electronics s.r.o. garantează produsul în caz de defecte de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă următoarele elemente:

- baterii
- curele (gulere)
- riscuri directe sau indirecte în timpul transportului produsului la cumpărător
- deteriorarea mecanică a produsului cauzată de neglijența utilizatorului sau de un accident (de exemplu, mestecarea, ruperea, impactul, tragerea ochiului curelei colierului cu o forță excesivă etc.)

1. Perioada de garanție începe la data primirii produselor de către cumpărător. Condiția pentru depunerea unei reclamații la vânzător este prezentarea unui certificat de garanție confirmat sau a unei dovezi de cumpărare. Termenii și condițiile complete pot fi găsite la adresa: www.dogtrace.com.

2. Garanția oferită nu acoperă defectele produsului care au apărut

- a) instalare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor producătorului
- b) utilizarea necorespunzătoare a produsului
- c) depozitarea sau îngrijirea necorespunzătoare a produsului
- d) intervenția neprofesionistă a unor persoane neautorizate sau reparații efectuate fără știința producătorului
- e) ca urmare a unui dezastru natural sau a unui alt eveniment inevitabil
- f) modificarea bunurilor de către consumator, în cazul în care o astfel de modificare a dus la deteriorarea sau defectarea bunurilor
- g) ca urmare a deteriorării mecanice de către consumator
- h) orice altă acțiune a consumatorului care ar fi contrară prezentelor condiții de garanție sau instrucțiunilor de utilizare

3. Garanția nu poate fi solicitată în cazul în care bunurile nu au fost plătite integral sau în cazul în care bunurile sunt la vânzare.

- 4.** Reclamantul este obligat să dovedească defectul produsului, să permită producătorului să verifice legitimitatea afirmației privind defectele produsului și să evalueze amploarea defectelor. În același timp, el este obligat să predea produsul într-o stare care să permită evaluarea defectelor. Reclamantul nu are dreptul de a repara produsul el însuși sau prin intermediul unei părți terțe. În caz contrar, reclamantul își pierde dreptul de a solicita despăgubiri în temeiul răspunderii producătorului pentru defectele produsului.
- 5.** Pretențiile consumatorului care decurg din răspunderea producătorului pentru defecte sunt reglementate de **dreptul general**. În cazul unui defect de fabricație dovedit al materialului, producătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu unul fără defecte.
- 6.** Bunurile prezentate pentru reclamație trebuie să fie curățate corespunzător. Departamentul de reclamații are dreptul de a refuza să accepte bunuri pentru reclamație dacă acestea nu respectă principiile de igienă generală. În cazul în care cureaua receptoare nu face obiectul reclamației, nu o trimiteți împreună cu bunurile care fac obiectul reclamației.
- 7.** În cazul trimerii unui articol pentru reclamație prin poștă sau printr-o societate de expediție, bunurile trebuie să fie suficient ambalate și asigurate împotriva deteriorării. În acest scop, vă recomandăm să păstrați ambalajul original (nu este o condiție pentru acceptarea reclamației).
- 8.** Pentru expediere, vă rugăm să alegeți metoda și transportatorul cele mai potrivite pentru dvs. în ceea ce privește disponibilitatea și viteza de livrare. Nu suntem responsabili pentru pierderea bunurilor pe care le trimiteți.
- 9.** Alte drepturi și obligații ale producătorului și ale persoanei îndreptățite să solicite despăgubiri sunt reglementate de legislația relevantă general obligatorie din Republica Cehă.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă din cauza evoluțiilor ulterioare.



d-control professional 1000/2000

- rază de acțiune 1000 sau 2000 m
- 8 moduri de lumină și 4 moduri de vibrații
- impuls de stimulare scurt și lung
- 40 de niveluri de stimulare
- posibilitate de cuplare a două transmițătoare la un receptor



Producător:

VNT electronics s.r.o.
Smetanovo náměstí 104
570 01 Litomyšl
Republica Cehă
Tel: +420 731 441 541
www.dogtrace.com



Versiunea 2016-2-18 / RO



Copierea acestui manual fără acordul expres al **VNT electronics s.r.o.** este interzisă.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

