



Bol resigilabil SureFeed cu microcip

Felicitări pentru achiziționarea noului distribuitor!


Bolul resigilabil SureFeed a fost conceput pentru a recunoaște fie un microcip care a fost deja implantat animalului dvs. de companie, fie un microcip de pe zgardă, permițând animalului dvs. de companie accesul la hrană și împiedicând în același timp accesul altor animale.

SureFeed este conceput pentru a fi utilizat în gospodării cu mai multe animale de companie, distribuitorul recunoaște animalele de companie eligibile și permite accesul numai pentru acestea. Dacă un animal lacom neautorizat încearcă să mănânce din bol, acesta nu se va deschide sau, dacă distribuitorul este deja deschis, capacul se va închide. Bolurile SureFeed au un sigiliu integrat pe marginea superioară. Aceasta a fost proiectată astfel încât, atunci când capacul dozatorului este închis, să formeze o etanșare cu partea superioară a bolului, făcând ca mâncarea să fie mai proaspătă pentru animalele dvs. de companie.

Configurarea dozatorului pentru a funcționa este simplă și este descrisă pas cu pas în acest ghid de utilizare. Vă vom ghida de la introducerea bateriilor până la învățarea animalului dvs. de companie să utilizeze dozatorul. Atunci când animalul dvs. de companie își pune capul în cercul din partea din față a dozatorului, microcipul său implantat sau microcipul de pe zgardă va fi verificat. Capacul se deschide numai pentru animalele de companie (până la 32) cărora li s-a permis accesul.

Pachetul conține:

1. Dozator pentru cip
2. Bol gri separat
3. Bol gri împărțit
4. Suport gri
5. Microcip pentru zgardă

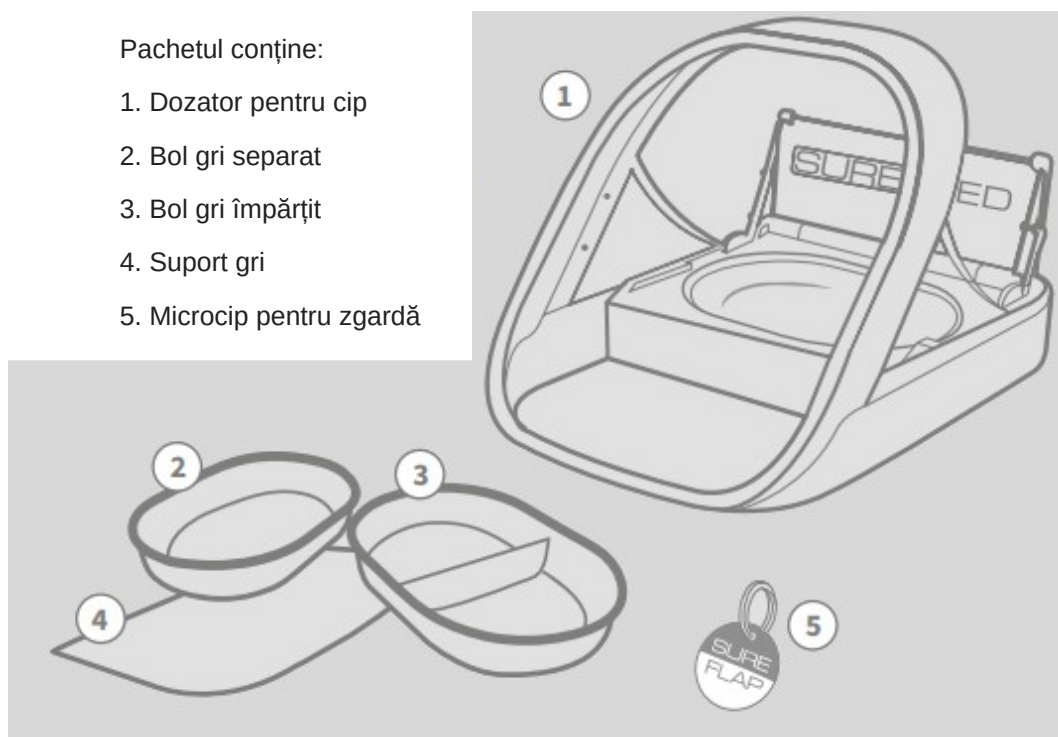

Butoane și indicatoare luminoase

Există 3 comenzi principale pe partea din spate a distribuitorului:




Deschide / Închide – permite accesul la castron pentru completare sau curățare.



Adăugarea animalului de companie – adaugă animalul de companie în memoria dispozitivului. Vezi pagina 8.

Fn

Funcția de antrenament (Fn) – servește pentru antrenamentul animalului dvs. de companie în utilizarea dozatorului. Vezi pagina 9.

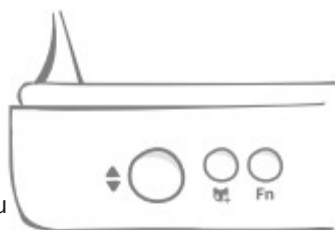

Senzori – utilizați pentru a recunoaște când animalul dvs. de companie se apropie de dozator.

Glisor – deblochează/ blochează capacul pentru a permite curățarea acestuia. Vezi pagina 15.

Tavă – servește pentru a prinde mâncarea vărsată.

Lumină – vezi descrierea de mai jos.

Comenzi

Clipește verde (o dată pe secundă) - Mod de învățare

Verde (constant) - Microcipul a fost citit cu succes (sau învățat) Clipește

portocaliu - Dispenserul este în modul de instruire

Clipește roșu (la fiecare câteva secunde) - bateria este descărcată

Funcționare normală

Odată ce configurarea SureFeed este completă, bolul resigilabil împiedică animalele de companie lacome să acceseze mâncarea care nu este a lor, permițându-vă să controlați dieta prescrisă, medicația și gestionarea greutateii. Este obișnuit ca animalelor de companie să le placă să mănânce cantități mici de mâncare pe parcursul zilei. Bolurile SureFeed cu sigilii integrate au fost concepute pentru a acomoda această utilizare regulată, menținând mâncarea proaspătă pe tot parcursul zilei și reducând deșeurile.

-r' Drepturile animalelor de companie



Capacul dozatorului va rămâne întotdeauna închis **până când este deschis pentru** consumul de hrană - vezi pagina 5 - sau **până când** un animal de companie autorizat **se alătură**.



Atunci când animalul își pune capul **în cercul din partea din față** a distribuitorului, **cititorul de microcipuri** este activat.



Dacă animalul **este** autorizat, **capacul** se va deschide.



După ce animalul dvs. **este hrănit și părăsește** zona dozatorului, capacul se va închide **după scurt timp** (consultați pagina 14 **pentru** setările de închidere a capacului). **Această opțiune**

închide bolul, **ceea ce menține alimentele** mai proaspete.


X Animale de companie neautorizate



Dacă un animal de companie neautorizat încearcă să mănânce **din** dozator **cu** capacul închis, capacul pur și simplu nu se va deschide.

Schimbarea hranei (deschiderea/închiderea capacului)

Este important să schimbați zilnic mâncarea animalului dvs. de companie, nu numai pentru a vă menține animalul fericit și sănătos, ci și pentru a păstra dozatorul curat și în bună ordine.

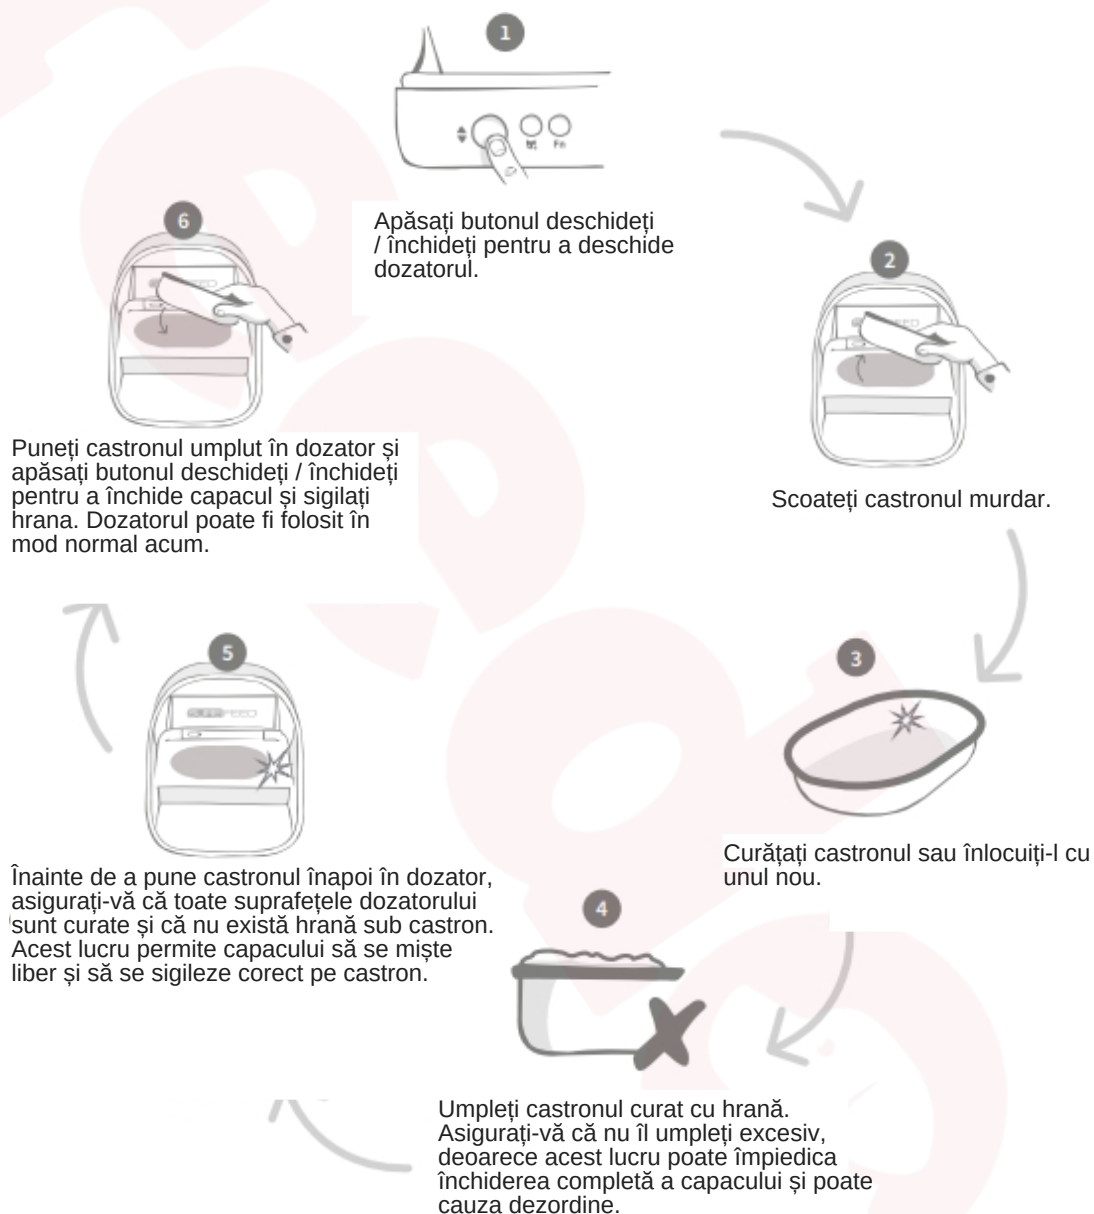

Boluri și tampoane

Bolurile și tampoanele furnizate au fost special concepute pentru a funcționa cu produsele SureFeed. Bolul SureFeed are un sigiliu integrat pe marginea superioară. Odată ce capacul dozatorului este închis, muștele nu pot intra, iar mâncarea rămâne mai proaspătă. Suportul din silicon ajută cu murdăria și poate fi îndepărtat în orice moment pentru o curățare ușoară.



Potrivit pentru porția separată de hrană umedă sau uscată.



Bolul împărțit este destinat pentru hrana umedă și uscată folosită în același timp.



Tava din silicon este plasată pe partea frontală a dozatorului și este concepută pentru a colecta hrana și a facilita curățarea zilnică.

❗ Vă rugăm să vă asigurați că bolurile și tăvile sunt spălate înainte de prima utilizare.



La curățare, îndepărtați bolul și tava de pe dozator. Pentru a menține sigiliul integrat în stare optimă, recomandăm spălarea manuală.

Adăugați puțină culoare!



Dacă aveți mai multe dozatoare sau doriți să personalizați dozatorul, puteți cumpăra boluri și tăvi colorate separat.


Sunt disponibile în albastru, verde, roz și gri.

Baterie


Utilizați întotdeauna 4 baterii alcaline C de 1,5 V de bună calitate. Acest lucru va asigura cea mai bună performanță a dozatorului dumneavoastră. Acest produs nu este proiectat pentru a fi utilizat cu baterii reîncărcabile. Lumina de pe partea din spate a dozatorului va clipi roșu la fiecare câteva secunde dacă bateriile sunt descărcate.




Mai întâi scoateți tava, apoi întoarceți dozatorul cu susul în jos și deschideți compartimentul pentru baterii.

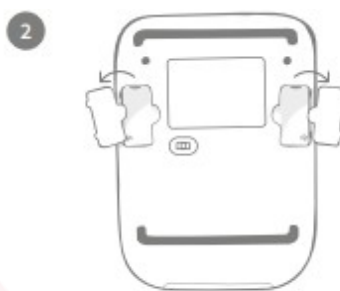

Scoateți capacele bateriilor.

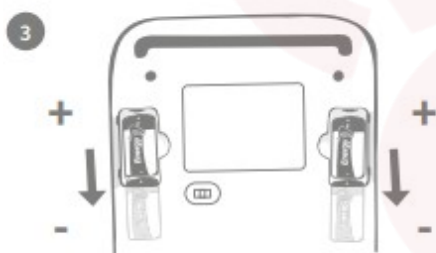

Introduceți bateriile. Asigurați-vă că simbolurile de pe baterii corespund cu simbolurile de pe dozator.

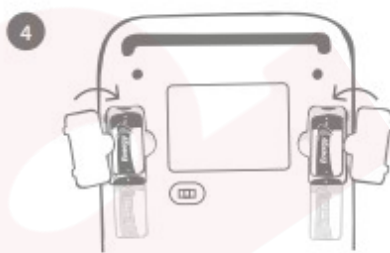


Puneți la loc capacele bateriilor.



Învățați animalul dvs. de companie să utilizeze dozatorul


Atunci când vă învățați animalul de companie să utilizeze dozatorul, asigurați-vă că alte animale de companie sunt ținute la distanță. Dacă învățați din greșeală animalul de companie greșit, puteți efectua o resetare din fabrică, așa cum este detaliat în Rezolvarea problemelor - consultați pagina 16. De asemenea, puteți utiliza microcipul SureFlap RFID pentru zgardă dacă animalul dvs. de companie

1

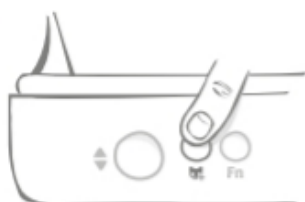

Apăsați butonul Adăugare animal de companie de pe spatele dozatorului.

2

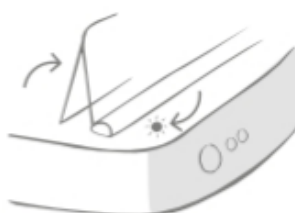

Ușa se va deschide și indicatorul luminos va clipi în verde o dată pe secundă. Dozatorul va rămâne în acest mod până când cipul este citit sau operațiunea este anulată prin apăsarea din nou a butonului.

3



Pune mâncarea în bol și
așează dozatorul acolo unde animalul tău de companie este obișnuit să aibă boluri.

4



Odată ce animalul dvs. de companie este antrenat să mănânce din bol, lumina va înceta să clipească și va rămâne aprinsă. Când animalul dvs. de companie se îndepărtează de dozator, capacul se va închide și lumina verde se va stinge. Numărul microcipului său este acum stocat în memorie chiar și după scoaterea bateriilor.

nu are un microcip și poartă o zgardă.

Pentru a utiliza dozatorul pentru mai mult de un animal de companie, repetați procesul. Puteți stoca până la 32 de animale de companie în fiecare dozator.

Învățați animalul dvs. de companie să utilizeze dozatorul

PARTEA 1 - Prezentarea dozatorului animalului dvs. de companie

Este important să lăsați animalul dvs. de companie să se obișnuiască cu noul dispenser după câteva zile fără a mișca capacul. Asigurați-vă că animalul dvs. de companie nu se simte inconfortabil în jurul dozatorului. Acest lucru poate dura puțin timp, dar aveți răbdare și nu treceți la partea 2 până când animalul dvs. de companie nu este încrezător.

-  1 Cu capacul închis, apăsați o dată butonul „Funcție de antrenament” de pe spatele dozatorului. Capacul se va deschide și lumina va clipi în portocaliu (o dată la câteva secunde).
- 2 Acum umpleți bolul cu mâncarea preferată a animalului dvs. de companie și așezați dozatorul înapoi în locul său obișnuit de mâncare.
-  3 În această primă fază de învățare a animalului de companie să folosească dozatorul, capacul nu se va închide după hrănire.
- ! Nu uita să ai răbdare și să-ți lași animalul de companie să se obișnuiască cu noul bol.
Odată ce se obișnuiește, continuă cu Partea a 2-a.



PARTEA 2 - Creșterea mișcării pleoapelor

Acum începeți să adăugați mai multă mișcare a pleoapelor. Acest lucru permite animalului dvs. de companie să se obișnuiască cu mișcarea pleoapelor în 3 etape. Din nou, pentru cele mai bune rezultate și satisfacția animalului de companie, este important să aveți răbdare și să nu grăbiți acest proces. Timpul necesar pentru fiecare etapă va varia de la animal de companie la animal (zile/săptămâni), cu toate acestea, recomandăm ca fiecare pas să fie parcurs pe parcursul a câteva zile.

-  4 Începeți să măriți mișcarea capacului apăsând din nou butonul „Funcție de antrenament”. Capacul se va închide puțin, iar lumina va clipi portocaliu de două ori.
-  5 Acum, când animalul tău de companie se apropie să hrănească, capacul se va deschide complet. Când termină de hrănit, se va închide ușor.

- 6  Lăsați animalul de companie să folosească bolul în mod normal până când se obișnuiește cu mișcarea capacului. Dacă trebuie să schimbați hrana, faceți acest lucru ca de obicei, consultați pagina 5. După schimbarea hranei, asigurați-vă că apăsați butonul de deschidere/închidere pentru a închide capacul în poziția de antrenament.

① Nu uita să-ți acorzi timp pentru dresaj. Nu trece la pasul următor până când animalul tău de companie nu se obișnuiește cu mișcarea lesei.

- 7  După ce animalul dvs. de companie este mulțumit de mișcare, apăsați din nou butonul Funcție de Dresaj. Capacul se va ajusta în următoarea poziție, iar lumina va clipi acum portocaliu de trei ori.

① Din nou, continuați să utilizați dozatorul în mod normal și nu treceți la pasul următor până când animalul dvs. de companie nu se obișnuiește cu această mișcare a capacului.

- 8  Animalul tău de companie ar trebui să fie mulțumit de mișcarea capacului. Ca și înainte, apasă din nou butonul Funcție Dresaj. Capacul se va închide în poziția finală, iar lumina va clipi acum portocaliu de 4 ori.

- 9  După ce animalul dumneavoastră de companie s-a obișnuit și este mulțumit de această poziție finală, apăsați din nou butonul Funcției de Dresaj. Capacul se va închide complet, iar lumina nu va mai clipi. Dispensatorul este acum în modul de utilizare zilnică.

Sfaturi pentru regimul de dresaj

- Puteți ieși din modul de dresaj în orice moment apăsând și ținând apăsat butonul Funcție dresaj timp de 5 secunde.
- Dacă animalul dvs. de companie pare nervos după ce capacul este închis, puteți regla timpul înainte ca capacul să se închidă.

Dificultatea de a se obișnui cu dozatorul

În cazuri rare, este posibil ca animalul dvs. de companie să aibă nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu noul dozator, chiar și fără a mișca capacul. În acest caz, este important ca el să se obișnuiască treptat cu schimbarea hranei. Acest lucru poate dura câteva săptămâni, dar merită.

1



Scoateți dozatorul din mediul de hrănire. Înlocuiți bolul obișnuit al animalului dvs. de companie cu bolul SureFeed.

2



Odată ce animalul dvs. de companie pare mulțumit de noul tip de bol, reintroduceți dozatorul în mediul de hrănire și așezați-l lângă bol.

3



Când animalul dvs. de companie se simte confortabil cu dozatorul în mediul său, mutați bolul pe suportul dozatorului.

4




După ce animalul dvs. de companie este în sfârșit mulțumit, mutați bolul în dozator cu capacul în poziția deschisă.

5



Acum puteți începe procesul de dresaj care va asigura că animalul dvs. de companie se simte confortabil cu mișcarea lesei în fiecare etapă. Vedeți pagina 9

6

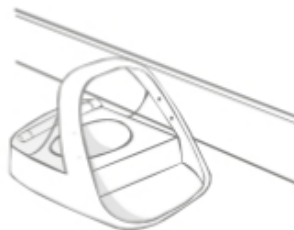

Urmărește-ți animalul de companie cum se apropie de dozator. Dacă merge mereu într-o anumită direcție, nu te teme să schimbi poziția dozatorului pentru a-l ajuta.

Dresarea mai multor animale de companie

Atunci când dresați mai multe animale de companie la dozator, acestea vor avea acces la mâncarea celuilalt până în ultimele etape ale dresajului. În acest timp, puteți continua să monitorizați și să controlați aportul de hrană al animalului dvs. de companie.




1
Recomandăm ca fiecare animal de companie să aibă propriul dozator. Acest lucru permite un control adecvat al dietelor individuale.



2
Așezați dozatoarele astfel încât fiecare animal de companie să poată distinge care dozator este al său. Folosiți boluri de culori diferite.



3
Înainte de a începe regimul de dresaj, asigurați-vă că toate animalele de companie sunt obișnuite să se hrănească din dozatorul în poziția deschis.

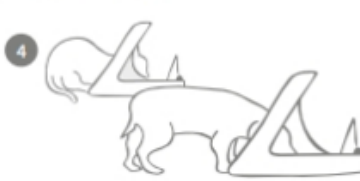

4
Notă: În acest moment, animalele de companie se pot hrăni din toate dozatoarele.



5
Când începi să folosești modul de antrenament, nu uita să treci la următoarea fază odată ce toate animalele de companie s-au obișnuit cu mișcarea vika.



6
În timpul modului de antrenament, fiecare animal de companie va învăța care dozator este al său, deoarece doar al său se va deschide.

Unde să plasați dozatorul



Dozatorul este destinat exclusiv uzului intern.



Pentru a evita deteriorarea dozatorului și vătămările corporale, nu amplasați dozatorul în zone cu trafic intens, unde mergeți des.



Amplasarea în apropierea aparatelor metalice/electrice nu este de obicei o problemă. Dacă funcționează defectuos, poate fi necesar să mutați dozatorul mai departe de aparate.




Nu așezați dozatorul în frigider și nu plasați comprese cu gheață sub dozator.


Amânați închiderea capacului

Dacă simțiți că animalul dvs. de companie este nervos în legătură cu închiderea capacului după ce a ieșit din dozator sau dacă aveți un animal lacom care încearcă să găsească drumul către niște hrană suplimentară, puteți prelungi sau scurta perioada de timp în care capacul se închide odată ce animalul de companie a terminat de hrănit cu ieșirea din dozator.


Cursorul de întârziere se găsește în partea de jos a dozatorului.

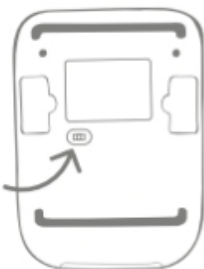

În mod implicit, cursorul este setat la valoarea din mijloc (II) pentru timpul de întârziere standard.

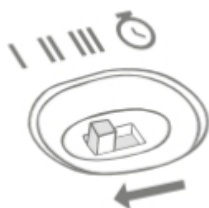

Dacă un animal de companie fură mâncarea altuia după ce a terminat de mâncat, setați cursorul la (I) pentru o întârziere mai scurtă înainte de închiderea capacului.

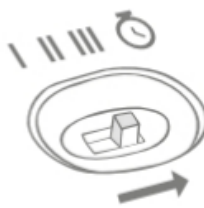

Dacă animalul dumneavoastră de companie pare nervos după ce îl hrănește, mutați cursorul în poziția (III) pentru a seta o întârziere mai lungă înainte de închiderea capacului.

Curățare

Pentru a menține funcționarea fiabilă a dozatorului Microchip SureFeed, este important să îl păstrați curat. Nu puneți întregul dozator în apă sau în mașina de spălat vase.



Dozatorul trebuie șters cu o cârpă umedă sau cu șervețele de curățare de uz casnic. Asigurați-vă că cele patru puncte negre de pe ramă sunt menținute curate pentru a asigura o funcționare fiabilă.

Cum se scoate capacul pentru curățare



i Glisați cursorul în poziția deblocată și apăsați butonul de pe spate.



ii Rotiți dozatorul astfel încât spatele să fie orientat spre dumneavoastră și trageți capacul.




iii

Spălați capacul manual. Nu îl puneți în mașina de spălat vase.



iv După curățare, puneți capacul înapoi în poziție orizontală.

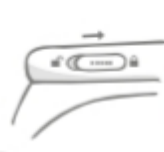

v Deplasați cursorul înapoi în poziția blocată și apăsați butonul pentru a închide dozatorul.



Introducere incorectă a capacului



Introducerea corectă a capacului

Rezolvarea problemelor

Dispenserul nu funcționează

- Asigurați-vă că senzorii din interiorul cercului sunt curați - consultați pagina 15.
- Montați baterii alcaline C noi, de bună calitate, de 1,5 V. Asigurați-vă că toate acestea sunt introduse corect. Consultați pagina 7 pentru detalii.
- Mutați dozatorul departe de aparate metalice sau electrice.
- Reînvățați-vă animalul de companie utilizând butonul Add Pet (Adaugă animal) - consultați pagina 8.
- Resetați distribuitorul la setările din fabrică, țineți apăsat butonul Add Pet timp de 10 secunde (până când luminile roșu și verde alternează și capacul începe să se deschidă și să se închidă). Apoi învățați din nou animalele dvs. de companie să folosească dozatorul.
- Vă rugăm să verificați împreună cu medicul veterinar dacă microcipul animalului dvs. de companie funcționează și dacă acesta este plasat în locația normală. În cazul în care nu există microcip sau acesta este foarte greu de citit, poate fi utilizat în schimb cipul SureFlap furnizat.

Animalul meu de companie nu este mulțumit de dozator

- Repetați procesul de dresaj
- Dacă puteți schimba direcția dozatorului pentru ca animalul dvs. de companie să se simtă mai confortabil, faceți acest lucru.
- Dacă animalul dvs. de companie este neliniștit din cauza timpului de întârziere în închiderea capacului după terminarea hrănirii, puteți prelungi timpul de închidere a capacului. Modificați timpul de deschidere la III.

Alte animale de companie fură mâncare

- Dacă animalele lacome încearcă să fure mâncare dintr-un dozator deschis, încercați să scurtați timpul în care capacul este închis după ce au terminat de hrănit. Modificați timpul de deschidere la I.

Capacul dozatorului nu se închide

- Acest lucru se datorează, probabil, resturilor de mâncare care se prind sub capac sau în mecanism. Deși acest lucru poate împiedica închiderea capacului pe bol, ar trebui totuși să împiedice dozatorul să permită accesul necontrolat la hrană în toate cazurile extreme. Pentru a vă asigura că capacul se închide corect, este important să curățați reziduurile de mâncare din dozator de fiecare dată când schimbați mâncarea.

Mai multe dozatoare

- Dacă vi se pare că animalele dvs. de companie nu știu care este dozatorul lor, încercați să folosiți un castron de altă culoare.
- În modul de antrenament, animalele de companie se pot hrăni din toate dozatoarele disponibile.

Mai aveți nevoie de ajutor?

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru www.zgarzi-electro.ro

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro