


reedog

PETKIT™

MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ FOTO CUTIE DE NISIP
PENTRU PISICI CU AUTOCURĂȚARE

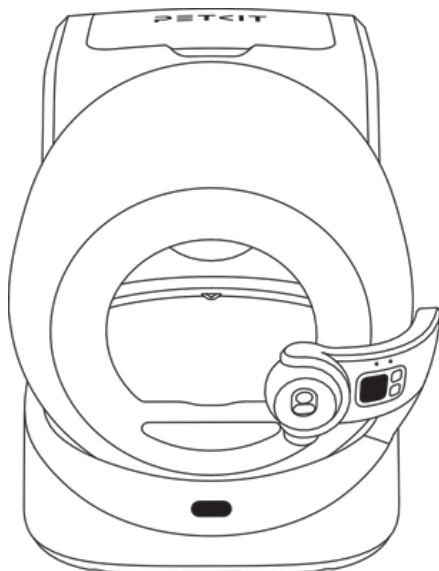

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de
instrucțiuni și depozitați-l corespunzător.

V1.0-9/2024

CONȚINUT

CE SE AFLĂ ÎN PACHET.....	3
DESCRIEREA PRODUSULUI.....	4
INSTALAREA PRODUSULUI.....	7
UTILIZAREA PRODUSULUI.....	10
CARACTERISTICILE APLICAȚIEI.....	13
INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL DE COMANDĂ.....	24
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	28
VIDEO GUIDE.....	34
DEPANARE.....	35
SPECIFICAȚII DE BAZĂ.....	36
MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI VALOROȘI.....	36
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	37

01 CONȚINUTUL PACHETULUI


* Înainte de instalare și utilizare, scoateți cutia cu accesorii și verificați dacă toate accesoriile sunt complete în conformitate cu următoarea listă:




Unitate principală



CAMERĂ AI



Inel de reumplere

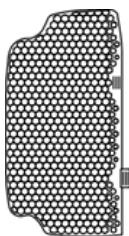

Sită pentru așternut fin (exclusiv pentru așternut mineral)



Eliminator de mirosuri de animale de companie



Adaptor de alimentare



Șurub * 4



Cheie hexagonală



Manual de utilizare

02

DESCRIEREA PRODUSULUI

Unitate principală

Sită standard pentru
litieră (exclusiv
pentru litieră tofu și
litieră mixtă pentru
pisici)

Înaltă performanță
covor pentru litiera
pisicii

Senzor de proximitate

Senzor de greutate

Mâner

(Ridicați dispozitivul
ținând mânerul și mișcându-l).

Camera foto

Bliț

Lumina camerei


Microfon

Menui


OK buton

OLED
Afișaj

Difuzor

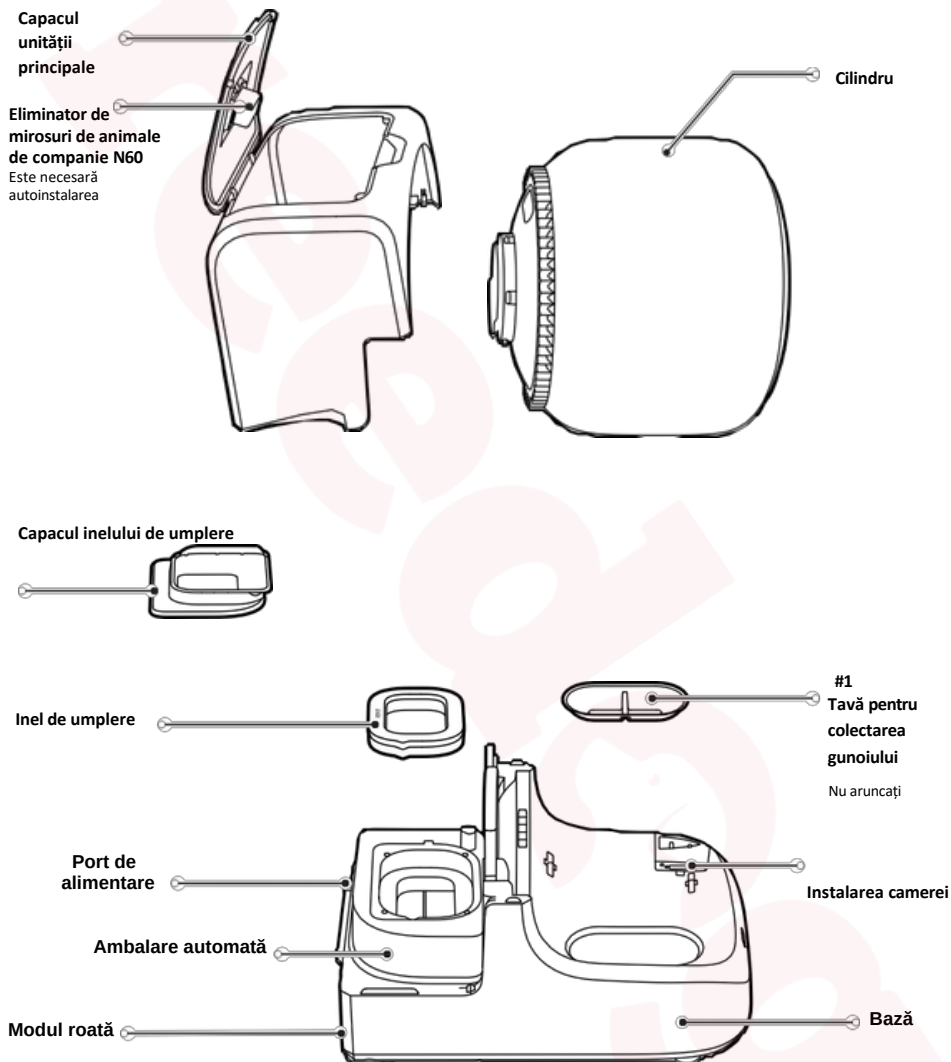

*Nota: Produsul real poate varia față de ilustrație din cauza îmbunătățirii continue a produsului; produsul real este factorul determinant.

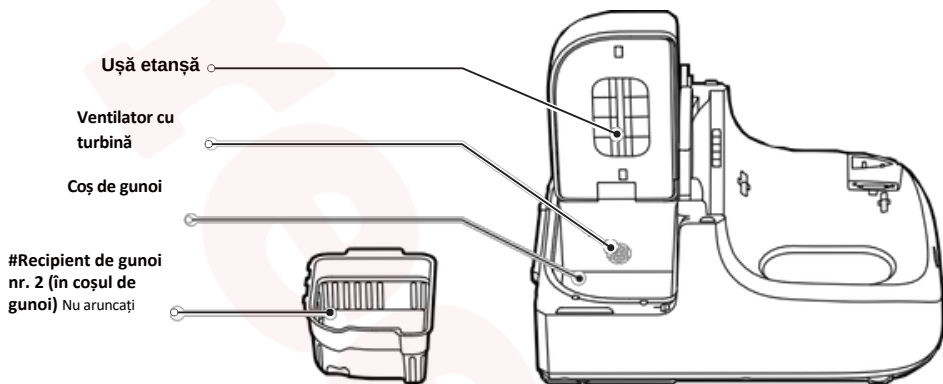

Componentă Descriere

Componente	Descriere funcțională
Cameră cu inteligență artificială	Monitorizarea în timp real a stării de toaletă a animalului de companie
Modul de ambalare automată	Închidere și înlocuire automată a sacului de deșeuri
Cernătoare de gunoi P99031	Cerne eficient aglomerările fără să se blocheze sau să sară; potrivit pentru litiera tofu pentru pisici și litiera mixtă pentru pisici.
Filtru de gunoi P99032	Cerne eficient aglomerările; potrivit pentru litiera fin granulată pentru pisici, cum ar fi litiera minerală pentru pisici și bentonita.
Covor de înaltă performanță Tavă de nisip pentru pisici ULTRA P99035*	Suprafață neaderentă, rezistentă la zgârieturi, impermeabilă și ușor de curățat.
Eliminator de mirosuri de animale de companie N60*	Parfum de lungă durată și neiritant

High Performance Cat Litter Pad ULTRA P99035 mai este denumit și covoraș.



*N60 Pet Odor Eliminator este denumit și N60.

03

INSTALAREA PRODUSULUI


3.1 Instalarea camerei AI

- ❶ Pentru a scoate cilindrul, deblocați clema.

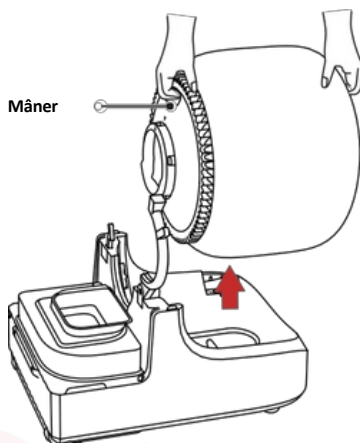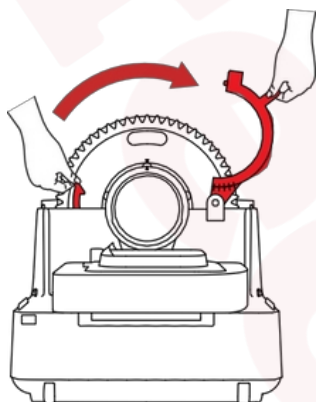

- ❷ Introduceți camera AI în orificiul de instalare. (așa cum se arată în imagine)


- ❸ Instalați mai întâi șuruburile "1" și "2" (în direcția orizontală), apoi șuruburile "3" și "4" (în direcția verticală), și strângeți-le cu o cheie hexagonală.

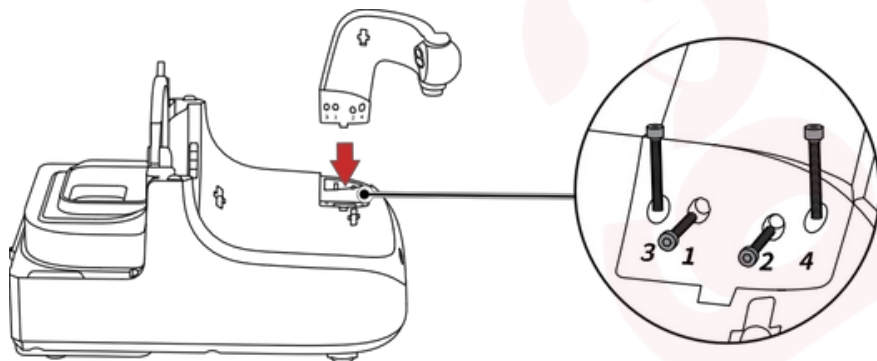


3.2 Instalarea inelului de umplere și a N60

- ④ Așezați cilindrul pe bază și fixați închizătoarea pentru a-l fixa.


* Manipulați camera AI cu grijă; nu o loviți.

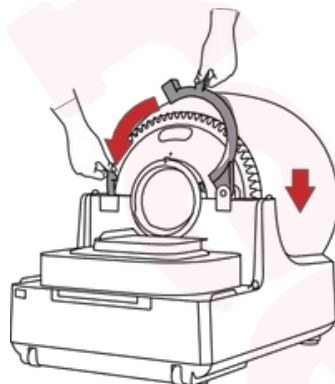

- ① Scoateți capacul inelului de umplere, puneți inel de umplere și înlocuiți capacul.

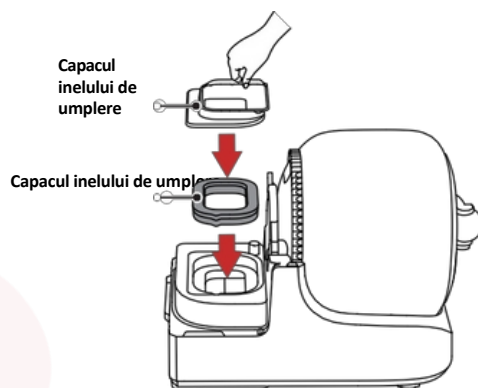


- ② Instalați unitatea și aveți grijă, asigurați-vă că este atașată la magnetii de pe ambele părți.

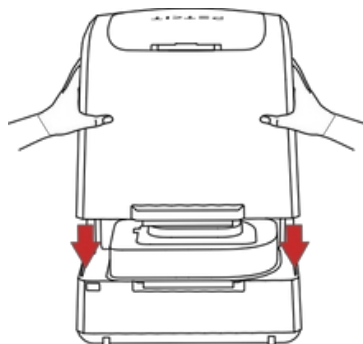


- ③ Deschideți capacul, instalați N60 și închideți capacul.

* Nu așezați nimic pe capac pentru a evita riscul de deteriorare a echipamentului.

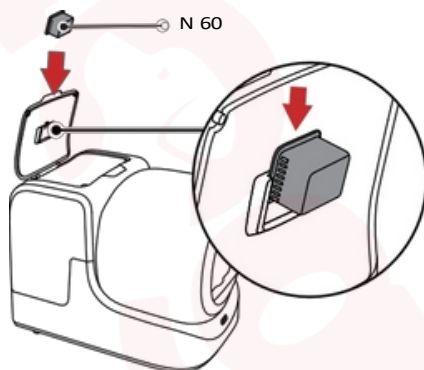


3.3 Pornirea alimentării

❶ Conectați la sursa de alimentare și cilindrul se va reseta automat.

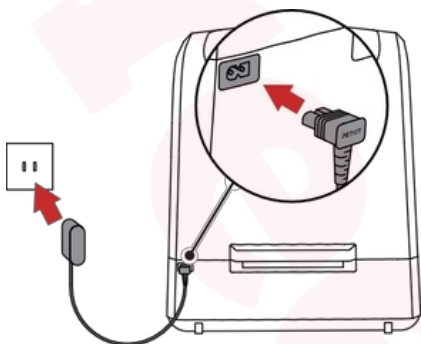


❷ Camera se va roti.

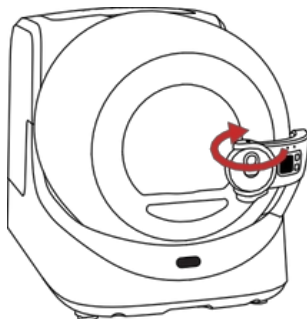


❸ Alegeți o sită de litieră în funcție de litiera pisicii. Dacă este vorba de litieră de pisică minerală, utilizați sita de litieră P99032. Turnați litiera pentru pisică și nu depășiți limita MAX.

(A se vedea 7.1.2 și 7.2.4 pentru metoda de schimbare a filtrului de litieră).

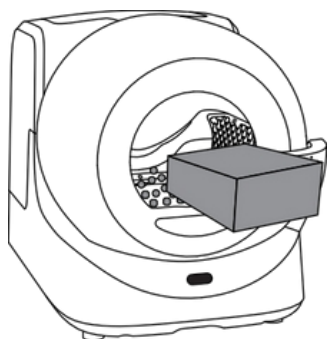

Sita P99031 (exclusiv pentru litiera
pentru pisici tofu și
litiera mixtă
pentru pisici)

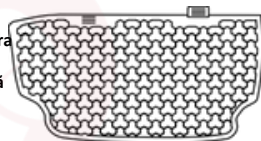

Sita P99032
(exclusiv pentru
litiera minerală
pentru pisici)





04 PRIMA UTILIZARE

4.1 Conectarea aparatului


* Înainte de prima utilizare, conectați dispozitivul la aplicație. Aparatul poate fi utilizat numai după ce reușita reușită a conexiunii.

1 Descărcați aplicația

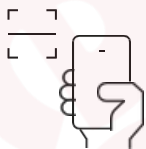

Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.



2 Adăugare dispozitiv Deschideți aplicația, faceți clic pe "+" și selectați PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ AUTONOMĂ DE CATWALKING

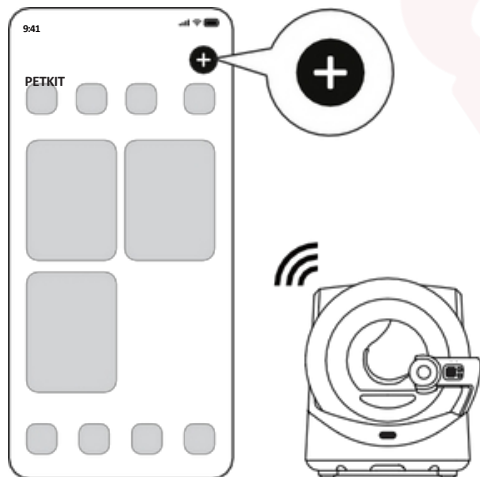

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

3 Pornirea unei conexiuni


Apăsați butonul de meniu de pe dispozitiv și treceți la "Conectare la rețea", apoi apăsați butonul OK și ecranul va afișa "Conectare". Urmați instrucțiunile din aplicație până când legarea este reușită.

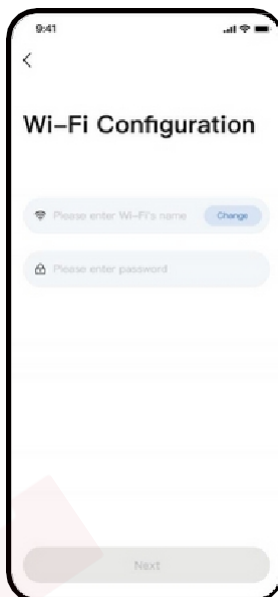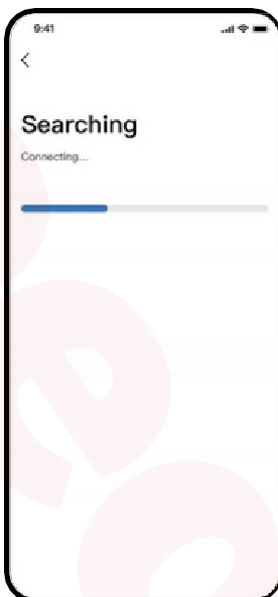

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

4 Citiți instrucțiunile

Pentru a asigura siguranța animalelor de companie și utilizarea corectă a acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să utilizați produsul corect în conformitate cu instrucțiunile după prima conectare reușită la dispozitiv.

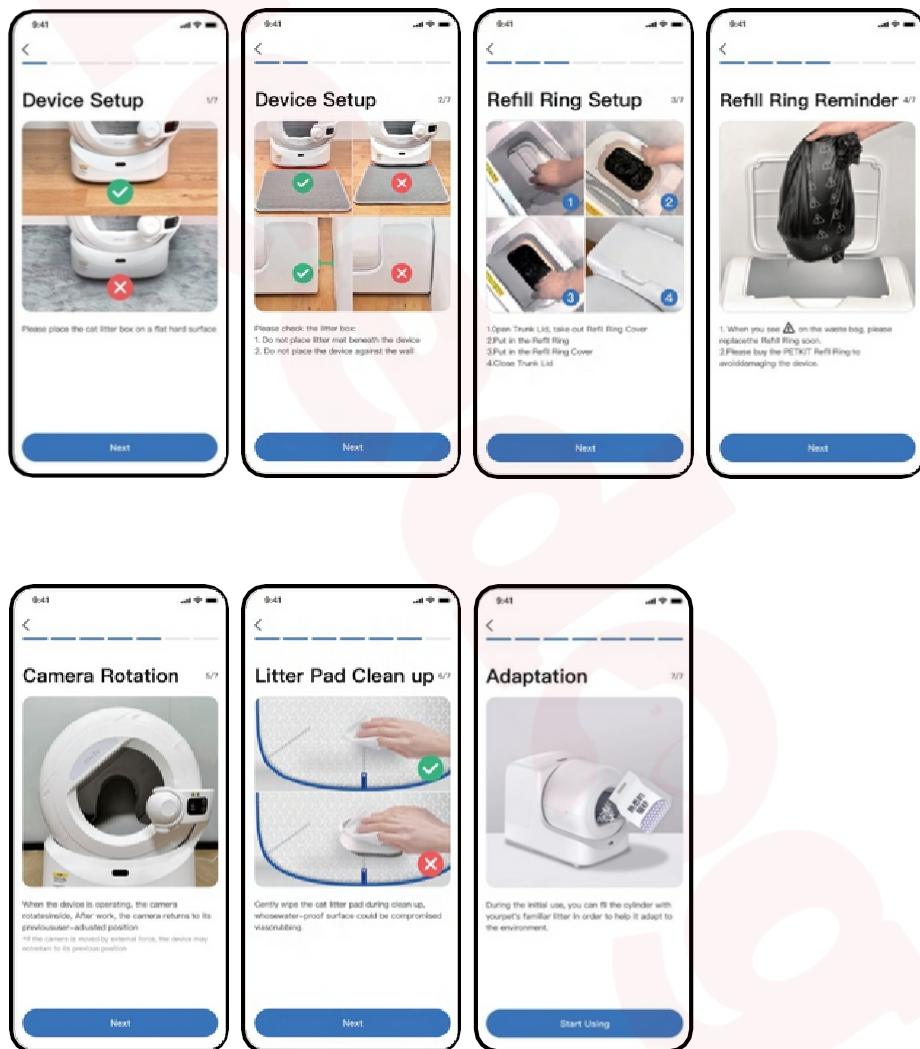


* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este factorul determinant.

05

FUNCȚII ALE APLICAȚIEI

5.1 Pagina de pornire

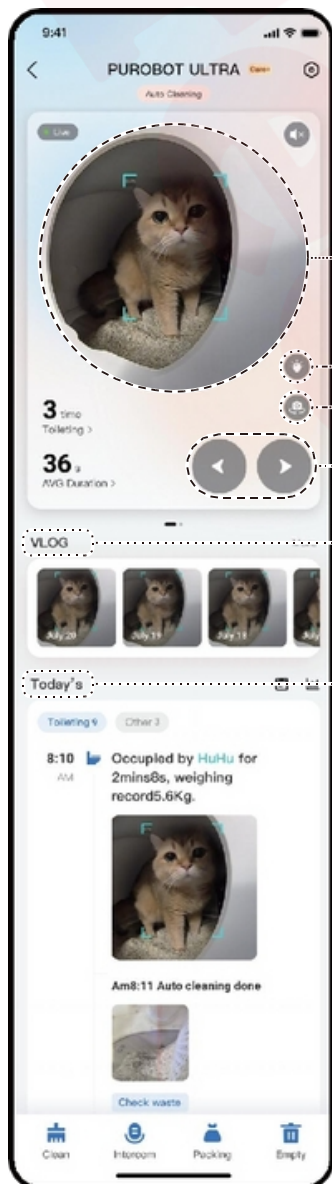

1 **Vizualizare live:** Monitorizați starea animalului de companie în timp real.

2 **Butonul Lumină:** Opriți lumina în cameră.

3 **Toggle:** Întoarceți camera spre exterior sau spre interior cu un singur clic.

4 **Controlul rotației** camerei: Rotiți unghiul de vizualizare în direcția orizontală.

5 **VLOG:** O colecție a celor mai interesante videoclipuri din ziua precedentă este generată automat în fiecare zi la ora 8 dimineața. Vor fi afișate până la 7 zile de videoclipuri.

6 **Cronologia zilei :**

Algoritmul de inteligență artificială clasifică videoclipul capturat, pe care îl puteți vizualiza convenabil înapoi.


* Dacă nu aveți un abonament PETKIT Care+, puteți prezintă doar instanțane ale evenimentelor. Pentru a vizualiza redarea video completă, evidențierii etc., abonați-vă la PETKIT Care+.

7 **Butoane funcționale**

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este factorul determinant.

5.2 Descrierea etichetelor

Glișați spre stânga pe pagina de pornire pentru a merge la pagina etichetelor, care arată starea N60 și a pubelei.

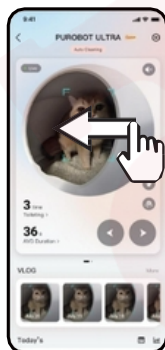

❶ Înlocuiți N60

Când eticheta N60 devine roșie și se afișează "N60 a expirat", înlocuiți-o imediat. După înlocuirea etichetei N60 cu una nouă, faceți clic pe butonul Reset, iar când se afișează "Normal", eticheta N60 este instalată la locul ei.



❷ Înlocuiți inelul de umplere

Când eticheta sacului de gunoi devine roșie și apare mesajul "Out of trash bag", înlocuiți imediat inelul de umplere cu unul nou.



SUGESTIE

Dacă există semne de avertizare  pe sac, dispozitivul indică faptul că sacul de gunoi este pe sfârșite. Vă rugăm să înlocuiți inelul de umplere.




* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este determinată.

5.3 Descrierea butoanelor funcționale


① Scoop

Faceți clic pe acest buton pentru a curăța rola de aglomerările de deșeuri.

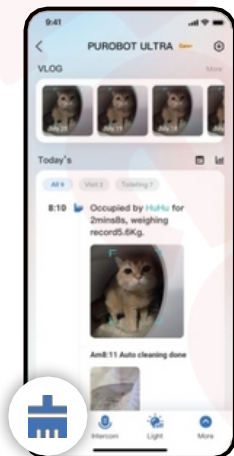

② Interfon

Țineți apăsat butonul pentru a vorbi cu animalele dumneavoastră.


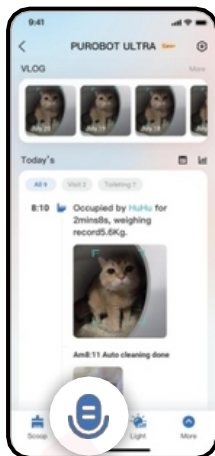


③ Împachetare



NOTĂ: Această funcție trebuie să fie operată de pe panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul procesului de ambalare.

Faceți clic pe acest buton, urmați instrucțiunile și apăsați de două ori butonul OK de pe dispozitiv pentru a începe ambalarea automată.

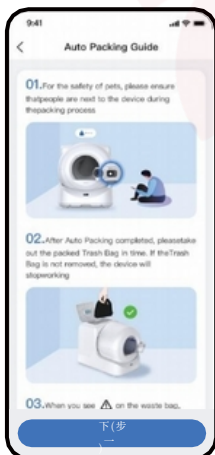
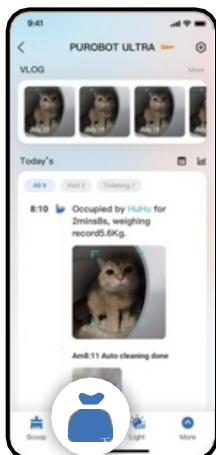


*Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

4 Blank

NOTĂ: Această funcție trebuie să fie operată de pe panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul procesului de ambalare.

Faceți clic pe acest buton, apoi urmați instrucțiunile și apăsați de două ori butonul OK de pe dispozitiv pentru a începe golirea tuturor litierelor pentru pisici.

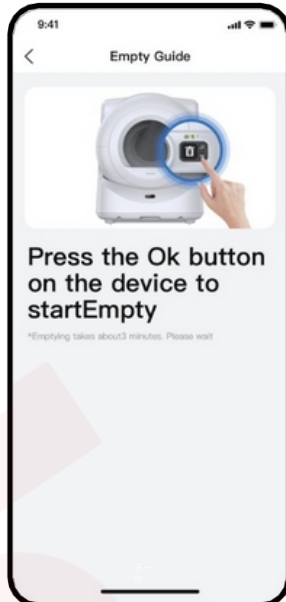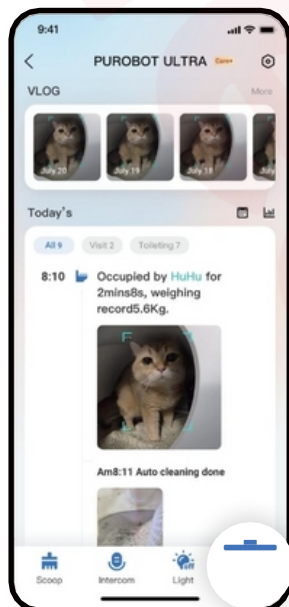



* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

5.4 Redare video

După abonarea la PETKIT Care+, puteți vizualiza cele mai importante momente și reda întregul videoclip.

1 Redarea rezumatelor

Faceți clic pe un videoclip din cronologie pentru a vedea o versiune accelerată a evidențelor.

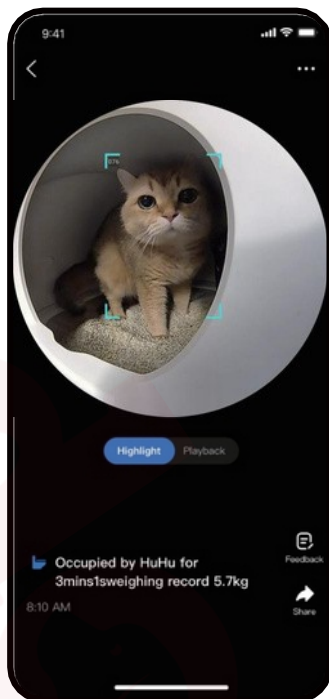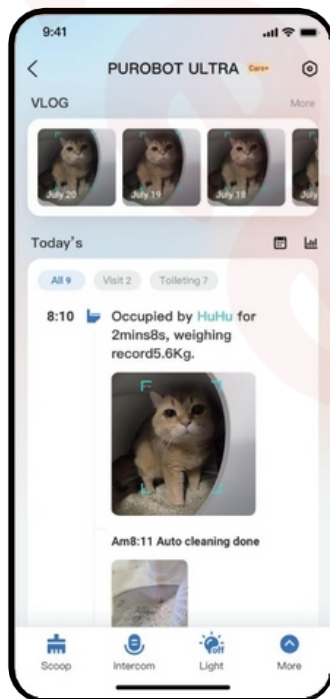

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software;
interfața curentă este esențială.



2 Redarea clipurilor complete

Faceți clic pe butonul Redare pentru a vizualiza clipul video complet.



3 Accelerarea redării

Pe pagina de redare, faceți clic pe butonul "... " din colțul din dreapta sus pentru a selecta viteza sau țineți apăsat pe centrul ecranului pentru a reda la viteză 2x.

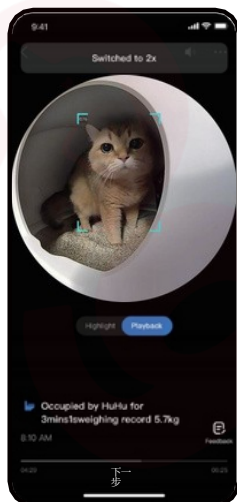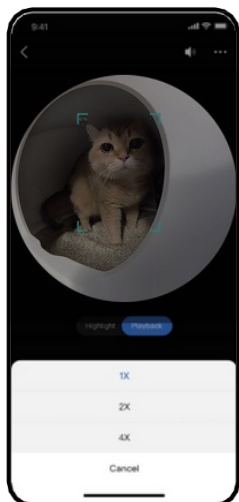


* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.

5.5 Ștergerea clipurilor video

Puteți șterge clipurile video înregistrate după cum este necesar.


1 Metoda 1:

Glisați spre stânga pe linia de timp pentru a șterge videoclipul.

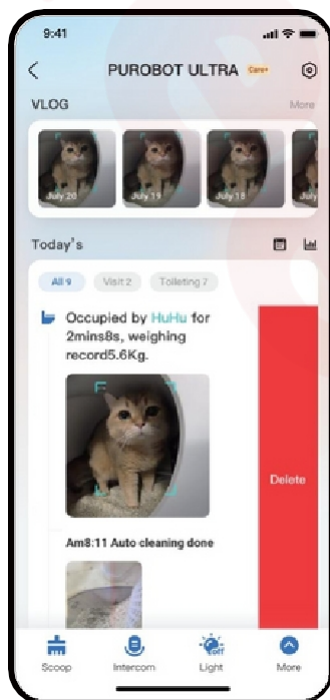

2 Metoda 2:

Faceți clic pe videoclipul pe care doriți să îl ștergeți, treceți la redare, faceți clic pe "..." în colțul din dreapta sus și ștergeți videoclipul.

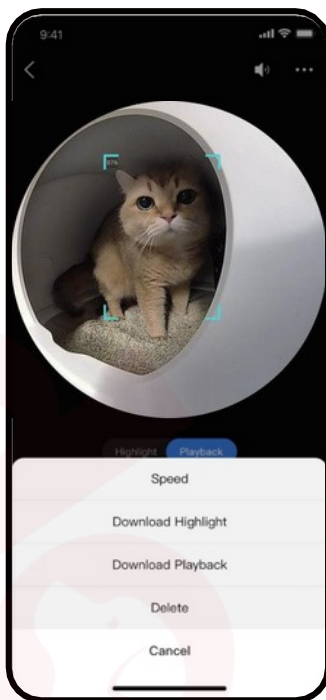

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software;
interfața curentă este esențială.


5.6 Politica de confidențialitate

1 Activați sau dezactivați camera

Puteți activa sau dezactiva camera după cum este necesar.

Notă: Camera se va roti automat pe rolă atunci când este dezactivată și



nu va mai înregistra videoclipuri.

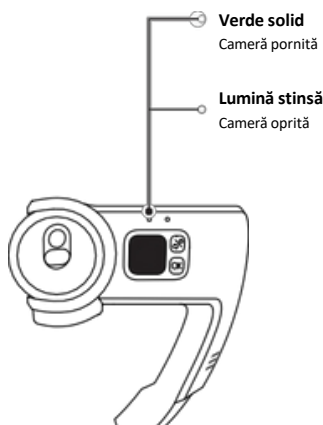

2 Reglarea duratei de funcționare a camerei

Puteți personaliza intervalele de timp pentru pornirea camerei. Atunci când aceste intervale de timp sunt depășite, camera se oprește automat.


Notă: În afara perioadelor personalizate, camera nu va înregistra videoclipuri. Puteți viziona un flux live temporar de 5 minute.

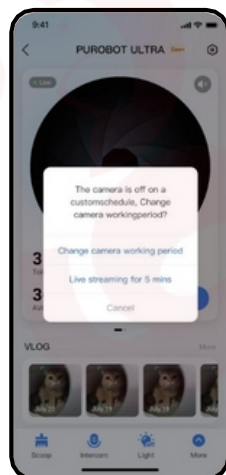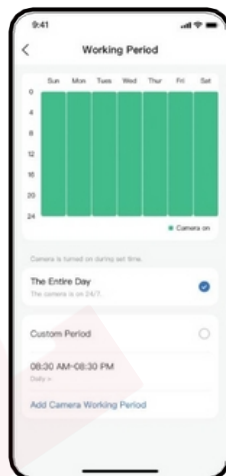

* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este esențială.



3 Detecție inteligentă

Atunci când funcția de detectare a proximității animalului de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri în afara literei. Atunci când funcția video pentru toaleta animalelor de companie este dezactivată, camera nu va mai înregistra videoclipuri din toaleta animalelor de companie.

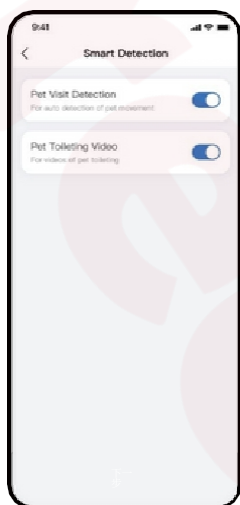

4 Confidențialitate în direct

Atunci când această caracteristică este activată, zona live se estompează atunci când intrați pe pagina de pornire a dispozitivului pentru a vă proteja confidențialitatea.

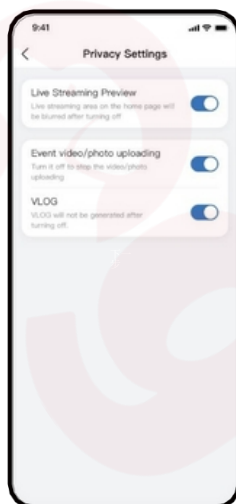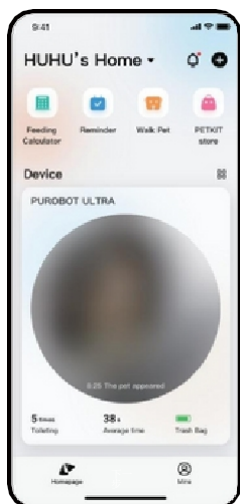


* Interfața poate varia din cauza actualizărilor versiunii software; interfața curentă este critică.

5.7 Alte setări

① Clarificarea imaginilor scaunelor


Accesați meniul **Setări**> **Setări Scoop** și activați funcția **Light Assist**. Atunci când această funcție este activată, lumina se va aprinde automat de fiecare dată când lingurați și se va stinge când ați terminat de lingurat.

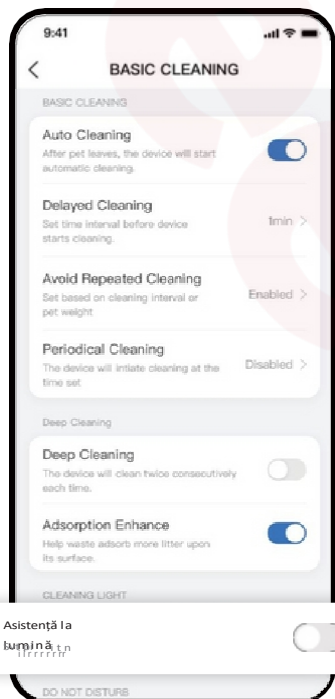

② Dezactivați solicitarea vocală

Metoda 1: Accesați **Settings (Setări)**> **Voice Settings (Setări voce)** și dezactivați promptul vocal.

Metoda 2: Accesați **Setări**> **Setări de voce**, activați opțiunea **Nu deranjați** și setați ora **Nu deranjați**.

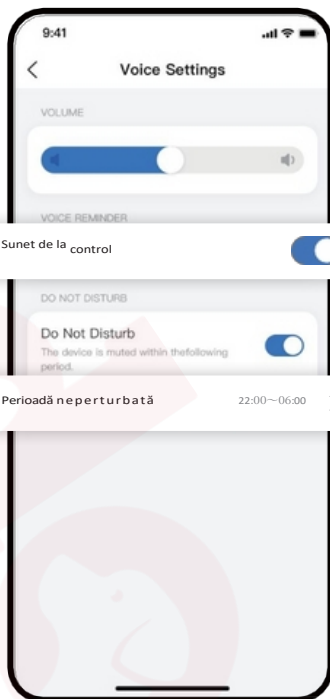

*Interfața poate varia din cauza actualizării versiunii software; interfața curentă este decisivă.

3 Stocare în cloud

Clipurile video sunt stocate pentru o perioadă limitată de timp, iar clipurile video stocate care depășesc această perioadă vor fi

(de exemplu, o buclă de 7 zile înseamnă că videoclipurile sau imaginile din ultimele 7 zile sunt reținute, iar conținutul începând cu a opta zi este șters automat). Toate videoclipurile pot fi descărcate, iar videoclipurile descărcate pot fi vizualizate în albumul local al telefonului și în albumul aplicației.

4 PETKIT Care+

Redarea video Full HD și multe altele este disponibilă prin abonarea la beneficiile PETKIT Care+


beneficii. Detaliile sunt supuse descrierii paginii. Serviciul PETKIT Care+ poate fi transferat la un alt PETKIT PUROBOT ULTRA, doar o dată pe an. PETKIT Care+ este un bun virtual și nu este rambursabil odată achiziționat.

06

INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL DE COMANDĂ

6.1 Panou de control

1 Apăsați  pentru a comuta funcțiile și apăsați  pentru a selecta o funcție

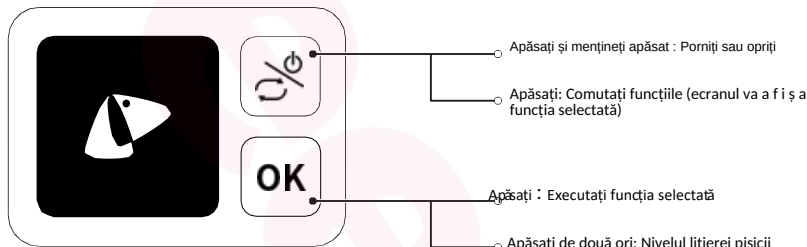

Descrierea funcțiilor afișate



Scoop

Cerne automat aglomerările de litieră pentru pisici.



Ambalare

Închide automat punga de nisip.



Lumină

Activează lumina de umplere din aparat.



Deschide/închide ușa sigilată

Deschideți sau închideți ușa sigilată a modului automat de ambalare.



Împrăștișie nisip pentru pisici

Asigurați-vă că litiera pentru pisici este împrăștiată uniform în rolă; utilizați-o după umplerea litierii pentru pisici.



Goliți litiera pentru pisici Goliți toată litiera pentru pisici din rolă.



Conectare la rețea

Utilizați-l atunci când sunteți conectat la aplicație.



Reset / Resetare Setări rola în poziția corectă.

5 Descriere afișaj




6.2 Ambalare automată



Funcția de ambalare automată trebuie să fie acționată de pe panoul de control. Nu părăsiți dispozitivul în timpul procesului de ambalare.


*Aparatul scoate un sunet la ambalare și reumplere, ceea ce este normal și nu înseamnă că produsul are probleme de calitate.

1 Apăsați [Icon: trash can] pentru a selecta "Pack" și apăsați [OK], apoi apăsați [OK] de două ori conform instrucțiunilor de pe ecran și dispozitivul va începe ambalarea.

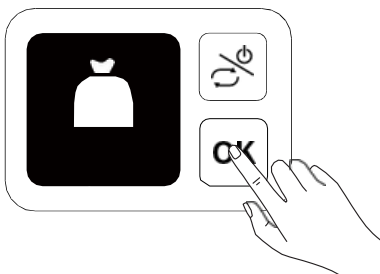


Dublați
faceți clic pe
OK

② După ce următoarea p i c t o g r a m ă apare pe ecran și dispozitivul redă solicitarea vocală prompt, deschideți capacul și scoateți sacul de gunoi învelit, apoi închideți capacul.

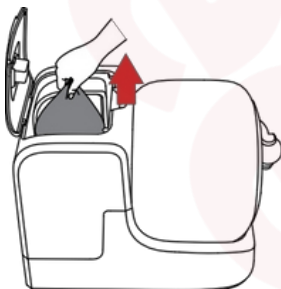

③ După îndepărtarea sacului de gunoi învelit

Apăsați de două ori în funcție de mesajele vocale și de ecran pentru a porni. Reumplere automată.

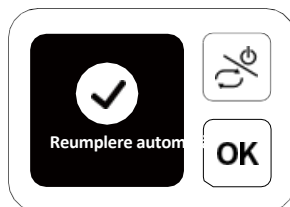

6.3 Golirea căruciorului

*Nu părăsiți aparatul în timpul golirii.

*După golirea tuturor litierelor pentru pisici din cilindru, puteți înlocui litiera nouă sau curăța dispozitivul.


① Apăsați selectați "Goliți cutia de nisip pentru pisici" și apăsați butonul OK și dispozitivul va va goli automat toată litiera pentru pisici din tava.



② Dacă litiera este goală în timpul

golire, dispozitivul va opri golirea și va începe automat ambalare. După începerea ambalării, scoateți sacul de nisip ambalat.

și apoi apăsați de două ori Începeți pentru reumplerea automată.

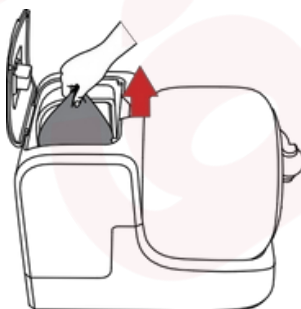

6.4 Descrierea altor provocări

Textul derulant va apărea în partea de jos a ecranului.


Provocări	Descriere
 Sacul de gunoi se termină în curând, vă rugăm să înlocuiți inelul de reumplere la timp	Sacul de gunoi se termină. Vă rugăm să pregătiți un nou inel de reumplere.
 Sacul de gunoi nu este reumplut, vă rugăm să faceți dublu clic pe butonul OK pentru a începe reumplerea automată	Coșul de gunoi nu este sigilat. Faceți dublu clic pe butonul OK pentru a începe reumplerea automată.
 Pisica s-a apropiat	O pisică se apropie sau intră în toaletă în timpul funcționării. (Unitatea se va opri automat și va avertiza și r e p o r n i când animalul pleacă).
 Nu mai aveți sac de gunoi, vă rugăm înlocuiți inelul de reumplere acum.	Sacul de gunoi s-a terminat. Vă rugăm să înlocuiți inelul de reumplere.
 Trusa nu este instalată	Unitatea nu este instalată. Vă rugăm să verificați.
 Defecțiune dispozitiv	Defecțiune a echipamentului, vă rugăm să verificați detaliile din aplicație.

07 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru sănătatea pisicii, se recomandă ca aceste piese să fie curățate sau înlocuite periodic.



Nu clățiți sau înmuiați aceste piese: baza, camera AI și modulul auto-pack, în caz contrar se pot produce deteriorări ale echipamentului. Ștergeți-le numai.


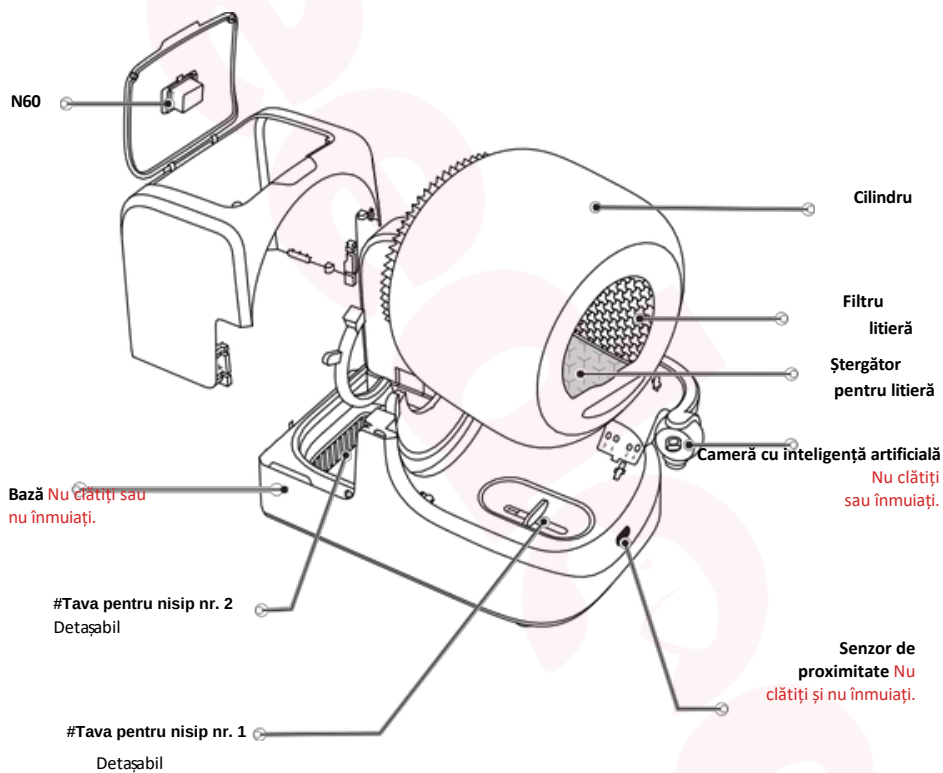


7.1 Deconectați cilindrul și curățați-l


* Goliți tot litiera de pisică din cilindru înainte de a-l scoate.

* Înainte de dezamblarea aparatului, opriți sau deconectați-l de la rețea.


❶ Scoateți aparatul, deblocați clema și scoateți cilindrul.

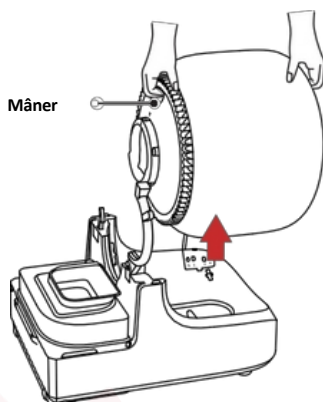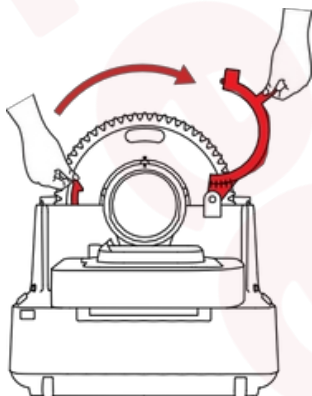

❷ Strângeți mânerul filtrului de gunoi și scoateți-l.

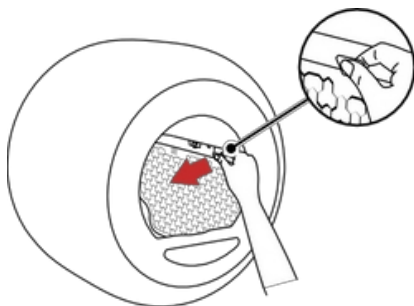


❸ Strângeți mânerul colectorului de nisip și trageți-l afară.

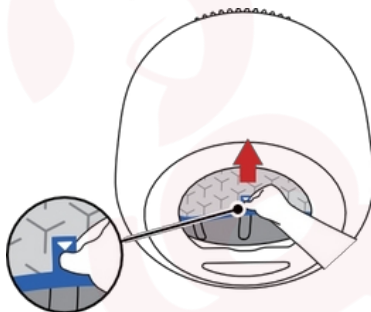

④ Curățați rola și tava de gunoi cu o perie și clătiți-le. Ștergeți tava pentru nisip cu o cârpă moale.


***Nu curățați viguros tava cu nisip pentru a evita deteriorarea suprafeței. Nu curățați cu alcool, dezinfectanți, înălbitor, detergenți neutri etc.**

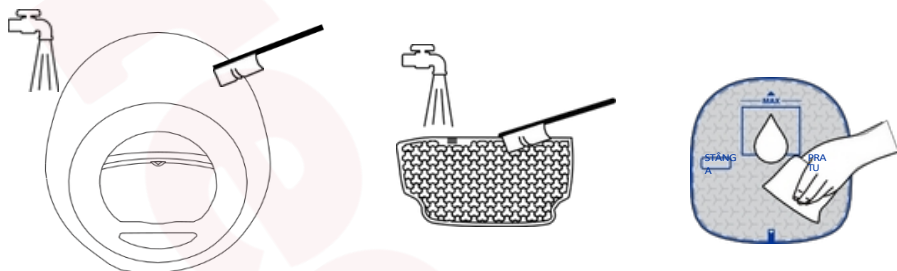


7.2 Instalarea componentelor

⚠️ Instalați componentele numai atunci când acestea sunt complet uscate.

❶ Așezați sticla împotriva peretelui.

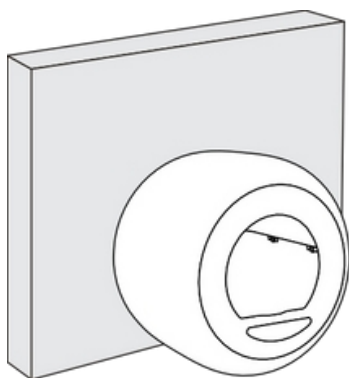


- 2 Țineți tava pentru nisip, introduceți partea superioară a acesteia în canelură ( săgețile trebuie să fie aliniate) și apoi introduceți partea inferioară a acesteia în canelură ( săgețile trebuie să fie aliniate).

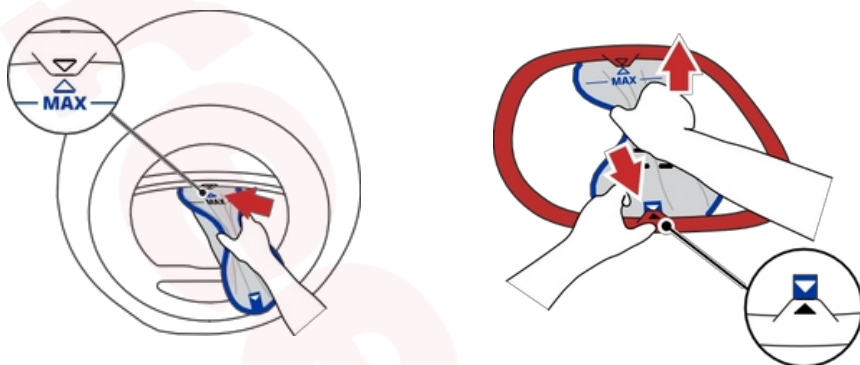

- 3 Strângeți și eliberați ușor șaiba, iar ambele părți ale șaibei vor aluneca în mod natural în canelură.


* Înainte de utilizare, asigurați-vă că marginea albastră este complet introdusă în canelură și că săgețile de la ambele capete sunt aliniate cu direcția indicată.

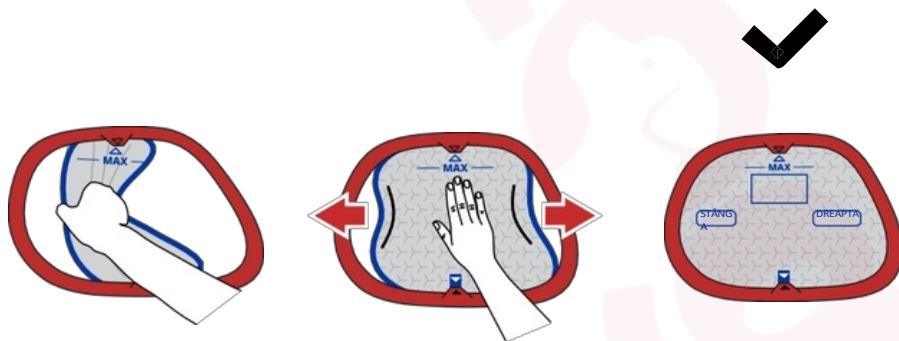


Dacă marginea albastră nu este vizibilă, instalarea este reușită.

4 Prindeți mânerul filtrului de gunoi, introduceți mai întâi o clemă în punctul A, apoi introduceți cealaltă clemă în punctul B.


***Vă rugăm să verificați: Dacă cernătoarea mică se poate balansa înainte și înapoi, instalarea a fost reușită.**

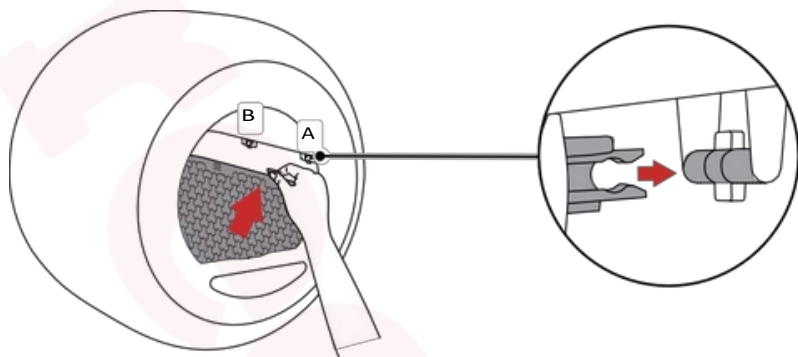

5 Puneți rola pe bază, fixați închizătoarea și asigurați-vă că închizătoarea este pusă.

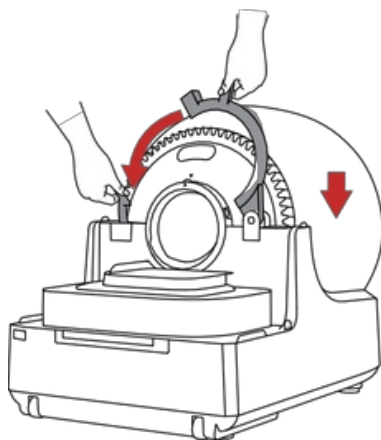


6 Instalați unitatea. Instalarea este completă.

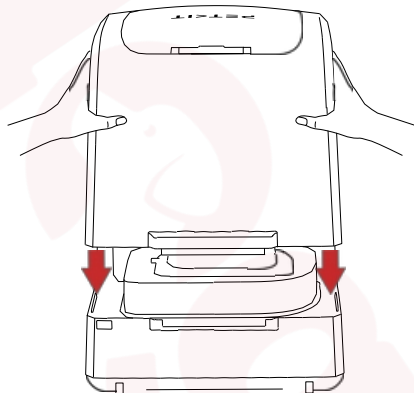

7.3 Întreținerea altor componente

1

Ștergeți aceste componente cu o cârpă moale: camera, baza și senzorul de proximitate.

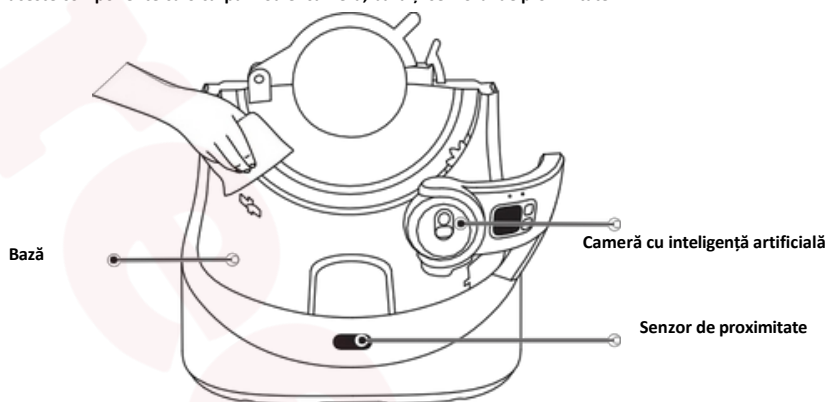

2

Dacă există gunoi în tăvile 1 și 2, scoateți-le, goliți gunoiul și puneți-le la loc.



Componente	Când să curățați	Cu ce se curăță	Când înlocuiți	Cum să deconectați	Notă
Cameră cu inteligență artificială	Dacă lentila nu este clară, curățați-o.	Ștergeți-l cu o cârpă moale.	/	/	Nu clătiți sau nu înmuiați.
Baza	După îndepărtarea cilindrului, acesta curățați-l	Ștergeți-le cu o cârpă umedă cu o batistă	/	/	Nu clătiți sau Nu înmuiați
Cilindru	Atunci când suprafața interioară este murdară, curățați aceasta	Curățați perie	/	A se vedea ① 5.1 -	/
Distribuitor de gunoi	Curățați-l, când are animalul are scaune subțiri.	Curățați peria	Înlocuiți-l atunci când este deteriorat sau spart.	A se vedea ② 5.1 -	Evitați stoarcerea sau expunerea la lumina soarelui .
Covor de gunoi	Curățați-l, atunci când există murdar.	Ștergeți-le cu o cârpă moale. Nu frecăți.	Înlocuiți acesta dacă se lipește de litiera pisicii sau se rupe.	A se vedea 5.1 - ③	Nu curățați cu alcool, dezinfectanți sau înălbitor, detergent neutru, etc.
N60	/	/	Aproximativ două luni.	Derulați veți fi în sus.	/

08

GHID VIDEO

8.1 Video de instalare și utilizare

Vă rugăm să copiați adresa URL a videoclipului și să o deschideți în browser pentru a vizualiza videoclipul.

<https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6& language=en-US>

8.2 Video despre curățare și întreținere

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browserul dvs. pentru a vizualiza videoclipul.

<https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6& language=en-US&selectedIndex=1>

09 DEPANARE

Probleme	Surse posibile	Soluție
Eșec Ștecherul este pornit	Ștecherul a fost conectat incorect.	Verificați dacă ștecherul este introdus corect. Reintroduceți ștecherul în priză. Verificați dacă priza este pornită. Porniți întrerupătorul sau înlocuiți priza.
	Priza a fost spartă sau nu a fost pe.	
	Camera AI a fost instalată incorect.	Oprii alimentarea, reinstalați camera AI și strângeți cele patru șuruburi.
	Cablul de alimentare neoriginal utilizat.	Utilizați cablul de alimentare original.
	Dispozitivul nu a fost legat la aplicație și nu este activat.	Legati aplicația înainte de prima utilizare. Dispozitivul poate fi utilizat numai după ce a fost legat cu succes.
	Animalul de companie este în dispozitiv.	Verificați dacă există animale de companie în interior. După ce animalul de companie a plecat, apăsați butonul OK de două ori pentru a actualiza funcționarea.
	Unele componente au fost instalate incorect.	Oprii alimentarea și apoi verificați dacă inelul de umplere, capacul inelului de umplere și portbagajul sunt montate corect.
	Sacul de gunoi este spart. Coșul de gunoi este plin.	Oprii alimentarea și apoi verificați dacă sacul de gunoi a fost îndepărtat și dacă coșul de gunoi a fost curățat. Împachetați în timp util.
	Inelul de umplere a funcționat defectuos.	Înlocuiți-l cu un inel de umplere nou.
	Angrenajul cu role este blocat cu obiecte străine.	❶ Oprii alimentarea, apoi scoateți portbagajul și rola. ❷ Verificați dacă există obiecte străine în apropierea cutiei de viteze și curățați-le. ❸ Instalați cilindrul și unitatea, porniți alimentarea, apoi apăsați butonul OK de două ori pentru a relua funcționarea.
Rola nu se poate roti în timpul curățării, golire, etc.	Unele componente au fost instalate incorect.	Oprii alimentarea și verificați dacă capacul inelului de umplere și carcasa sunt instalate corect.
	Sacul de gunoi a fost epuizat.	Înlocuiți-l cu un inel de umplere nou. ❶ Oprii și scoateți carcasa. ❷ Verificați dacă nu există obstrucții în apropierea ușii sigilate și coșul de gunoi din interior. ❸ Îndepărtați obiectele străine. ❹ Scoateți manual modulul de ambalare automată și instalați unitatea. ❺ Porniți alimentarea și apoi apăsați butonul OK de două ori în conformitate cu instrucțiunile de pe ecran pentru a reporni ambalajul automat.
	Defecțiune a modulului automat de ambalare (inclusiv ușa sigilată, gîsorul)	❶ Oprii și scoateți unitatea. ❷ Împingeți manual sacul de gunoi până la fund. ❸ Instalați carcasa, oprii alimentarea și apăsați butonul de două ori
Defecțiune automată ambalare	Deșeurile nu au fost împachetate.	

10 SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Denumirea produsului	PETKIT PUROBOT ULTRA CU APARAT DE FOTOGRAFIAT CU AUTOCURĂȚARE LITIERĂ PENTRU PISICI
Modelul produsului	P9903
Materiale	ABS, PP, TPE, silicon
Dimensiuni	532 x 818 x 612 mm (20.94 x 32.20 x 24.09 inch)
Greutate	Aproximativ 14,6 kg (32,18 lbs)
Putere nominală de intrare	12V === 4A
Conexiune	Wi-Fi
Domeniu de utilizare	Pisici mai mari de 6 luni

11

UN MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI APREȚIAȚI

☛ Vă mulțumim că ați ales PETKIT PUROBOT ULTRA CU CAMERĂ AUTO CURĂȚARE PISICI.

☛ Luați cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul. Orice instalare sau utilizare implică faptul că ați citit și acceptat instrucțiunile de siguranță de mai jos.

☛ PETKIT nu este responsabil pentru accidentele sau rănilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului și nici nu este responsabil din punct de vedere legal.

☛ PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și revizuire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

***Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la defectarea produsului sau la alte pierderi neprevăzute.**

- Instalați și utilizați echipamentul în conformitate cu manualul de utilizare.
- Este interzisă utilizarea acestui aparat de către copii cu vârsta sub 6 luni. Pisicilor care cântăresc mai puțin de 1,5 kg le este interzisă utilizarea acestui dispozitiv.
- Nu supraîncărcați camera AI.
- Nu zgâriați obiectivul cu obiecte ascuțite.
- Nu plasați dispozitivul într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și protejați-l de flăcări deschise.
- Deși dispozitivul este alimentat de joasă tensiune, pot apărea scurgeri electrice dacă un animal mușcă cablul de alimentare. Vă rugăm să împiedicați animalele de companie să muște cablul de alimentare.
- Utilizați numai adaptorul original pentru a evita deteriorarea echipamentului sau compromiterea siguranței.
- Puneți aparatul pe o suprafață fermă, plană și nu atingeți perețele.
- Nu înclinați aparatul pentru a evita pericolele de siguranță.
- Nu clătiți sau nu înmuiați partea inferioară a aparatului.
- Există senzori de greutate pe partea inferioară a aparatului. Manipulați cu grijă.
- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Copiii trebuie să utilizeze acest dispozitiv sub supravegherea și îndrumarea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate numai sub îndrumare profesională pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Nu așezați nimic pe dispozitiv și nu aplicați presiune pe partea superioară a dispozitivului.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă îndelungată de timp, vă rugăm să vă asigurați că există suficient gunoi în țarc și suficient spațiu în pubelă.
- Dacă aveți probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Eliminare

Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune ca aparatele electrice de uz casnic vechi să nu fie eliminate în deșeurile municipale obișnuite nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul "coș de gunoi cu roțile" bară de pe produs vă reamintește de obligația de a colecta separat aparatele atunci când acestea sunt eliminate. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatelor vechi.

Acest aparat îndeplinește cerințele din partea 15 a regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și ;
- (2) Acest echipament trebuie să fie capabil să primească orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment FCC:

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot duce la pierderea autorității utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie de frecvență radio, și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

-Direcționarea sau relocarea antenei de recepție.
-Creșteți distanța dintre echipament și receptor.

-Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
-Consultați distribuitorul sau un tehnician radio cu experiență.

Echipamentul a fost evaluat ca îndeplinind cerințele generale pentru expunerea la unde radio.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații pentru medii necontrolate. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între emițător și corpul dumneavoastră.

Avertisment IC

- În limba engleză:

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS care nu sunt acoperite de o licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe și
- (2) Acest echipament trebuie să fie imun la orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

- Franceză:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro