



Instrucțiuni de utilizare SureFlap pentru pisici

Instrucțiuni de utilizare a ușii SureFlap pentru pisici cu microcip

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni înainte de a instala ușa SureFlap. Ușa funcționează cu toate tipurile comune de microcipuri (tip FDX-B) - cu un cod de 15 cifre, (tip FDXA) - cu un cod de 10 cifre. În cazuri excepționale, plasarea necorespunzătoare a cipului în corpul animalului poate face ca ușa să nu funcționeze fiabil. Pisica dvs. va fi cipată de către medicul veterinar.

Configurarea ușii SureFlap este foarte simplă. Odată ce introduceți bateriile, sunteți gata de plecare. Apoi, puneți-vă pisica să treacă prin ușă pentru a înregistra cipul. Acum ușa este gata să fie instalată și se va deschide ori de câte ori pisica dvs. trebuie să iasă sau să intre. Ușa funcționează și cu zgarda RFID, care nu este inclusă. Cipul RFID este purtat de pisică pe zgardă.

Programarea și funcțiile cipului

1. Clapeta este securizată în mod implicit, astfel încât ușa să nu se deschidă. Asigurați-vă că acesta este cazul (Figura 1).

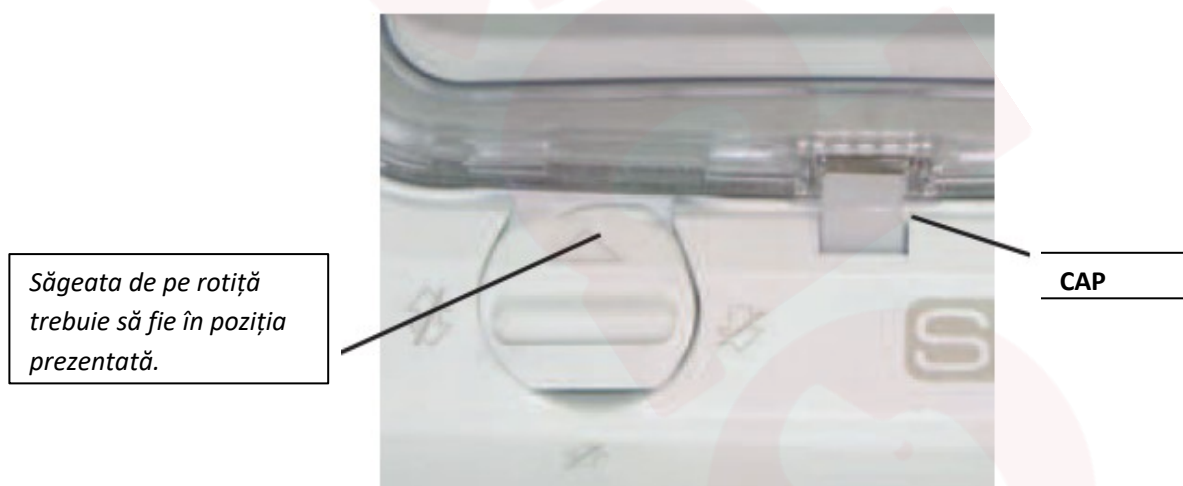


Figure 1

2. Scoateți capacul bateriei. Introduceți 4 baterii de 1,5 V (AA). Așteptați 10 secunde pentru ca senzorul să se așeze. Apăsăți butonul de memorie ("M") timp de aproximativ 1 secundă - Figura 2. Acest lucru va deschide clapeta spre interior și spre exterior. Ușa este acum în modul de programare. LED-ul clipește aproximativ o dată pe secundă.
3. Cipul pisicii care trece acum prin ușă (în orice direcție) este stocat în memoria ușii.
4. Odată ce cipul pisicii este stocat cu succes, ușa trece în modul normal. LED-ul nu va mai clipi și ușa se va bloca automat la câteva secunde după ce pisica a trecut prin ea. Dacă aveți mai multe pisici, vă rugăm să repetați această procedură pentru fiecare pisică de la început. Pot fi stocate până la 32 de cipuri diferite. Înainte de a trece prin ușă, apăsați butonul de memorie ("M").



**BUTONUL
MEMORY
buton**

Figure 2

5. Pentru a șterge memoria, apăsați butonul M timp de cel puțin 10 secunde. Dacă ștergerea are succes, ușa se va debloca și se va bloca din nou în mod automat.
6. **Dezactivarea funcțiilor SureFlap automate:** Pentru a dezactiva funcțiile SureFlap automate, apăsați butonul M timp de aproximativ 1 secundă pentru a pune ușa în modul de programare. LED-ul va clipi și ușa se va debloca. Acum scoateți bateriile.
7. **Funcționare normală.**
8. Pinul gri din stânga (clapeta) poate fi reglat în 4 poziții cu ajutorul roții. **Poziția 2** - săgeata îndreptată spre dreapta - doar în afară: pisica dvs. va ieși din casă, dar ușa nu o va mai lăsa să intre. **Poziția 3** săgeată orientată în jos - numai spre interior: pisica dvs. are voie să intre, dar nu poate ieși. **Poziția 4** săgeată îndreptată complet spre stânga - închis: În această poziție, ușa este închisă în ambele direcții.
9. **Indicator de baterie descărcată:** dacă LED-ul clipește încet, aproximativ o dată la 5 secunde, bateriile trebuie înlocuite. Bateriile ar trebui să dureze aproximativ 6 luni în condiții normale de utilizare. Dacă bateriile sunt slabe, nu programați cipuri suplimentare în memoria ușii!
10. **Sure Flap poate fi utilizată și ca o ușă clasică pentru pisici**, de exemplu atunci când pisica dvs. nu este încă cipată. Dacă doriți să faceți acest lucru, apăsați butonul Memorie și puneți ușa în modul Programare. Clapeta se va deschide și indicatorul luminos va începe să clipească. Scoateți bateriile și închideți capacul. Clapeta va rămâne deschisă și ușa va funcționa ca o ușă manuală standard.

Întreținerea ușii

O dată la câteva luni, curățați senzorii situați în interiorul ușii, pe plafonul tunelului, cu o cârpă umedă. Acest lucru previne deteriorarea funcției lor din cauza murdăriei. După curățare, nu utilizați ușa timp de aproximativ 10 secunde pentru a permite stabilizarea funcției senzorilor.

Montarea ușii

Vă rugăm să rețineți: Dacă nu sunteți sigur în momentul efectuării montajului, este mai bine să lăsați lucrarea pe seama unui specialist. Vă rugăm să aveți grijă de siguranță în timpul montării și să utilizați echipament de protecție, cum ar fi ochelari de protecție sau mănuși.

Amplasarea ușii: Cea mai bună înălțime pentru plasarea ușii este astfel încât partea de jos a tunelului să fie la înălțimea burții

a pisicii dumneavoastră. Atâta timp cât pisica dvs. nu are probleme cu mișcarea, o amplasare mai înaltă a ușii este în regulă. **Instalare în uși din lemn și plastic sau în pereți din gips-carton:** Atașați rama din spate (exterioară) a ușii la ușă/perete așa cum doriți să poziționați ușa (Figura 4). Trasați conturul interior al cadrului, precum și găurile pentru șuruburi. Faceți găurile pentru șuruburi cu un burghiu (burghiu de 6 mm). Important,

Figura 5 Tăiați o gaură pentru ușă în conformitate cu conturul cadrului. Tăiați aprox. 2-3 mm în afara liniei marcate, astfel încât ușa să se potrivească confortabil în gaură. Fig. 6-7. Curățați praful sau rumegușul după tăiere. Poziționați ușa în gaură astfel încât partea din față (cu robinetele) să fie în interiorul casei. Plasați rama din spate pe cealaltă parte a ușii/peretelui peste tunelul proeminent. Selectați șuruburi de lungime corespunzătoare și înșurubați-le. Notă importantă: Tunelul poate ieși puțin din exteriorul ușii/peretelui. Nu scurtați tunelul sub nicio formă. Cititorul de cipuri se află în acesta, dacă tunelul este deteriorat prin tăierea sa, întregul clapet va fi distrus. În cele din urmă, puneți capacele cu șuruburi pe rama exterioară.



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10

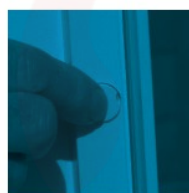


Figure 11

Instalarea în uși și ferestre din sticlă: *Notă:* Utilizați echipament de protecție în timpul instalării. Lăsați tăierea în sticlă pe seama unui profesionist! Instalarea în geamuri duble, ferestre din plastic. Consultați un specialist pentru aceasta. Diametrul ideal al orificiului din sticlă pentru montarea ușii este de 212 mm Figura 13.

Vă recomandăm să vopsiți cadrele cu material de etanșare în jurul ambelor părți Figura 14. Conectați tunelul la adaptorul de montare și îmbinați ușa așa cum se arată în Figura 16.



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16

Înșurubați ușa după cum se arată în Figura 18. Verificați garnitura și potrivirea corectă a ușii înainte de a o înșuruba complet.



Figure 17



Figure 18



Figure 19

Instalarea în uși metalice: microcipurile funcționează pe principiul undelor radio, care sunt absorbite de metale. Prin urmare, ușa nu este direct potrivită pentru ușile cu straturi metalice (de exemplu, ușile de securitate...). Pentru a instala în astfel de uși, este necesar să tăiați o gaură de cel puțin 300x300 mm, să introduceți și să fixați o placă de lemn în ea și apoi să instalați ușa în mijlocul acestei plăci, așa cum este descris mai sus pentru instalarea în uși din lemn. Vă recomandăm să cumpărați un adaptor de montare (extensie), care poate fi achiziționat separat în e-shop-ul nostru.

Montarea pe perete: Faceți un cerc de 17x17 cm pe perete. Aplicați adeziv special pe tuneluri și înfășurați-le împreună cu banda Figura 21. Figura 22.



Figure 20



Figure 21



Figure 22



Figure 23

Luați cele mai scurte două șuruburi din pachet și utilizați șaiba pentru șuruburi pentru a

Așezați ușa cu adaptorul de montare așa cum se arată în Figura 23.

adaptorul în peretele din interiorul casei. Marcați poziția pentru cele 4 șuruburi folosind găurile pe care le-ați făcut pe adaptorul de montare. Probabil va trebui să îndepărtați materialul de pe perete pentru un acces mai bun Figura 24. Faceți 4 găuri în perete. Atașați banda la tuneluri așa cum se arată în Figura 25. Montați ușa, asigurându-vă că se potrivește corect și înșurubați-o.

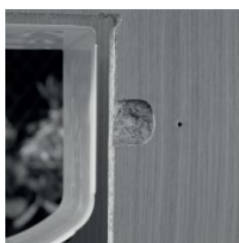


Figure 24



Figure 25



Figure 26



Figure 27

Notă: În ușa

SureFlap este încorporat un receptor sensibil, iar funcționarea acestuia poate fi afectată de interferențe excesive, cum ar fi apropierea de alte dispozitive de citire a cipurilor sau dispozitive similare de joasă frecvență sau cabluri electrice sau surse de alimentare.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro