


neakasa

reedog

Cutie de nisip automată Neakasa M1

Manual de

RO

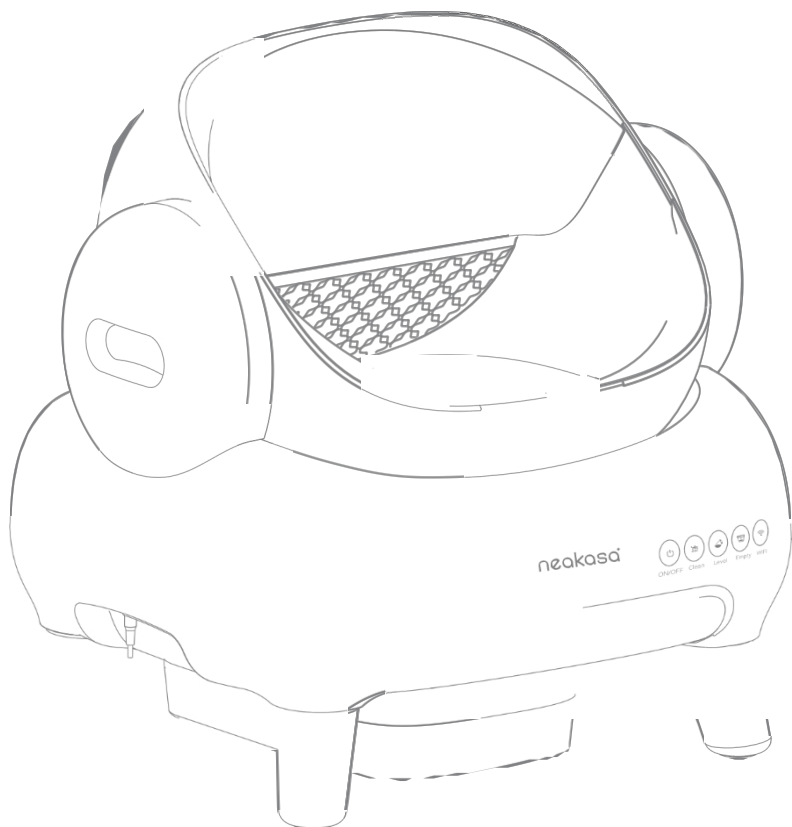


Scanare pentru video




Instrucțiuni de siguranță

- Așezați produsul într-un loc stabil, interior, răcoros și uscat, evitând expunerea la lumina directă a soarelui pentru a preveni îmbătrânirea componentelor.
- Țineți produsul departe de îndemâna copiilor. Copiii și persoanele cu dizabilități trebuie să utilizeze produsul sub supravegherea unui adult.
- Nu utilizați benzină sau alți solvenți organici pentru a curăța produsul. Evitați spălarea sau scufundarea întregului produs în apă.
- Pentru a economisi energie electrică, opriți întrerupătorul de alimentare și curățați orice gunoi rămas atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată.
- Nu conectați transformatorul de amplificare la mufa de alimentare.
- Produsul nu trebuie utilizat în zone cu stropi de apă.
- Asigurați-vă că produsul este bine instalat înainte de utilizare. Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață dură curată și plană.
- Atunci când întrerupeți alimentarea, vă rugăm să nu trageți direct de cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Țineți substanțele inflamabile și volatile departe de produs.
- În timpul transportului și manipulării, manevrați cu grijă pentru a preveni coliziunile și zgârieturile pe produs și accesorii.
- Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în exterior. Acesta trebuie amplasat într-un mediu uscat, bine ventilat, cu o temperatură cuprinsă între 4-40°C și o umiditate relativă care să nu depășească 90% și fără gaze corozive în jur.
- Se recomandă utilizarea literei bentonitice pentru pisici. Goliți camera de literă și coșul de gunoi după ce produsul nu este utilizat.
- Păstrați fișa de alimentare curată și evitați deconectarea acesteia cu mâinile ude.
- Atunci când camera de gunoi se rotește, aparatul poate produce ușoare vibrații și zgomot, ceea ce este normal.
- Obiectele magnetice puternice din apropiere pot provoca incendii, deteriorarea produsului sau defecțiuni ale circuitului.
- Atunci când mutați produsul, manevrați-l ușor și evitați să îl trageți.
- Nu așezați alte obiecte deasupra produsului, deoarece pot afecta funcționarea sa normală.
- Utilizați numai accesorii dedicate furnizate de compania noastră împreună cu produsul.
- Pentru pisicile care cântăresc mai puțin de 1 kg, pisicile gestante și pisicile care alăptează, setați dispozitivul pe modul Pisi. Curățați sub supraveghere folosind butoanele de control.

Conținutul pachetului

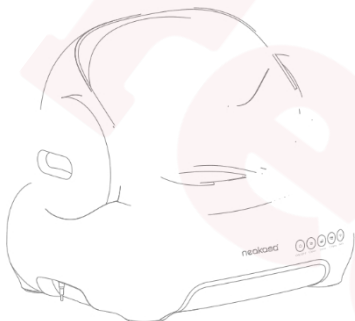

Unitate principală
litierelor

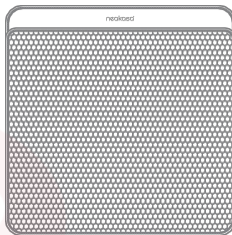


Covor de prindere a



Picioare de susținere x4



Adaptor de alimentare
(15 bucăți/rolă) x2 Manual de utilizare




Saci de gunoi



Ghid rapid

Instrucțiuni pentru piese

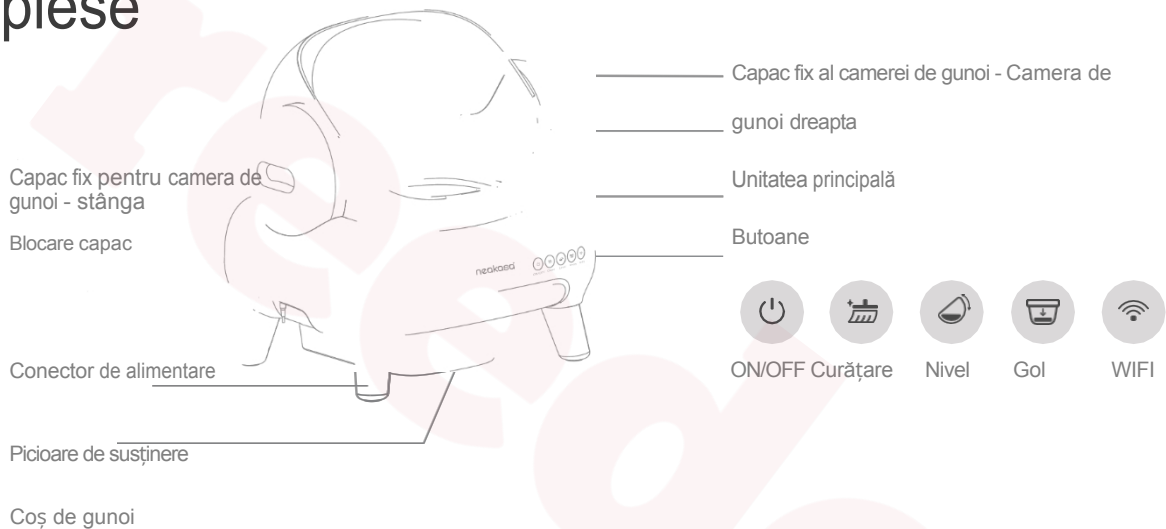

fanta cordonului sacului de gunoi

Instrucțiuni de utilizare





Scanati pentru a
vizualiza tutoril vido

Începeți Instalare

1. Instalarea picioarelor de susținere

Scoateți mașina din cutia de ambalare, întoarceți-o în lateral și așezați-o pe covorul de prindere a gunoiului, apoi instalați cele patru picioare de susținere în orificiile rotunde din partea inferioară a corpului mașinii, în direcția de expansiune spre exterior. Și așezați aparatul plat după instalare.

Nu rotiți forțat camera de gunoi. Mașina va reveni la poziția sa implicită atunci când este pornită.

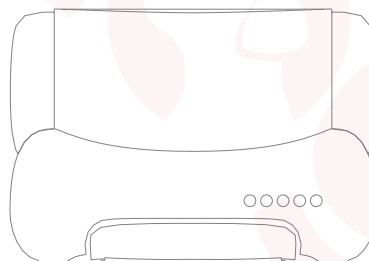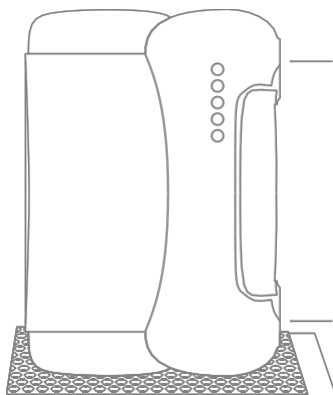


Instrucțiuni de utilizare

2. Amplasați coșul de gunoi și așezați sacul de gunoi

Scoateți coșul de gunoi, apăsați partea de jos a coșului de gunoi pentru a-l desfășura, scoateți un sac de gunoi și așezați-l în coșul de gunoi și introduceți șnurul sacului de gunoi în fantă. Apoi readuceți coșul de gunoi în partea de jos a aparatului.

Vă rugăm să vă asigurați că coșul de gunoi este amplasat corect.

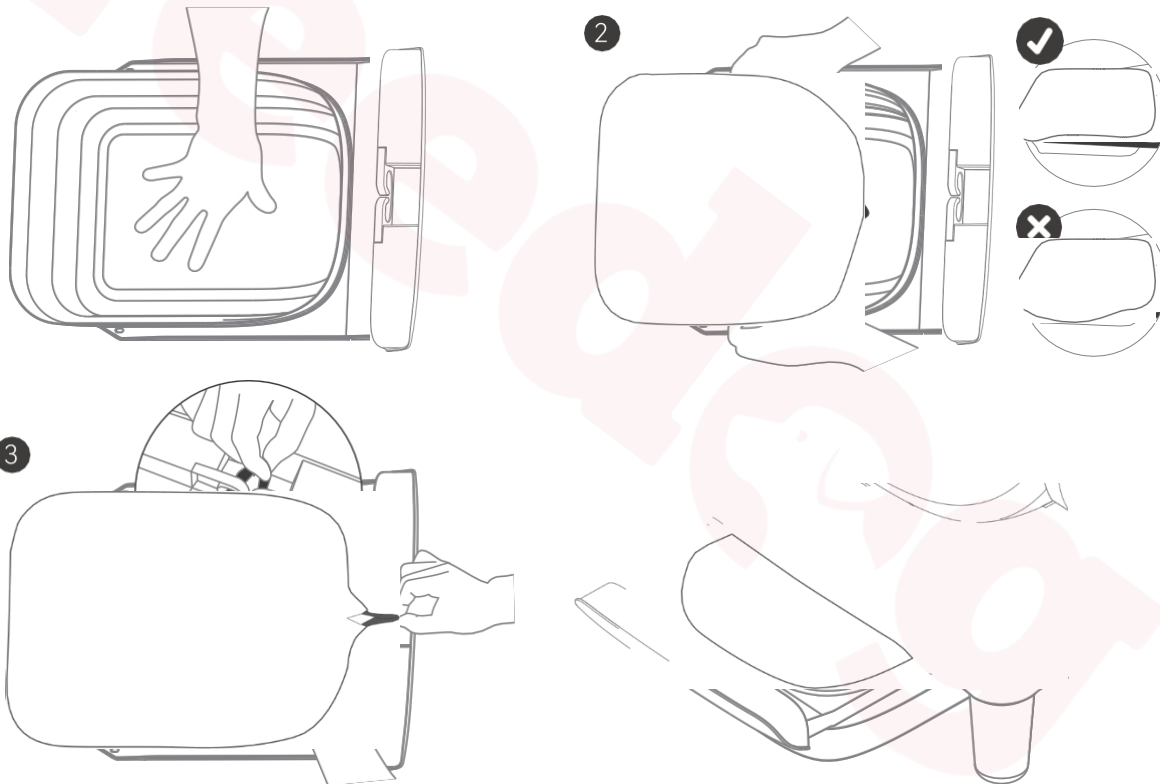


Instrucțiuni de utilizare

3. Așezați aparatul și covorașul de prindere a gunoiului și porniți

Mutați aparatul în locația dorită (se recomandă să țineți partea inferioară a corpului aparatului) și așezați covorul de prindere a litierelor la intrarea în camera litierelor. Conectați adaptorul de alimentare.

- Vă rugăm să așezați aparatul pe o suprafață plană, de preferință în aceeași locație sau în apropiere de locul în care a fost poziționată litierea anterioară a pisicii. Evitați să îl amplasați în aer liber.
- După pornirea aparatului, acesta va regla automat camera de gunoi în poziția sa implicită. Nu rotiți manual coșul de gunoi.

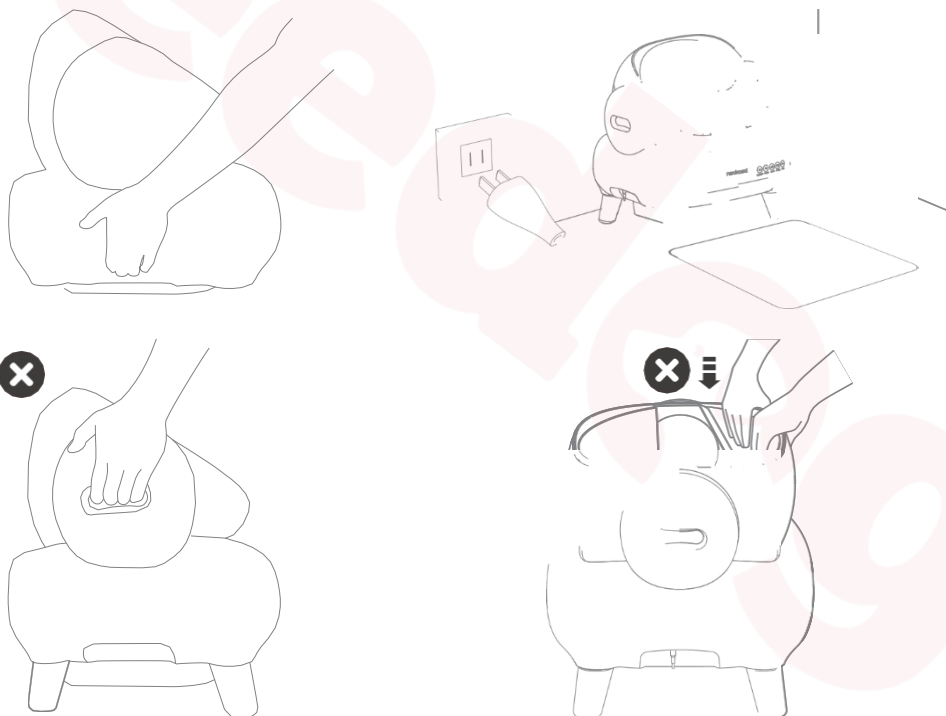


Instrucțiuni de utilizare

4. Adăugați litiera pentru pisici


Adăugați așternutul pentru pisici în intervalul scării, nu cu 50% mai jos sau cu 100% mai sus decât scara.

- Vă recomandăm să utilizați litieră pentru pisici din bentonită aglomerată.
- Evitați utilizarea literei pentru pisici sub formă de granule (diametrul granulelor depășește 3 mm, lungimea depășește 10 mm), deoarece aceasta poate duce la risipirea inutilă a litierii pentru pisici.

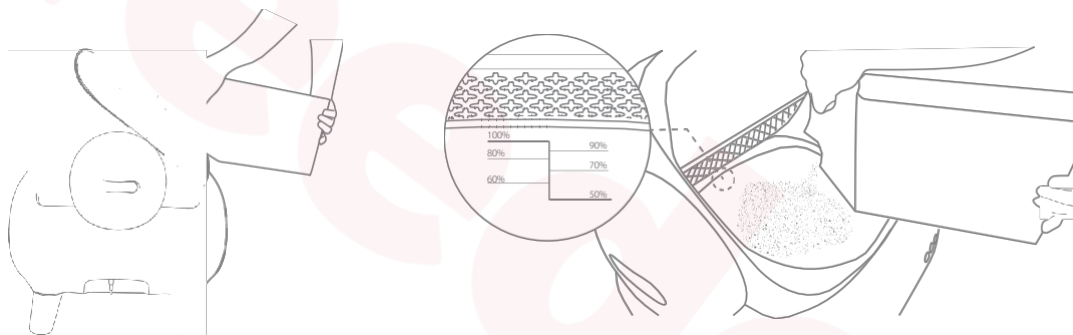

5. Nivelarea litierii pentru pisici

După ce turnați litiera pentru pisici, puteți utiliza butonul pentru a aplatiza litiera instantaneu. Alternativ, puteți apăsa aproximativ un minut pentru ca aparatul să efectueze automat procesul de nivelare.

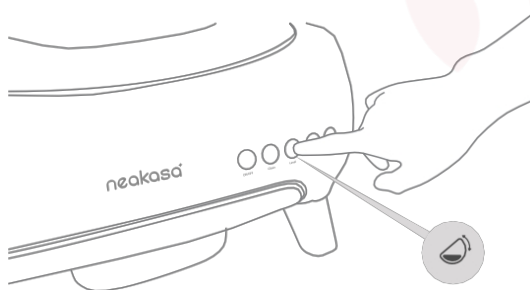


Instrucțiuni de utilizare

Conexiune APP

Descărcați APP neakasa și urmați pașii din APP pentru conectare.





- Vă rugăm să activați Bluetooth și serviciile de localizare atunci când vă conectați cu M1. (Vă rugăm să activați localizarea precisă.)
- M1 va curăța automat la 5 minute după ce pisica dvs. pleacă. În plus, acesta vă va reaminti în fiecare lună să curățați camera de nisip și coșul de gunoi. Puteți modifica acest lucru în setările sistemului neakasa APP.



Instrucțiuni de utilizare

Calibrarea nivelului litierei pentru pisică

(Designul inovator al litierei M1 ne permite să măsurăm litiera pentru pisici rămasă în compartimentul pentru litieră).

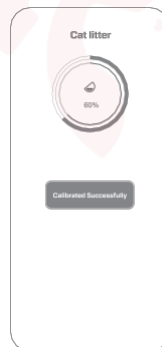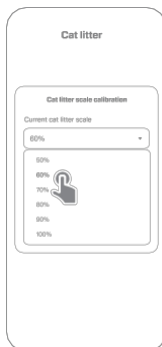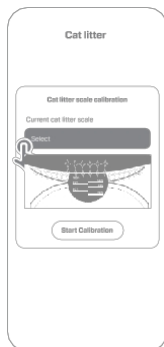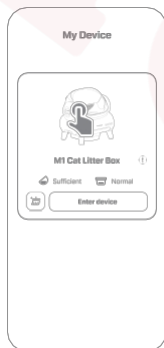

- Dacă schimbați tipul de litieră pentru pisică, va trebui să recalibrați nivelul litierei.
- Vă rugăm să vă asigurați că nu există obiecte plasate pe litieră pentru a evita măsurarea inexactă a greutateii.

Instrucțiuni de utilizare

Metode de ghidare a pisicilor

- Adăugați puțină litieră pentru pisici folosită în litieră pentru a ajuta pisica să se familiarizeze cu ea (atunci când înlocuiți litiera, se recomandă să continuați să folosiți litiera veche la început). sau așezați litiera automată M1 în aceeași locație ca litiera originală.
- Puneți bunătăți pentru pisici la intrarea în litieră pentru a ajuta pisica să descopere noua litieră.
- Pentru pisicile timide, este recomandabil să curățați manual în primele câteva zile. Odată ce pisica este familiară și confortabilă, puteți trece la modul de curățare automată.

Instrucțiuni de utilizare

Butoane și indicator luminos

(Descrierea funcției)

Buton	Funcții de bază	Lumini indicatoare
 ON/OFF	Apăsăți lung timp de 3 secunde pentru a porni sau opri	Pornit: Lumină albă intermitentă; Oprit: Neiluminat
 Curat	Apăsăți o dată pentru a porni un ciclu de curățare	Stare normală: Neiluminat; Curățare în curs: Lumina verde respiră; Resetare: Lumina albă clipește
 Nivel	Apăsăți o dată pentru a nivela litiera pentru pisici	Stare normală: Neiluminat; Nivelare în curs: Lumina verde respiră; Resetare: Lumina albă clipește
 Golire	Apăsăți lung timp de 3 secunde pentru a arunca tot litiera de pisică	Stare normală: Neiluminat; Evacuarea litierii în curs: Lumină verde care respiră; În curs de besetting: Lumină albă care clipește
 WIFI	Apăsăți lung timp de 3 secunde pentru a reseta rețeaua	WIFI conectat: Lumină albă; WIFI deconectat: Lumină portocalie; Conectare la rețea: Lumina albă clipește
 	Apăsăți lung butonul de curățare timp de 10 secunde pentru a restabili setările din fabrică	Cinci lumini verzi clipeșc timp de 2 secunde, indicând o resetare din fabrică reușită.
Întrerupere: În timpul proceselor de curățare, nivelare și golire a litierelor, apăsarea oricărui buton o dată va întrerupe operațiunea, iar mașina va iniția o acțiune de resetare. În timp ce resetarea este în curs, butoanele vor fi inactice, cu excepția cazului în care există o defecțiune.		

Instrucțiuni de utilizare

RO

(Indicator luminos pentru defecțiuni)

Buton de lumină	Starea luminilor indicator	Motivul defecțiunilor	Soluție
 ON/OFF	Roșu clipește	Senzor de greutate supraincincat.	Verificați dacă există și alte obiecte plasate în litiera pisicii. Dacă da, scoateți obiectele; dacă nu, vă rugăm să contactați serviciul clienți.
	Roșu constant	Capacul fix al camerei de așternut stângadreapta nu este instalat.	Dacă capacul fix al camerei de așternut stângadreapta nu este instalat, instalați-l pur și simplu în mașină. Dacă capacul fix al camerei de așternut stângadreapta a fost instalat, verificați dacă este instalat la locul lui.
 Curat	Roșu clipește	Motorul uși camerei este blocat	Scoateți recipientul pentru litiera și verificați dacă există vreun alt obiect blocat în ușa din partea inferioară a aparatului. Dacă da, curățați-l; dacă nu, vă rugăm să contactați serviciul clienți.
	Roșu constant	Motorul camerei de gunoi este blocat	Scoateți capacul fix al compartimentului pentru litiera stângadreapta și verificați dacă există vreun alt obiect blocat în interior. Dacă da, curățați-l; dacă nu, vă rugăm să contactați serviciul clienți.
	Galben intermitent	Curățarea a fost întreruptă de pisică, iar lumina se va stinge după reluare.	Așteptați ca pisica să plece sau țineți-o departe. După aproximativ 1 minut, mașina va începe automat să lucreze înainte de întrerupere.
 Nivel	Roșu clipește	Litiera insuficientă pentru pisici	Adăugați cantitatea de așternut pentru pisici din compartimentul pentru așternut în intervalul 50%-100% al scalei (se recomandă să adăugați așternut la o valoare mai mare de 70%). Dacă lumina roșie clipește, vă rugăm să recalibrați nivelul așternutului pentru pisici în aplicație. [Consultați metoda de calibrare a nivelului așternutului de la pagina 09.]
	Roșu constant	Camera de gunoi nu este în poziție	Încercați recipientul pentru deșeurile din mașină și instalați capacul fix al compartimentului pentru litiera stângadreapta.
	Galben intermitent	Nivelarea a fost întreruptă de o pisică, lumina galbenă continuă să clipească până la rezolvarea întreruperii.	Așteptați ca pisica să plece sau țineți-o departe. După aproximativ 1 minut, mașina va începe automat să lucreze înainte de întrerupere.
	Galben constant	Așternut excesiv pentru pisici	Reducetți cantitatea de așternut pentru pisici din compartimentul pentru așternut la o valoare cuprinsă între 50% și 100% din scală.
 Gol	Roșu clipește	Coșul de gunoi este plin sau sacii de gunoieră sunt așezați corect	Curățați coșul de gunoi și puneți un sac de gunoieră sau faceți ordine în sacul de gunoi pentru a vă asigura că nu plutesc obiecte în interiorul acestuia.
	Roșu constant	Coșul de gunoi nu este în poziție	Trageți coșul de gunoi afară și puneți-l la loc pentru a vă asigura că este amplasat corect.
 WiFi	Lumină permanentă	Rețeaua deconectată	Verificați conexiunea la rețea Wi-Fi sau telefonul. Dacă rețeaua nu funcționează, vă rugăm să verificați routerul Wi-Fi. Dacă rețeaua funcționează, vă rugăm să reporniți mai întâi dispozitivul, altfel, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde, apoi reconectați-l la aplicația Nekoas. 
• Cinci lumini roșii care clipește simultan indică o eroare la senzorul de cântărire. Vă rugăm să deconectați alimentarea, apoi să porniți și să reporniți aparatul; dacă lumina roșie continuă să clipească, vă rugăm să contactați serviciul clienți.			

Întreținere


Adăugarea litierei pentru pisici

- Când nivelul litierei pentru pisici este sub 60%, este timpul să adăugați niște litieră pentru pisici. Aveți grijă să nu depășiți linia de marcaj 100% atunci când adăugați nisip. (Aparatul poate detecta automat când adăugați litieră pentru pisică și când pisica intră în litieră).
- După aproximativ 1 minut de la adăugarea litierei pentru pisici, sistemul va nivela automat litiera și va actualiza nivelul litierei.
- Dacă schimbați tipul litierei pentru pisică, aceasta poate cauza inexactități în detectarea nivelului litierei. În astfel de cazuri, este necesară recalibrarea. [Consultați metoda de calibrare a nivelului litierei la pagina 09.]


Curățarea și întreținerea coșului de gunoi

1. Curățați coșul de gunoi


1

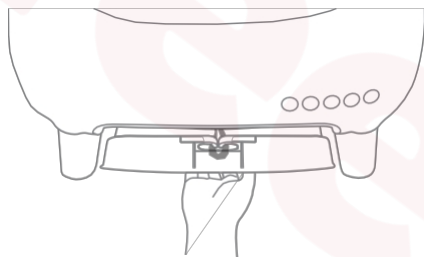


2

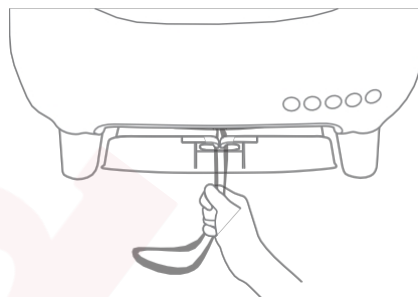

3

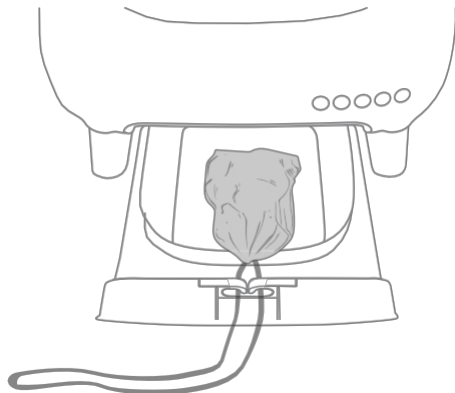


4

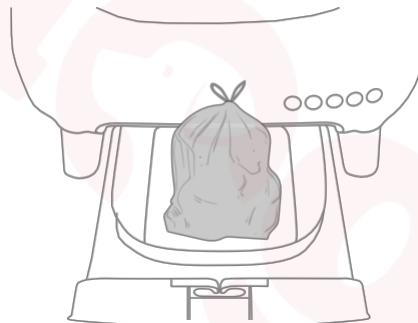

2. Setați un nou sac de gunoi

Dacă lumina roșie a butonului @ clipește, aceasta se datorează faptului că partea ondulată a sacului de gunoi blochează senzorul infraroșu intern. Aranjați sacul de gunoi și introduceți-l.

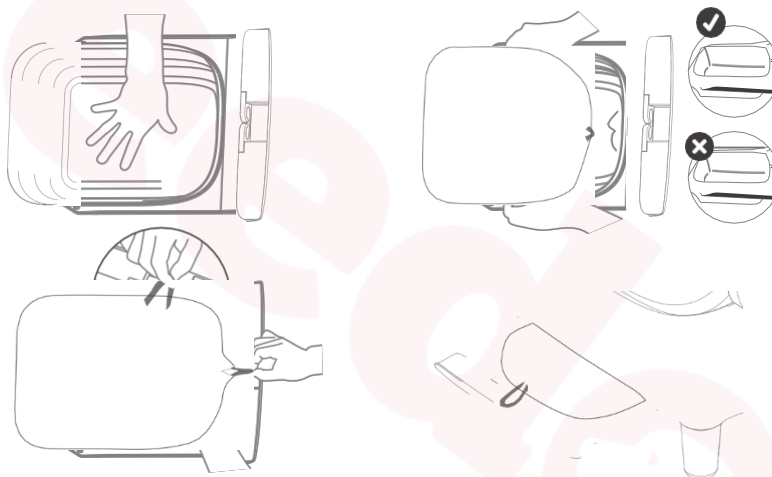

- Goliți coșul de gunoi la fiecare 7 până la 10 zile pentru o pisică, și nu mai mult de 14 zile. Când temperatura este ridicată vara, goliți-l 7 zile pentru a preveni înmulțirea muștelor.
- Coșul de gunoi poate acumula mirosuri puternice din cauza depozitării pe termen lung a materialelor urât mirositoare. Puteți să o scoateți și să o clătiți cu apă, apoi să o lăsați să se usuce înainte de a plasa o nouă pungă de gunoi. Vă recomandăm să o curățați o dată la 1-2 luni.

Golirea litierei pentru pisici

- Se recomandă să goliți tot litierea pentru pisici și să curățați camera de litiere și coșul de gunoi o dată pe lună pentru a reduce acumularea de mirosuri în camera de litiere.
- Înainte de a utiliza butonul buton, vă rugăm să deschideți coșul de gunoi și să verificați dacă există suficient spațiu rămas în coșul de gunoi. În caz contrar, se poate depăși capacitatea pubelei și ușa se poate bloca. (Dacă se blochează, rămâneți calm. Scoateți încet coșul de gunoi, mișcați-l înainte și înapoi de 4-5 ori pentru a egala gunoiul, apoi scoateți din nou încet coșul de

gunoi).

reedog



Curățarea camerei de gunoi

Înainte de a curăța camera de gunoi, vă rugăm să deconectați alimentarea. (Odată oprit, nu este nevoie să vă reconectați la WIFI atunci când porniți din nou).

1. După golirea tuturor litierelor pentru pisici, deblocați capacele de pe ambele părți ale camerei de litieră și trageți-le spre exterior pentru a scoate camera de litieră.



2. Puteți clăti camera de litieră cu apă sau puteți utiliza o perie pentru a curăța și usca, asigurați-vă că păstrați deschiderea orientată în sus și puneți-o într-o zonă bine ventilată pentru a se usca înainte de a o pune din nou în funcțiune. Evitați să-l uscați cu deschiderea orientată în jos, deoarece aceasta poate provoca acumularea de apă în interiorul interstițiilor.

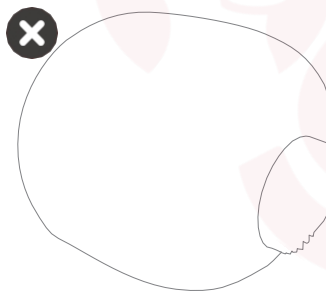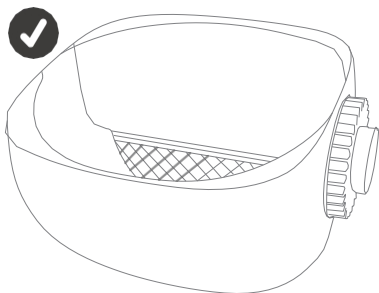

Curățarea corpului principal

- Nu spălați corpul mașinii direct cu apă



- Puteți utiliza o cârpă umedă pentru a șterge murdăria și praful de pe corpul principal.



- Evitați aplicarea forței în zona ușii camerei pentru a preveni deformarea, care poate împiedica deschiderea și închiderea normală.



Specificațiile produsului



Modelul produsului	PS0120
Putere nominală	24W
Tensiune nominală	12V
Capacitate maximă litieră pentru pisici	6.5L
Capacitate coș de gunoi	11L
Înălțimea intrării în camera de litieră	35 cm sau 13,8 inch
Nivel de zgomot în funcționare	50dB

Perioada de garanție este de 12 luni de la data achiziției. Garanția este limitată doar la repararea gratuită a produsului achiziționat. Consumabilele și accesoriile nu fac obiectul garanției.

Dacă este deteriorat sau funcționează defectuos în timpul utilizării normale, acesta va fi reparat gratuit în perioada de garanție. Dacă nu poate fi reparat, va fi furnizat un înlocuitor.

Următoarele condiții sunt reparații plătite chiar și în timpul perioadei de garanție:

- (a) Defecțiuni și deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijență;
- (b) Daune cauzate de transport;
- (c) Deteriorări cauzate de animalele de companie (zgârieturi, mușcături, atingerea corpului sau călărirea produselor);
- (d) Defecțiuni și deteriorări cauzate de incendiu, cutremur și alte dezastre naturale;
- (e) Defecțiuni și deteriorări în timpul utilizării, altele decât uzul casnic general (utilizare pe termen lung pentru afaceri, etc.); În următoarele situații, nu se vor furniza reparații, indiferent de perioada de garanție:
 - (a) Produse care nu sunt achiziționate direct din canalele de vânzare Neakasa (de exemplu, vânzări personale, licitații etc.);
 - (b) Clientul dezasamblează produsul sau încearcă să îl reformeze;
 - (c) Consumabile și accesorii.

Costurile de expediere vor fi suportate sau rambursate de Neakasa atunci când produsul este acoperit de serviciul de garanție. Cu toate acestea, costul materialelor de ambalare nu va fi acoperit.

În cazul în care produsul nu este acoperit de garanție, costurile de expediere și taxele de reparație vor fi percepute la returnare.

Perioada de garanție pentru produsul schimbat este supusă perioadei de garanție anterioare schimbului (calculată de la data achiziției originale);

Repararea sau înlocuirea este valabilă numai în anumite țări.

Vă rugăm să contactați support@neakasa.com pentru îndrumare dacă aveți o întrebare sau trebuie să reparați.

Regulamentele pot fi modificate fără notificare prealabilă. Neakasa își rezervă dreptul de a actualiza garanția atunci când este necesar. Toate reparațiile și solicitările vor fi gestionate în conformitate cu cea mai actualizată garanție.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro