



Toaleta cu autocurățare Litter-Robot care chiar funcționează!

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni importante de siguranță

1. Asigurați-vă **întotdeauna** că pisica din gospodăria dvs. care utilizează Litter-Robot cântărește cel puțin 2,3 kg.
Pentru a utiliza litiera în siguranță, pisicile trebuie să cântărească cel puțin 2,3 kg.
2. Așezați **întotdeauna** dispozitivul pe o suprafață fermă, plană. Evitați suprafețele moi, inegale sau instabile care pot afecta capacitatea de detectare a animalului dvs. de companie.
3. **Întotdeauna** deconectați mai întâi dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice întreținere.
4. Nu vă forțați niciodată pisica să utilizeze Litter-Robot.
5. Nu puneți niciodată în dispozitiv alte litiere decât litiere uscate care se aglomerează.
6. Nu stați niciodată pe toaleta Litter-Robot și nu așezați obiecte pe aceasta.
7. Asigurați-vă **întotdeauna** că aparatul nu atinge niciun perete și nu este amplasat într-un colț al camerei (aparatul nu trebuie să atingă pereții).
8. Nu îndepărtați niciodată camera sau capacul exterior în timp ce aparatul este în funcțiune și nu porniți aparatul atunci când camera sau capacul exterior este îndepărtat.
9. Păstrați **întotdeauna** capacul exterior uscat.

Cuprins

Note importante privind siguranța

Componente și dimensiuni

Configurarea toaletei Litter-Robot

Prezentarea pisicii dvs. la toaleta Litter-Robot

Întreținere

Moduri

Panou de comandă - funcții ale

butoanelor Panou de comandă -

lumini indicatoare Senzor de

mișcare

Indicator luminos al cutiei de gunoi Iluminare

automată în întuneric

Capac

Capac interior și încuietoare

Covoraș de acces

Mod somn de 8 ore Setare

temporizare Blocare panou de

control Baterie de rezervă



Îngrijire


Caracteristici de siguranță

Întrebări frecvente

Garanția și reparațiile post-garanție

Componentele și dimensiunile produsului

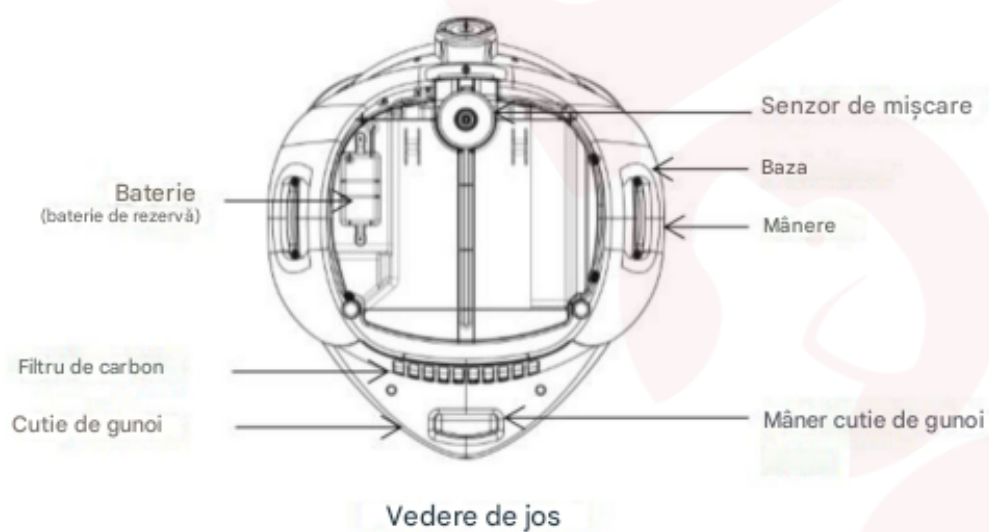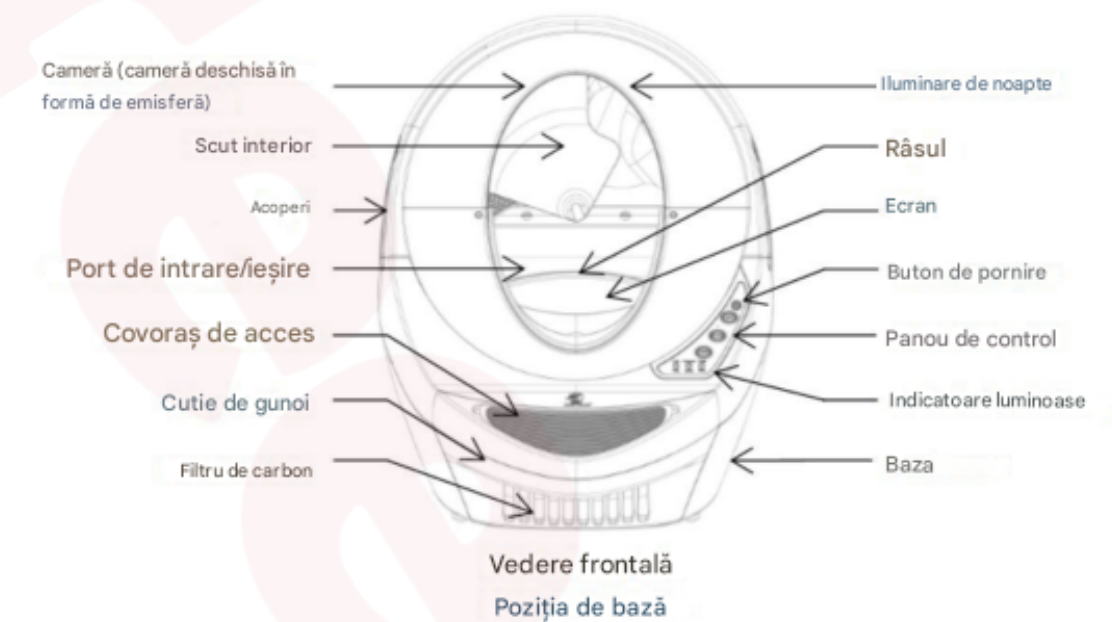

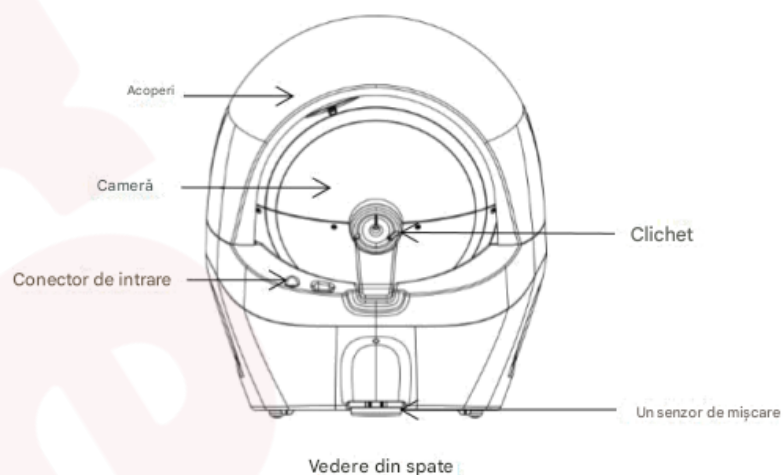

Dimensiuni (în cm)

	Înălțime	Lățime	Adâncime
Dimensiuni generale	74,93	61,6	68,58
Cutie de deșeuri	12,7	31,75	40,64
Intrare	39,37	26	
Camera interioară	38,1 - 43,18 (depinde de cantitatea de gunoi)	50,8	50,8
Suprafață (gunoi)		35,56	35,56
Distanța de la podea până la treaptă	18		
Distanța de la treaptă până la deschiderea de la intrare	16		
Distanța de la podea până la deschiderea intrării	34		

Greutatea dispozitivului: 10,556 kg.

Configurarea toaletei Litter-Robot



Toaleta cu autocurățare Litter-Robot va ajunge la dvs. complet asamblată și gata de utilizare.

Amplasarea

- Dacă este posibil, amplasați litiera cu autocurățare Litter-Robot în aceeași locație ca litiera anterioară pentru pisici.
- Asigurați-vă că unitatea se află pe o suprafață fermă și plană. Evitați suprafețele moi, inegale și instabile.
- Păstrați aparatul într-un mediu răcoros și uscat. Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate și umiditate.
- Plasați dispozitivul lângă o priză electrică. Asigurați-vă că dispozitivul nu atinge niciun perete și nu este plasat într-un colț al camerei (dispozitivul nu trebuie să atingă pereții).
- Așezați o saltea sau un covor direct în fața, niciodată sub, echipament. Nu așezați covorașul nici măcar parțial sub echipament.

Așternutul

Umpleți camera cu așternut aglomerat uscat până la pliu - dimensional, aproximativ 3,6 - 4,5 kg. Aveți grijă să nu umpleți prea mult camera cu litieră!

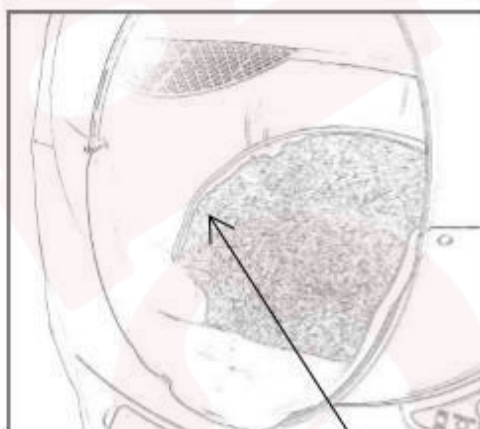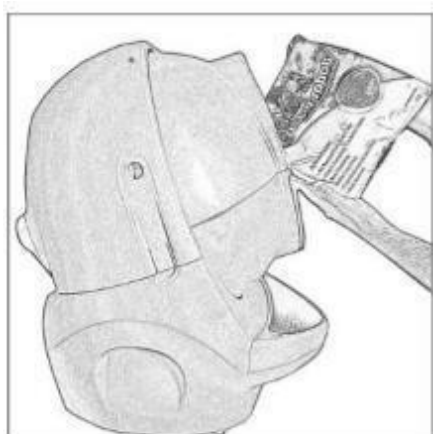

Completați așternutul până la marcaj

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este compatibilă cu toate tipurile de litieră uscată aglomerantă (recomandăm litiera aglomerantă din argilă). Nu utilizați litiere neaglomerante, foarte absorbante sau pe bază de rumeguș sau hârtie.


Sfat Atunci când umpleți toaleta cu autocurățare Litter-Robot pentru prima dată, este mai bine să continuați să utilizați

aceeași marcă de litieră pe care o foloseați înainte. Este important ca animalul dvs. de companie să se poată adapta la noua litieră, iar familiarizarea cu noua litieră îi poate crește anxietatea.

Cu toate acestea, dacă utilizați deja litieră neaglomerată, va trebui să treceți la litiera uscată aglomerantă.

Hrănirea și ciclul inițial de curățare

Conectați capătul sursei de alimentare în locul desemnat în partea de jos a unității. Apoi conectați adaptorul AC/DC la o priză de rețea.

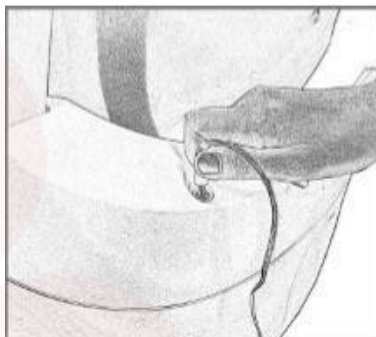

Localizați și apăsați butonul de alimentare. Toaleta cu autocurățare Litter-Robot va începe un ciclu inițial de curățare care durează aproximativ 2 ½ minute.

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este acum gata de utilizare. Cu toate acestea, vă recomandăm să țineți dispozitivul oprit până când animalul dvs. de companie se familiarizează cu dispozitivul și începe să utilizeze toaleta.

Introducerea pisicii în litiera Litter-Robot

Pisica dvs. se va obișnui cel mai probabil foarte repede cu Litter-Robot. Pentru a vă ajuta animalul să se obișnuiască mai repede, iată câteva modalități de a face schimbarea mai ușoară pentru animalul dumneavoastră:

- Plasați litiera Litter-Robot în aceeași locație ca litiera anterioară, configurați-o (având grijă să adăugați litieră în cameră) și asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Oferiți pisicii dvs. pisicii o zi sau două pentru a se familiariza cu noua litieră. Dacă pisica nu arată niciun interes, încercați să o ademiniți cu o recompensă preferată sau folosiți un colac pentru pisici.
- Adăugați o lingură de așternut din vechea litieră - pisica se va obișnui mai bine cu noua litieră datorită mirosului pe care îl cunoaște deja
- Puneți dulciuri în jurul litierei - pisica dvs. va asocia folosirea litierei cu o recompensă
- Pisicile sunt curioase și adoră cutiile de hârtie. Încercați să puneți deasupra toaletei o cutie Litter-Robot originală cu o gaură decupată pentru intrare.
- Odată ce observați că pisica dvs. a început să folosească toaleta Litter-Robot, porniți dispozitivul. Sprijiniți-vă animalul cu prezența dumneavoastră pe măsură ce se familiarizează cu sunetul pe care îl scoate toaleta. Odată ce pisica dvs. începe să utilizeze Litter-Robot, vă recomandăm îndepărtați litiera veche.
- Dacă pisica dvs. nu începe să utilizeze toaleta Litter-Robot în câteva zile, continuați să utilizați litiera din vechea cutie de nisip fără să o curățați. Pisicile preferă litierile curate, iar o litieră necurățată le-ar putea convinge să utilizeze o litieră Litter-Robot curată.
Alternativ, luați în considerare înlocuirea litierei utilizate în toaleta Litter-Robot cu litieră special formulată pentru a antrena noul obicei de toaletă al pisicii.

Odată ce pisica dvs. începe să utilizeze regulat toaleta Litter-Robot, puteți porni dispozitivul și îl puteți lăsa să funcționeze în modul automat - și puteți elimina vechea cutie de nisip.

Felicitări, ați introdus cu succes pisica dumneavoastră în Litter-Robot.

Întreținere

Goliți cutia de gunoi atunci când lumina albastră de pe panoul de control clipește.

Frecvența cu care trebuie să goliți litiera depinde de numărul și mărimea pisicilor dvs. Pentru două pisici de mărime medie, este tipic să goliți litiera de două ori pe săptămână. Dacă aveți o singură pisică, o dată pe săptămână este suficient.

Scoateți litiera cu ajutorul mânerului, scoateți sacul de nisip și aruncați-l pur și simplu. Este foarte ușor să puneți noul sac de gunoi pe litieră. Luați sacul de gunoi și rulați marginile sacului de gunoi în sus. Începeți de la partea din spate a cutiei de gunoi și puneți sacul pe buclele din fiecare colț al cutiei. Apoi apăsați butonul de resetare pentru a reveni la setările senzorului de mișcare.

Cutia pentru deșeuri poate utiliza sacii producătorului care sunt biodegradabili și special concepuți pentru toaleta Litter-Robot sau alți saci pentru deșeuri de 45 - 60 litri.

Reumpleți litiera dacă este necesar.

Verificați cantitatea de așternut o dată pe săptămână sau de fiecare dată când goliți litiera. Aveți grijă când adăugați așternut, deoarece cantitatea de așternut nu trebuie să depășească pliul (în interiorul camerei). După adăugarea sau îndepărtarea litierii, apăsați butonul Reset pentru a reseta senzorul de mișcare.

Apăsați butonul Reset

De fiecare dată când modificați greutatea sau amplasarea dispozitivului (inclusiv golirea litierii, reumplerea sau eliminarea litierii, curățarea sau mutarea litierii), apăsați butonul Reset pentru a vă asigura că senzorul de mișcare a detectat activitatea pisicii dvs.

Ciclu de curățare

După ce pisica dvs. părăsește camera, va începe automat un ciclu de curățare. În timpul procesului patentat de igienizare, litiera contaminată este separată de litiera curată printr-o sită specială. Steliva. Murdăria este evacuată printr-un canal în cutia de deșeuri din partea de jos a dispozitivului. Ciclul de curățare durează aproximativ două minute și jumătate. Ciclul poate fi pornit și manual prin apăsarea butonului Cycle (Ciclu).

Pentru a întrerupe ciclul, apăsați orice buton. Pentru a relua ciclul, apăsați butonul Cycle (Ciclu). Pentru a întrerupe ciclul, apăsați butonul Reset sau Empty și readuceți camera în poziția de bază.

Cum funcționează?

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este gata de utilizare atunci când camera este în poziția de bază și LED-ul albastru de pe panoul de control este aprins.

- De îndată ce pisica intră în cameră, senzorul de mișcare este activat; lumina albastră se stinge și lumina roșie se aprinde.
- Imediat ce pisica părăsește litiera, începe numărătoarea inversă. Când expiră perioada de timp, lumina roșie se stinge și lumina galbenă se aprinde.
- Camera se rotește în sensul invers acelor de ceasornic. În timpul ciclului, indicatorul luminos galben va fi aprins.
- În timpul rotirii camerei, așternutul contaminat este separat de așternutul curat cu ajutorul unei sită speciale - sita încorporată prinde contaminanții și îi scurge printr-un canal în cutia de deșeuri din baza toaletei (așternutul contaminat cade în cutia de deșeuri).
- Așternutul curat este colectat în spațiul din spatele sită.
- Camera este apoi rotită în sensul acelor de ceasornic înapoi în poziția de bază.

Cu Litter-Robot, ciclul nu va funcționa niciodată dacă pisica se află în interiorul camerei. De îndată ce pisica dvs. părăsește litiera, senzorul de mișcare detectează atât mișcarea pisicii, cât și scăderea greutateii în dispozitiv și începe curățarea. Acesta mai așteaptă câteva minute de fiecare dată (în funcție de setările dvs.) până când este sigur că pisica a plecat într-adevăr. Dacă pisica revine din nou în cameră, senzorul de mișcare va reacționa la schimbarea greutateii în dispozitiv și va întrerupe ciclul în consecință.

Ciclul de golire

Ciclul de golire permite golirea întregului conținut al camerei în cutia de deșeuri din partea inferioară a dispozitivului.

Apăsați butonul Golire pentru a începe ciclul de golire.


Apăsați orice buton pentru a întrerupe ciclul. Apăsați butonul Cycle (Ciclu) pentru a relua ciclul. Pentru a întrerupe ciclul, apăsați butonul Reset sau Empty și readuceți camera în poziția de bază.

Cum funcționează?

- Camera se rotește în sensul acelor de ceasornic. Lumina galbenă de pe panoul de control se aprinde în timpul ciclului.
- Pe măsură ce camera se rotește, litiera cade în cutia de deșeuri.
- După ce litiera este golită, camera se oprește cu lumina galbenă aprinsă și așteaptă următoarea acțiune.
- (Este posibil să fie necesar să măturați litiera rămasă în cutia de deșeuri).
- Apăsați orice buton pentru a readuce camera la poziția de bază.

Panoul de comandă - funcțiile butoanelor

1. Butonul de alimentare+ (lumină de noapte automată)

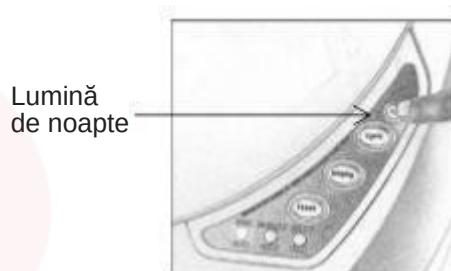

Apăsare scurtă a butonului: sistemul pornește și se oprește.

Apăsare lungă a butonului: funcția de lumină de noapte automată se aprinde și se stinge.


Toaleta cu autocurățare Litter-Robot va ajunge la ușa dvs. cu funcția de lumină de noapte automată activată. În condiții de lumină scăzută, modul de lumină de noapte va porni automat.

Verificați starea funcției de lumină de noapte prin descoperirea senzorului (situat pe panoul de comandă sub butonul Cycle) pentru a vedea dacă funcția este pornită sau oprită.

Pentru a activa funcția de lumină de noapte, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde. Lumina de noapte va clipi. Iluminarea LED de înaltă calitate evidențiază toaleta în întuneric cu o lumină albastră plăcută. Iluminarea reacționează la răsărit sau amurg, iar intensitatea iluminării este reglabilă la infinit.

Funcția de lumină albastră poate fi oprită în orice moment. Pentru a dezactiva funcția de lumină de noapte, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde. Lumina de noapte va clipi și apoi se va stinge.

2. Butonul de ciclu+ (modul somn)

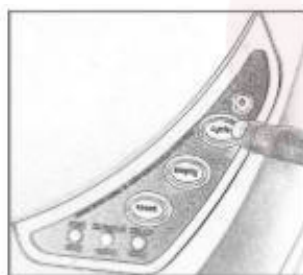

Apăsarea scurtă a butonului: pornește ciclul de curățare.

Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a întrerupe ciclul. Pentru a relua ciclul Apăsați butonul Cycle (Ciclu). Pentru a întrerupe ciclul, apăsați orice buton, apoi apăsați butonul Reset sau Empty pentru a readuce camera în poziția de bază.

Apăsare lungă a butonului: activează modul de așteptare de 8 ore.


Indicatoarele luminoase galben și albastru vor fi aprinse în același timp pe toată durata modului de repaus (8 ore). Senzorul de mișcare este dezactivat pentru următoarele 8 ore, iar ciclul de igienă va fi pornit numai dacă este apăsat butonul Cycle.

Imediat după ce au trecut cele 8 ore, dispozitivul va începe ciclul de curățare. Când ciclul este complet, lumina albastră se va aprinde și senzorul de mișcare va fi activat.

Ciclul durează 8 ore și se repetă periodic în timpul fiecărei perioade de 24 de ore. Startul modului de repaus este determinat de setarea inițială.

Pentru a anula ciclul, apăsați lung butonul Cycle (Ciclu) până când lumina galbenă se stinge sau, dacă lumina albastră este aprinsă (dispozitivul nu este în modul somn de 8 ore), până când lumina galbenă clipește pentru a indica faptul că ați anulat ciclul.

3. Butonul de golire+ (setarea temporizării)

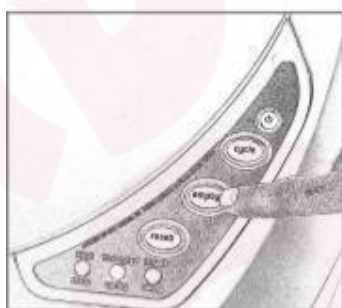

Apăsarea scurtă a butonului: începe ciclul de golire, care elimină toate deșeurile din cameră în cutia de gunoi. În timpul acestui ciclu, camera se rotește în sensul acelor de ceasornic și apoi Camera se oprește cu lumina galbenă aprinsă și așteaptă următoarea acțiune. Apăsați orice buton pentru a readuce camera în poziția de bază.

Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a întrerupe ciclul. Apăsați butonul Cycle pentru a relua ciclul și apăsați butonul Reset sau Empty pentru a întrerupe ciclul și a readuce camera în poziția de bază.


Apăsare lungă a butonului: unul dintre indicatoarele luminoase va clipi - setarea curentă. Apăsați butonul Reset pentru a comuta la o altă setare: albastru timp de 3 secunde, galben timp de 7 secunde și roșu timp de 15 secunde.

Țineți apăsat butonul Empty pentru a salva setările. Salvarea setărilor este confirmată prin aprinderea intermitentă a luminii albastre.

Întârzierea este timpul care se scurge între momentul în care pisica părăsește camera și momentul în care dispozitivul pornește modul de curățare.

În anumite situații, poate fi util să se reducă la minimum timpul de întârziere. Cu toate acestea, scurtarea timpului de întârziere poate avea un efect negativ asupra eficienței de curățare. Prelungiți timpul de întârziere dacă utilizați litieră aglomerată de calitate inferioară.

4. Butonul de resetare+ (blocarea panoului de control)

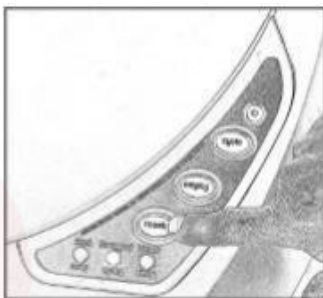

Apăsați butonul scurt:

Dacă apăsați butonul în timp ce camera este în poziția de bază și cu lumina albastră aprinsă, senzorul de mișcare este resetat.

Dacă apăsați butonul în timpul unui ciclu, modul este pus în pauză. Dacă apăsați din nou butonul, ciclul este întrerupt.

Dacă lumina roșie este aprinsă atunci când se apasă butonul, funcția de temporizare este anulată și dispozitivul revine în modul de așteptare (lumina albastră aprinsă).

Important: Ori de câte ori faceți ceva care poate afecta greutatea sau amplasarea aparatului, inclusiv adăugarea sau îndepărtarea litierii, golirea litierii, mutarea sau curățarea aparatului, apăsați butonul de resetare când ați terminat. Butonul de resetare va activa automat senzorul de mișcare.

Apăsarea prelungită a butonului: activează blocarea panoului de control (lumina albastră clipește scurt).

Pentru a preveni modificările nedorite, panoul de control poate fi blocat. Atunci când panoul de control este blocat, toaleta cu autocurățare Litter-Robot funcționează în modul automat.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare a panoului de control, apăsați și mențineți apăsat butonul Reset timp de 5 secunde. Salvarea setărilor este confirmată prin aprinderea intermitentă a indicatorului luminos albastru. Deși panoul de control este blocat, puteți opri dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.

Panou de control - indicatori luminoși

Indicator luminos albastru aprins: OK/Standby

Dispozitivul este OK și pregătit pentru utilizare ulterioară.

Lumina albastră clipește: cutia de deșeuri este plină

Pur și simplu glisați caseta de deșeuri din partea de jos, scoateți punga de deșeuri și aruncați-o. Introduceți un sac nou, apăsați butonul Reset pentru a anula lumina intermitentă și reglați senzorul de mișcare.

Luminile indicatoare albastru și galben sunt aprinse: modul sleep (modul de economisire a energiei)

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este în modul de așteptare de 8 ore.

Lumină galbenă aprinsă: ciclu de igienă

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este în modul de curățare (ciclu de curățare și ciclu de golire).

Lumina galbenă clipește: ciclul este întrerupt

Lumina galbenă clipește lent (aproximativ o dată pe secundă) - ciclul a fost întrerupt din următoarele motive:

- În timpul ciclului de curățare, senzorul de mișcare detectează că pisica a intrat în cameră - dispozitivul se oprește și lumina galbenă se aprinde. Odată ce pisica a părăsit litiera, ciclul de curățare începe din nou după 15 secunde.
- Dacă capacul este scos în timpul ciclului de curățare - dispozitivul se oprește și lumina galbenă se aprinde. Dispozitivul își reia funcția anterioară la 5 secunde după ce capacul este readus în poziția inițială.

Indicatorul luminos galben clipește rapid (de aproximativ patru ori pe secundă) atunci când ciclul de curățare este

orice pericol potențial este detectat în timpul ciclului de curățare. Camera se oprește și se rotește în direcția opusă timp de 2 secunde. Odată ce blocarea este eliminată, apăsați orice buton pentru a readuce camera în poziția de bază.

Lumina roșie se aprinde: activarea senzorului de mișcare și timpul de numărătoare inversă

Senzorul de mișcare este activat atunci când pisica intră în cameră. De îndată ce pisica părăsește litiera, începe numărătoarea inversă și începe curățarea litierii. Cronometrul poate fi anulat prin apăsarea butonului de resetare.

Lumina roșie clipește: eroare a senzorului de mișcare

Senzorul de mișcare a fost activat continuu timp de 2 minute sau mai mult. Acest lucru se poate datora faptului că pisica nu a ieșit încă din cameră sau că este prea multă greutate în dispozitiv. Verificați greutatea admisă și dacă aveți prea mult litieră sau deșeuri în dispozitiv. Apoi apăsați butonul Reset sau opriți dispozitivul, pentru a reseta senzorul de mișcare.

Lumina galbenă -> roșie clipește: motorul este înfundat

Opriți dispozitivul și scoateți capacul și camera. Verificați motorul, verificați cantitatea de gunoi din cameră, porniți dispozitivul și porniți ciclul. Dacă problema persistă, contactați serviciul clienți.

Lumina roșie -> galbenă -> albastră clipește: nu poate sta în poziția de bază

Dispozitivul continuă în modul automat. Contactați serviciul clienți.

Senzor de mișcare

Senzorul de mișcare este un senzor care înregistrează activitatea de mișcare a pisicii în cameră.

Pentru o înregistrare sigură, pisica dvs. trebuie să cântărească cel puțin 2,3 kg. Nu utilizați Toaleta cu autocurățare Litter-Robot fără supraveghere în prezența pisicuțelor care cântăresc mai puțin de 2,3 kg.

Pentru ca senzorul să funcționeze corect, toaleta cu autocurățare Litter-Robot trebuie să fie amplasată pe o suprafață fermă și plană. Evitați suprafețele moi, inegale sau instabile.


Senzorul de mișcare este o garanție de siguranță pentru animalul dvs. de companie. Acesta detectează activitatea pisicii dvs. și pornește automat un ciclu de curățare atunci când aceasta părăsește litiera.

- Senzorul de mișcare va măsura greutatea dispozitivului de fiecare dată când dispozitivul este pornit și la sfârșitul fiecărui ciclu (valoare implicită).
- Senzorul de mișcare va detecta pisica care intră în cameră, va detecta fluctuațiile de greutate din interiorul camerei și va împiedica rotirea camerei. De îndată ce pisica părăsește litiera, senzorul detectează atât mișcarea pisicii, cât și scăderea greutății în dispozitiv, declanșează o numărătoare inversă și începe ciclul de curățare.
- Dacă pisica intră în cameră în timpul numărătorii inverse, dispozitivul va reacționa la schimbarea greutății în dispozitiv și va întrerupe modul. Odată ce pisica părăsește camera, începe o nouă numărătoare inversă.
- Ciclul de curățare va începe după 3, 7 sau 15 minute (în funcție de setarea dvs.). Când ciclul este complet, senzorul de mișcare va efectua o nouă măsurare a greutății dispozitivului.

Pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea senzorului de mișcare, opriți dispozitivul înainte de a efectua orice modificare care ar putea afecta greutatea dispozitivului (golirea cutiei de deșeuri, adăugarea sau îndepărtarea litierii, curățarea sau deplasarea dispozitivului în alt mod). Numai după ce operațiunea este finalizată, porniți dispozitivul. Toaleta cu autocurățare Litter-Robot va iniția ciclul inițial de autocurățare, iar senzorul de mișcare va lua o nouă măsurătoare a greutății dispozitivului.

Dacă efectuați o sarcină care poate afecta greutatea dispozitivului, pentru a reseta senzorul de mișcare **apăsați butonul Reset (Resetare)** - lumina albastră intermitentă este confirmarea dvs. **că senzorul de mișcare a fost resetat.**

Indicator luminos al cutiei de deșeuri

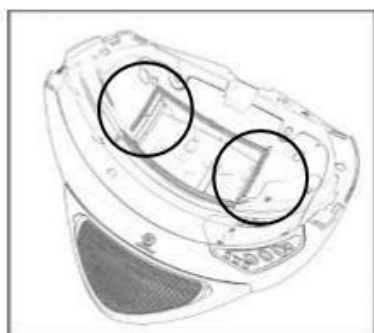

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este echipată cu emițători infraroșii și senzori situați sub cutia de deșeuri pentru a verifica dacă cutia de deșeuri din interiorul dispozitivului este plină. Dacă indicatorul este activat, o lumină albastră clipește pe panoul de control. Prima dată când lumina albastră este activată, este activat senzorul de mișcare. La a treia activare (după mai mult de 2 cicluri de curățare), senzorul de mișcare este dezactivat. Verificați sau goliți cutia de deșeuri și apăsați butonul de resetare pentru a anula indicatorul.

Iluminare automată în întuneric

Deși pisicile au, în general, o vedere excelentă, îmbătrânirea și bolile pot reduce capacitatea lor de a vedea în condiții de lumină slabă. Iluminarea automată în întuneric este un mic ajutor pentru ca animalul dvs. de companie să găsească drumul către cutia de gunoi a pisicii. Senzorul de lumină situat sub butonul Cycle se aprinde și se stinge automat. Funcția de iluminare nocturnă este activată prin apăsarea și menținerea butonului Power.

Capac


Capacul exterior al camerei are rol de protecție și oferă, de asemenea, un loc pentru amplasarea luminii de noapte și a cablurilor. Fără capacul instalat, camera nu se va roti niciodată.



Scutul interior și încuietoarea

Scutul interior este situat în partea stânga sus a dispozitivului. Scutul interior este dispozitivul de blocare dintre spațiul interior de lucru al camerei și spațiul interior utilizat de pisică. Acesta protejează pisica de contactul cu deșeurile și litiera. Poziția scutului interior este controlată de un zăvor situat în partea din spate a camerei. Introduceți zăvorul în locul desemnat în bază.

Notă: Scutul interior și zăvorul nu sunt necesare pentru funcționarea unității și pot fi îndepărtate, dacă este necesar. Pur și simplu scoateți șurubul din centrul zăvorului.

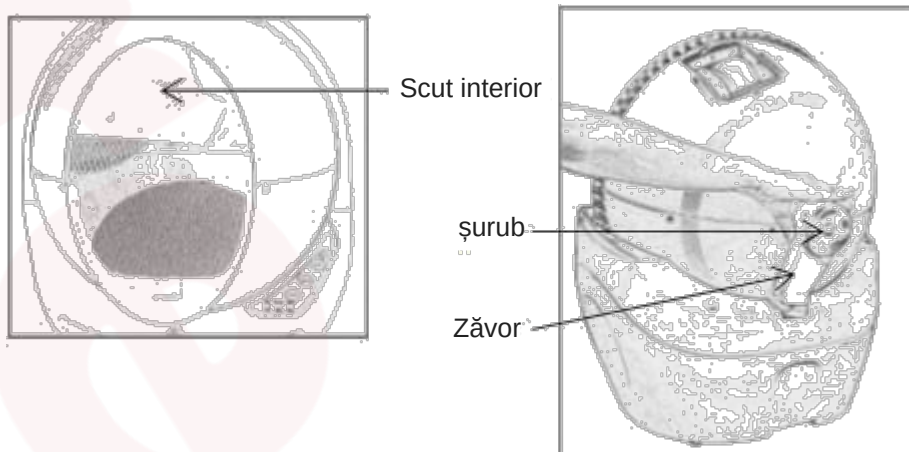

Covoraș de acces

Covorașul de acces este o suprafață moale și confortabilă la intrarea în litiera pisicii. De asemenea, servește la prinderea litierei și la menținerea unui mediu curat în casă. Este flexibil și ușor de curățat.



8 ore de somn

Modul Sleep (economie de energie) vă permite să dezactivați senzorul de mișcare timp de 8 ore. Este util pentru dispozitivele amplasate în dormitoare sau în alte zone în care nu doriți ca dispozitivul să fie pornit tot timpul. Ciclul durează 8 ore și se repetă periodic pe parcursul a 24 de ore. Startul modului de repaus este determinat de setarea inițială.

Pentru a activa modul somn, apăsați și mențineți apăsat butonul Cycle până când se aprinde butonul galben lumina galbenă. Luminile galbenă și albastră vor fi aprinse în același timp pentru întreaga perioadă a modului sleep (8 ore).

După 8 ore, unitatea va începe un ciclu de curățare. Odată ce camera revine la poziția de bază, se va aprinde doar lumina albastră. În cazul în care modul de repaus este repornit automat, luminile galbenă și albastră se vor aprinde.

Pentru a dezactiva modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul Cycle până când lumina galbenă se stinge.

Setarea timpului de întârziere

Temporizarea este timpul care se scurge din momentul în care pisica părăsește camera până când începe ciclul de curățare. Ciclul automat de autocurățare va începe după 3, 7 sau 15 minute (în funcție de setare). Temporizarea implicită este de 7 minute.

Timpul de întârziere poate fi scurtat, de exemplu, dacă este important să minimizați mirosurile. Cu toate acestea, scurtarea acestui timp poate reduce eficiența curățării. Prolungați timpul de întârziere dacă utilizați un litier aglomerat de calitate inferioară.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de golire timp de 5 secunde. Unul dintre luminile de pe panoul de control va începe să clipească - setarea curentă a timpului de așteptare. Apăsați butonul Reset pentru a trece la noua valoare
lumina albastră - 3 minute, lumina galbenă - 7 minute și lumina roșie - 15 minute. Apăsați și mențineți apăsat butonul Empty pentru a salva setările. Salvarea setărilor este confirmată prin aprinderea intermitentă a luminii albastre.

Blocarea panoului de control

Pentru a preveni modificările nedorite, panoul de control poate fi blocat. Atunci când panoul de control este blocat, toaleta cu autocurățare Litter-Robot funcționează în modul automat.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare a panoului de control, apăsați și mențineți apăsat butonul Reset timp de 5 secunde. Salvarea setărilor este confirmată prin aprinderea intermitentă a indicatorului luminos albastru. Deși panoul de control este blocat, puteți opri dispozitivul ținând apăsat butonul Power timp de 3 secunde.

Baterie de rezervă


Toaleta cu autocurățare are opțiunea unei surse de alimentare de rezervă. Litter-Robot funcționează cu o baterie orară de 12VDC cu o capacitate de 1,3 amperi, care permite dispozitivului să funcționeze chiar și în timpul unei pene de curent alimentare. În cazul unei pene de curent, dispozitivul va comuta automat la bateria de rezervă. Butonul de alimentare este retroiluminat cu o lumină galbenă.

Notă: Funcția de lumină de noapte este limitată în acest mod pentru a minimiza consumul de energie.



Baterie de rezervă 12VDC, 1.3 Amperi/oră

Compartimentul pentru baterie și conector este situat în partea inferioară a unității.

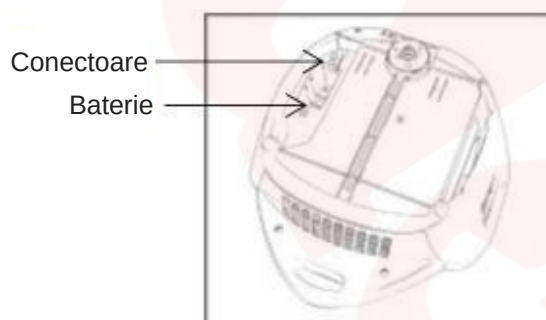

Kitul include bateria, suportul și șuruburile.

Îngrijire

Introduceți o pungă de gunoi

Sacii biodegradabili sunt făcuți special pentru toaleta Litter-Robot. De asemenea, puteți utiliza orice sac de gunoi de 45 - 60 l.

1. Luați o pungă de gunoi nouă.
2. Înfășurați marginile pungii de gunoi.
3. Începeți de la partea din spate a cutiei de gunoi și puneți punga pe buclele din fiecare colț al cutiei.

Filtru de carbon

Toaleta Litter-Robot este echipată cu un filtru de carbon care elimină mirosurile și bacteriile din cutia de gunoi. Dacă trebuie să înlocuiți filtrul, pur și simplu scoateți-l și instalați-l. Cu o utilizare normală, un filtru ar trebui să dureze câteva luni. Un filtru de carbon nu este necesar pentru ca unitatea să funcționeze.

Benzi de etanșare

Toaleta Litter-Robot este echipată cu benzi de etanșare pentru a ajuta la menținerea mirosului în interiorul cutiei de deșeuri.

Înlocuiți benzile de etanșare dacă acestea sunt uzate sau se decojesc. Aveți grijă să nu udați benzile atunci când curățați baza sau alte părți ale unității.

Golirea cutiei de deșeuri

1. Apăsați butonul Empty (Golire) pentru a porni ciclul de golire. Camera va începe să se rotească în sensul acelor de ceasornic.
2. Măturați reziduurile de gunoi din cameră spre canal.
3. Apăsați orice buton pentru a readuce camera în poziția de bază.

Curățarea camerei

1. Apăsați butonul de golire. Camera va începe să se rotească în sensul acelor de ceasornic. Reziduuri măturați gunoiul din cameră spre canal. Apoi apăsați orice buton pentru a readuce camera în poziția de bază. Asigurați-vă că toate litierele au fost îndepărtate din cameră.
2. Opriti toaleta Litter-Robot și deconectați-o.
3. Pentru a îndepărta capacul: Apăsați scurt butoanele de pe fiecare parte a capacului, ridicați-l și puneți-l cu grijă deoparte.
4. Scoaterea camerei: Folosind ambele mâini, scoateți camera din unitate.

5. Curățați camera cu apă și săpun folosind ambele mâini. Nu există componente electronice care ar putea fi deteriorate de săpun sau apă. În caz de murdărie abundentă, camera poate fi curățată cu un furtun de grădină.
6. După curățare, lăsați camera să se usuce bine. Dispozitivul poate fi utilizat numai atunci când camera este complet uscată.

De asemenea, puteți șterge interiorul cu șervețele de unică folosință.

Curățarea cutiei de deșeuri

1. Scoateți cutia de deșeuri.
2. Scoateți filtrul de carbon.
3. Spălați cutia de deșeuri cu apă și săpun.
4. Asigurați-vă că filtrul de carbon este uscat înainte de a-l instala.

Curățarea bazei


1. Nu înmuiați niciodată baza. Aceasta conține senzorul de mișcare și componentele electronice.
2. Ștergeți suprafața bazei cu o cârpă înmuiată în dezinfectant.
3. *Nu utilizați înălbitor.*

Reinstalați camera și capacul

(a se vedea diagrama de pe pagina următoare)

1. Așezați camera pe bază.
2. Introduceți zăvorul din partea din spate a camerei în patul bazei. Încuietorul controlează mișcarea capacului interior și trebuie introdus în patul soclului pentru o funcționare corectă.
3. Găsiți proeminențele din partea de jos. Aliniați și introduceți filele în orificiile din bază.
4. Așezați capacul pe cameră.

Unitatea nu va funcționa fără capacul instalat.

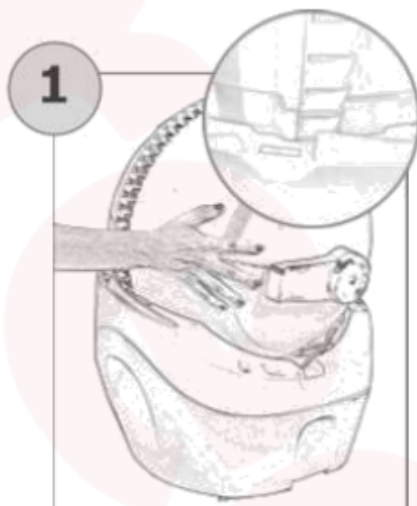


1

Scoateți capacul. Aliniați camera cu canelura din suport.




2

Introduceți zăvorul în slotul bazei.

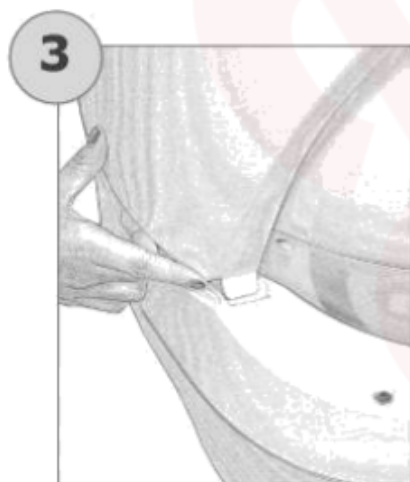

3

Introduceți clemele de pe ambele părți ale capacului în orificiul din bază.

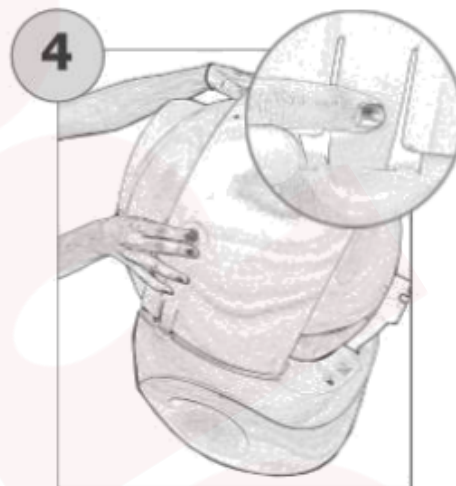

4

Rotiți capacul în jos. Prindeți cu grijă capacul în bază.

Caracteristici de siguranță

Capac

Capacul exterior al camerei acționează ca un capac de protecție și oferă, de asemenea, un loc pentru a plasa lumina de noapte și firele. Fără capacul instalat, camera nu se va roti niciodată.

Senzor de mișcare

Senzorul de mișcare detectează prezența unei pisici imediat ce aceasta intră în cameră și motorul se oprește. Odată ce pisica părăsește camera, dispozitivul va reporni în 15 secunde.

Notă: Simpla atingere a labei unei trepte sau a unui covor de acces nu va opri rotirea camerei. Pentru a opri camera, pisica trebuie să intre în cameră.

Securitate anti-pinch

Pentru siguranța sporită a pisicii dumneavoastră, litiera cu autocurățare Litter-Robot este echipată cu o funcție de siguranță anti-pinch. Dacă se detectează un pericol potențial în timpul ciclului de curățare, camera se oprește și se inversează timp de 2 secunde. Indicatorul luminos galben începe să clipească rapid (de aproximativ 4 ori pe secundă). Odată ce blocarea este eliminată, apăsați orice buton pentru a readuce camera în poziția de bază.

Scutul interior

Scutul interior este dispozitivul de blocare dintre spațiul interior de lucru al camerei și spațiul interior utilizat de pisică. Acesta protejează pisica de contactul cu deșeurile și litiera.

Oprire automată

Dacă camera se înfundă sau se supraîncarcă, motorul se oprește automat și lumina galbenă de pe panoul de control clipește, urmată de o lumină roșie. Opriți aparatul și scoateți capacul și camera. Verificați motorul, verificați cantitatea de așternut din cameră, porniți aparatul și porniți ciclul. Dacă problema persistă, contactați serviciul clienți.

Întrebări frecvente

Pisicii mele nu îi va fi frică să folosească noua litieră?

Pisicile sunt în general animale curioase și le place să exploreze tot ceea ce le înconjoară. Vă recomandăm să amplasați litiera cu autocurățare Litter-Robot în același loc cu vechea litieră a pisicii dvs. Pentru o perioadă scurtă de timp, puteți lăsa litiera veche lângă toaleta Litter-Robot și puteți utiliza litiera din litiera veche pentru a o adăuga la litiera din litiera nouă.

Pisicile pot utiliza toaleta Litter-Robot?

Toaleta Litter-Robot nu trebuie utilizată de pisoi și pisici care cântăresc mai puțin de 2,3 kg. Pentru a activa senzorul de mișcare și a utiliza toaleta în modul automat, pisica trebuie să cântărească cel puțin 2,3 kg.

Vă recomandăm să lăsați toaleta Litter-Robot oprită și să funcționeze în modul semiautomat. De îndată ce observați că pisica a folosit litiera, porniți dispozitivul - acesta va începe automat ciclul de curățare. Când ciclul este complet (aproximativ 2 minute și jumătate), opriți dispozitivul. În acest fel, pisica dvs. rămâne în siguranță și se obișnuiește cu toaleta Litter-Robot de la o vârstă fragedă.

AVERTISMENT: Lăsați aparatul Litter-Robot oprit și executați manual ciclul de curățare numai până când sunteți sigur că toate pisicile din gospodăria dvs. au o greutate suficientă pentru a activa senzorul de mișcare.

Ce se întâmplă dacă o pisică intră în cameră în timpul rotației?

Senzorul de mișcare detectează prezența pisicii imediat ce aceasta intră în cameră și motorul se oprește. Odată ce pisica părăsește camera, dispozitivul repornește în 15 secunde.

Există cabluri în interiorul camerei care ar putea răni pisica?

Nu, camera nu conține niciun fir care ar putea răni sau afecta animalul dvs. de companie. Toaleta Litter-Robot a fost proiectată cu siguranța în minte.

Există componente electronice în interiorul camerei care ar putea fi periculoase pentru pisica mea?

Nu, nu există componente electronice în interiorul camerei. Toaleta Litter-Robot utilizează un adaptor, foarte asemănător cu cel pe care îl aveți în ceasul cu alarmă de acasă sau cu cel pe care îl utilizați pentru a vă încărca telefonul.

Dacă pisica este înăuntru, camera se va roti?

Nu, cu toaleta Litter-Robot nu va exista niciodată o rotație a camerei dacă pisica este înăuntru. Dacă pisica se întoarce din nou în cameră, senzorul de mișcare va detecta mișcarea și va reacționa la schimbarea greutății în dispozitiv și va întrerupe ciclul în consecință. Atunci când pisica părăsește camera, numărătoarea inversă începe din nou.

Ce se întâmplă dacă camera se înfundă?

Dacă camera se înfundă sau se aplică o sarcină excesivă, motorul se va opri automat.

Este necesar să folosiți așternut special?

Toaleta cu autocurățare Litter-Robot este compatibilă cu toate tipurile de așternut uscat aglomerant (recomandăm așternutul aglomerant din argilă). De asemenea, pot fi utilizate așternuturi din silicon, atâta timp cât acestea trec prin ecranul toaletei. Nu utilizați nisipuri neaglomerante, foarte absorbante sau pe bază de rumeguș sau hârtie. Aceste tipuri de așternuturi sunt nepotrivite deoarece nu vor trece prin sistemul de cernere.

De câtă așternut este nevoie?

Umpleți camera cu așternut uscat și aglomerat până la nivelul șanțului - dimensional, aproximativ 3,6 - 4,5 kg. Dacă există mai mult litieră în cameră, litiera în exces va fi expulzată în cutia de deșeuri în timpul primelor câteva cicluri.

Cât de des trebuie să fie reumplut litiera?

Litter-Robot funcționează foarte eficient, deoarece numai litiera contaminată este separată în timpul procesului patentat de igienizare. Vă recomandăm să verificați cantitatea de așternut de fiecare dată când goliți cutia de deșeuri. Aveți grijă să nu umpleți prea mult camera cu litieră!

Cât de des trebuie să golesc cutia de gunoi?

Depinde de numărul și mărimea pisicilor din gospodăria dvs. Pentru două pisici de talie medie, este tipic să goliți litiera de două ori pe săptămână. Dacă aveți o singură pisică, o dată pe săptămână este suficient.

Cât de des trebuie să curăți interiorul camerei?

Depinde de dvs. și de modul în care pisica dvs. tratează litiera. Vă recomandăm să curățați interiorul camerei o dată la trei luni.

Cum pot curăța litiera Litter-Robot?

Curățarea toaletei Litter-Robot este foarte ușoară. Scoateți camera și cutia de deșeuri - un burete este suficient pentru curățare. Pentru o curățare mai profundă, poate fi utilizat un furtun de grădină. Ștergeți toate celelalte componente.

AVERTISMENT: Baza și carcasa conțin componente electronice care nu trebuie scufundate în apă.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro