

TRIMMER 2 ÎN 1 PENTRU ANIMALE DE COMPANIE


**Manual de utilizare - Uživatelský manuál -
Uživatel'ský manuál - Használati utasítás -
Benutzerhandbuch**

Accesorii pentru trimmer

Tipuri de accesorii pentru trimmer

Accesoriu pentru tunderea corpului

Utilizat pentru a tunde cea mai mare parte a blănii de pe corpul animalului dvs. de companie. Utilizați-l împreună cu pieptenele ghid pentru a controla lungimea părului. Pentru începători, ghidajele de lungime facilitează tunderea uniformă a animalului dvs. de companie, fără a fi nevoie de experiență anterioară în toaletare.

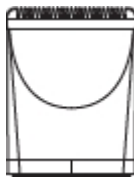

Atașament trimmer pentru labe

Ideală pentru utilizarea pe animalele de companie cu păr scurt sau pe locuri sensibile precum labele, posteriorul sau în jurul urechilor. De asemenea, poate fi folosit alături de accesoriul de tuns corpul pentru a obține orice stil. Utilizați-l împreună cu pieptenele de ghidare pentru a obține diferitele lungimi de păr necesare pentru stilul dorit. Deoarece muchia de tăiere este mai mică, atunci când este utilizat cu ghidaje de lungime, este mai sigur și mai convenabil pentru începători.




Atașarea și detașarea capetelor trimmerului

Atașarea capului trimmerului

Aliniați capul trimmerului A cu corpul trimmerului B; După aliniere, apăsați ferm împreună până când auziți că se fixează.

Detașarea capului trimmerului

Trageți capul trimmerului A separat de corpul trimmerului B.

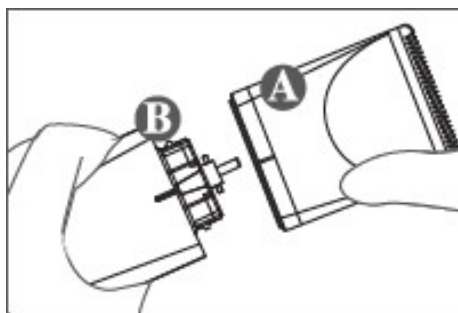

Atașarea și detașarea capului trimmerului de corp


Detașarea capului trimmerului pentru corp

Pentru detașare, opriți dispozitivul și utilizați degetul mare pentru a apăsa în sus pe dinții capului trimmerului de corp, în direcția prezentată în ilustrație.




Pentru a evita ca capul trimmerului să cadă pe podea și să se deterioreze la detașare, asigurați-vă că aveți o prindere bună a capului trimmerului.

Atașarea capului trimmerului de corp

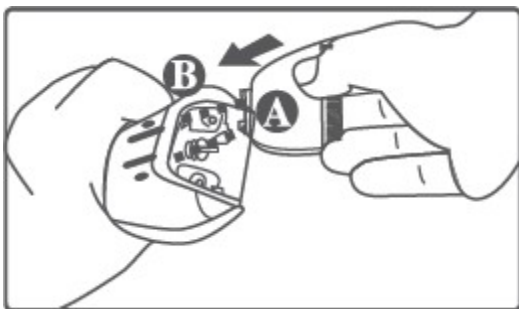

Atașați locația A de pe capul trimmerului la locația B de pe corpul trimmerului;

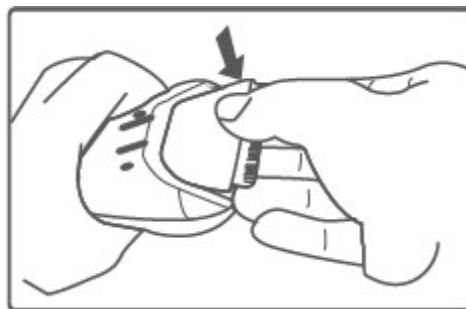

Când este în poziție, apăsați ferm pe partea din spate a capului trimmerului până când îl auziți făcând clic în poziție.


Notă:

Placa ceramică albă se poate rupe ușor. Când atașați sau detașați, aveți grijă să nu deteriorați această piesă. Dacă locul ceramic este deteriorat, aceasta poate duce la blocaj sau la pierderea funcționalității, iar capul trimmerului va trebui înlocuit.

Curățarea și întreținerea accesoriilor trimmerului

Atașament pentru trimmer cu corp detașabil 1 Alte

atașamente 2

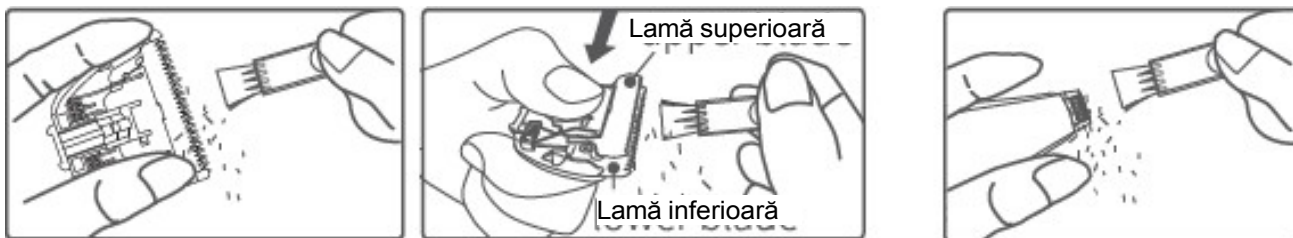

Utilizați peria de curățare pentru a îndepărta părul și resturile de pe corpul trimmerului (se aplică tuturor accesoriilor)

Puteți curăța părul dintre dinții capului trimmerului de corp cu peria de curățare. Dacă apăsați lama mașinii de tuns înainte și înapoi de-a lungul direcției sale de mișcare, puteți curăța spațiile dintre dinți, îndepărtând orice resturi cu peria.


Notă:

Nu scoateți arcul de sub capul trimmerului, în caz contrar acesta nu poate fi fixat și va trebui aruncat.

Trebuie să curățați resturile și părul de pe suprafața și dinții lamelor trimmerului după fiecare utilizare pentru a evita tocirea lamelor. Dacă curățați folosind apă, asigurați-vă că o ștergeți uscat după aceea pentru a preveni coroziunea. Vă rugăm să adăugați ulei după fiecare curățare pentru întreținere.

Ungerea cu ulei a capului trimmerului

Adăugați puțin ulei între fiecare dinte al lamei trimmerului. Deoarece acțiunea de tăiere a lamei trimmerului este foarte rapidă, asigurați-vă că utilizați uleiul adecvat. Nu utilizați niciodată unsoare lubrifiantă sau orice amestec de uleiuri care conțin kerosen sau alți solvenți.

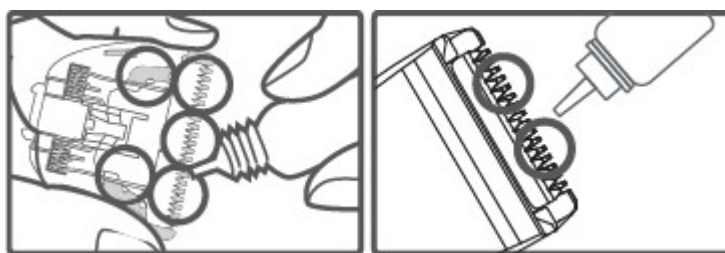

Notă:


Durata de viață a capului trimmerului este direct legată de frecvența de utilizare, de tipul de păr al animalului de companie tuns și de întreținerea produsului. Înlocuiți capul trimmerului ori de câte ori acesta devine uzat. Acest lucru va ajuta la evitarea blocajelor de păr. La înlocuire, vă rugăm să consultați agenții noștri și una dintre stațiile noastre de service. Vă rugăm să nu utilizați capete de tuns incompatibile de la alți producători. În procesul de utilizare a capului trimmerului, acesta poate deveni ușor fierbinte. Acest lucru este normal și nu îl împiedică să funcționeze normal.

Piepteni de ghidare

Utilizați pieptenele de ghidare pentru a asigura o tunsoare de lungime uniformă. Ghidajele vă pot ajuta să evitați greșelile la tundere, care rezultă în tunderea părului animalului dvs. prea scurt. De asemenea, acestea sunt eficiente pentru a controla lungimea totală a părului animalului dvs. de companie pentru a obține orice stil de păr dorit.

Atașarea și detașarea pieptenilor de ghidare

1 Cap trimmer pentru corp: Pieptene de ghidare de 3/6 mm, 9/12 mm.

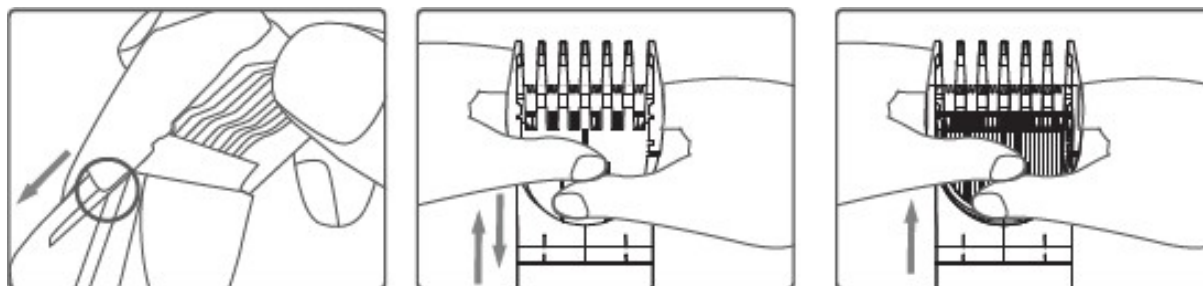

Cum se atașează: Aliniați pieptenele de ghidare cu canelura de pe fiecare parte a atașamentului trimmerului și glisați-l de-a lungul canelurii până când auziți că se fixează în poziție.

Cum se reglează: Pentru cele două piepteni de ghidare pentru trimmerul de corp (3/6 mm, 9/12 mm), după atașare, utilizați ambele degete mari pentru a apăsa în jos pe partea superioară a pieptenelui de ghidare, apoi glisați în sus sau în jos pentru a regla lungimea.

Cum se detașează: Prindeți capul trimmerului cu ambele mâini și apăsați pe partea superioară a pieptenelui de ghidare cu ambele degete mari, apoi glisați-l înainte și scoateți-l. Vă rugăm să aveți grijă să nu apăsați prea tare pe dinții pieptenelui de ghidare pentru a evita deteriorarea acestora.

2 Trimmer pentru labe: pieptene de ghidare de 2 mm



Cum se atașează: Aliniați pieptenele de ghidare cu canelura de pe fiecare parte a atașamentului trimmerului și glisați-l de-a lungul canelurii până când auziți că se fixează în poziție.

Cum se detașează: Prindeți capul trimmerului cu ambele mâini și apăsați pe partea superioară a pieptenelui de ghidare cu ambele degete mari, apoi glisați-l înainte și scoateți-l. Vă rugăm să aveți grijă să nu apăsați prea tare pe dinții pieptenelui de ghidare pentru a evita deteriorarea acestora.

- Înainte de a utiliza aparatul de tuns, este mai bine să spălați mai întâi părul animalului dvs. de companie, să îl uscați, apoi pieptănați-l bine, având grijă să îndepărtați orice smocuri din blană.
- Dacă părul animalului dvs. de companie este murdar sau dacă ceva este prins în părul animalului dvs. de companie, se poate reduce durata de viață a capului trimmerului.


Cum să tundeți părul animalului dvs. de companie

Utilizarea pieptenilor de ghidare

În funcție de tipul de păr care se tunde, alegeți un pieptene de ghidare adecvat. Pentru a tunde părul animalului dvs. de companie, prindeți ferm aparatul de tuns cu capul de tuns orientat în sus. Așezați ușor partea plată a capului trimmerului pe zona care trebuie tunsă și tundeți în direcția opusă creșterii părului, trecând încet și constant peste zona care trebuie tunsă.

Neutilizarea pieptenilor de ghidare

Orice persoană care nu utilizează pieptenele de ghidare atunci când utilizează acest aparat de tuns trebuie să aibă experiență anterioară de îngrijire. Când tundeți părul animalului dvs. de companie, glisați partea din spate a trimmerului electric de-a lungul blănii, ajustând pentru a tunde la lungimea dorită. (Dacă tundeți părul animalului dvs. de companie fără a utiliza pieptenele de ghidare, părul tuns va avea o lungime de aproximativ 1 mm. Aproape de un bărbierit complet).


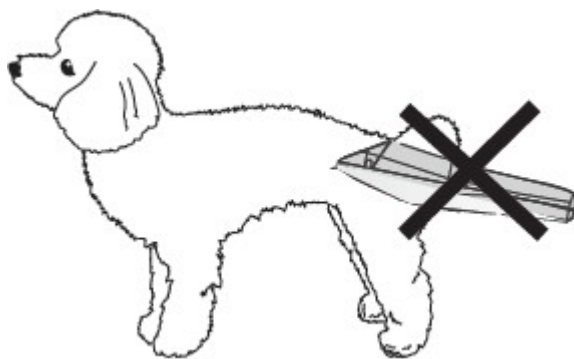


Dacă îndreptați capul de tuns în jos spre animalul dvs. de companie atunci când tundeți, este posibil să tundeți părul mai scurt decât intenționați sau să deteriorați pielea animalului dvs. de companie.


În cazul în care părul animalului dvs. este prea umed, tunderea va fi mai dificilă și lama de tundere se va toci. Când tundeți, nu apăsați niciodată capul de tuns pe pielea animalului dvs. de companie. Acest lucru va deteriora pielea.

Cum să vă tundeți animalul de companie în diferite locuri

Folosind atașamentul trimmer pentru labe, puteți tunde zona din jurul urechilor la rasele mici, posteriorul și labele.

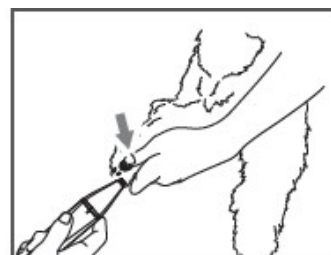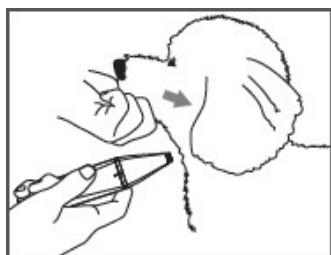

Curățarea corpului trimmerului

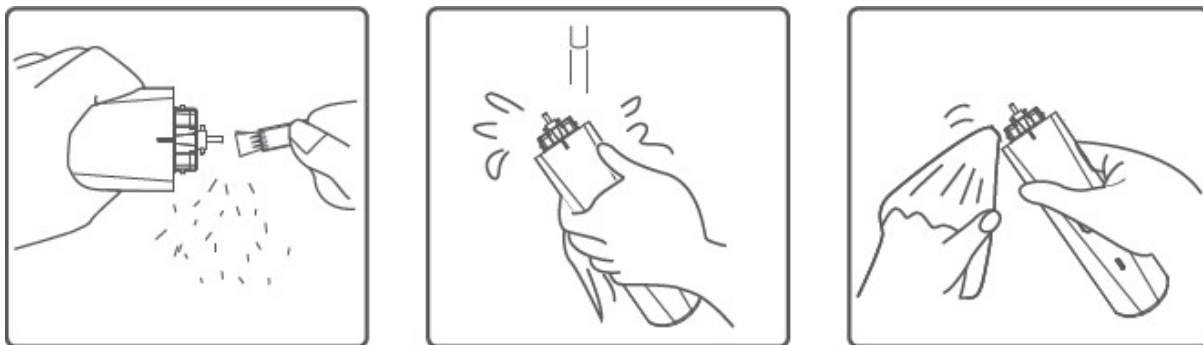


Utilizați peria de curățare pentru a îndepărta părul și resturile de pe corpul trimmerului, lama trimmerului și canelurile atașamentului. Puteți utiliza apă pentru a curăța corpul trimmerului. După curățare, utilizați o cârpă uscată pentru a încerca dispozitivul, apoi adăugați ulei la capul trimmerului înainte de depozitare.

Vă rugăm să nu utilizați benzină, alcool, diluant sau orice alte substanțe chimice corozive pentru a curăța dispozitivul.

Vă rugăm să nu dezamblați sau să nu încercați să reparați acest produs. Dacă dispozitivul trebuie reparat, vă rugăm să contactați un centru de service.

Atașarea cablului de încărcare/ Încărcarea trimmerului

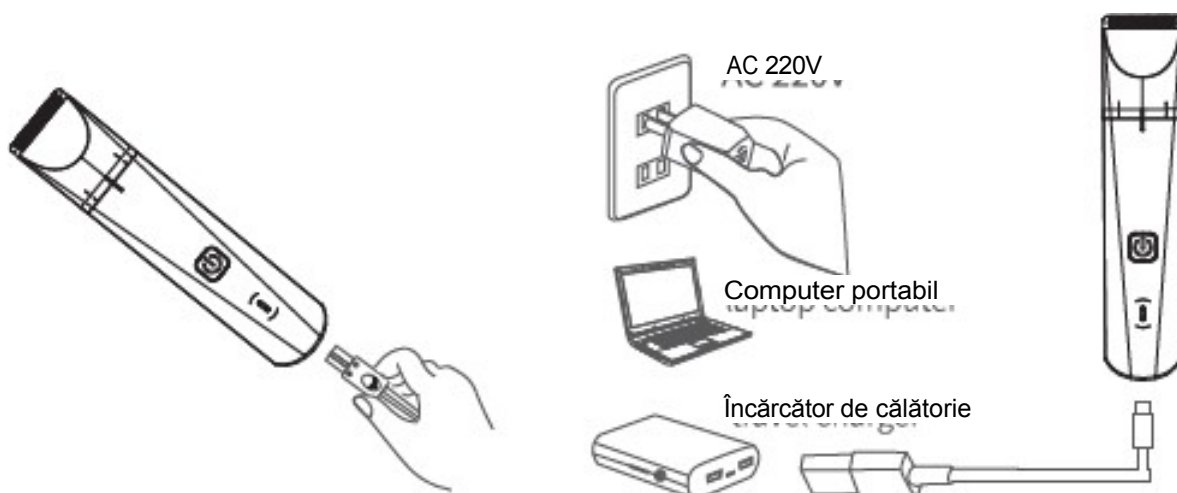

Luați cablul de încărcare USB și atașați-l la corpul trimmerului. Memento prietenos: După cumpărare, vă rugăm să încărcați dispozitivul înainte de utilizare! Dacă utilizați un încărcător non-standard de 5V, curentul trebuie să fie de 1A. În caz contrar, nu îl utilizați pentru a încărca dispozitivul.

Asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Conectați cablul de încărcare USB la o sursă de alimentare. (Cablul de încărcare USB poate fi conectat la orice port de încărcare USB, încărcător de telefon, computer desktop, computer laptop sau încărcător de călătorie).

Acest produs utilizează o baterie reîncărcabilă. Dacă dispozitivul nu poate fi reparat și trebuie să fie aruncat, trebuie să scoateți bateria înainte de a-l arunca. Atunci când scoateți bateria, trebuie să opriți alimentarea. Bateria trebuie să fie reciclată la o instalație de reciclare sigură.

Informații despre indicatorul luminos

Indicatorul luminos	Stare
Lumină albă constantă	Dispozitivul funcționează/bateria este plină
Lumină roșie intermitentă	Baterie descărcată/încărcare

Notă

- Dacă aveți mâinile ude, nu conectați sau deconectați cablul de alimentare, pentru că puteți primi șocuri.
- Asigurați-vă că nu trageți cu putere de adaptorul de alimentare, pentru că s-ar putea produce scurgeri de electricitate, scurtcircuit sau incendiu. Pentru a evita accidentele, dacă adaptorul de alimentare este deja rupt, vă rugăm să nu îl mai utilizați și să îl înlocuiți.
- Acest produs nu este o jucărie, la fel cum nu sunt nici atașamentele și accesoriile sale. Pentru a evita riscurile inutile, vă rugăm să depozitați atașamentele și accesoriile într-un loc în care copiii să nu aibă acces la acestea.
- Dacă descoperiți nereguli la cablul adaptorului de alimentare, trebuie să încetați imediat utilizarea acestuia. În caz contrar, acesta poate prezenta scurgeri de electricitate, scurtcircuite sau poate lua foc.
- Acest produs trebuie utilizat numai pentru a tunde părul animalelor de companie. Vă rugăm să nu utilizați acest produs pentru nimic altceva. Pentru a evita rănilor cauzate de blocaje, nu utilizați acest dispozitiv pentru a tunde părul care a fost recent permanentat sau vopsit, sau părul care este încă umed.
- Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru a încărca dispozitivul. Pentru a evita accidentele, cablul adaptor al acestui produs nu trebuie utilizat pentru alte modele.

Descrierea produsului

Parametrii de bază

Numele produsului:	PETKIT 2 ÎN 1 TRIMMER PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
Tipul bateriei:	Baterie Ni-MH 600mah
Timp de utilizare:	În jur de 1,5 ore
Putere Rater:	DC 5V 1A
Timp de încărcare: aprox:	aproximativ 5 ore
Standarde de reglementare:	GB 4706.1 GB 4706.9
Greutate (împreună cu corpul trimmerului)	Atașament trimmer pentru corp: 120g Atașament trimmer pentru labe: 114.4 g
Dimensiuni:	Atașament trimmer corp: 155.5mm*36.5mm*27mm Atașament trimmer pentru labe: 165.4mm*32.2mm*28.8mm
Accesorii:	Pieptene de ghidare (2 pentru accesoriul de tăiere a corpului, 1 pentru accesoriul de tăiere a labei), cablu de date USB, pieptene pentru blană, recipient pentru ulei
	recipient pentru ulei, manual de utilizare

Caracteristici tehnologice

Cap de tăiere sigur

Cap de tuns specializat. În formă de R specializat, margine rotunjită în locul în care lama intră în contact cu părul animalului de companie care nu va zgâria pielea.

Întreg corpul se poate spăla

Puteți curăța întregul dispozitiv folosind apă, făcând tunderea mai curată și mai igienică.

2 capete de tuns interschimbabile

Vine cu un cap trimmer pentru corp și un cap trimmer pentru labe pentru a satisface nevoile de tundere a oricărei zone de pe animalul dvs. de companie.

Zgomot redus, vibrații reduse

Motor cu zgomot redus care este liniștit și confortabil.

Cap detașabil al trimmerului

Designul capului de tuns detașabil face ca curățarea părului și a resturilor să fie simplă și ușoară (numai capul de tuns corp).

Asistență pentru pieptenele de ghidare

Vine cu mai multe piepteni de ghidare, simplificând tăierea părului animalelor de companie de orice tip sau lungime.

WEEE

Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer normal în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE - 2012/19 / UE). În schimb, acesta trebuie returnat la locul de achiziție sau predat la un punct public de colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la amenzi în conformitate cu reglementările naționale.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

