


reedog

PETKIT™

MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT YUMSHARE SOLO CU CAMERĂ

ALIMENTATOR INTELIGENT PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

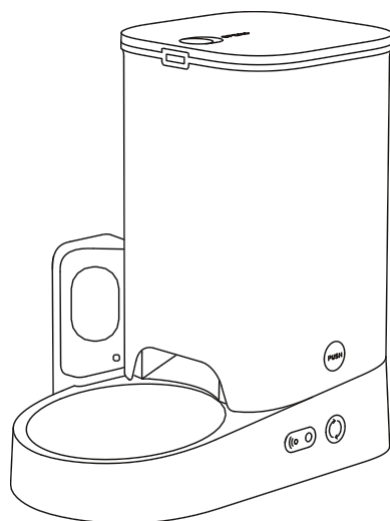

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și depozitați-l corespunzător.

V1.0-2023.11


CONȚINUT

LISTA PRODUSELOR	3
DESCRIEREA PRODUSULUI	4
INSTALAREA PRODUSULUI	5
MOD DE UTILIZARE	7
DESCRIEREA CARACTERISTICILOR APLICAȚIEI	12
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	25
GHID VIDEO	27
SPECIFICAȚII DE BAZĂ	27
MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI VALOROȘI	28
MANUAL DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATORI	28


01 LISTA PRODUSELOR

ÎNAPOI LA
CONȚINUT

***Asigurați-vă că următoarele accesorii sunt complete înainte de instalare și utilizare. (Bateriile sau șurubelnițele nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat).**

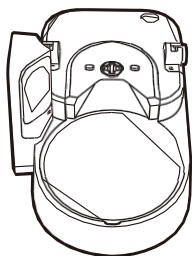


Unitate principală

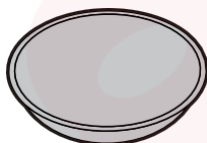


Bol pentru alimente



Tavă



Adaptor

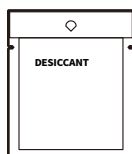

Desicant






Manual de utilizare

*Notă: în interesul unei experiențe mai bune a utilizatorului, vom face îmbunătățiri periodice ale produsului. Imaginile produsului sunt prezentate doar pentru ilustrare. Produsul real poate diferi de imaginea de pe cutie. Vă rugăm să consultați produsul real pentru orice discrepanțe.

02


DESCRIEREA PRODUSULUI

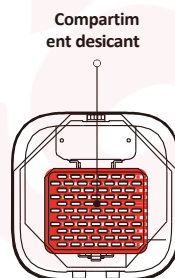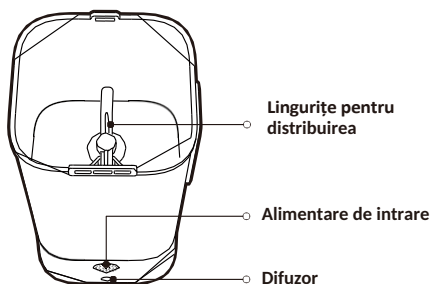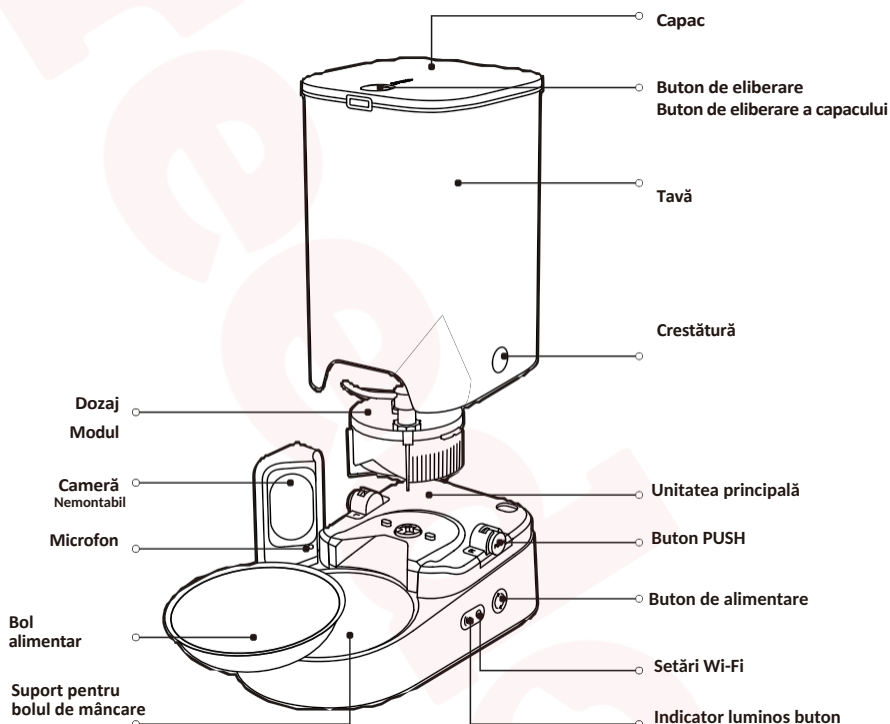

03 INSTALAREA PRODUSULUI


3.1 Instalarea unității principale

- ① Așezați unitatea principală pe o podea plană sau pe o masă.
- ② Ridicați buncărul, aliniați creștăturile de pe ambele părți cu butonul PUSH de pe unitatea principală și așezați-l vertical în jos.
- ③ Apăsați și mențineți apăsată butoanele PUSH până când acestea sunt complet introduse în creștături.
- ④ Așezați bolul pentru alimente în suportul pentru bolul pentru alimente.

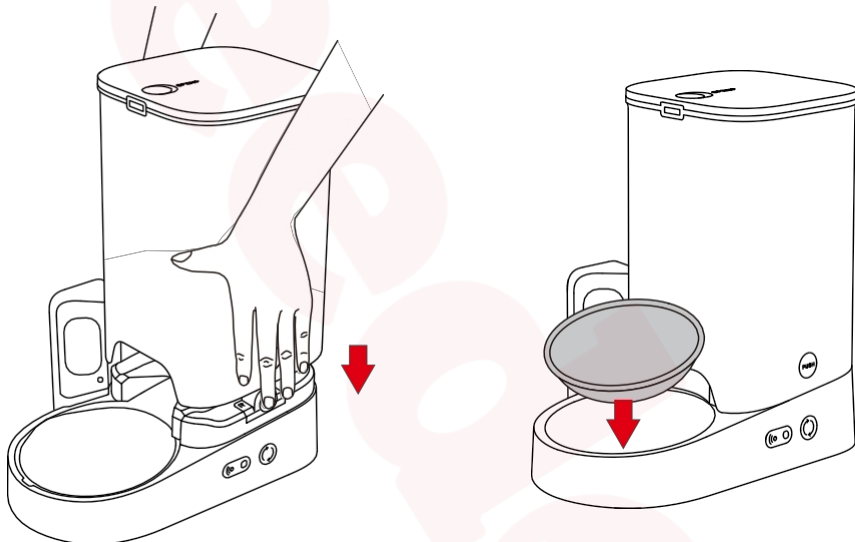

3.2 Conectarea sursei de alimentare

Scoateți cablul adaptorului de alimentare și conectați-l la intrarea de alimentare de pe spate.

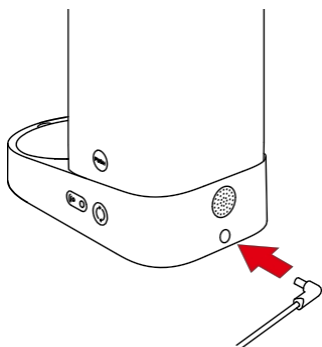


3.3 Instalarea bateriilor de rezervă

- ① Scoateți șurubul și scoateți capacul bateriei.
- ② Luați 5 baterii AAA și puneți-le în compartimentul pentru baterii. (orientarea capetelor pozitiv și negativ)
- ③ Puneți capacul bateriei la loc și strângeți șurubul. Alegeți dacă să instalați baterii în funcție de nevoile dvs. personale de utilizare efectivă. (Bateriile trebuie să fie achiziționate separat, și pot fi utilizate numai baterii alcaline)

***Nota: Dacă bateria este descărcată, înlocuiți-o la timp. Verificați și înlocuiți bateriile înainte de a lăsa echipamentul nesupraveheat pentru o perioadă lungă de timp.**

Partea de jos
Unitatea principală

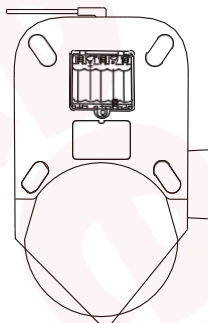



Baterii alcaline
AAA
*5



3.4 Instalarea desicantului

- ① Apăsăți butonul de eliberare a capacului din dreapta, așa cum se arată în imagine, și ridicați-l pentru a scoate capacul.

- ② Deschideți compartimentul pentru desicant, introduceți desicantul în acesta și închideți compartimentul pentru desicant.

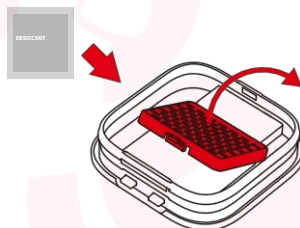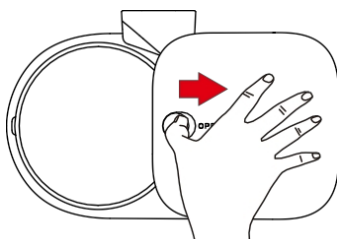

04

MOD DE UTILIZARE

4.1 Adăugarea hranei pentru animale de companie


① Pentru a adăuga hrană pentru animale de companie, deschideți capacul și nu depășiți limita MAX.

* Dimensiunea recomandată a granulelor de hrană uscată ≤ 12 mm (0,47 inci)

Dimensiunea recomandată a peletelor de hrană liofilizată ≤ 9 mm (0,35 inci)




② Acoperiți capacul: Introduceți partea din spate a capacului în cele două orificii de deasupra buncărului.

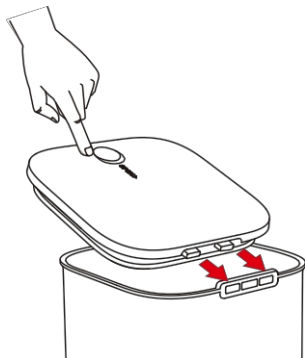

4.2 Lumină indicatoare


Lumina indicatoare poate fi aprinsă/oprită în aplicație. În modul baterie, indicatorul luminos nu este aprins.

Indicator luminos	Stare
Lumină albă Clipește încet	Dispozitivul nu este conectat la o rețea Wi-Fi
Lumina albă clipește rapid	Dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi
Lumina albă strălucește continuu	Dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi (camera nu funcționează)
Lumina verde se aprinde continuu	Dispozitivul este conectat la rețeaua Wi-Fi (camera funcționează)

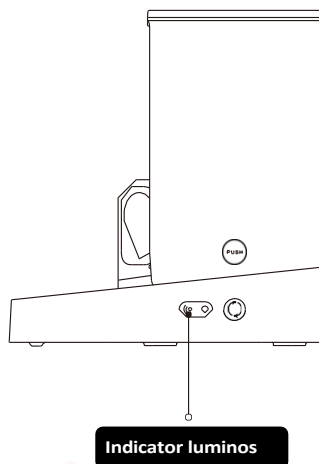


4.3 Alimentarea manuală

Țineți apăsat butonul de alimentare pentru a distribui mâncarea. Eliberarea butonului oprește distribuirea alimentelor.

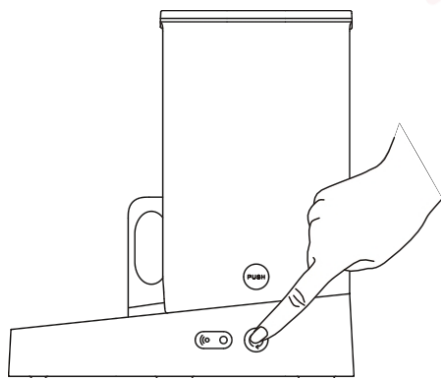


4.4 Legarea și activarea aplicației

① Descărcați și instalați aplicația PETKIT:

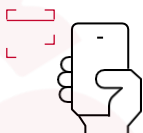


Descărcați aplicația PETKIT de pe App Store sau magazinele Android



② Adăugați un dispozitiv

Deschideți aplicația PETKIT și accesați pagina sa principală; faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus al paginii. Selectați și adăugați "PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA".

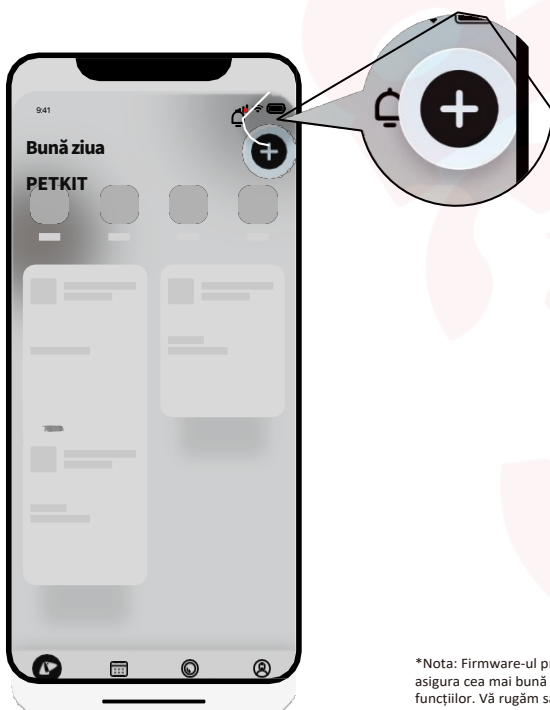


*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația curentă și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

③ Începeți conexiunea

În starea de pornire, apăsați lung butonul de setări Wi-Fi timp de 5 secunde până când indicatorul luminos se aprinde. clipește rapid pe dispozitiv; faceți clic pe Următorul pentru a configura Wi-Fi și aplicația va începe să se conecteze la dispozitiv. Așteptați până când aplicația indică faptul că configurarea a avut succes.

***Acest produs suportă Wi-Fi de 2,4GHz, dar nu și de 5GHz. Atunci când conectați dispozitivul la internet, asigurați-vă că activați banda de 2,4.**

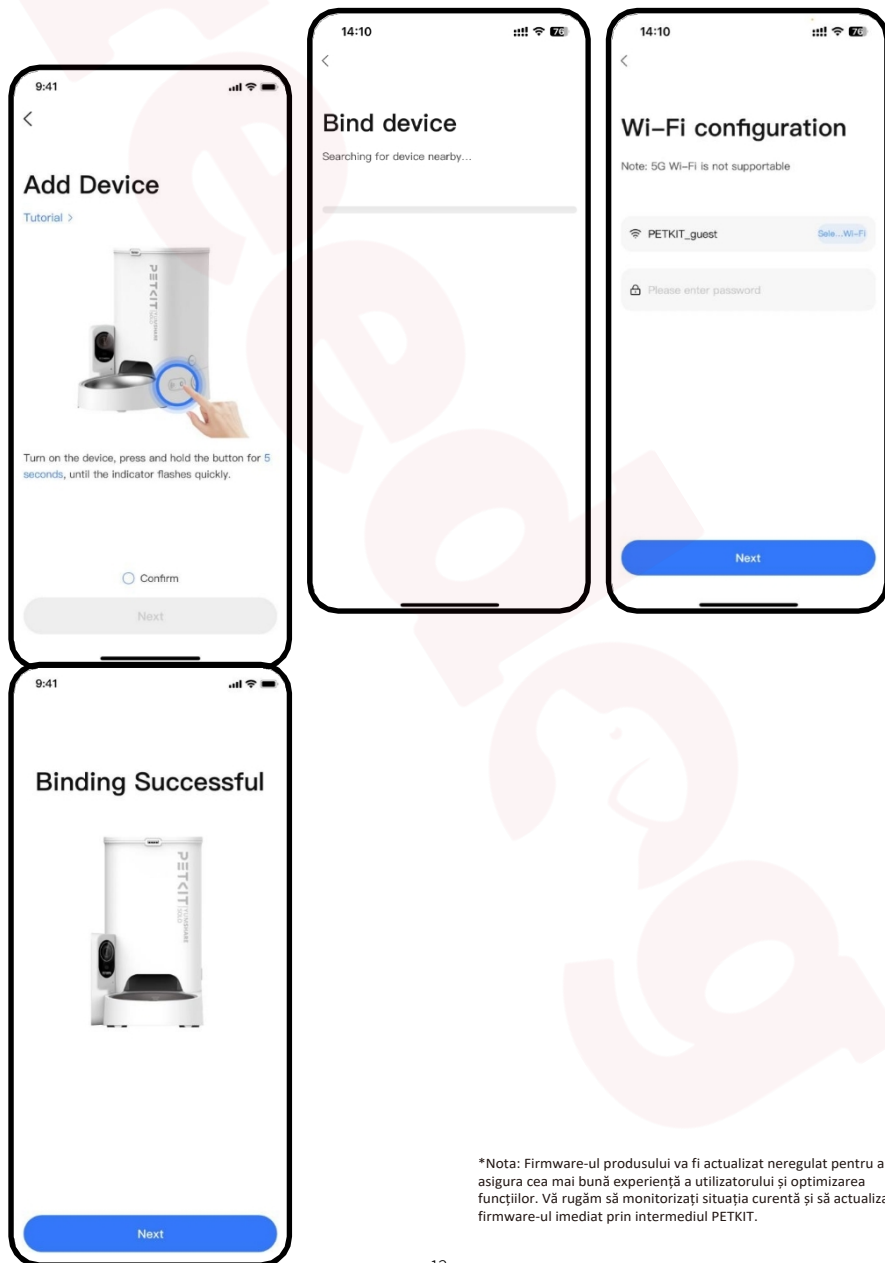

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația curentă și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

④ Citiți instrucțiunile de utilizare


După ce dispozitivul se conectează cu succes la aplicația PETKIT pentru prima dată, asigurați-vă că animalul de companie siguranță și utilizarea corectă a produsului, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile.



*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația curentă și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

05 DESCRIEREA CARACTERISTICIL OR APLICAȚIEI

5.1 Pagina de pornire a dispozitivului

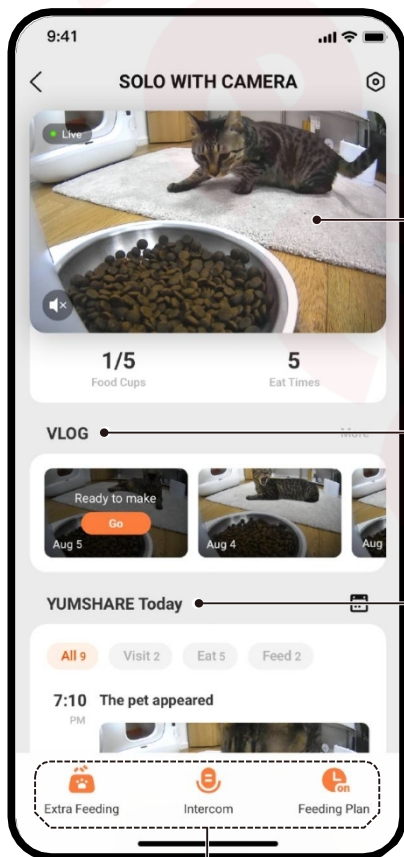

① Video în timp real

Vizualizați starea animalului dvs. de companie în timp real.

② VLOG

mai mult  și sistem

Generați automat vloguri ale animalului dvs. de companie. Această secțiune afișează videoclipuri până în ultimele 7 zile.

③ YUMSHARE astăzi (cronologie) Clipurile filmate sunt clasificate ca vizită, mâncare.

Și le servesc prin intermediul unui algoritm de inteligență artificială. Faceți clic pe oricare dintre ele pentru a obține mai multe detalii.

***Imaginile pot fi vizualizate numai dacă PETKIT Care+ Cloud nu este abonat. Vă rugăm să vă abonați dacă doriți să utilizați funcții precum redarea integrală a clipului, instantanee și redare accelerată. Vă rugăm să consultați Contractul de servicii PETKIT Care+ pentru reguli specifice.**

④ Butoane funcționale

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

④ Descrierea butoanelor funcționale



Hrană suplimentară

Faceți clic pe acesta pentru a distribui imediat hrană pentru animalele dvs. de companie. (Este acceptată telecomanda).



Interfon



Apăsăți lung "Intercom" și alimentatorul va transmite simultan ceea ce ați spus, astfel încât să puteți avea dialoguri în timp real cu animalele dvs. de companie.



Vocea dvs. se aude doar atunci când se redă înregistrarea video. (Mai întâi trebuie să activați microfonul prin intermediul aplicației).

*Nota: Pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare și a optimiza caracteristicile, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să urmăriți situația actuală și actualizați firmware-ul imediat prin intermediul aplicației PETKIT.


-15-

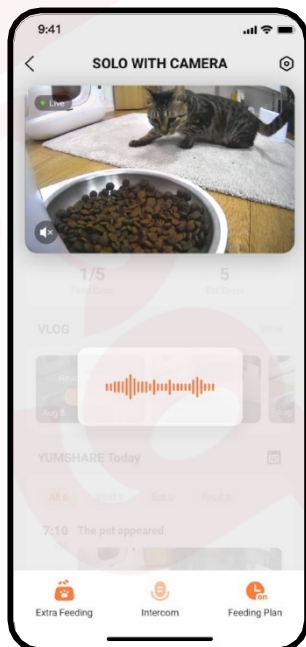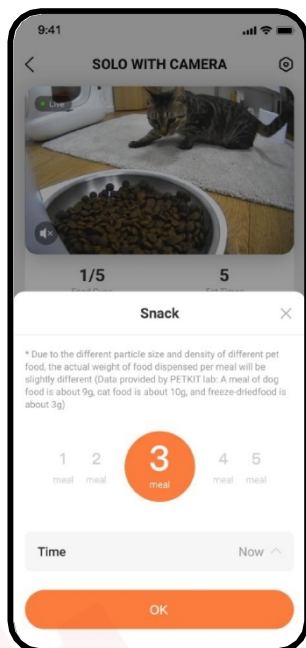



Programe de hrănire

Setați orele de hrănire și porțiile pentru a vă asigura că animalul dvs. este hrănit la timp.

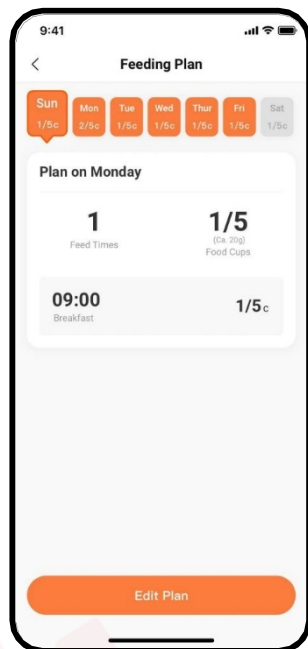



*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

5.2 Trei moduri de a reda videoclipuri

După conectarea la PETKIT Care+ Cloud, faceți clic pe cronologia de pe pagina principală pe pagina cronologică a dispozitivului pentru a reda clipuri complete, evidențiate cu opțiuni de accelerare.

① Redare evidențiată


Puteți vizualiza videoclipurile accelerate de 4 secunde făcând clic pe ele în cronologie.

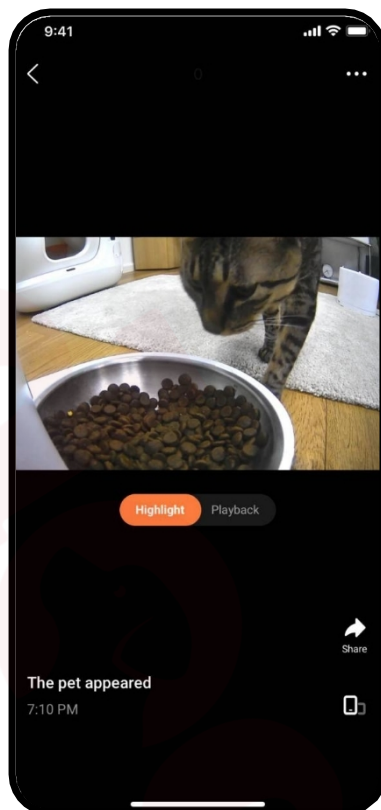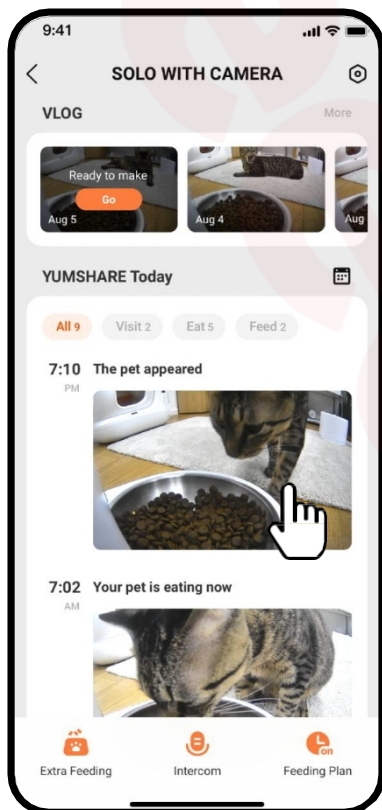

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

② Redarea clipurilor video complete


Pentru a viziona clipuri video complete, comutați markerul la "Redare".

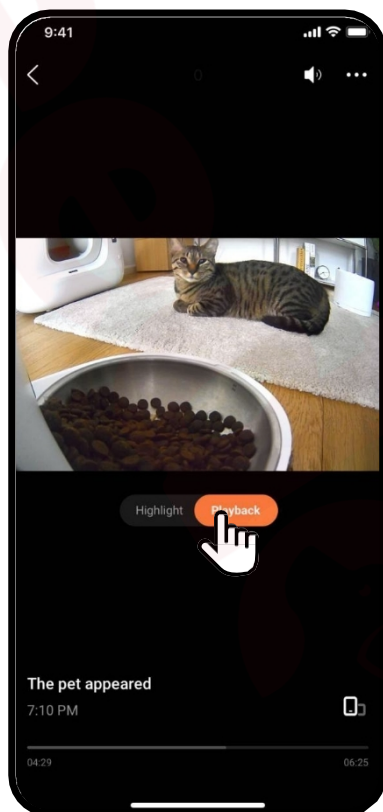

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

③ Accelerarea redării

La redarea clipurilor video complete, faceți clic pe "... " în colțul din dreapta sus și selectați viteza ca sau apăsați lung centrul cadrului video pentru a comuta direct la redare 2x.

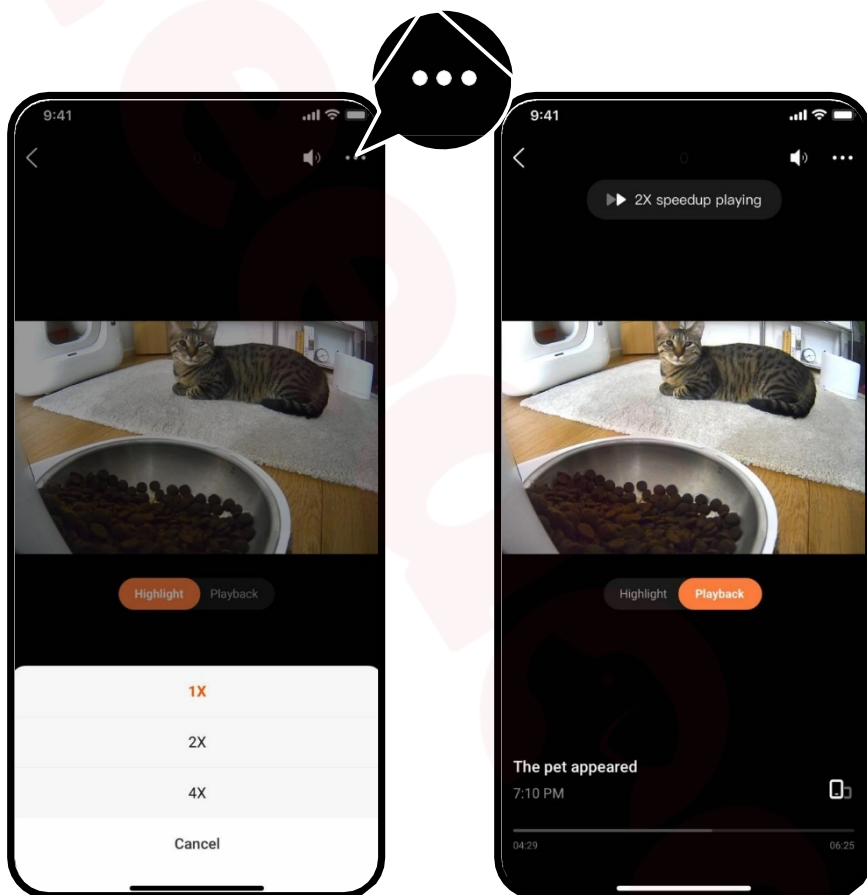

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

5.3 Eliminarea clipurilor video



Aveți dreptul să ștergeți orice clip video.

① Metoda 1: Ștergeți clipurile video de pe linia de timp;

Faceți clic pe

② Metoda 2: Ștergerea videoclipurilor în VLOG.


videoclipul pe care doriți să îl ștergeți, comutați videoclipului, comutați redarea la la "Complet" și faceți clic pe "... " în colțul din dreapta sus pentru a elimina videoclipul.

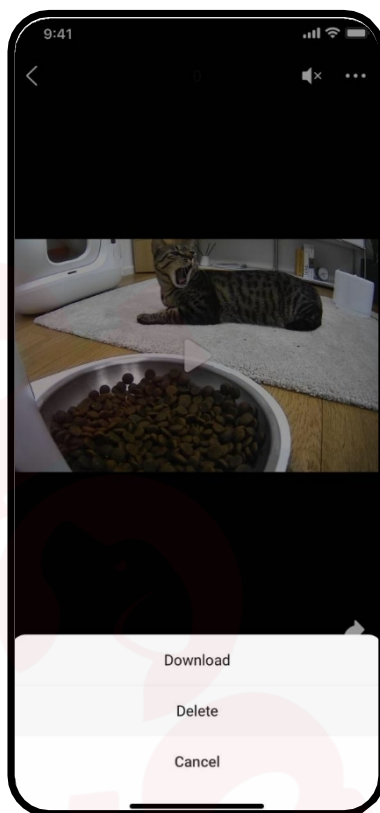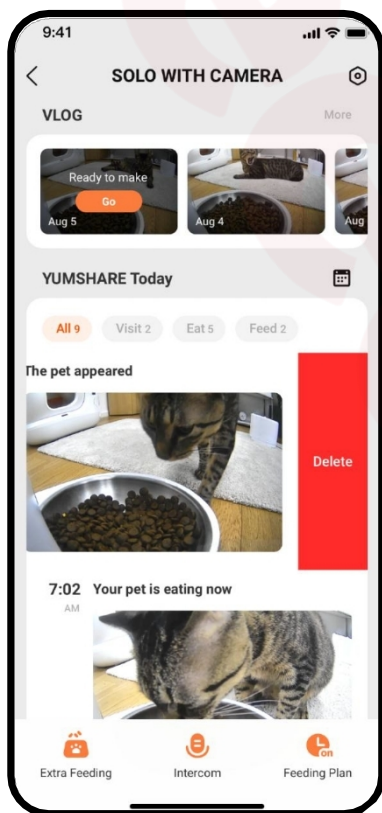

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

5.4 Confidențialitate



- ① Permisuni pentru cameră.  Dacă este dezactivată, nu poate fi efectuată nicio înregistrare video.

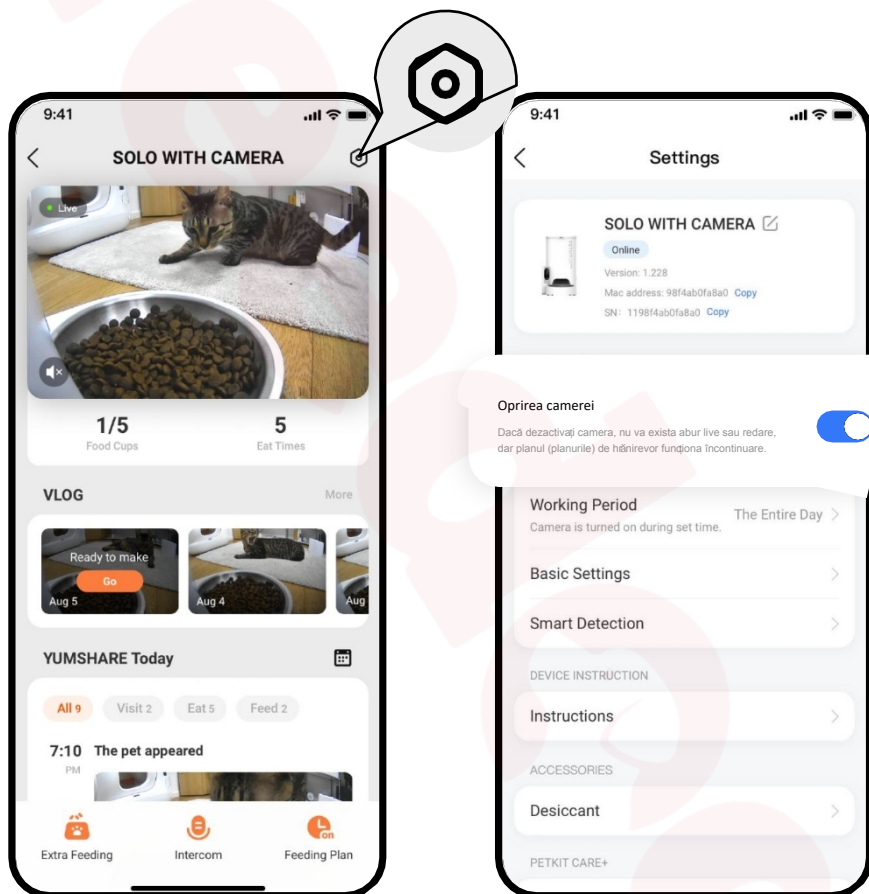

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

(1) Personalizarea intervalelor de timp de detectare a camerei


Puteți personaliza intervalele de timp pentru pornirea camerei, iar camera se va opri automat atunci când intervalele sunt depășite.

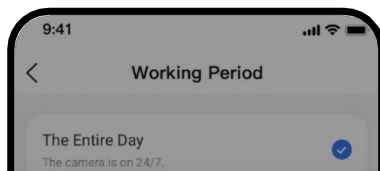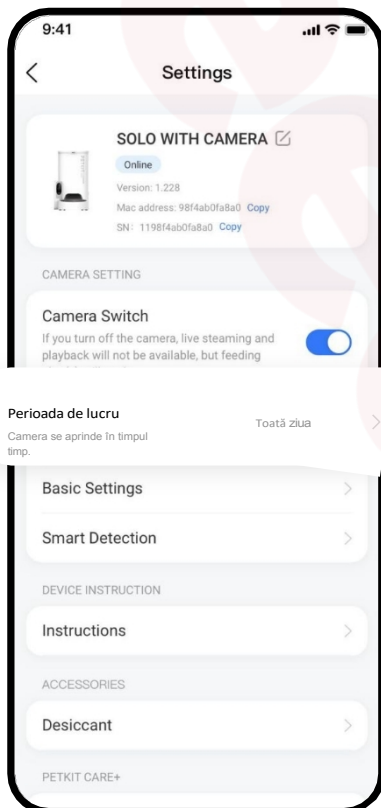

Perioade personalizate

Camera se va porni la ora stabilită timp.


Adăugarea unei perioade de lucru a camerei

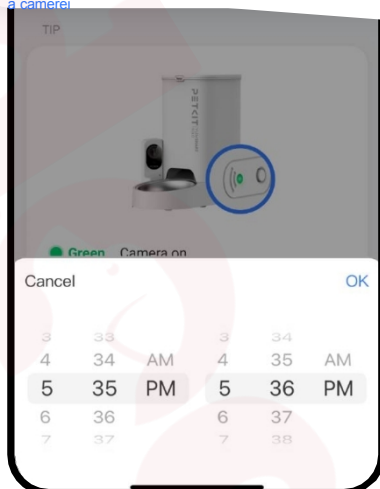

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

(2) Lumină de stare

Când camera este pornită, luminează verde; când camera este oprită, luminează alb.

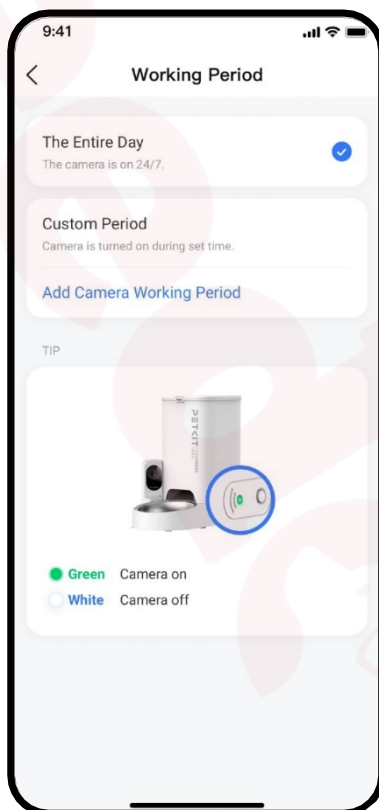



*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

② Permisuni pentru microfon

Puteți activa sau dezactiva microfonul după cum este necesar.



Dacă este dezactivat, nicio înregistrare video nu este sonorizată.

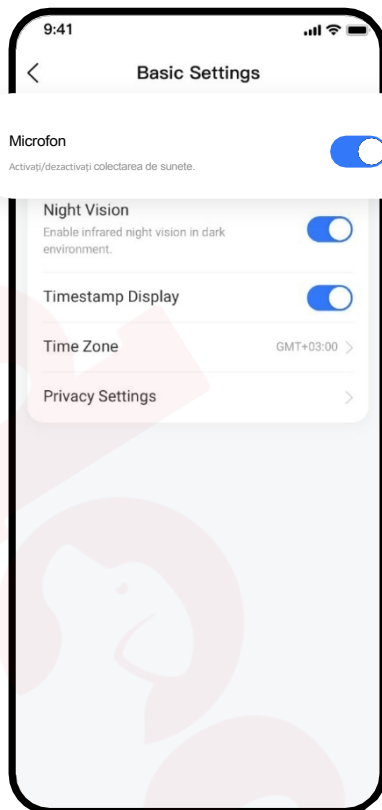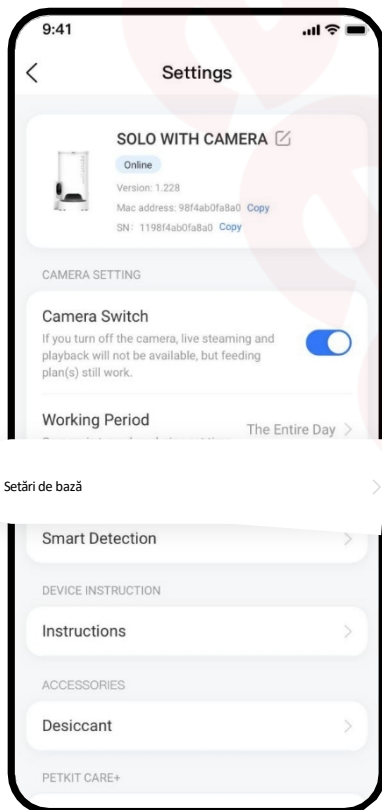


*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

③ Confidențialitatea imaginii în timp real

Când această funcție este activată, orice cadru video în timp real va fi încețoșat pentru a vă proteja memoria.

Confidențialitate la accesarea paginii de pornire a dispozitivului.

Confidențialitatea
a imaginii în
timp real

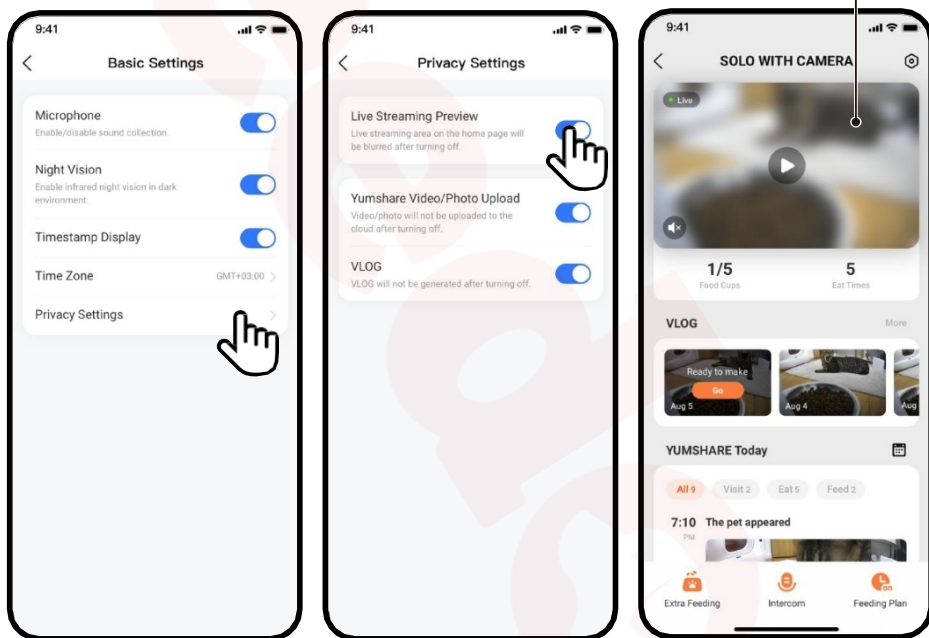

*Nota: Firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului și optimizarea funcțiilor. Vă rugăm să monitorizați situația actuală și să actualizați firmware-ul imediat prin intermediul PETKIT.

5.5 Note suplimentare

① Clipuri video cu ciclism stocate în cloud

Conținutul redat se bazează pe stocarea ciclică limitată în timp, iar datele în afara limită de timp sunt șterse periodic. Toate clipurile video pot fi descărcate și vizualizate în albumele locale ale telefonului și în albumele aplicațiilor. (De exemplu, ciclul video de 7 zile înseamnă că clipurile video sau imaginile salvate pentru ultimele 7 zile vor fi păstrate cu excepția zilei de astăzi, iar între timp, conținutul din ziua anterioară ultimelor 7 zile va fi șters automat).

② PETKIT Care+ Cloud Service


Puteți achiziționa serviciul pentru fiecare alimentator de cameră prin intermediul aplicației și să utilizați, de ex. servicii precum detectarea animalelor de companie, redarea video Full HD stocată în cloud și HD Moments, în funcție de descrierea curentă. Sunt acceptate achizițiile de servicii multiple. Personalul PETKIT va furniza actualizări sau îmbunătățiri ale serviciilor în funcție de caracteristicile serviciului achiziționat. Serviciul Cloud poate fi transferat la o altă unitate o dată pe an. Vă rugăm să rețineți că serviciul Cloud este un produs virtual, astfel încât acesta nu poate fi returnat după achiziționare.




Faceți clic pentru a verifica elementele contractului de servicii PETKIT Care+ Cloud.

06 CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE


- ① Deschideți capacul și scoateți desicantul, apoi scoateți tava pentru alimente.

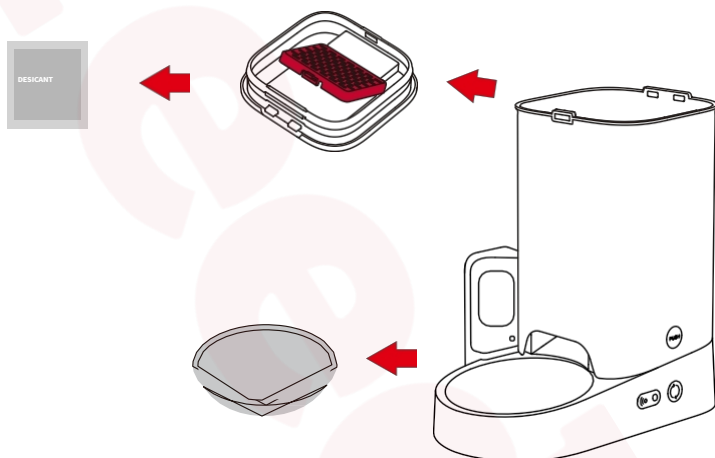

- ② Pentru a scoate buncărul, țineți butoanele PUSH de pe ambele părți ale unității principale cu degetele mijlocii în timp ce îl ridicați.

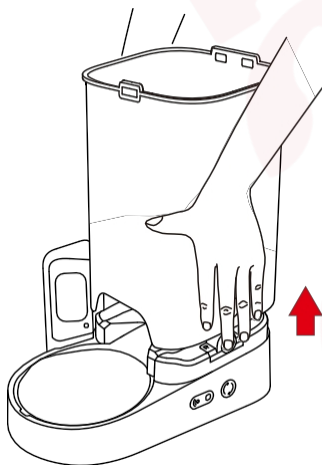


- ③ Scoateți paletetele de distribuire a alimentelor din buncăr.

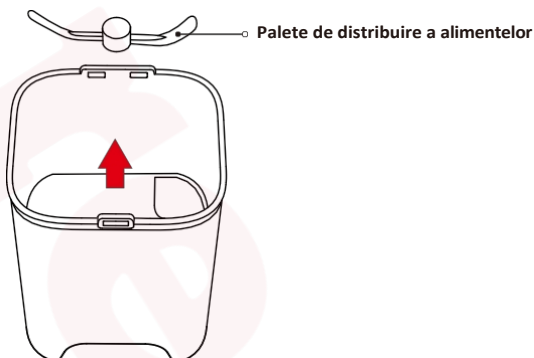

- ④ Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a scoate capacul rotorului și scoateți rotorul.

Partea de jos a
recipientului

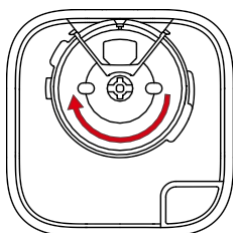

Rotire în sensul acelor
de ceasornic



Roată rotativă



Carcasa rotorului

- ⑤ Curățați unul câte unul buncărul, lamele, capacul roții, rotorul, capacul superior și recipientul pentru alimente. Se recomandă să adăugați o cantitate adecvată de detergent și să clătiți bine.

- ⑥ După curățare, așteptați ca piesele să se usuce complet și reasamblați-le treptat

înapoi. (*Pentru procedura detaliată de curățare și întreținere, vă rugăm să consultați videoclipul corespunzător).



Utilizați un burete sau o cârpă moale pentru a curăța interiorul tăvii, nu utilizați unelte de curățare din materiale dure pentru a evita zgărirea părților din plastic și afectarea funcționării normale a senzorului. Unitatea principală nu poate fi scufundată sau înmuiată în apă, aceasta poate fi ștersă cu un șervețel umed.

(-) .29-

07GHID VIDEO

7.1 Videoclip de instalare și utilizare

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browser pentru a vizualiza videoclipul.

<https://youtu.be/TWpWSRLi6fg>

7.2 Videoclipul privind curățarea și întreținerea

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browserul dvs. pentru a vizualiza videoclipul.

<https://youtu.be/Rfj6vm6sF40>

SPECIFICAȚII 08BASIC

Denumirea produsului	HRĂNITOR INTELIGENT PENTRU ANIMALE DE COMPANIE PETKIT YUMSHARE SOLO CU CAMERĂ
Cod produs	P571
Dimensiunile produsului	316*186*296mm (12.4*7.3*11.7in)
Capacitate	3L
Consumul nominal de energie	6V === 2A
Putere nominală	4W
Conexiune fără fir	Wi-Fi
Domeniu de utilizare	Pisici și câini de rasă mică

10 UN MESAJ PENTRU CLIEŢII NOŞTRI VALOROŞI


- Vă mulţumim că aţi ales să achiziţionaţi PETKIT YUMSHARE SOLO WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni înainte de a utiliza produsul. Prin configurarea şi utilizarea acestui produs, recunoaşteţi că aţi citit şi acceptat deja instrucţiunile de siguranţă de mai jos.
- Nu suntem răspunzător şi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru accidente sau rănilor care apar în urma utilizării necorespunzătoare a acestui produs.
- PETKIT îşi rezervă dreptul de interpretare şi revizuire.

11 SIGURANŢĂ GHID DE UTILIZARE

*** Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă de mai jos poate duce la defectarea sau deteriorarea produsului.**

Alte accidente neprevăzute.

- Instalaţi şi utilizaţi produsul în conformitate cu instrucţiunile din manualul de utilizare.
- Nu încercaţi să dezamblaţi camera cu forţa.
- Nu zgâriaţi sau lustruiţi camera cu obiecte ascuţite.
- Numai pentru utilizare în interior. Nu expuneţi produsul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Nu îl plasaţi în apropierea unei flăcări deschise.
- Vă rugăm să reţineţi că acest produs funcţionează la o tensiune joasă sigură, dar animalele de companie care mestecă firele pot reprezenta în continuare un risc de scurgeri electrice. Vă recomandăm să luaţi măsuri pentru a preveni acest lucru, cum ar fi fixarea şi ascunderea cablului de alimentare atunci când utilizaţi produsul. Dacă vă găsiţi animalele de companie mestecând cablul, împiedicaţi-le imediat să facă acest lucru.
- Utilizaţi adaptorul original, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat sau siguranţa poate fi compromisă.

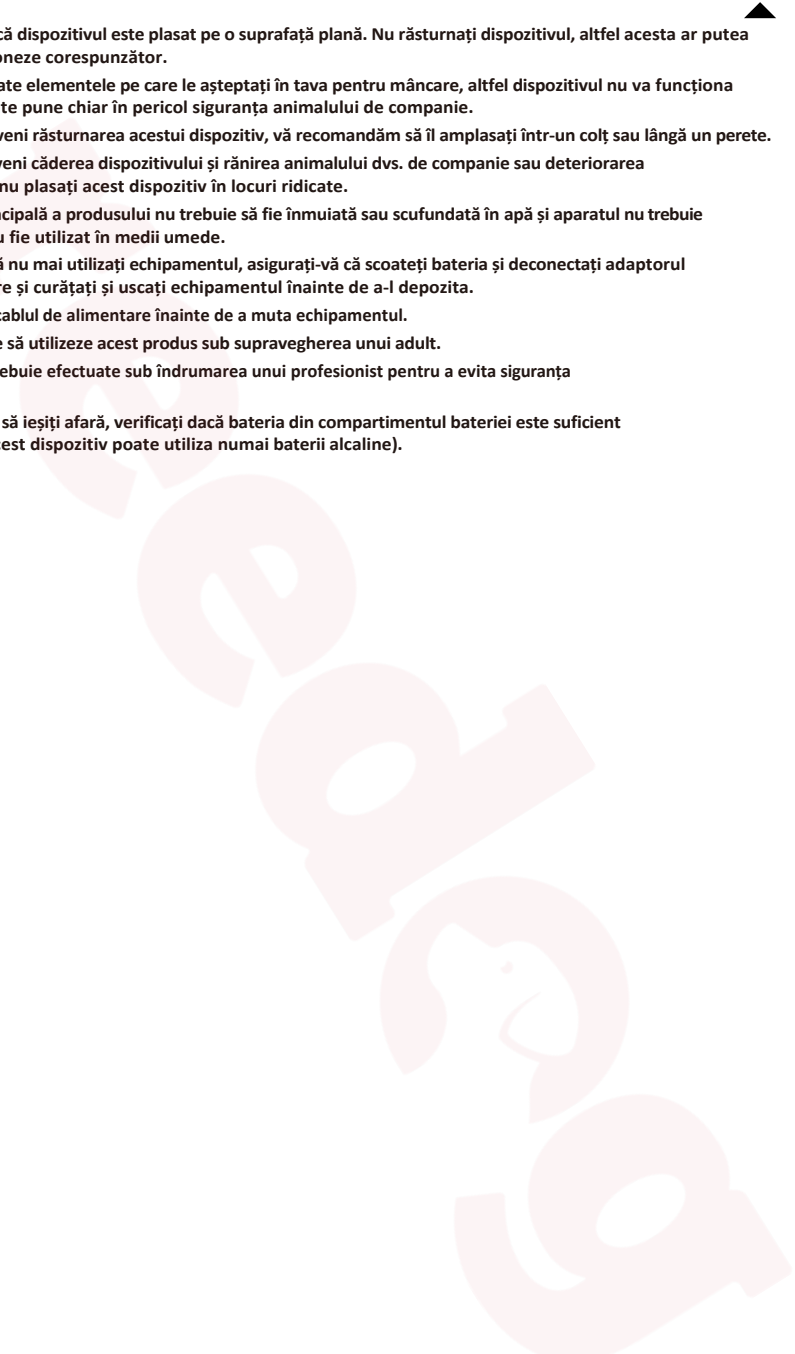- 
- Asigurați-vă că dispozitivul este plasat pe o suprafață plană. Nu răsturnați dispozitivul, altfel acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător.
 - Nu puneți toate elementele pe care le așteptați în tava pentru mâncare, altfel dispozitivul nu va funcționa corect și poate pune chiar în pericol siguranța animalului de companie.
 - Pentru a preveni răsturnarea acestui dispozitiv, vă recomandăm să îl amplasați într-un colț sau lângă un perete.
 - Pentru a preveni căderea dispozitivului și rănirea animalului dvs. de companie sau deteriorarea proprietății, nu plasați acest dispozitiv în locuri ridicate.
 - Unitatea principală a produsului nu trebuie să fie înmuiată sau scufundată în apă și aparatul nu trebuie să nu fie utilizat în medii umede.
 - Dacă doriți să nu mai utilizați echipamentul, asigurați-vă că scoateți bateria și deconectați adaptorul de alimentare și curățați și uscați echipamentul înainte de a-l depozita.
 - Deconectați cablul de alimentare înainte de a muta echipamentul.
 - Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea unui adult.
 - Reparațiile trebuie efectuate sub îndrumarea unui profesionist pentru a evita siguranța riscuri.
 - Dacă trebuie să ieșiți afară, verificați dacă bateria din compartimentul bateriei este suficient încărcată (acest dispozitiv poate utiliza numai baterii alcaline).

Eliminare

Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune ca aparatele electrice vechi din gospodărie să nu fie eliminate în deșeurile municipale normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul "pubelă cu roți" de pe produs vă reamintește de obligația de a c o l e c t a separat aparatele atunci când acestea sunt eliminate. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru i n f o r m a ț i i privind eliminarea corectă a aparatelor vechi.

Acest aparat îndeplinește cerințele din partea 15 a normelor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și ;
- (2) echipamentul trebuie să accepte toate interferențele, inclusiv interferențele care pot cauza efecte nedorite. Funcționare.

Avertisment

FCC:

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot d u c e l a pierderea autorității utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B în conformitate cu partea 15 din normele FCC. aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Direcționarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio cu experiență.

Echipamentul a fost evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele generale privind expunerea la unde radio.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între emițător și corpul dumneavoastră.

Avertisment IC

Acest dispozitiv îndeplinește standardul (standardele) RSS, care nu este acoperit de o licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și
- (2) Acest echipament trebuie să fie imun la orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro