



Cutie de nisip pentru pisici BayMax

SCOOPER SE Instrucțiuni de
utilizare



Gratuit: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Vă mulțumim pentru achiziționarea CATLINK BayMax Cat Litter Box - SCOOPER SE!

CATLINK se străduiește să dezvolte produse inovatoare care să satisfacă nevoile animalului dvs. de companie și să vă facă viața mai ușoară. Acest ghid de utilizare a fost conceput pentru a vă ajuta să profitați la maximum de SCOOPER SE și include instrucțiuni detaliate cu privire la modul de configurare și sfaturi utile și sfaturi pentru o utilizare optimă.

SCOOPER SE oferă o serie de caracteristici care îl fac un accesoriu indispensabil pentru casa dumneavoastră. Pentru a vă asigura că explorați și utilizați pe deplin aceste caracteristici, vă recomandăm să păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână pentru consultare ulterioară. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară sau aveți întrebări, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la lasupport@catlink.cn sau să ne sunați la +1 833 440 2772.

Sperăm că dumneavoastră și animalele dumneavoastră de companie vă bucurați de libertatea oferită de litiera pentru pisici CATLINK BayMax - SCOOPER SE!

Vă mulțumim din nou pentru că ați ales CATLINK.

Instrucțiuni importante de siguranță

Asigurați-vă întotdeauna că orice pisică din gospodăria dvs. care ar putea utiliza SCOOPER SE cântărește cel puțin 3,3 kg.

Pisicile trebuie să cântărească între 3,3 și 22 kg pentru a utiliza SCOOPER SE în siguranță.

Așezați întotdeauna SCOOPER SE pe o suprafață fermă, plană. Evitați podelele moi, inegale sau instabile care pot afecta capacitatea unității de a detecta pisica dumneavoastră.

Scoateți întotdeauna unitatea din priză înainte de reparații. Nu forțați niciodată pisica să intre în SCOOPER SE.

Nu puneți niciodată nimic în unitate, cu excepția litierelor aglomerate sau a bilelor de litieră care sunt suficient de mici pentru a trece prin filtru.

Nu vă așezați niciodată sau nu așezați nimic pe SCOOPER SE.

Nu împingeți niciodată SCOOPER SE împotriva unui perete sau colț (acesta nu trebuie să atingă niciun perete). Nu îndepărtați niciodată globul sau capacul în timp ce unitatea se rotește și nu porniți niciodată unitatea în timp ce globul sau capacul sunt îndepărtate.


Nu înmuiăți sau nu scufundați niciodată capacul sau baza.

Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoanelor lipsite de experiență și cunoștințe să utilizeze, să curețe sau să întrețină SCOOPER SE fără supraveghere, fără instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a acestuia și fără o înțelegere a riscurilor implicate. Copiilor sub 8 ani nu trebuie să li se permită contactul cu SCOOPER SE.


Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane să se joace cu SCOOPER SE. Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare externă, alta decât cea inclusă cu unitatea.

Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu unitatea. Dacă aceasta este deteriorată, contactați-ne pentru a o înlocui.

01 Lista de ambalare

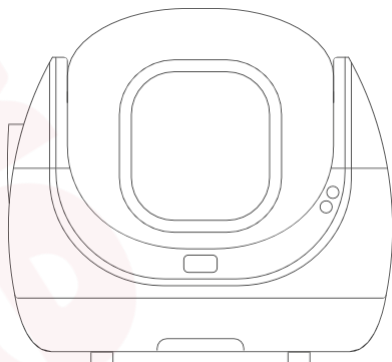



SCOOPER SE x1

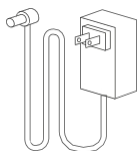

Adaptor de alimentare x1




Insertție coș x1



Hidrogel dezodorizant x1

02 Structura produsului

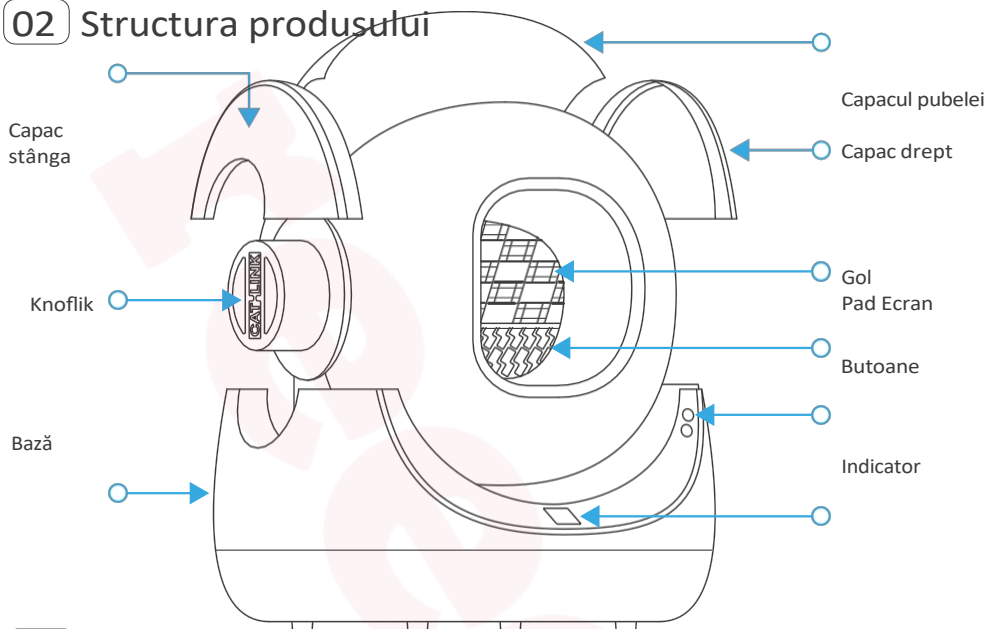


03 Setări SCOOPER SE


Odată ce articolul a fost asamblat și pachetul este confirmat ca fiind complet, treceți la următorii pași.

- 1 Verificați articolele: asigurați-vă că articolul și accesoriile sunt prezente.
- 2 Verificarea instalării: Asigurați-vă că toate articolele sunt instalate corect pentru a evita orice probleme.

(1) Verificați dacă declanșatorul de sub capacul din dreapta este bine blocat în poziție.

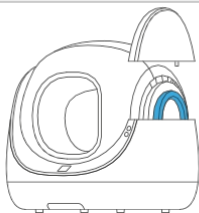

(2) Verificați dacă ambele capace sunt instalate corect și dacă nu sunt răsuclite.

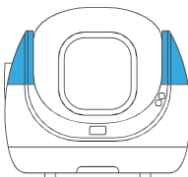

(3) Asigurați-vă că knoflow-ul este setat pe poziția Clean (Curat) și că ecranul nu este acoperit de Empty Pad (Tamponul de golire), care este utilizat pentru golirea gunului.




3 Poziționare: Puneți unitatea așa cum este necesar.


(1) Asigurați-vă că unitatea este plasată pe o suprafață plană și stabilă, fără obiecte dedesubt. Trebuie să evitați podelele moi, inegale sau instabile podele.



(2) Plasați unitatea lângă o priză electrică astfel încât să nu atingă pereți sau colțuri și să nu se sprijine nimic pe ea.

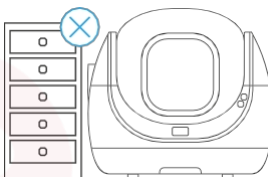


(3) Plasați unitatea în apropierea unui semnal WiFi stabil și departe de dispozitivele care pot cauza interferențe WiFi.

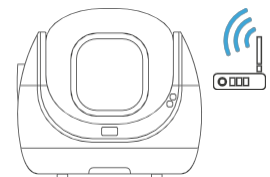

4 Verificați căptușeala pubelei : Verificați dacă căptușeala pubelei este montată corect și dacă capacul pubelei este închis.

5 Pornirea: Dacă globul este poziționat incorect după pornire, aparatul îl va reseta automat prin autoverificare.

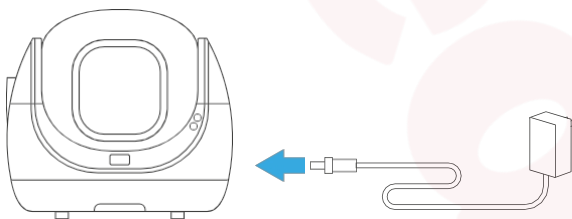

6 Conectare Wi-

Fi NOTĂ:

- Plasați unitatea cât mai aproape posibil de router și asigurați-vă că unitatea este pornită.
- Autorizați informațiile despre locație și activați GPS-ul pe telefonul Android.
- Pentru a evita problemele de conectivitate, utilizați numai litere și cifre în numele WiFi.
- Utilizați o rețea WiFi de 2,4GHz pentru a conecta produsul. Rețeaua WiFi de 5GHz nu este acceptată și este posibil să nu fie acceptată în unele locații, cum ar fi hoteluri și aeroporturi, care necesită o certificare WiFi specială.

① Descărcați aplicația CATLINK de pe piața de aplicații de pe telefon sau scanați codul QR.



Aplicația CATLINK

- ② Conectați telefonul la Wi-Fi de 2,4 GHz.
- ③ Înregistrați un cont în aplicație și conectați-vă. (Nu uitați să autorizați informațiile de localizare și să activați GPS-ul pe telefonul Android). Pe pagina DISPOZITIVE, faceți clic pe "+" din colțul din dreapta sus, selectați SCOOPER SE și urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea Wi-Fi. Dacă unitatea nu poate fi găsită, faceți clic pe opțiunea de a adăuga manual SCOOPER SE în partea de jos a paginii și urmați instrucțiunile.
- ④ Dacă trebuie să adăugați manual aparatul, țineți apăsat butonul Clean  timp de 10 timp de 10 secunde. Veți auzi două bipuri inițiale urmate de alte două bipuri. Eliberați butonul atunci când indicatorul începe să clipească.
- ⑤ Conectați SCOOPER SE la Wi-Fi urmând instrucțiunile din aplicația CATLINK.
- ⑥ Când conexiunea Wi-Fi este reușită, indicatorul unității se va aprinde.
- ⑦ După ce urmați pașii de mai sus, puteți utiliza funcțiile din aplicația CATLINK.




Conexiunea a eșuat

Dacă conexiunea eșuează, opriți alimentarea și repetați pașii de mai sus. Asigurați-vă că citiți NOTA din secțiunea [Conexiune WiFi] din acest capitol pentru a vă asigura că urmați procedura corectă și pentru a evita orice erori.


Dacă nu reușiți să vă conectați dispozitivul, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

8 Activarea și plasarea hidrogelului dezodorizant

(1) Trageți în afară butonul din stânga.

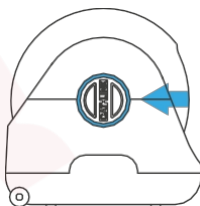


(2) Introduceți hidrogelul deodorant în buton.

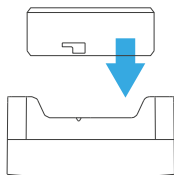


(3) Rotați hidrogelul deodorant în sens antiorar pentru a-l fixa în poziție.




(4) Desigilați hidrogelul deodorant și adăugați activatorul.

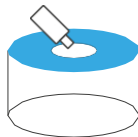

(5) Puneți la loc butonul de hidrogel deodorant activat.

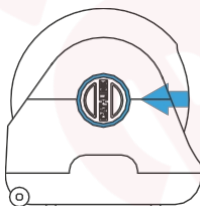

(6) Nu rotați gâtul sticlei în jos în timpul instalării pentru a preveni scurgerea lichidului de activare.

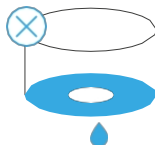

NOTĂ: Hidrogelul dezodorizant trebuie înlocuit la fiecare 60 de zile.

04 Moduri de curățare

Indicator	Mod	Explicație	Notă
	Cronometru	Puteți programa curățarea regulată în aplicație. Curățați gunoiul numai în funcție de programul setat.	Acesta poate fi setat prin intermediul aplicației numai a t u n c i c â n d W I F I este conectat.
	Auto	Litiera este curățată automat atunci când pisica părăsește litiera	Puteți ajusta timpul de așteptare în aplicație, care determină momentul în care litiera este curățată automat după ce pisica părăsește globul. În mod implicit, acesta este setat la 5 minute.
	Manual	Puteți porni și întrerupe manual procesul de curățare.	Pentru pisicile mai mici de 6 luni sau care cântăresc mai puțin de 3,3 kg, este recomandat modul manual.

05 Funcția butoanelor

Buton	Funcționare	Explicație	Sunet
Curățare 	Imprimare	Începeți curățarea	Un bip
	Apăsați în timpul procesului de curățare	Pauză curățare	Un bip
	Apăsați lung timp de 3 secunde	Schimbarea modului de curățare	Două semnale sonore
	Apăsați lung timp de 10 secunde	Intrarea în modul de conectare Wi-Fi	Două bipuri și două bipuri
Adăugare / golire 	Imprimare	Adăugați așternut	Un bip
	Apăsați după adăugarea așternutului	Nivelul așternutului	Un bip
	Apăsați lung timp de 3 secunde	Începe golirea	Două semnale sonore
	Apăsați lung timp de 3 secunde în timp ce goliți litierar	Anulare golire	Două semnale sonore
Butoane combinate 	Apăsați lung două butoane timp de 3 secunde	Deschiderea/închiderea blocării panoului	Două semnale sonore


06 Indicator

Lumină	Stare	Explicație	Notă
 Blocare panou	ON	Blocare panou ON	
	OFF	Blocare panou OFF	
 Wi-Fi	Clipește	Conexiune Wi-Fi	
	PORNITĂ	Conexiune Wi-Fi	
	OFF	Wi-Fi nu este conectat	
 Mod gol	ON	Unitatea este în modul gol.	Unitatea nu poate curăța în această stare.
	OFF	Unitatea este în modul de curățare	Unitatea nu se poate goli în această stare.
 Indicator de siguranță	 Lumină albastră aprinsă	Protecție împotriva inducției în infraroșu	Unitatea va suspenda funcționarea.
	 Lumină roșie aprinsă	Protecție inductivă cântărire	Unitatea suspendă funcționarea.
	 Lumină violet aprinsă	Defecțiune motor	Unitatea suspendă funcționarea.
	 Lumina violet clipește rapid	Capacele laterale stânga/dreapta/ambele nu sunt instalate corect.	Unitatea își suspendă funcționarea.
	 Luminile roșie și albastră clipeșc alternativ	Coș plin	
	 Lumina albastră clipește	Calibrare cântărire	
 Indicator de siguranță	PORNIT	Aparatul este în modul cronometru.	
 Indicator de siguranță	PORNIT	Unitatea este în modul automat.	
 Mod manual	PORNIT	Unitatea este în modul manual.	


07 Cum să goliți

A goli înseamnă a elimina toate gunoaiele din cabina cu bile.

- ① Pentru a preveni revărsarea coșului de gunoi în timpul golirii, înlocuiți căptușeala de gunoi cu una nouă.
**Nu încercați să goliți coșul de gunoi atunci când acesta este plin.*
- ② Rotiți butonul knofl în poziția Empty (Golire) și tamponul gol va acoperi ecranul.
**Nu rotiți butonul knofl atunci când unitatea este în mișcare.*
- ③ Pentru a începe procesul de golire, apăsați lung butonul Add/Empty timp de 3 secunde sau selectați Empty în aplicație.
**Evacuarea nu poate fi efectuată dacă butonul de knoflu nu este în poziția Empty (Golire).*
- ④ Când golirea este completă, rotiți butonul în poziția Clean (Curățare), iar tamponul de golire va reveni în poziția inițială.
**Curățarea nu poate fi efectuată dacă butonul nu este în poziția Clean.*
- ⑤ Când butonul revine în poziția Clean (Curat), deschideți capacul pubelei și înlocuiți căptușeala pubelei.

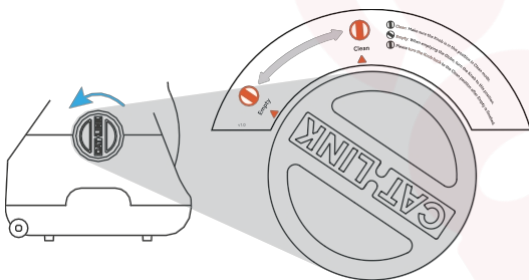


Rotiți butonul în poziția gol.

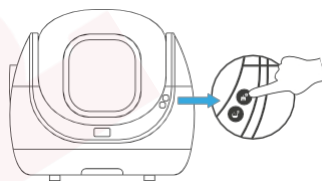


Apăsați și mențineți apăsat butonul Add/Empty timp de 3 secunde.

08 Deplasați unitatea

(1) Nu trageți unitatea direct pe podea. În schimb, este recomandat să ridicați unitatea cu mâna.

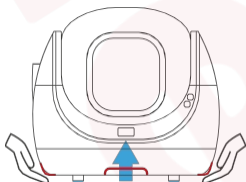


(2) Alternativ, ridicați și glisați cu grijă SCOOPER SE, așa cum se arată în ilustrație.

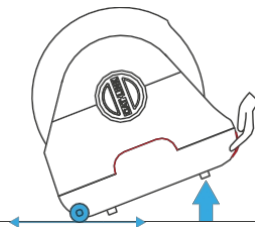

09 Cum să cureți

Nu spălați baza și nu pulverizați niciun lichid pe ea. În schimb, ștergeți-o cu o cârpă umedă. Bila și capacele laterale pot fi spălate direct cu apă. Când ați terminat, uscați-le bine înainte de a le reinstala.



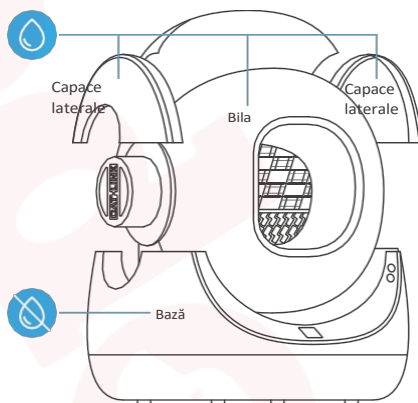


10 Sistemul de protecție de siguranță

Protecție	Prioritate	Explicație
Infraroșu infraroșu	Nivelul 1	Dacă un obiect care se rotește intră în glob, se declanșează protecția cu infraroșu și globul se oprește din rotire. Lumina albastră de siguranță rămâne aprinsă, iar aplicația afișează o notificare a stării anormale. Odată ce se detectează că obiectul a părăsit zona, globul se va roti din nou.
Gravitație Senzor	Nivelul 2	Dacă un obiect care cântărește mai mult de 3,3 kg intră în interiorul globului în timp ce acesta se rotește, protecția de cântărire va opri automat rotația. Imediat ce obiectul părăsește spațiul, globul începe să se rotească din nou.
Senzor de prevenire Leziuni	Nivelul 3	În cazul în care capacele laterale nu sunt montate corespunzător, protecția împotriva ciupiturilor se va activa atunci când globul se rotește, determinând oprirea rotirii globului. Lumina de siguranță va clipi violet rapid și o notificare privind o stare anormală va fi trimisă prin intermediul aplicației. Această protecție poate fi anulată numai după o intervenție manuală.
Protecția motorului	Nivelul 4	În cazul unei rezistențe neașteptate a motorului în timpul rotirii, globul se va opri din rotire și o notificare de stare anormală va fi afișată în aplicație. Globul se reia automat după 10 secunde.


11 Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor	Soluție
Unitatea nu mai funcționează din cauza protecției senzorului infraroșu.	- Ștergeți indicatorul cu o cârpă umedă. - Apăsați butonul Clean o dată pentru a efectua autocurățarea.
Unitatea se oprește din funcționare din cauza protecției celulei de sarcină.	Apăsați butonul Clean o dată pentru a efectua autocurățarea.
Unitatea se oprește din funcționare din cauza protecției împotriva înțepăturilor.	Reinstalați capacele laterale.

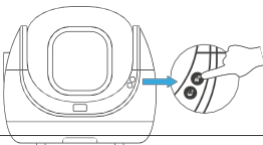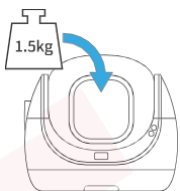Rezolvarea problemelor	Soluție	Pași
Datele de cântărire sunt inexacte (inexactitatea cauzată de mediul de aplicare a fost exclusă).	Calibrarea cântăririi	1. Selectați o referință. Aceasta poate fi orice obiect care cântărește 3,3 lire, cum ar fi trei sticle de apă de 16,9 ml.
		2. Deconectați ștecherul și reporniți-l. 
		3. Apăsați și mențineți apăsat butonul Add/Empty timp de 10 secunde și eliberați-l după două semnale sonore. Indicatorul luminos de siguranță va clipi albastru. 
		4. Introduceți veriga în Glob. 
		5. Lumina albastră a indicatorului de siguranță se va aprinde și calibrarea cântăririi este finalizată când se aude un bip.

7 Litieră pentru pisici

- (1) 6. Apăsați butonul Add/Empty  pentru a roti globul în sus.
- (2) Odată ce rotația s-a oprit, adăugați 4 litri de litieră pentru pisici.
- (3) După adăugarea litierii, apăsați din nou butonul Add/Empty pentru a echilibra litiera și a reseta cabina cu bilă
- (4) După echilibrarea litierei, asigurați-vă că cantitatea adăugată nu depășește linia Max pentru a evita irosirea litierei.

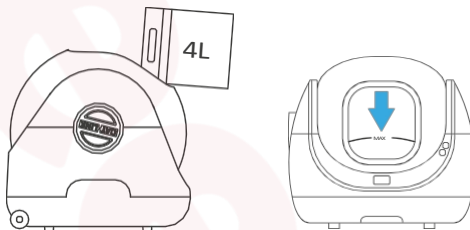

NOTĂ: Apăsați butonul A d d / E m p t y o dată înainte de a adăuga orice așternut. După adăugarea așternutului, apăsați din nou butonul Add/Empty (Adăugare/Vacuaire) pentru a-l egaliza. Dacă uitați să apăsați butonul Add/Empty înainte de a adăuga așternut, asigurați-vă că rulați ciclul de curățare după adăugarea așternutului.

12 Specificațiile produsului

Denumirea produsului	CATLINK BayMax Cat Box - SCOOPER SE
Modelul produsului	CL - CA - 01
Material principal	PP
Dimensiunea produsului	584 x 508 x 533 mm
Tensiune nominală	12V / 2A
Gama aplicabilă	Cat (1.5kg-10kg)
Greutate	11kgs
Standard de transmisie	GB 4706.1-2005
Marca	CATLINK
Site web	www.catlinkus.com



Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu Directiva Uniunii Europene nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării separate și al reciclării la locurile desemnate. Prin asigurarea eliminării corecte a acestora, puteți evita posibilele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea d e ș e u r i l o r . Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați biroul municipal, instalația de tratare a deșeurilor sau magazinul în care ați achiziționat produsul.



Produsul este în conformitate cu cerințele așa-numitelor directive de nouă abordare ale Uniunii Europene (UE), referitoare la aspecte privind siguranța utilizării, sănătatea și protecția m e d i u l u i , care specifică pericolele care trebuie identificate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de utilizare original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către un centru de service specializat, pe cheltuiala utilizatorului. Cu excepția cazului în care în instrucțiunile de utilizare sunt furnizate informații privind întreținerea sau revizia ciclică necesară, abaterea stării fizice a produsului de la cea a unui produs fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice abatere, măsurile de întreținere (curățare) sau de service trebuie să fie executate imediat. Neefectuarea unei întrețineri (curățări) corespunzătoare și nerespectarea stării de diferență identificate pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro