



E-COLLAR TACTIC K-9 400

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare.

E-Collar Tactical K9-400 este **cea mai mică zgardă reîncărcabilă de pe piață, cu o rază de acțiune de până la 1200 m** și care oferă funcții de sunet, vibrații, puls de 100 de niveluri și Booster. Transmițătorul ergonomic și receptorul bine conturat asigură o purtare confortabilă pentru animal, precum și manevrarea pentru stăpân. Transmițătorul se ascunde complet în palmă în timpul antrenamentului, iar butoanele de control cad direct sub degetele dumneavoastră. Zgarda prezintă o funcționare foarte intuitivă, fără a fi nevoie să verificați constant setările.

FUNCȚII PRINCIPALE

- **Raza de acțiune 1200 m**
- **Potrivit pentru câini de la 2 kg în sus**
- **Funcții sunet, vibrații (*Tapping Sensation*), puls în 100 de niveluri și Booster**
- Receptor și emițător rezistent la apă
- Receptor submersibil până la o adâncime de 12,5 m
- Designul unic al radioului se potrivește în palmă
- Transmițător plutitor
- Funcție *de semnal sonor de pierdere a emițătorului*
- Funcționare simplă
- Afișaj LCD
- Urmărire pe timp de noapte
- 3 moduri de dresaj selectabile
- Extensibil pentru antrenarea a 2 câini
- Cureaua reglabilă foarte confortabilă inclusă

DESCRIERE - TRANSMIȚĂTOR





LATURA DIN FAȚĂ



PARTEA DIN SPATE

DESCRIERE - RECEPTOR

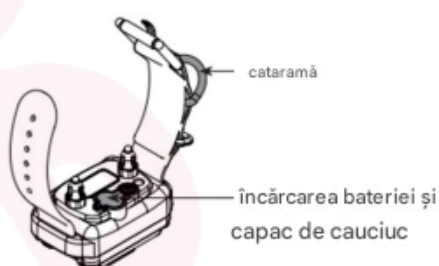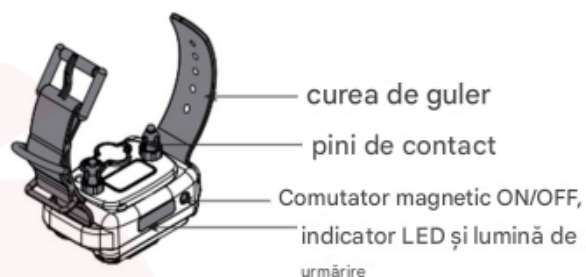


ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Indicator de încărcare a bateriei

- Verde intermitent: baterie încărcată
- Roșu
- Roșu intermitent: dispozitivul trebuie reîncărcat

Nu lăsați bateriile să se supraîncălzească sau să se descarce complet.

Păstrați-le la temperatura camerei și încărcate la cel puțin 50%.

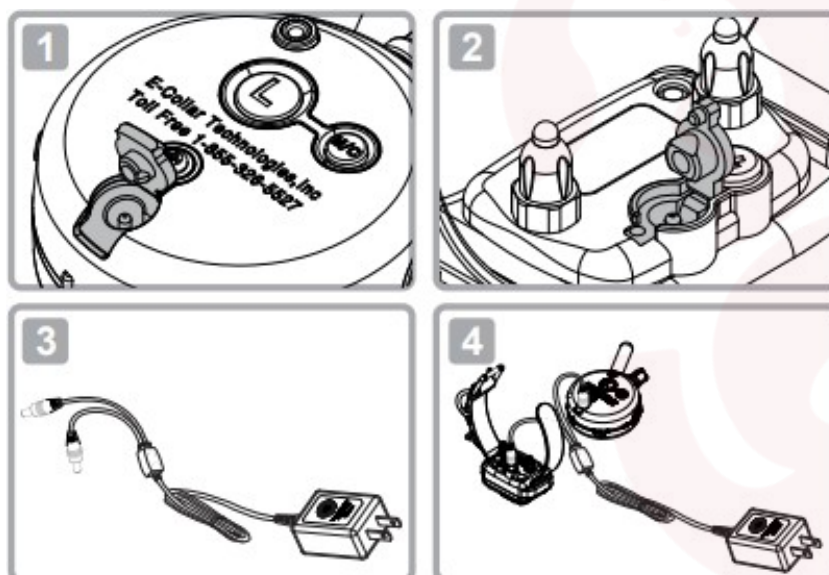

Indicatorul luminos este roșu în timpul încărcării. Odată ce dispozitivul este complet încărcat, acesta devine verde (aproximativ 2 ore).

Notă: Atât emițătorul, cât și receptorul sunt echipate cu o baterie Li-Polimer reîncărcabilă și înlocuibilă care se încarcă în 2 ore. Cu utilizare zilnică, emițătorul va rezista aproximativ 30 de zile, iar receptorul 14 zile.

Nu lăsați bateria să se descarce complet și, dacă acest lucru se întâmplă, reîncărcați bateria imediat sau pot apărea daune ireversibile.

Țineți echipamentul departe de temperaturi extreme și medii reci, deoarece acestea reduc capacitatea și durata de viață a bateriei.

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI

PORNIREA/OPRIREA RECEPTORULUI

Puneți comutatorul magnetic ON/OFF de pe emițător împotriva comutatorului magnetic de pe receptor.



Comutatoare magnetice ON/OFF

PORNIREA/OPRIREA EMIȚĂTORULUI

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire "L" mai mult de 2 secunde. Pentru a opri transmițătorul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde.

ȚINEREA CORECTĂ A EMIȚĂTORULUI

Pentru a asigura o rază de acțiune maximă, transmițătorul trebuie ținut cât mai jos de corp și deasupra capului, similar cu ținerea lanternei Statuia Libertății.



Distanța maximă



Distanța minimă

MONTAREA CORECTĂ A GULERULUI



Important: Fixarea și amplasarea corectă a colierului cu receptorul este importantă pentru funcționarea eficientă a acestuia. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră, pe partea inferioară a gâtului.


Zgarda trebuie să fie montată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corespunzătoare.

- Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească până la piele, sub blană, dar nu trebuie să ciupească.
- Dacă zgarda este prea largă, stimularea nu va funcționa corespunzător, deoarece electrozii nu intră în contact corespunzător cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele.
- În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
- Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu stranguleze câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire.
- Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, **verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor.** De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. **Nu atașați o lesă la zgardă.**

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore pe zi (aceasta este o recomandare pentru toate gulerele, chiar și cele neelectrice). **Dacă apare o iritație, scoateți zgarda până când dispar toate semnele de iritație.**

AFIȘAJ LCD

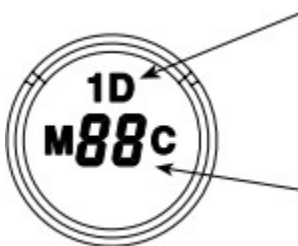


1D intermitent - dispozitivul este pregătit să transmită stimulare 1D aprins - blocare stimulare

Nivelul de stimulare:

"0" - nicio stimulare

"HI" - cel mai înalt nivel de stimulare (100)

Butonul pentru impulsuri scurte/lungi "M/C" de pe partea din spate a transmițătorului vă permite să comutați cu ușurință între cele 3 moduri de antrenament.



Buton de stimulare	Combo Mode	Momentary Mode	Continuous Mode
Afișare			
S (buton negru)	Puls scurt	Puls scurt	Puls lung
S (buton roșu)	Puls lung	Booster (scurt)	Booster (lung)
S (negru)+ S (roșu)	Booster (scurt)	(SCURT) N/A	(SCURT) N/A
S (negru)+ S (roșu)	Booster (lung)	(LUNG) N/A	N/A
M	Senzație de atingere (vibrație) sau sunet		

FUNCȚIA BUTONULUI

IMPULS SCURT (*stimulare momentană*)

Zgarda emite o corecție de impuls scurt.

LONG IMPULSE (*stimulare continuă*)

Zgarda emite un impuls de corecție lung, timp de maximum 10 secunde (funcție de siguranță).

VIBRAȚIE (*senzație de atingere*)

Tapping Sensation este similară cu vibrația clasică, dar este puțin mai intensă, astfel încât este potrivită și pentru câinii mai puțin sensibili.

BUTON DE STIMULARE S (negru)

Apăsarea butonului face ca zgarda să emită un impuls scurt sau lung, în funcție de modul setat.

BUTON DE STIMULARE S (roșu)

Funcție de amplificare. O singură apăsare a butonului crește stimularea până la mai multe niveluri.

BUTON M

Funcția Tapping Sensation și sunet.

Setarea implicită este vibrația (Tapping Sensation).

Pentru a comuta între funcții, apăsați simultan butoanele "L" și "M". Nivelul de stimulare trebuie să fie la nivelul 0.

- 1x bip și pictograma "A" - sunet urmat de un impuls
- 2x bipuri și pictograma "T" - senzație de atingere (vibrație)

BUTONUL L

Funcție de iluminare și buton ON/OFF.

Apăsați butonul L pentru a aprinde lumina de urmărire.

OFF -> intermitent -> constant -> OFF

SETAREA NIVELULUI CORECT DE STIMULARE



Rotiți controlul intensității în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul de stimulare.

Rotiți controlul intensității în sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul de stimulare.

Este foarte important să setați nivelul corect de stimulare pentru un antrenament de succes!

Vă recomandăm să testați modul în care funcționează controlerul de intensitate înainte de a pune zgarda în jurul gâtului câinelui dumneavoastră. Apoi puneți zgarda pe gâtul câinelui și lăsați-l să folosească zgarda timp de câteva ore pentru a se obișnui cu ea.

Setați nivelul la "0" și apăsați butonul pentru un puls lung. Rotiți încet controlul intensității în sensul acelor de ceasornic (aproximativ 2-3 niveluri pe secundă). Odată ce câinele dvs. simte stimularea, eliberați butonul. Acesta este nivelul dvs. de stimulare "de alertă". Ulterior, va trebui să creșteți acest nivel de stimulare "alertă" cu încă câteva niveluri, pe măsură ce câinele se obișnuiește cu acest nivel. Nivelul de amplificare este de obicei cu 5-20 de niveluri mai mare decât nivelul de stimulare "alertă".


SFAT IMPORTANT PENTRU DRESAJ

Zgarda electronică trebuie utilizată numai pentru a susține comenzile pe care câinele le știe deja. Nu este un substitut pentru dresajul obișnuit, ci doar un instrument pentru a comunica mai bine cu câinele dumneavoastră.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați cea mai mică cantitate de stimulare pentru a obține ascultare. O abordare calmă și consecventă a dresajului conduce întotdeauna la rezultate mai bune pe termen lung. Pentru câinii agresivi, vă recomandăm să consultați mai întâi un dresor profesionist cu privire la utilizarea unei zgardele electronice.

Pe YouTube puteți găsi diverse videoclipuri care prezintă diferite tehnici de utilizare a unei zgardele electronice. Mult noroc cu dresajul!

BLOCAREA/ DEBLOCAREA NIVELULUI DE STIMULARE

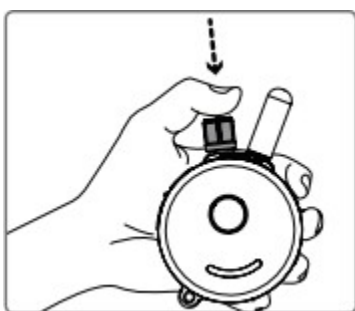

CUM SĂ BLOCAȚI NIVELUL DE STIMULARE

Setați nivelul de stimulare dorit și apăsați butonul de control al intensității în jos.

Verificați blocarea nivelului de stimulare pe afișaj:

- 1D intermitent - nivel de stimulare deblocat
- 1D - nivel de stimulare blocat

Testați blocarea prin rotirea controlului intensității. Dacă nivelul de stimulare nu se modifică pe afișaj, ați blocat cu succes nivelul dorit.

Pentru a debloca din nou, apăsați din nou controlul intensității.

BOOSTER

Funcția Booster este de mare ajutor în situațiile în care câinele dvs. nu răspunde la nivelul de stimulare setat. Dacă apăsați butonul corespunzător, nivelul de stimulare emis de zgardă va crește de obicei cu 5-20 de niveluri peste nivelul de stimulare "alertă".

1. Setati *modul momentan* prin apăsarea butonului M/C. Afișajul va indica "M".
2. Modificați nivelul de stimulare la "0".
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul S (negru) timp de 5 secunde.
4. Nivelul de stimulare se va schimba de la "0" la un "1" intermitent.
5. Rotiți controlul intensității la nivelul de stimulare dorit (1-60).
6. Apăsați butonul S (negru) pentru a salva.

FUNCȚIA BIP A TRANSMIȚĂTORULUI PIERDUT

Zgarda dvs. electronică permite utilizatorului să pornească un cronometru de 6 ore. După 6 ore, transmisorul va emite un semnal sonor și veți putea găsi din nou dispozitivul dacă acesta este pierdut.

Cum se activează temporizatorul?

1. Rotiți controlul intensității la "0".
2. Apăsați butonul de stimulare S (negru) și butonul de lumină (L) în același timp.
3. Transmițătorul va emite un bip de 3 ori.
4. Timerul este setat.

Pentru a opri, rotiți din nou controlul intensității la "0". Apăsați butonul de stimulare S (roșu) și butonul de lumină (L) în același timp. Transmițătorul emite două bipuri și temporizatorul este dezactivat.

GARANȚIE

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro. Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro