


Manual de utilizare

W4-S1

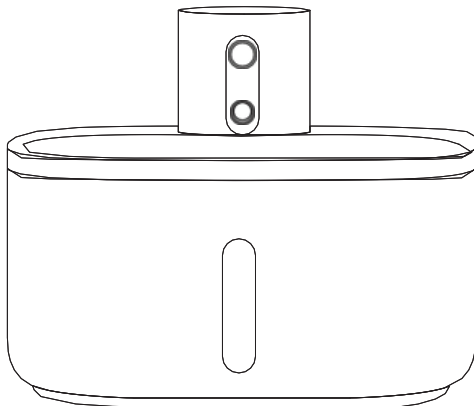

Precauții de siguranță

Condiții de lucru

1. Așezați echipamentul orizontal și în siguranță, este interzisă înclinarea, balansarea sau întoarcerea cu capul în jos. 2. Expunerea la lumina soarelui poate deteriora componentele electronice interne sau provoca decolorarea; asigurați-vă că

dispozitivul este în stare bună de funcționare.



3. Nu utilizați sau depozitați această fântână cu apă la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.

Chestiuni care necesită atenție

1. Înainte de a porni pentru prima dată, verificați priza pe care o veți utiliza.
2. Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat sau jucat de copii și vă recomandăm să nu permiteți copiilor să se joace sau să îl manevreze pentru a reduce riscul de a modifica setări importante sau de a deteriora fântâna cu apă și piesele sale mobile. Supravegherea unui adult ar trebui să fie întotdeauna necesară dacă copiii sunt în apropierea echipamentului.
3. Toate părțile filtrului nu sunt comestibile. Dacă filtrul este deteriorat, nu îl utilizați.
4. Nu scufundați motorul principal în apă, electronica internă ar putea fi deteriorată.
5. Nu dezasamblați, întrețineți sau reglați din nou aparatul pentru a anula garanția.
6. Pentru a evita șocurile electrice, nu atingeți cablul de alimentare sau fișa cu niciun cu lichid.
7. Asigurați-vă că portul de încărcare este uscat.
8. Dispozitivul trebuie încărcat numai cu un adaptor de 5V/1A sau 5V/2A, altfel garanția poate fi anulată.
9. Dacă nu utilizați fântâna, opriți-o și depozitați-o într-un loc uscat. Dispozitivul trebuie încărcat și întreținut la fiecare 6 luni de depozitare.
10. Aruncați toate materialele de ambalare în mod corespunzător imediat după despachetarea produsului, deoarece pungile utilizate pentru ambalare ar putea reprezenta un pericol de sufocare sau sufocare.
11. Acest dispozitiv este destinat exclusiv pentru consumul de alcool de către animalele de companie. Orice altă utilizare este interzisă.
12. Asigurați-vă că verificați regulat nivelul apei pentru a vă asigura că fântâna de apă funcționează corect. 13. Nu încercați să o reparați singur, contactați distribuitorii locali pentru instrucțiuni suplimentare.

Prezentare generală a

Filtru :

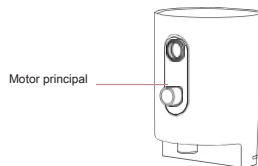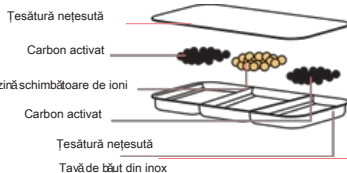

Filtru

Tavă filtru



Tub de distribuire a apei

Pompă de apă

Bol inoxidabil pentru apă

Nivelul vizibil al apei

USB de tip C
Cablu de încărcare

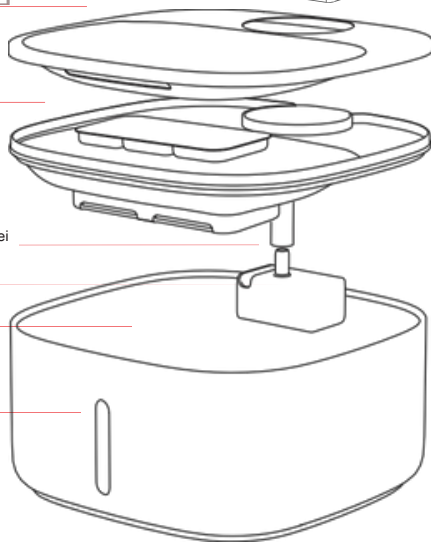

Prezentare generală a



Motor
principal




Bol de băut din oțel inoxidabil



Capac și suport
pentru filtru




Rezervor de apă din oțel
inoxidabil



Pompă de
apă



Filtru



Cablul de încărcare USB Type-C

Parametri

Numele produsului	W4-S1 Fântână cu litiu din oțel inoxidabil acționată cu baterie
Modelul produsului	W4-S1
Dimensiuni	222 mm*222 mm*172 mm
Material	ABS, SUS304
NW	0,92 kg
Capacitate	3.2L
Aparate pentru animale de companie	Pisici și câini de talie mică
Putere	Tip-C 5V1A
Înclinare nominală	2W
Capacitatea bateriei	5000 mA


Indicator baterie: **Indicatorul**

clipește roșu: bateria este descărcată,
încărcați-o **Indicatorul clipește alb:**

Fântâna se încarcă

Indicatorul este alb:

Stare normală, dispozitivul funcționează

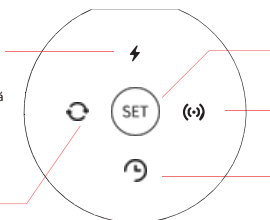

Apăsăți SET:

Apăsare scurtă: Schimbă modul de funcționare.

Apăsare lungă timp de 3 secunde: ON/OFF

Mod inducție

Mod temporizator (Distribuie apă
la fiecare 15 minute timp de 15
secunde)

Mod debit normal

(Funcționează numai sub priză)


Cum să construiți și să instalați o fântână cu apă

1. Înmuiiați filtrul în apă timp de 5 minute și clătiți-l bine. **Observații: 1:**




1) Asigurați-vă că filtrul a fost bine înmuiat, altfel fluxul de apă se va
bloca la filtru, cauzând revărsarea apei.

Nu înmuiati filtrul într-un bol cu apă pentru a preveni formarea prafului pe suprafața acestuia.

2. Așezați filtrul în carcasa filtrului și umpleți vasul de apă cu cantitatea corespunzătoare de apă. Aliniați motorul principal și
îndreptați-l în jos în mașină.

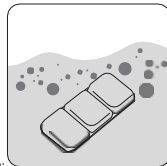

3.

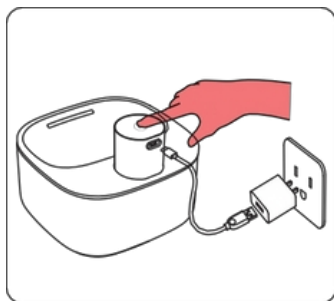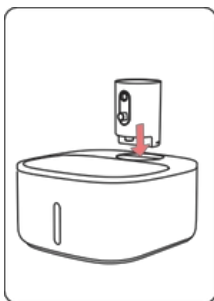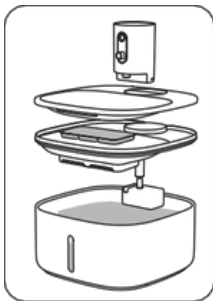

4. Apăsăți lung butonul SET pentru a porni fântâna de apă și asigurați-vă că dispozitivul funcționează sub o tensiune suficientă sau conectați-l la o priză.

5. Selectați modul dorit de distribuire a apei.

Vă recomandăm să porniți fântâna de apă cu priza și să o setați pe modul de debit obișnuit. Odată ce animalele dvs. de companie se obișnuiesc cu ea după ce o utilizați pentru o perioadă, treceți la alte moduri.


Avertizare de apă scăzută

☐ Lumina albă este aprinsă:

Pompa de apă în funcționare normală

☒ Lumina roșie aprinsă:

Avertizare de apă scăzută, vă rugăm să reumpleți apa la timp

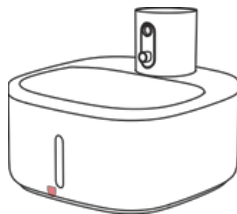


Cum se curăță fântâna cu apă

- ① Scoateți motorul principal
- ② Spălați toate piesele, cu excepția motorului principal. Nu utilizați ustensile de bucătărie metalice, de ex. Nu utilizați bile de oțel sau materiale de curățare abrazive pentru a evita deteriorarea suprafeței produsului.



Cum să curățați filtrul

- ① Îndepărtați filtrul de spumă
- ② Îndepărtați capacul pompei de apă
- ③ Îndepărtați capacul statorului
- ④ Curățați statorul cu apă

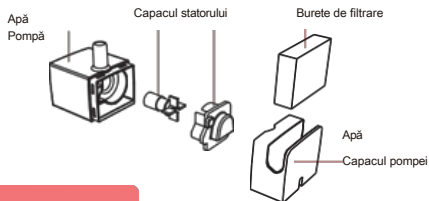

Cum să întrețineți o fântână cu apă

- ① Vă recomandăm să înlocuiți filtrul și buretele filtrant la fiecare 2-4 săptămâni. Înlocuiți la fiecare 2 săptămâni atunci când:
 - a. Utilizare cu frecvență ridicată.
 - b. Familii cu mai multe animale de companie
 - c. Fântâna cu apă funcționează în modul de debit normal
- ② Pompa de apă și fântâna trebuie curățate săptămânal.

Rezolvarea problemelor

Probleme	Soluție
Depășirea apei	Înmuiiați filtrul în apă timp de 5 minute și clătiți-l bine.
	Filtrul este blocat sau nu a fost utilizat de mult timp, înlocuiți-l sau curățați-l în timp util.
Pompa de apă nu mai funcționează	Apa din bol este sub nivelul minim
	Curățați pompa de apă, bolul de apă și fântâna.
	Baterie deconectată sau descărcată: asigurați-vă că motorul principal este bine asamblat și conectați adaptorul pentru verificați puterea bateriei și încărcați bateria.
Debit scăzut de apă	La prima utilizare sau după o depozitare prelungită, pompa de apă trebuie aerisită (aparitie normală).
	Murdărie sau păr în interiorul pompei de apă, curățați pompa de apă urmați instrucțiunile.
	Apa din bol este sub pragul minim, reumpleți apa.
Contaminarea bolului de apă și a filtrului	Schimbați regulat apa din bol.
	Asigurați-vă că filtrul a fost înmuiat și curățat. inspectați bine înainte de utilizare.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

**Service and Distribution Centre,
Sedmidomky 459/8 101 00
Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro**