

Notă importantă

ÎNAINTE de a instala ușa pentru animale SureFlap cu microcip, citiți toate aceste instrucțiuni. Este important să verificați dacă materialul în care doriți să instalați ușa conține metal. Dacă are, urmați instrucțiunile pentru instalarea în metal din secțiunea 7.4.



În niciun caz nu trebuie să tăiați sau să găuriți un tunel în ansamblul principal al unității, deoarece acesta găzduiește cititorul de microcipuri, iar unitatea nu ar funcționa atunci corespunzător.



Ușa pentru animale cu microcip SureFlap funcționează cu toate microcipurile cu 9, 10 și 15 cifre utilizate în mod obișnuit pentru identificarea animalelor. Alternativ, puteți utiliza ușa pentru animale SureFlap RFID cu o etichetă de zgardă (una este inclusă - seturile de două sunt vândute separat); consultați capitolul 5 pentru mai multe informații.

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că ușile SureFlap pentru animale de companie cu microcipuri funcționează cu toate microcipurile în uz. Cu toate acestea, în rare ocazii, pot exista circumstanțe legate de localizarea microcipului animalului dvs. de companie și de intensitatea semnalului unui anumit cip care pot duce la faptul că ușa pentru animale de companie nu funcționează în mod fiabil.

Prin urmare, vă recomandăm insistent să efectuați următoarele verificări înainte de a face orice modificări permanente la instalarea ușii pentru animale de companie:

1. Introduceți bateriile (conform instrucțiunilor din capitolul 8) și așteptați 10 secunde cu tunelul gol pentru a permite senzorilor să se acordeze.
2. Efectuați procesul de învățare așa cum este descris în capitolul 6; puneți animalul să introducă capul în ușă pentru a învăța numărul microcipului. Odată ce numărul microcipului animalului a fost învățat cu succes, ușa va reveni la funcționarea normală, iar ecranul LCD nu va mai clipi. Odată ce animalul se îndepărtează de ușă, încuietorile se vor închide.
3. În cele din urmă, testați funcționarea normală a ușii. Din nou, puneți animalul să își introducă capul în ușă din partea tunelului. Încercați să vă asigurați că acest lucru este similar cu modul în care animalul va utiliza dispozitivul în practică, a se vedea explicația de mai jos. Încuietoarea ar trebui să se deschidă.
4. Repetați procesul de învățare pentru fiecare dintre animalele dvs.


Testați dacă animalele vor încăpea confortabil în ușă înainte de montare.

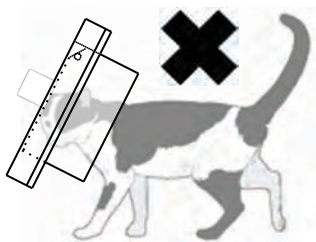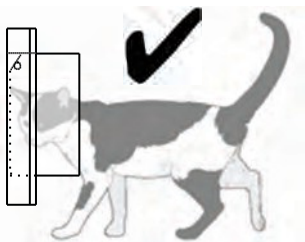

Note importante	1
1. Conținutul cutiei	3
2. Interfața cu utilizatorul	4
3. Introducere	5
4. Tip microcip	6
5. Etichetă de zgardă RFID SureFlap	6
6. Mod de învățare	7
7. Modul de instalare	8
8. Baterie și indicator de baterie descărcată	18
9. Funcționare	19
10. Moduri de blocare	19
11. Stare de asediu	20
12. Compensarea memoriei	21
13. Utilizare ca ușă neselectivă pentru animale de companie	21
14. Moduri client	21
15. Întreținere	23
16. Rezolvarea problemelor	24
17. Garanție și excluderea răspunderii	26


1. Conținut cutie

5. Ansamblul ușii principale (în interiorul casei)
6. Cadru exterior (în afara casei)
7. Compartiment pentru baterii (unul pe fiecare parte)
8. Capacul bateriei (2 bucăți)
9. Capace pentru butoane
10. Butoane (a se vedea descrierea interfeței utilizatorului pentru mai multe informații)
11. Afișaj LCD (consultați descrierea interfeței utilizatorului pentru mai multe informații)
12. Indicator luminos
13. Mecanism dublu de blocare
14. Captator de tiraj
15. Selectare șurub
16. Capace pentru șuruburi
17. Marcajul colierului

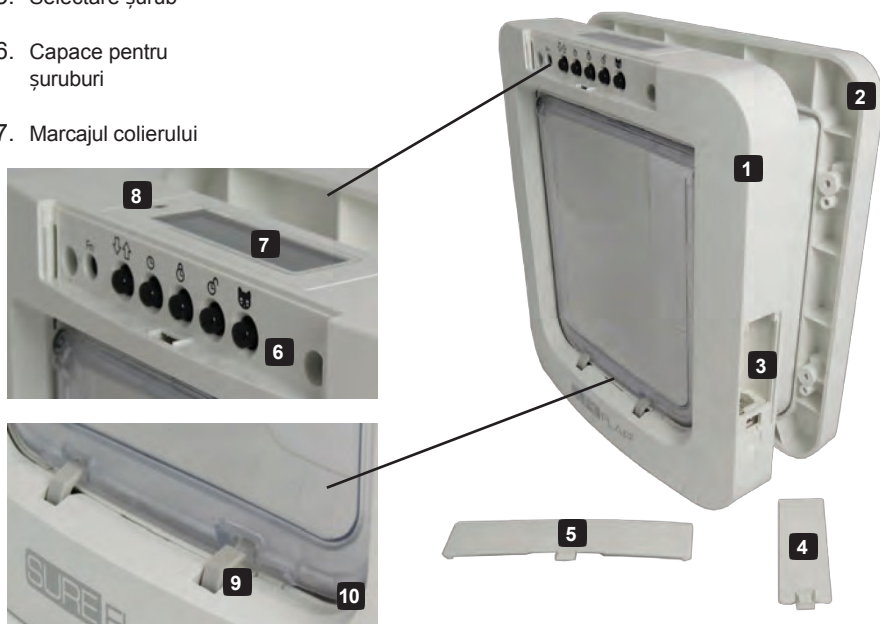

2. Utilizator interfață


2.1 Butoane

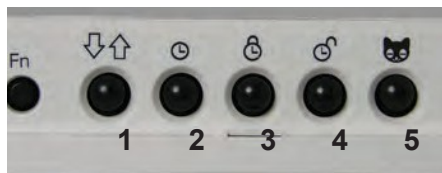

1. Buton mod blocare
2. Butonul de setare a timpului/timpului instant
3. Buton de blocare a orei
4. Buton de deblocare a orei
5. Buton de învățare

Fn (Funcții) - consultați modurile client (capitolul 14)

2.2 Afișaj LCD

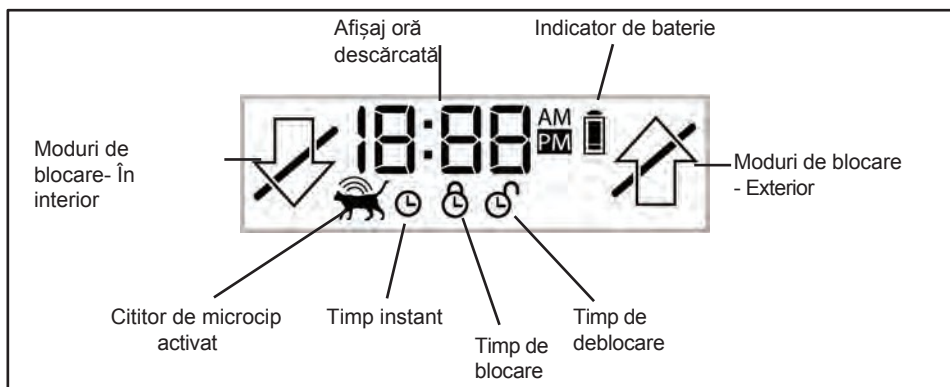

3. Acasă

Felicitări pentru achiziționarea ușii pentru animale de companie SureFlap cu microcip. Această ușă pentru animale de companie a fost concepută pentru a recunoaște un microcip deja implantat în animal sau o etichetă RFID SureFlap pentru zgardă (una inclusă - seturi de două vândute separat), permițând animalului dvs. de companie să intre și împiedicând în același timp accesul animalelor intruse. Casa dumneavoastră va deveni un mediu sigur pentru animalul dumneavoastră, care va fi astfel mai fericit și mai relaxat.

Utilizarea ușii pentru animale SureFlap cu microcip nu putea fi mai ușoară. Odată ce bateriile sunt introduse, ușa poate fi setată în modul de învățare. Următorul animal care trece prin ușă din oricare direcție sau care își pune capul în tunel cu botul îndreptat spre ușă va avea numărul microcipului sau eticheta de pe zgardă stocate în memorie. Acum ușa pentru animale de companie este gata să fie instalată și se va debloca de fiecare dată când animalul dorește să intre în casă.

Animalele de companie multiple nu sunt o problemă. Până la 32 de animale pot fi programate în ușa pentru animale de companie în același timp - mai mult decât suficient pentru nevoile majorității oamenilor!

Ușa pentru animale SureFlap cu microcip are toate atributele pe care le așteptați de la o ușă pentru animale de înaltă calitate, inclusiv acestea:

- Design robust și elegant
- Mod de învățare pentru programarea mai multor animale de companie
- Mecanism dublu de blocare
- Modul C u r f e w : programați ușa să se blocheze și să se deblocheze la orele prescrise
- Indicator luminos de baterie descărcată
- Durata normală de viață a bateriei este de cel puțin 6 luni ¹

Vă dorim mulți ani de funcționare fără probleme a ușii pentru animale de companie cu microcip SureFlap și sperăm să vă bucurați de toate beneficiile pe care acest dispozitiv le aduce casei și animalelor dvs. de companie.

1 În condiții normale de utilizare. Rețineți că utilizarea intensă de către mai multe pisici poate scurta durata de viață a bateriei.

4. Tipul de microcip

Ușa cu microcip pentru animale SureFlap este compatibilă cu toate microcipurile utilizate în mod obișnuit pentru animalele de companie. Acestea includ în special:

- microcipuri cu 15 cifre (cunoscute și sub denumirea de FDXB)
- microcipuri cu 10 cifre (cunoscute și sub numele de FDXA și Trovan® Unique)
- microcipuri cu 9 cifre (cunoscute și sub denumirea de Avid® Secure/Encrypted)

În plus, aceste uși pentru animale de companie sunt, de asemenea, compatibile cu eticheta de zgardă SureFlap RFID (una inclusă - seturi de două vândute separat).

Teste extinse au arătat că ușa pentru animale cu microcip SureFlap funcționează perfect cu marea majoritate a microcipurilor. Cu toate acestea, un procent foarte mic de animale sunt microcipate fără intervalul necesar pentru ușile pentru animale de companie. În aceste cazuri rare, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți pentru asistență suplimentară.



În cazul în care sunt necesare modificări permanente ale ușii sau peretelui în timpul instalării, atunci vă recomandăm insistent să testați mai întâi ușa pentru animale de companie SureFlap cu microcip cu animalele dvs. Atunci când testați pentru a vedea dacă dispozitivul funcționează pentru animalele dumneavoastră, efectuați mai întâi procesul de învățare (consultați capitolul 6) și apoi testați funcționarea normală (consultați capitolul 9).

5. Etichetă de zgardă SureFlap RFID

Recomandăm utilizarea microcipurilor mai degrabă decât a etichetelor de zgardă deoarece microcipurile sunt o formă permanentă de identificare care nu poate fi pierdută.

Cu toate acestea, dacă animalul dvs. de companie nu este sau nu poate fi cipat și optați pentru eticheta SureFlap RFID pentru zgardă, trebuie să folosiți întotdeauna o zgardă sigură cu cataramă fixă pentru pisicile dvs.

Eticheta de zgardă SureFlap RFID este o etichetă mică și ușoară pe care o puteți atașa direct la zgarda animalului dumneavoastră. La fel ca microcipurile, fiecare etichetă de zgardă are un cod unic care împiedică animalele străine, vagabonde sau sălbătice să intre în casa dvs.

O etichetă de zgardă este inclusă în cutie. Etichete de zgardă RFID SureFlap suplimentare sunt disponibile pe site-ul web SureFlap, în magazinele SureFlap sau la comercianții de produse veterinare.

6. Modul de învățare

Pentru a începe să utilizați ușa cu microcip pentru animale SureFlap, trebuie să o învățați codul de identificare unic al microcipului animalului dumneavoastră. Acest proces trebuie făcut o singură dată pentru fiecare animal, deoarece codul este stocat permanent, chiar și atunci când bateriile sunt scoase. Urmăți instrucțiunile simple pas cu pas de mai jos pentru a finaliza acest proces:

1. Scoateți capacul butonului. Apăsați butonul de învățare () timp de aproximativ 1 secundă și eliberați-l. A se vedea figura 1.
2. Blocajele se deschid și permit animalului să treacă în ambele direcții. O altă indicație a faptului că unitatea se află în modul de învățare este afișarea intermitentă a pictogramelor pe ecranul LCD.
3. Următorul animal care trece prin ușă din ambele direcții sau care introduce capul în tunel cu botul îndreptat spre ușă va avea numărul microcipului stocat în memorie.
4. Odată ce numărul microcipului animalului a fost memorat cu succes, ușa va reveni la funcționarea normală, iar afișajul LCD nu va mai clipi. Odată ce animalul se îndepărtează de ușă, încuietorile se vor închide.

Pentru mai multe animale, repetați procesul până când toate numerele de microcip ale animalelor au fost învățate. Până la 32 de animale diferite pot avea numerele de microcip stocate în memorie. Când procesul de învățare pentru toate animalele este finalizat, înlocuiți capacul butonului.

Această metodă de învățare este deosebit de utilă pentru animalele necooperante! În loc să căutați animalul și să încercați să îl convingeți să intre pe ușă, puteți seta pur și simplu modul de învățare și să îl lăsați așa până când animalul se decide să intre pe ușă sau să își bage capul în ușă din proprie inițiativă.

Pentru a anula modul de antrenament (de exemplu, după apăsarea accidentală a butonului de antrenament), pur și simplu apăsați din nou butonul de antrenament timp de aproximativ 1 secundă () și unitatea va reveni la funcționarea normală.



Pentru ca unitatea să învețe numărul de microcip al animalului, un senzor situat în tunel trebuie să detecteze prezența animalului și să pornească cititorul de microcip. Prin urmare, este important să vă asigurați că animalul își introduce capul în tunel sau trece prin ușă. Dacă animalul trece prin fața ușii, aceasta nu are niciun efect.

Pentru a învăța eticheta de zgardă RFID SureFlap, urmați pașii de la unu la trei de mai sus. Luați eticheta de zgardă în mână și introduceți mâna în interiorul tunelului ușii cu microcip pentru animale de companie SureFlap; asigurați-vă că atingeți ușa. Codul unic al etichetei de zgardă va fi stocat în memorie după câteva secunde.



7. Instalarea

Instalarea autoasistată poate necesita utilizarea de unelte sau sticlă tăiată. Trebuie utilizate echipamente de siguranță (mănuși, protecție pentru ochi etc.); în caz de îndoială, solicitați profesioniștilor să efectueze instalarea.

Tipuri de uși adecvate

Sunt furnizate instrucțiuni pentru instalarea în toate tipurile de uși, inclusiv lemn, plastic, sticlă și metal. **Dacă aveți nevoie de o deschidere mai mare, verificați prezența unei plăci metalice, dacă există, înainte de a instala într-o ușă de construcție necunoscută, așa cum este descris în secțiunea privind instalarea în uși metalice. Dacă nu puteți stabili construcția ușii decât prin efectuarea unei găuri în aceasta, efectuați un test de găurire oriunde în limitele deschiderii anticipate pentru ușa cu microcip pentru animale de companie SureFlap.**

Amplasarea ușii pentru animale de companie SureFlap

Înălțimea ideală a SureFlap pentru animalele cu microcip este atunci când baza tunelului se află la aceeași înălțime deasupra solului ca burta animalului. Cu toate acestea, în practică, instalarea depinde de obicei de caracteristicile ușii în care instalați unitatea. În acest caz, se obișnuiește să montați ușa pentru animale cât mai jos posibil.

7.1 Interferențe electrice



Ușa pentru animale SureFlap cu microcip este echipată cu un receptor radio sensibil care captează semnalul de la microcipul sau eticheta din zgardă a animalului. În cazuri rare, nivelurile excesive de interferențe electrice pot scurta raza de acțiune a sistemului. Evitați următoarele situații:

- Ușa cu microcip pentru animale SureFlap nu trebuie utilizată în apropierea altor cititoare de microcipuri sau dispozitive similare de joasă frecvență. Acestea au un efect foarte dăunător asupra performanței și pot împiedica complet funcționarea normală.
- Eliminați sursele luminoase de zgomot electric, de exemplu lumini defecte, intermitente.
- Nu instalați cabluri de alimentare și adaptoare de curent continuu în apropierea ușii SureFlap pentru animale microcipate.

Dacă suspectați că interferențele electrice ar putea afecta performanța SureFlap pentru animale cu microcip, solicitați asistență din partea serviciului clienți.

7.2 Instalarea în uși din lemn, uși din plastic sau pereți din gips-carton

1. Introduceți rama exterioară cu fața în jos, ca în figura 2. Aplicați un cordon de Blu Tack (sau un etanșant adeziv similar) la fiecare dintre cele patru colțuri. Acest lucru permite cadrului să fie lipit de cea mai mare parte a ușii.
2. Selectați locul de pe ușă unde doriți să montați ușa pentru animale de companie și atașați cadrul la ușă. Pentru a vă asigura că este nivelat, vă recomandăm să utilizați o nivelă cu bulă de aer, așa cum se arată în Figura 3.
3. Cu un creion sau un stilou ascuțit, trasați în jurul marginii interioare a ramei locul în care aceasta ar trebui să atingă ușa și marcați, de asemenea, cele patru găuri pentru șuruburi. Trebuie să marcați o linie vizibilă, pe care apoi o veți tăia.
4. Scoateți rama de pe ușă și verificați dacă aveți o linie clară și puncte unde sunt găurile pentru șuruburi, ca în figura 4. Utilizați un burghiu cu o burghie de 6 mm (1/4") pentru a face găurile pentru șuruburi. Este imperativ ca aceste găuri să fie găurite drept și să permită ca cele două jumătăți ale ușii pentru animale de companie să fie conectate corect.
5. Înainte de a tăia gaura pentru tunel, faceți găuri în toate colțurile suficient de mari pentru a permite împingerea lamei ferăstrăului, a se vedea figura 5. Utilizați un ferăstrău electric pentru a tăia gaura pentru tunel - aveți grijă să tăiați cu 2 mm (1/16") în afara liniei pe care ați marcat-o pentru gaură, pentru a asigura un spațiu suficient pentru tunel, a se vedea figura 6. Asigurați-vă că ferăstrăul stă plat pe ușă pe toată durata procesului de tăiere.
6. Îndepărtați toată murdăria liberă, praful și murdăria de pe ușă și apoi instalați ușa pentru animale de companie SureFlap cu microcip.
7. Instalați ușa pentru animale de companie în deschidere, cu ansamblul principal (capacele bateriilor și afișajul LCD) în interiorul casei. A se vedea figura 7.
8. Montați cadrul exterior la exteriorul casei. În funcție de grosimea ușii, tunelul va ieși din cadru în diferite grade. În niciun caz nu trebuie să tăiați sau să găuriți prin tunel, deoarece cititorul de microcipuri este adăpostit aici, iar unitatea nu ar funcționa atunci corespunzător. Sunt incluse pentru utilizare șuruburi de trei lungimi diferite. Selectați lungimea corectă a șuruburilor pentru a se potrivi cu grosimea ușii. Dacă nu sunteți sigur, utilizați mai întâi cele mai mici, dacă sunt prea scurte, utilizați dimensiunea următoare. Aveți grijă să nu utilizați șuruburi mai lungi decât este necesar, deoarece fața ansamblului principal ar putea fi deteriorată. Înșurubați cadrul exterior la ansamblul principal. A se vedea figura 8.
9. După ce ușa pentru animale de companie este montată corect, acoperiți găurile pentru șuruburi de pe cadrul exterior cu capace. Aliniați capacele șuruburilor cu fanta orientată spre exterior și apăsați ferm în poziție. Consultați Figura 9. Pentru a scoate capacele șuruburilor, introduceți o șurubelniță cu lamă plată în fanta laterală și scoateți capacul din orificiu.



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Forma 7



Forma 8



Forma 9

7.3 Instalarea în uși sau ferestre din sticlă

Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când lucrați cu sticlă tăiată, deoarece marginile pot fi ascuțite.

Ușa pentru animale SureFlap cu microcip este ideală pentru instalarea în ferestre cu geam simplu sau dublu. Dacă trebuie să faceți o gaură în fereastră, cereți unui geamgiu calificat să facă acest lucru, deoarece tăierea sticlei este o muncă de specialitate. Dacă trebuie să faceți o gaură în fereastră, o gaură rotundă de 300 mm (11 13/16") este alegerea ideală. Un adaptor de montare (cod produs: GMA101) este disponibil pentru a efectua instalarea în sticlă și se potrivește pentru a acoperi găuri cu diametrul cuprins între 294 mm (11 9/16") și 320 mm (12 5/8"), a se vedea figura 10.

Detalii despre unde puteți achiziționa acest adaptor se găsesc pe site-ul nostru www.sureflap.com.

Dacă aveți o fereastră cu geam dublu, veți avea nevoie de o unitate de înlocuire deja fabricată cu gaura decupată. Dacă este posibil, trebuie să solicitați utilizarea unei bare distanțiere nemetalice.



Figura 10

Odată ce aveți geamul tăiat și instalat în ușă sau fereastră, sunteți gata să finalizați instalarea.

1. Este necesară o gaură circulară cu diametrul de 300 mm pentru a introduce tunelul. A se vedea figura 11.
2. Vă recomandăm să aplicați un strat de material de etanșare "pentru orice vreme" în jurul marginii adaptorului de montare, pe ambele părți ale geamului, a se vedea figura 12. Materialul de etanșare ajută la fixarea ușii pentru animale de companie pe poziție odată instalată, în special în cazul deschiderilor de dimensiuni mai mari, și, de asemenea, ajută la prevenirea pătrunderii umidității din exterior. Acest tip de material de etanșare poate fi achiziționat de la o companie de geamuri sau de la majoritatea magazinelor de bricolaj.
3. Glisați unul dintre inelele adaptoare de montare pe ansamblul principal.
4. Din interiorul casei, introduceți tunelul ansamblului principal în orificiul din geam. Din exterior, ansamblul ar trebui să arate ca în Figura 13.
5. Din exteriorul casei, instalați a doua parte a adaptorului de montare și apoi cadrul exterior, a se vedea figurile 14 și 15.
6. Însurubați cele două jumătăți împreună ca în figura 16. Când montați într-un panou simplu, utilizați cea mai scurtă dintre cele trei perechi de șuruburi. O placă cu geam dublu poate necesita șuruburi de mărime medie, în funcție de grosime. Înainte de strângerea completă a șuruburilor, verificați dacă ansamblul este centrat în orificiul circular.
7. Aliniați capacele albe ale șuruburilor cu fanta orientată spre exterior și apoi apăsați ferm în poziție.
8. În interiorul casei veți vedea acum o nouă intrare elegantă pentru animalul dvs. de companie, ca în Figura 17.



Figura 11



Figura 12




Figura 13



Figura 14



Figura 15

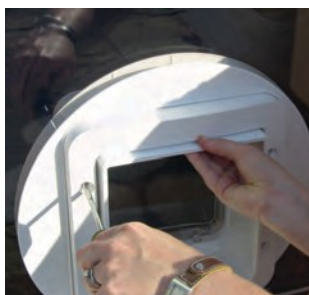

Forma 16



Forma 17

7.4 Instalarea în uși metalice

Prezența unei plăci metalice în ușă poate afecta performanța ușii SureFlap pentru animale de companie cu microcip și poate scurta raza de acțiune a cititorului de microcip. Acest lucru este valabil pentru următoarele tipuri:

- Uși cu carcasă metalică
- Uși de securitate
- Uși metalice de garaj
- Uși metalice acoperite cu UPVC

În cele mai multe cazuri, nu veți observa nimic, deoarece raza de acțiune a cititorului va fi în continuare suficientă pentru majoritatea microcipurilor și a plăcuțelor de zgărdă. Cu toate acestea, dacă observați o funcționare inconsecventă sau dacă ușa nu se deschide pentru animalul dvs. de companie, verificați mai întâi prezența unei plăci metalice în ușă. Amintiți-vă că ușile metalice acoperite cu UPVC arată adesea la fel ca o ușă UPVC standard și poate fi necesar să vă uitați atent pentru a vedea unde este tăiat panoul. Dacă se confirmă prezența unui panou metalic sau a unei folii metalice subțiri, urmați următoarele instrucțiuni pentru a îmbunătăți raza de acțiune a cititorului.

Dacă este prezent metal, trebuie să faceți o gaură mai mare în ușă - lăsați un spațiu de 2-3 cm (1") între tunelul ușii SureFlap și metalul din ușă. Începeți în jurul marginii exterioare a cadrului din spate ca un ghid de dimensiuni, așa cum se arată în Figura 18. Apoi marcați o linie de tăiere de 1 cm (3/8") în interiorul liniei pe care ați trasat-o în jurul cadrului din spate, lăsând creștături pentru găurile pentru șuruburi, așa cum se arată în Figura 19. Tăiați această gaură și reinstalați ușa SureFlap pentru animale cu microcip, conform instrucțiunilor din secțiunea 7.2.

Dacă funcționarea este în continuare intermitentă, va trebui să redimensionați orificiul; în acest caz, veți avea nevoie de adaptorul de montare prezentat în figura 10 (cod produs: GMA101). Detalii despre unde puteți achiziționa acest adaptor pot fi găsite pe site-ul nostru www.sureflap.com.

Mai întâi, marcați o linie în jurul circumferinței adaptorului de montare ca ghid. Apoi marcați un cerc de aproximativ 2 cm (1") în interiorul liniei adaptorului de montare, lăsând din nou creștături pentru orificiile pentru șuruburi. Decupați această gaură și reinstalați ușa pentru animale de companie urmând instrucțiunile de la

7.3. Acest lucru va crește și mai mult raza de acțiune a cititorului și ar trebui să elimine orice probleme de montare în ușa metalică.

Dacă ați efectuat procedurile de mai sus și încă întâmpinați probleme de funcționare, urmați instrucțiunile din secțiunea de depanare. Dacă efectuați toate celelalte proceduri de depanare fără a găsi sursa problemei, solicitați asistență suplimentară de la Serviciul Clienți SureFlap.



7.5 Instalarea în pereți



Înainte de a instala o ușă pentru animale de companie cu microcip în peretele casei dvs., consultați un constructor calificat pentru cea mai bună locație. Rețineți că în perete pot fi ascunse conducte electrice, de gaz sau de apă care pot cauza probleme grave dacă sunt deteriorate în timpul instalării.

Atunci când instalați o ușă pentru animale de companie cu microcip într-un perete, vă recomandăm să utilizați extensiile pentru tunel pentru ușa pentru animale de companie SureFlap (cod produs: TUN101).

Selectați poziția de montare pe perete astfel încât animalul dvs. de companie să poată trece cu ușurință prin ușă în ambele direcții.

1. Măsurați înălțimea burții animalului în picioare de la podea. Această înălțime determină nivelul la care marginea inferioară a orificiului trebuie tăiată în perete. Faceți un marcaj pe perete la această înălțime. Notă: Dacă există o pantă mare pe exteriorul casei, trebuie să amplasați în mod corespunzător o treaptă pentru a permite animalului să ajungă la tunel din exterior.
2. Luați rama exterioară și folosiți-o ca șablon pentru a marca gaura din perete. Mai întâi, faceți un mic semn cu creionul în mijloc, la marginea inferioară a cadrului exterior, a se vedea figura 20.
3. Aplicați niște adeziv de etanșare Blu-tack sau similar pe cele patru colțuri ale cadrului. A se vedea figura 21.
4. Atașați cadrul exterior la peretele din interiorul casei și aliniați marcajul și marginea inferioară a cadrului cu marcajul pe care l-ați făcut pe perete. Folosind o nivelă cu bulă de aer, asigurați-vă că rama este orizontală. A se vedea figura 22.
5. Cu un stilou sau un creion, trasați interiorul ramei pe perete pentru a obține o linie de tăiere clar vizibilă. Apoi puteți îndepărta rama de pe perete.
6. Înainte de a începe să tăiați gaura din perete, puneți ușa pentru animale de companie deoparte pentru a minimiza cantitatea de praf și murdărie care cade pe ea.
7. Nu vă recomandăm să tăiați suprafețele interioare și exterioare ale peretelui în același timp - tăiați mai întâi gaura din interiorul casei, apoi mergeți afară și tăiați gaura acolo. De asemenea, puteți face o gaură chiar prin perete, în mijlocul tunelului, ca ghid.
8. Indiferent dacă găuriți în cărămidă, lemn, țiglă sau gips carton, va trebui să faceți mai multe găuri de ghidare în jurul perimetrului liniei pe care ați trasat-o la început. Aceste găuri trebuie să fie ușor deasupra liniei, dar nu mai mult de 1 sau 2 mm (1/16"). Apoi îndepărtați orice material din mijloc folosind cele mai potrivite unelte pentru materialul pe care îl tăiați. A se vedea figura 23.
9. Este important să nu tăiați gaura prea mare, deoarece ar fi imposibil să înșurubați ușa pentru animale de companie la perete.
10. După ce ați pregătit gaura din interiorul casei, puteți ieși afară și să tăiați gaura din exterior. Nu uitați să tăiați gaura din exteriorul casei puțin mai jos decât din interior, astfel încât apa de ploaie să poată ieși din tunel. Îndepărtați tot praful și resturile din interiorul găurii.
11. Îmbinați extensiile tunelului împreună și fixați-le la capătul tunelului ușii pentru animale de companie cu bandă "all weather". Dacă doriți să efectuați ajustări la ușa pentru animale de companie sau să îndepărtați ușa pentru animale de companie, nu utilizați adeziv, a se vedea figura 24.

12. Din interiorul casei, introduceți extensiile tunelului și ușa pentru animale de companie în gaura din perete, astfel încât ușa pentru animale de companie să nu iasă în afară din perete. În acest moment, puteți evalua dacă deschiderile sunt

suficient de mari sau trebuie să fie ajustate. Dacă nu este necesară nicio ajustare, sunteți gata să faceți găurile pentru a înșuruba ușa pentru animale de companie pe perete.

13. Găurile pentru șuruburi pentru montarea ușii pentru animale de companie pe perete sunt sub panoul frontal. Atunci când scoateți panoul frontal, va trebui să scoateți capacul butonului și cele două capace cu șuruburi din partea de jos a ușii pentru animale de companie. Deșurubați cele patru șuruburi și scoateți panoul frontal. A se vedea figura 25.
14. Ușa pentru animale de companie are patru poziții de montare a șuruburilor; marcați aceste patru poziții pe perete cu un creion sau un pix (nu faceți găuri, deoarece acest lucru va permite murdăriei și prafului să pătrundă în mecanismul de blocare a ușii pentru animale de companie). A se vedea figura 26.
15. Scoateți ușa pentru animale de companie și extensiile tunelului din gaura din perete și puneți-le deoparte înainte de a forța cele patru găuri în perete.
16. Întoarceți ușa pentru animale de companie și extensiile tunelului în orificiu și, folosind șuruburile furnizate împreună cu ușa, fixați produsul de perete. Vă recomandăm să înșurubați la perete cu mâna pentru a evita strângerea excesivă a șuruburilor. A se vedea figura 27.
17. Folosind cele patru șuruburi, reinstalați panoul frontal, introduceți capacele șuruburilor și înlocuiți capacul butonului.
18. Pe partea exterioară a casei veți avea extensiile tunelului care ies din perete. Așezați rama exterioară pe extensie și marcați pozițiile celor patru șuruburi cu un creion sau un pix.
19. Scoateți rama și găuriți cele patru orificii pentru șuruburi.
20. Puneți rama exterioară și șuruburile înapoi la locul lor. Montați capacele șuruburilor.
21. Aplicați silicon de etanșare în jurul îmbinării dintre prelungirile tunelului și cadrul exterior și în jurul părții superioare și a celor două laturi ale cadrului, acolo unde acesta atinge peretele. A se vedea figura 28.

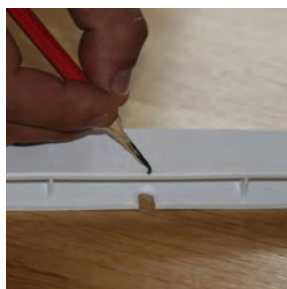


Figura 20



Figura 21



Figura 22'

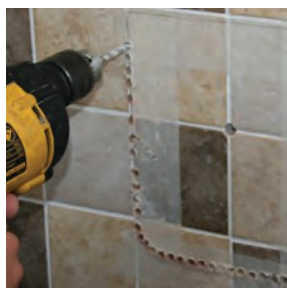


Figura 23



Forma 24



Forma 25



Forma 26



Forma 27



Forma 28

7.6 Fixarea ușii SureFlap pentru animale cu microcip din interiorul casei




Pentru majoritatea instalațiilor, nu este necesară fixarea unității cu șuruburi din interiorul casei. Pentru considerente speciale pentru securitate maximă, există opțiunea de a fixa unitatea la ușă din interior în timpul procesului de instalare, urmând aceste instrucțiuni.

Atunci când instalați în ușă -

1. Instalați ușa pentru animale de companie urmând instrucțiunile din secțiunea 7.2.
2. Îndepărtați panoul frontal al unității așa cum este descris în secțiunea 13 din Instrucțiunile de instalare în perete.
3. Folosind un burghiu mic, faceți patru găuri în ușă (așa cum se arată în Figura 29) sub găurile normale pentru șuruburile de montare (ilustrate în Figura 30).
4. Înșurubați unitatea în ușă din interior folosind un șurub de lungime corespunzătoare. A se vedea figura 31.
5. Înlocuiți panoul frontal al ușii pentru animale de companie și înșurubați-l la loc.
6. Înlocuiți capacele șuruburilor și capacul butonului.

La instalarea în sticlă -

1. Instalați ușa pentru animale de companie în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea 7.3.
2. Îndepărtați panoul frontal al unității așa cum este descris în secțiunea 13 din Instrucțiunile de instalare în perete.
3. Înșurubați unitatea din interiorul casei în cadrul exterior și în adaptorul de montare folosind al doilea set de orificii pentru șuruburi, după cum se arată în Figura 30. Utilizați șuruburi de lungime corectă, astfel încât să nu iasă în afară din unitate.
4. Înlocuiți panoul ușii frontale pentru animale de companie și înșurubați-l la loc.
5. Înlocuiți capacele șuruburilor și capacul butonului.

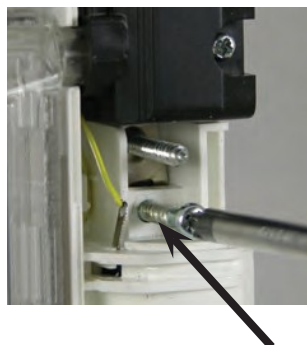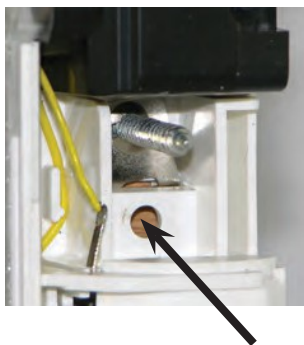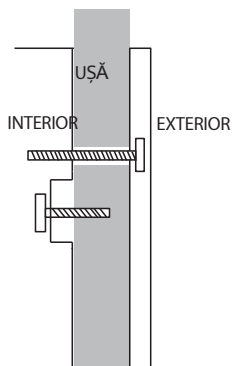

8. Baterie și indicator luminos de baterie descărcată

Ușa pentru animale SureFlap cu microcip necesită patru baterii de tip C. În condiții normale de utilizare, un set de baterii va dura în mod normal cel puțin 6 luni ². Există un compartiment pentru două baterii pe fiecare parte a ușii pentru animale de companie. Bateriile trebuie să fie introduse cu polul negativ orientat în sus. Când instalați bateriile, introduceți mai întâi prima baterie și împingeți-o în partea superioară a compartimentului. Țineți această baterie în poziție, introduceți a doua baterie și împingeți în jos (consultați Figura 32-35 de mai jos).

După introducerea bateriilor, lăsați unitatea în repaus timp de aproximativ 10 secunde înainte de a lăsa animalul să intre în tunel; acest lucru va permite senzorilor electronici să se acordeze corect.

Vă recomandăm să utilizați baterii alcaline de înaltă calitate cu ușa pentru animale cu microcip SureFlap pentru o durată de viață cât mai lungă. Atunci când utilizați baterii reîncărcabile, selectați modul client doi (consultați capitolul 14).

8.1 Indicator luminos de baterie descărcată

În mod normal, bateriile durează cel puțin 6 luni în condiții normale de utilizare. Atunci când bateria se apropie de sfârșitul duratei sale de viață, se aprinde indicatorul luminos de baterie descărcată. Indicatorul de încărcare a bateriei de pe afișajul LCD indică o baterie descărcată și lumina clipește în roșu. Când se aprinde lumina de baterie descărcată, unitatea continuă să funcționeze, dar bateriile trebuie înlocuite cât mai curând posibil.



Figura 32



Figura 33



Figura 34



Figura 35

2 În condiții normale de utilizare. Rețineți că utilizarea intensă de către mai multe pisici poate scurta durata de viață a bateriei.

9. Funcționare

Funcționarea normală nu putea fi mai ușoară. Odată programată, ușa pentru animale de companie cu microcip SureFlap permite doar animalelor dvs. de companie să intre și împiedică accesul animalelor intruse.

Dacă un animal dorește să intre în casă, acesta își bagă capul în tunel și împinge ușa deschisă. Senzorul detectează prezența animalului, citește rapid microcipul sau eticheta din zgardă și deschide încuietorile dacă este necesar. Amintiți-vă că ușa pentru animale SureFlap cu microcip nu se va activa atunci când animalul doar trece pe lângă ușă, în interiorul sau în exteriorul casei.

Ușa SureFlap pentru animale de companie cu microcip este proiectată pentru a funcționa doar într-un singur sens. Toate animalele din casă pot ieși, dar numai animalele dvs. pot intra.

Atunci când ușa pentru animale de companie este deschisă, aceasta va rămâne deblocată până când animalul trece prin tunel. Încuietorile se vor închide după aproximativ o secundă. Amintiți-vă că încuietorile se deschid și atunci când animalul iese din casă, deși acest lucru nu este absolut necesar.

Una dintre celelalte caracteristici ale ușii este un zăvor magnetic care menține ușa închisă atunci când nu este utilizată.

La testarea ușii SureFlap pentru animalele de companie cu microcip, înainte de instalare, animalul de companie trebuie să își introducă capul în ușă din partea tunelului unității sau să treacă prin ușă până la capăt. Există un senzor care trebuie să detecteze prezența animalului în tunel pentru ca acesta să se activeze, iar trecerea animalului prin fața ușii nu are niciun efect.

10. Moduri de blocare

În plus față de funcționarea normală, există mai multe moduri de blocare care pot fi controlate de butonul de mod de blocare  . Modul de blocare curent este indicat de pictograme pe afișajul LCD, după cum se arată mai jos.



Modul 1 - complet deschis - animalul dvs. de companie poate intra și ieși din casă.



Modul 2 - doar intrare - animalul dvs. de companie poate intra în casă, dar nu poate ieși din casă. Acest mod este util atunci când trebuie să vă țineți pisica în casă, de exemplu pentru a vizita veterinarul.



Modul 3 - Doar ieșire - Animalul de companie poate părăsi casa, dar nu poate intra în casă.



Modul 4 - complet blocat - Animalul de companie nu poate intra sau ieși din casă.



Modul 5 - Modul cu stingere - (a se vedea capitolul 11)

11. Modul Curfew

Modul Curfew vă permite să setați ora la care se blochează și se deblochează ușa SureFlap pentru animalele de companie cu microcip, permițându-le să alerge afară în timpul unei perioade stabilite în timpul zilei (de exemplu, deblocarea dimineața și blocarea seara). Urmați aceste instrucțiuni pentru a seta orele. La ora de blocare selectată, ușa pentru animale de companie este setată la "Numai în interior", ceea ce înseamnă că pisica poate intra în continuare în casă după această oră, dar nu poate ieși din nou.

1. Setati o oră imediată - Pentru a utiliza modul de interdicție, trebuie mai întâi să setați o oră imediată. Pentru a face acest lucru, apăsați și mențineți apăsat butonul de oră imediată (🕒), vezi Fig. 36) timp de aproximativ 3 secunde; ora va clipi pe afișajul LCD. Pentru a modifica ora, apăsați butonul în mod repetat sau țineți-l apăsat pentru a accelera setarea. După ce ați ajuns la ora corectă, eliberați butonul timp de câteva secunde; aparatul salvează ora și nu mai clipește.

2. Setarea orei de blocare - Repetați procedura de setare a orei descrisă mai sus, dar de data aceasta apăsați butonul de blocare a orei (🕒), consultați Figura 37).

3. Setarea timpului de deblocare - Setati butonul de deblocare (🕒), consultați Figura 38).



Figura 36



Figura 37



Figura 38

4. Activarea modului curfew - Pentru a activa modul curfew, apăsați butonul de blocare (⬇️⬆️) până când ora instantanee apare pe afișajul LCD (după cum se arată în Figura 39).

În cazul în care doriți să dezactivați ulterior modul curfew, apăsați o dată butonul de blocare (⬇️⬆️) și ora instantanee va dispărea de pe afișajul LCD.

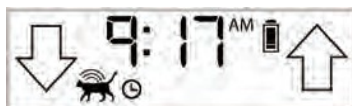


Figura 39

Puteți afișa orele de blocare și deblocare pe care le-ați setat pe afișajul LCD prin apăsarea o dată a butonului de temporizare corespunzător. Trebuie să setați ora o singură dată (cu excepția cazului în care, bineînțeles, trebuie să o modificați, de exemplu, atunci când treceți la ora de vară); ușa pentru animale de companie reține ora, indiferent dacă utilizați sau nu modul de interdicție. Cu toate acestea, ușa pentru animale de companie nu reține ora dacă schimbați bateriile sau dacă bateriile se descarcă; în acest caz, trebuie să setați ora din nou.

Dacă, în cazuri rare, trebuie să lăsați animalele dvs. afară pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, pentru a le împiedica să aducă în casă prada vânată în timpul nopții), puteți selecta modul personalizat 6 (consultați capitolul 14).

12. Ștergerea memoriei

Este foarte puțin probabil să fie nevoie să ștergeți codul de identificare a animalului din memoria ușii. În memorie pot fi stocate până la 32 de coduri diferite, iar dacă sunt învățate mai multe coduri, atunci noile coduri vor înlocui pur și simplu codurile stocate mai întâi. În cazul puțin probabil în care trebuie să ștergeți memoria (de exemplu, ați programat accidental o ușă pentru un animal din vecinătate!), urmați aceste instrucțiuni.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de memorie () timp de cel puțin 10 secunde.
2. Când memoria este ștearsă, încuietorile se deschid o dată și se închid din nou.
3. În acest moment, memoria este goală și ușa poate reînvăța numerele de microcip ale animalelor dvs. după cum este necesar. Consultați capitolul 6. Ștergerea memoriei șterge, de asemenea, orice moduri personalizate pe care le-ați selectat (consultați capitolul 14).

13. Utilizarea ca ușă neselectivă pentru animalele

Dacă doriți să utilizați ușa SureFlap pentru animale cu microcip ca o ușă neselectivă standard, urmați instrucțiunile pentru modurile client (capitolul 14) și selectați modul client 1.

Acest mod poate fi util atunci când achiziționați o ușă SureFlap pentru animale cu microcip înainte ca animalul dvs. de companie să fie microcipat sau când animalul dvs. de companie se obișnuiește cu prezența unei uși noi (consultați instrucțiunile de **d e d e p a n a r e**). Dacă animalul dvs. de companie nu este microcipat, este ca și cum

Eticheta SureFlap RFID pentru zgardă este disponibilă ca alternativă.

14. Client moduri

Ușa pentru animale de companie SureFlap cu microcip are mai multe moduri personalizate pentru a se potrivi cerințelor mai puțin obișnuite. Această secțiune explică cum să activați și să dezactivați aceste moduri client și la ce sunt bune. Notă: departamentul nostru de servicii pentru clienți poate utiliza chiar mai multe moduri pentru a ajuta la diagnosticare sau depanare.

Pentru a activa modul client, urmați aceste instrucțiuni:

Apăsați și mențineți apăsat butonul Fn (Funcție) timp de 10 secunde. Trebuie să utilizați un stilou sau un creion deoarece acest buton este încastat. Ecranul Mod client apare pe afișajul LCD. Acest ecran afișează ultimul mod client salvat sau modul client 0 (C00) dacă nu ați utilizat încă unul.

Pentru a selecta un mod, utilizați butoanele unu () și doi () pentru a parcurge opțiunile disponibile și selectați modul client dorit. Apăsați butonul 5 () pentru a selecta un mod client, care este apoi stocat în memorie până când îl ștergeți (rămâne stocat chiar dacă scoateți bateriile). După salvare, indicatorul luminos clipește în verde timp de câteva secunde. Rețineți că puteți ieși din meniul modului client în orice moment prin apăsarea butonului Fn și niciun mod client nu va fi salvat.

Pentru a anula toate modurile client, selectați modul client 0 (C00) sau ștergeți complet memoria ușii pentru animale de companie (consultați capitolul 12).

Modul client 1

Selectați dacă doriți să utilizați dispozitivul ca o ușă neselectivă pentru animale de companie, așa cum este descris în capitolul 13. Acest lucru va dezactiva cititorul de microcip SureFlap pentru ușa pentru animale de companie. Fiecare animal poate apoi să intre în casă, păstrând în același timp alte funcții (de exemplu, interdicția de intrare și alte moduri de blocare). Atunci când dispozitivul este utilizat ca ușă neselectivă pentru animale de companie, pictograma cititorului () nu este afișată.

Modul client 2

Selectați când utilizați baterii reîncărcabile. Indicatorul de baterie descărcată se va reseta la nivelul de tensiune inferior necesar pentru bateriile reîncărcabile.

Modul client 3

Selectați pentru a ajuta animalele timide să se obișnuiască cu funcționarea ușii. Acest mod așteaptă o perioadă mai lungă de timp (2 secunde) înainte de a bloca ușa atunci când este deschisă de animal, ceea ce poate fi util dacă animalul răspunde retrăgându-se la clicul ușor al încuietorilor. Odată ce animalele se obișnuiesc cu funcționarea ușii, puteți anula acest mod selectând modul client 0.

Modul client 4

La fel ca modul client 3, dar cu o creștere suplimentară a timpului de blocare (10 secunde).

Modul client 5

Selectați acest mod dacă aveți nevoie de protecție sporită împotriva animalelor străine. Acest mod înregistrează prezența unui intrus care încearcă să intre în casă și închide încuietoarea exterioară pentru a preveni deschiderea ușii prin tragere spre exterior. Acest mod este necesar în cazul foarte rar al intrușilor extrem de persistenti și abili din partea animalelor.

Modul client 6

Selectați acest mod ca alternativă la utilizarea modului de interdicție dacă doriți să țineți animalele afară din casă în anumite perioade de timp. Acest mod este necesar numai în cazuri rare când doriți să lăsați animalele afară, de exemplu pentru a le împiedica să aducă în casă prada vânată. Aceasta este o alternativă la utilizarea modului curfew, care vă permite să selectați perioada în care ușa pentru animale de companie este setată pe "doar afară".

15. Întreținere

Senzorul care detectează prezența unui animal în tunel este optic și este situat pe partea interioară a acoperișului tunelului, lângă ușă. Dacă aceste lentile se înfundă cu resturi, acest lucru poate duce la o funcționare nesigură sau la scurtarea duratei de viață a bateriei. Ștergeți aceste lentile cu o cârpă umedă la fiecare câteva luni.

Funcționarea senzorului se bazează pe reflexia de la baza tunelului, care trebuie, de asemenea, să fie menținută în mod rezonabil curată. Dacă aveți o ușă pentru animale SureFlap maro cu microcip, asigurați-vă că autocolantul argintiu reflectorizant este menținut curat. Dacă observați că lipsește autocolantul, contactați serviciul clienți SureFlap sau utilizați autocolantul de înlocuire inclus.

Atunci când curățați ușa SureFlap pentru animale de companie cu microcip, îndepărtați cu atenție tot părul din zona superioară a colectorului de curent de pe ușă. Părul de animale de companie acumulat în această zonă a ușii poate întuneca lentila ușii și poate determina pornirea permanentă a unității, ducând la descărcarea rapidă a bateriei.

După curățare, lăsați ușa SureFlap pentru animale cu microcip în repaus timp de aproximativ 10 secunde pentru a permite unității să se regleze înainte de a reveni la funcționarea normală.

15.1 Îndepărtarea panoului frontal al ușii pentru animale de companie cu microcip SureFlap

În cazul în care aveți nevoie de acces la interiorul ușii pentru animale de companie, de exemplu pentru montarea pieselor de schimb, acest lucru se poate realiza fără a scoate unitatea de la locul de instalare, urmând instrucțiunile de mai jos (cu detalii în secțiunea 13 din instrucțiunile de instalare în perete, a se vedea secțiunea 7.5) -

1. Scoateți capacul butonului și cele două capace cu șuruburi de pe partea inferioară a unității.
2. Scoateți cele patru șuruburi care fixează capacul frontal al unității.

16. Rezolvarea problemelor

Simptom: *Ușa SureFlap cu microcip pentru animale de companie nu înregistrează corect numărul microcipului sau eticheta de zgardă a animalului dvs. de companie sau nu se deschide pentru animalul dvs. de companie*

- Simptom: Ușa SureFlap pentru animale de companie cu microcip nu învață corect numărul de microcip sau eticheta de zgardă a animalului dvs. de companie sau nu se deschide pentru animalul dvs. de companie
- Verificați dacă bateriile sunt instalate corect și nu sunt descărcate. Utilizați numai baterii alcaline de înaltă calitate.
- Verificați dacă ușa SureFlap pentru animale cu microcip este montată în ușa metalică. Dacă da, urmați instrucțiunile din secțiunea 7.4 pentru a îmbunătăți montarea.
- Asigurați-vă că tunelul și lentilele senzorului sunt suficient de curate (a se vedea capitolul 15).
- După introducerea bateriilor, ați lăsat ușa pentru animale nemișcată timp de aproximativ 10 secunde înainte de a lăsa animalul să intre în tunel? Dacă nu, scoateți bateriile timp de cel puțin 2 minute pentru a permite unității să se reseteze.
- Verificați dacă nu există surse evidente de zgomot electric în apropiere, de exemplu lumini intermitente defecte, alte cititoare de microcipuri similare etc. (consultați secțiunea 7.1).
- Verificați dacă procesul de învățare a fost efectuat corect pentru fiecare dintre animalele pe care le dețineți. De exemplu, atunci când setați ușa SureFlap pentru animale cu microcip în modul de învățare pentru al doilea din două animale, asigurați-vă că primul animal nu reintră în loc pe ușă. În caz de îndoială, repetați procesul de învățare pentru animale.
- În circumstanțe rare, raza de acțiune a microcipului nu este suficientă pentru a permite ușii SureFlap să funcționeze pentru animalele cu microcip. Dacă efectuați toate celelalte proceduri de depanare fără a găsi sursa problemei, solicitați asistență suplimentară de la Serviciul Clienți SureFlap.

Simptom: *Durată scurtă de viață a bateriei*

- Asigurați-vă că tunelul și lentilele senzorului sunt curate (consultați capitolul 15).
- Dacă vă confrunțați cu o durată scurtă de viață a bateriei (mai puțin de 6 luni), verificați dacă în capcana superioară de tiraj s-a acumulat păr (consultați capitolul 15).
- Verificați dacă nu există surse evidente de zgomot electric în apropiere, de exemplu lumini intermitente defecte etc. (consultați capitolul 7.1).
- Dacă aveți o ușă pentru animale SureFlap maro cu microcip, verificați dacă autocolantul reflectorizant argintiu este la locul său pe partea inferioară a tunelului și nu este murdar. Dacă observați că lipsește autocolantul, contactați Serviciul Clienți SureFlap sau utilizați autocolantul de înlocuire inclus.

Steag: *Încuietorele au nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a se închide*

- Din când în când, senzorul care detectează prezența unui animal în tunel trebuie să fie resetat, ceea ce durează aproximativ 10 secunde. Acest lucru este perfect normal, dar dacă începe să se întâmple prea des, verificați dacă lentilele și tunelul sunt curate (consultați capitolul 15).

Simptom: Animalul este respins de sunetul încuietorilor

- Animalul dvs. de companie va învăța să îi placă ușa pentru animale cu microcip SureFlap, însă o mică parte dintre animale sunt inițial respinse de sunetul deschiderii încuietorilor, mai ales dacă nu sunt obișnuite să utilizeze ușa de intrare selectivă. Dacă animalul dvs. de companie nu se obișnuiește imediat să utilizeze ușa pentru animale cu microcip SureFlap, utilizați următoarea procedură de "convingere". Cu puțină răbdare, toate animalele vor învăța să utilizeze ușa.
- Mai întâi, urmați instrucțiunile din capitolul 14 și setați ușa pentru animale de companie la modul client 1 (utilizare ca ușa neselectivă). Acest lucru va permite animalului să înceapă să utilizeze ușa fără sunetul încuietorilor.
- Dacă tot nu este dispus să folosească ușa, lăsați ușa deschisă cu clapeta orientată spre interiorul casei. O metodă simplă este să folosiți bandă adezivă între partea inferioară a ușii și partea superioară a ansamblului principal. Acest lucru va permite animalului să se obișnuiască cu clicul la deschidere, având în același timp o deschidere liberă pentru trecere.
- În cele din urmă, lăsați clapeta închisă și permiteți animalului să înceapă să folosească ușa. Plasarea strategică a hranei în interiorul sau în exteriorul casei poate oferi, de asemenea, sprijin pentru utilizarea inițială a ușii.

Semn: Sunet constant de clic

- Un sunet constant de clic poate fi cauzat de baterii defecte sau de un contact slab cu bateriile.
- În primul rând, utilizați o cârpă uscată pentru a curăța capătul bateriei și conectorii de pe ușa pentru animale de companie.
- Dacă acest lucru nu rezolvă problema, înlocuiți bateriile cu baterii alcaline de înaltă calitate.

Resetarea la setările producătorului

În cazul puțin probabil în care unitatea trebuie să fie resetată la o stare cunoscută, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a readuce unitatea la setările producătorului.

- Efectuați funcția de ștergere a memoriei conform descrierii din capitolul 12.
- Scoateți bateriile timp de cel puțin 2 minute.
- Unitatea este acum complet resetată.

17. Garanție și excludere de răspundere

Garanție: Ușa pentru animale de companie SureFlap cu microcip este garantată pentru o perioadă de 3 ani de la data achiziției, cu condiția prezentării unei dovezi a datei achiziției. Garanția este limitată la orice defecte cauzate de materiale, componente sau manoperă defecte. Această garanție nu se aplică produselor al căror defect a fost cauzat de uzura normală, utilizare necorespunzătoare, neglijență sau deteriorare intenționată.

În cazul defectării unei componente din cauza pieselor sau a manoperei defecte, componenta va fi înlocuită gratuit numai în perioada de garanție. La discreția producătorului, un produs de înlocuire poate fi furnizat gratuit în cazul unui defect mai grav. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor dumneavoastră legale.

Disclaimer: Ușile pentru animale de companie cu microcip SureFlap sunt echipate cu caracteristici de intrare selectivă concepute pentru a minimiza intruziunea animalelor nedorite în casa dvs. Cu toate acestea, eliminarea tuturor celorlalte animale nu poate fi pe deplin garantată în toate circumstanțele.

În cazul rar în care un animal nedorit are acces în locuința dvs., SureFlap nu poate fi trasă la răspundere pentru orice daune sau inconveniente care pot fi asociate cu aceasta.

AVERTISMENT: Încuietorile motorizate sunt concepute exclusiv pentru a preveni intrarea animalelor nedorite și nu funcționează ca dispozitiv de siguranță. SureFlap nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea neintenționată; proprietarul acestui produs este pe deplin responsabil pentru controlul accesului în și din casă pe care îl permite acest dispozitiv.

În casele cu copii, este esențial să se includă ușile pentru animale de companie în măsurile de protecție pentru copii. Utilizarea necorespunzătoare a ușilor pentru animale de către un copil poate duce la o potențială punere în pericol a copilului. Din acest motiv, copiii mici aflați în imediata vecinătate a ușilor pentru animale de companie trebuie supravegheați în permanență.

ATENȚIE: Înainte de instalare, este responsabilitatea utilizatorului să analizeze toate codurile de construcție care se pot aplica instalării ușilor pentru animale de companie și să evalueze adecvarea instalației respective. De asemenea, utilizatorul trebuie să ia în considerare pericolele potențiale prezente în interiorul și în exteriorul ușii pentru animale de companie, precum și impactul pe care orice modificări ulterioare ale proprietății îl pot avea asupra prezenței și utilizării ușii pentru animale de companie. Vă recomandăm ca aceste evaluări să fie efectuate împreună cu un constructor profesionist.

Nu instalați o ușă SureFlap pentru animale de companie cu microcip în ușa antiincendiu, deoarece acest lucru ar face ca ușa antiincendiu să nu mai fie adecvată scopului.

SureFlap vă recomandă să utilizați ușa SureFlap pentru animalele de companie cărora li s-a implantat un microcip, dar poate fi utilizată și pentru animalele de companie cu o etichetă RFID SureFlap pentru zgardă. Cu toate acestea, atunci când utilizați o etichetă de zgardă, trebuie să utilizați o zgardă sigură prevăzută cu o cataramă fixă (numai pentru pisici). SureFlap nu poate fi trasă la răspundere pentru orice vătămare sau deces cauzat de zgarda animalului.