



Catlink Scooper Young Version cutie
inteligentă pentru pisici cu autocurățare


Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea CATLINK AI Cat Litter Box Scooper -Young!
Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.
Manualul conține o mulțime de informații utile și sfaturi pentru utilizarea sigură și confortabilă a produsului.


Precauții importante de siguranță

1. Produsul este destinat pisicilor care cântăresc cel puțin 1,5 kg și până la 10 kg.
2. Așezați produsul pe o suprafață tare și plană. Nu așezați produsul pe suprafețe moi, inegale sau instabile, deoarece acest lucru îi poate afecta buna funcționare.
3. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.
4. Nu introduceți niciodată altceva în aparat decât pietriș aglomerat sau bile de pietriș care sunt suficient de mici pentru a trece prin ecran.
5. Nu forțați pisica să intre în aparat.
6. Poziționați aparatul astfel încât să nu atingă un perete sau un colț.
7. Nu scoateți niciodată bila sau capacul atunci când aparatul este pornit și nu porniți aparatul atunci când mingea sau capacul este îndepărtat.
- 8.9. Nu scufundați niciodată capacul și baza aparatului în apă sau alt lichid.
9. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe să utilizeze, să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere, instrucțiuni de utilizare în siguranță 10. Copiii sub 8 ani nu trebuie să utilizeze aparatul.
11. Aparatul nu este o jucărie, nu permiteți copiilor să se joace cu el!
12. Nu utilizați niciodată o altă sursă de alimentare externă decât cea inclusă sursa de alimentare care nu este furnizată cu aparatul.
13. Dacă sursa de alimentare externă este defectă, contactați un centru de service și solicitați înlocuirea acesteia.


STRUCTURA PRODUSULUI

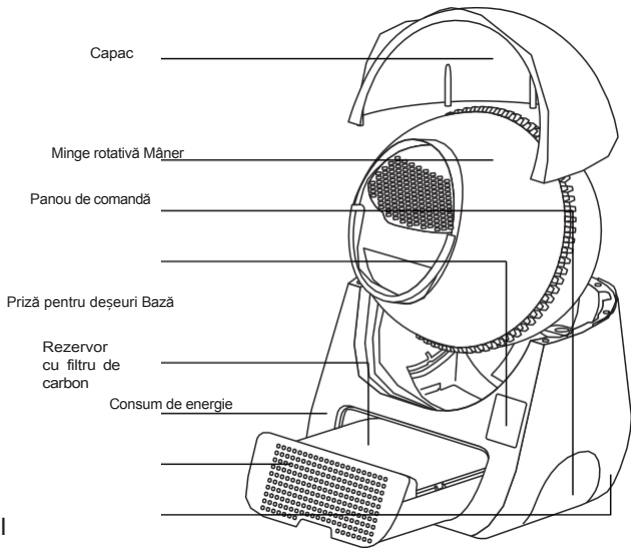

CONȚINUTUL
AMBALAJULUI

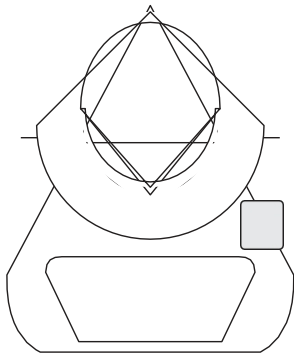

Așternut cu
autocurățare



Putere



Sac de deșeuri




Service
manual




Potrivit pentru literă
bentonită pentru
pisici

Două ecrane (2
opțiuni,
selectați una)



Potrivit
litră mixtă
pentru
pisici




Recipient cu
filtru de carbon

Containerul cu filtru de carbon a fost plasat în containerul pentru deșeuri. CATLINK recomandă îndepărtarea acestei secțiuni în fiecare lună. și expunerea la lumina soarelui și înlocuirea la fiecare 2 luni.


CONFIGURAREA ECHIPAMENTULUI

După ce ați asamblat produsul și ați confirmat că este complet, începeți să îl utilizați urmând pașii de mai jos:

1. Amplasarea unității - Asigurați-vă că unitatea este plasată pe o suprafață plană și solidă, fără alte obiecte sub ea. Evitați o suprafață moale, neuniformă sau instabilă.

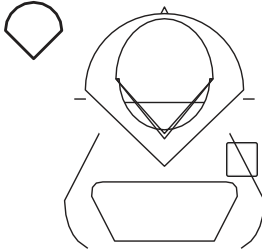


2. Plasați aparatul lângă o priză electrică. Asigurați-vă că aparatul nu este lipit de un perete sau de un colț (nu trebuie să atingă pereții) și că nu există alte obiecte deasupra acestuia.

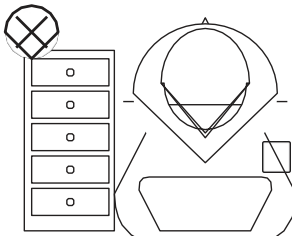


Punerea în funcțiune și ciclul inițial de testare


Verificați dacă cartușul de deșeuri este poziționat corect, apoi puneți cartușul de deșeuri la locul său.

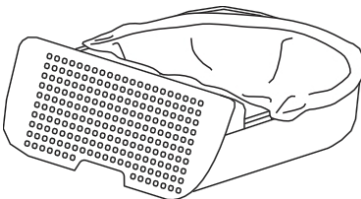


Conectați capătul mic al sursei de alimentare la priza de alimentare de pe spatele bazei. Apoi conectați sursa de alimentare la priza de perete.

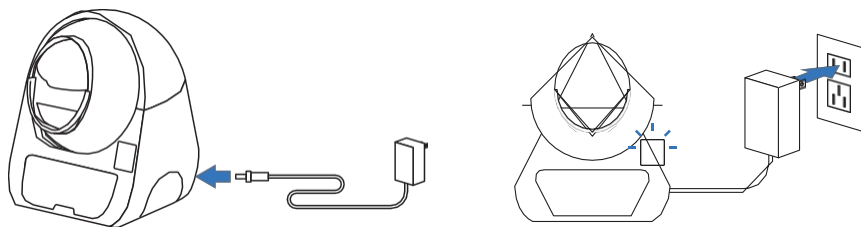

Dispozitivul va efectua un ciclu de testare după fiecare conectare. **NU** atingeți dispozitivul sau butoanele în timpul acestui proces. Acest proces durează aproximativ 3 minute.

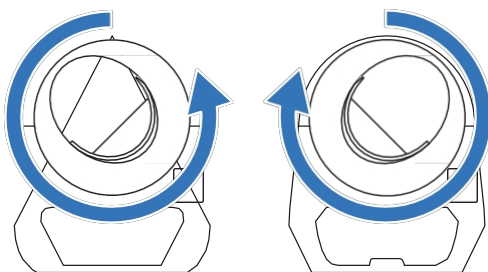

Turnați așternutul în bilă prin deschidere și distribuiți-l uniform până la linia care indică nivelul maxim de umplere. Aveți grijă să nu umpleți prea mult bila.

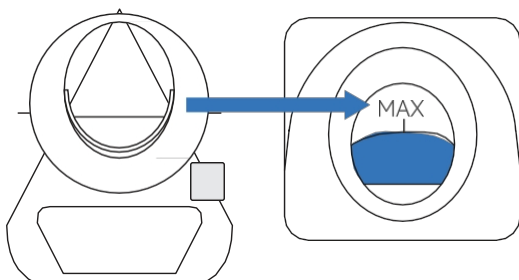


NOTĂ

Este recomandată așternutul Benofit (aglomerant) pentru funcționarea corectă a unității.

NU utilizați așternut neaglomerant, cu aglomerare liberă, pe bază de ziar sau pe bază de peleți de lemn.

Dacă utilizați o așternut alternativ care nu este enumerat aici, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru a vă asigura că utilizați un așternut compatibil.


PANOUL DE CONTROL - FUNCȚIONARE ȘI
FUNCȚII

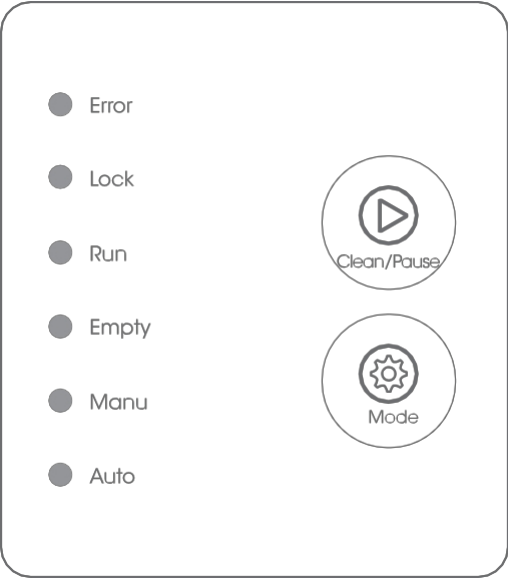

Eroare
Blocare defectuoasă
Run - În funcțiune (funcționează)
Empty - Gol
Mod Manu-manual
Mod automat

DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

Buton		Activitate	Explicație
Curățare/Pauză		Apăsați și eliberați	
Butonul Mod		Apăsați și eliberați	Modul comută între modul automat, modul meniu și modul gol.
Blocarea panoului	+	Imprimarea și mențineți-le Eliberați butoanele când auziți bipul.	Apăsați și mențineți apăsat butonul de curățare/paus și butonul de mod. Eliberați butoanele când se aude un bip. Indicatorul de blocare se aprinde, blocarea a fost activată cu succes. Pentru a dezactiva blocarea panoului, repetați pașii de mai sus.

Setări Timp de așteptare		Imprimați și mențineți apăsăat. Eliberați butoanele când auziți 3 bipuri.	Apăsati și mențineți apăsat butonul de curățare/paus și butonul de mod. Când auziți 3 semnale sonore, eliberați butoanele. Indicatorul va clipi și aparatul va intra în modul de setare a timpului de așteptare. Apăsati butonul Mode pentru a selecta timpul de așteptare pe care doriți să îl setați. 3min- Auto clipește 5min- Manu clipește 10min- Blank clipește Țineți apăsat butonul Clean/Pause și butonul Mode pentru a salva setarea. Eliberați butoanele când auziți 3 semnale acustice. Timpul de așteptare a fost setat cu succes.
---	---	--	--

DESCRIEREA STĂRII INDICATORULUI


Indicator	Stare	Explicație
 Eroare	Se aprinde	Aparatul este în modul de protecție a pisicii și nu va porni cu e . După ce sunteți sigur că pisica este în siguranță, apăsați butonul de curățare/pausare pentru a anula modul de protecție a pisicii.
	Clipește	Sertarul pentru deșeuri este plin și trebuie golit.
 Blocare	Se aprinde	Blocarea panoului este activată.
	Stins	Blocarea panoului este oprită.
 Lucru	Se aprinde	Dispozitivul se rotește.
 Pagini goale	Se aprinde	Aparatul este în modul de golire. Când butonul Clean este apăsat și eliberat, aparatul se va roti și va goli tot gunoiul în sertarul inferior pentru deșeuri.
 Mod manual	Se aprinde	Aparatul este în modul manual. După apăsarea și eliberarea butonului de curățare, aparatul va efectua un ciclu de curățare și va goli deșeurile în sertarul inferior pentru deșeuri.
 Modul automat	Se aprinde	Aparatul este în modul automat. Atunci când o pisică intră în mingea rotativă, senzorul de detectare a pisicii este activat. Când pisica părăsește mingea , începe numărătoarea inversă pentru ciclul de curățare. Când timpul de așteptare a trecut, ciclul de curățare începe.

MECANISM DE PROTECȚIE


Funcția de protecție	Nivel	Explicație
Cântărire	Nivelul 1	În timp ce mingea se rotește, dacă o pisică cu o greutate mai mare de 3,3 kg intră în minge, protecția la suprasarcină este declanșată și mingea se oprește din rotire. După ce se detectează că pisica a părăsit bila, bila se va roti din nou.
Protecție împotriva capturării	Nivelul 2	Dacă ieșirea cu bilă este întoarsă în jos și dispozitivul antitragere este activat în timpul rotației, bila e va elibera spațiul maxim de ieșire al cuvei și se va opri din rotație. Acest dispozitiv de siguranță poate fi dezactivat numai după intervenția umană.
Motor blocat	Nivelul 3	Dacă rezistența motorului crește brusc în timpul rotației, bila se oprește din rotație. Acest dispozitiv de siguranță poate fi dezactivat numai prin intervenție umană.

ÎNLOCUIREA TUTUROR
GRĂTARELOR


- 1 Apăsați și eliberați butonul de mod pentru a trece la modul gol.

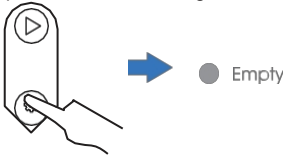


- 3 Când toate gunoaiile au căzut în sertar, apăsați și eliberați butonul Clean/Pause și bila va reveni în poziția sa inițială.

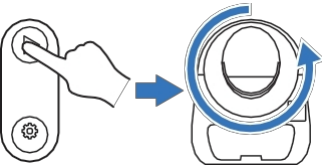


- 5 Umpleți mingea (prin orificiu) cu gunoi aglomerat până când acesta este împrăștiat la limita maximă. Apăsați și eliberați butonul pentru a trece la modul Manu. Apăsați butonul și Eliberați butonul Clean/Pause și efectuați ciclul de curățare a litierii pentru pisici.

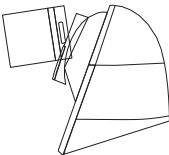

- 2 Apăsați și eliberați butonul Curățare/Pauză, iar bila va începe să se rotească în sensul acelor de ceasornic.

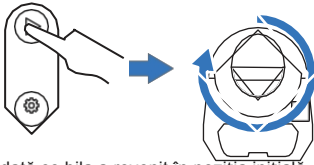


- 4 Odată ce bila a revenit în poziția inițială, scoateți cartușul de deșeuri umplut cu deșeuri și aruncați-l. Înlocuiți cartușul de deșeuri și apoi înlocuiți sertarul de deșeuri.

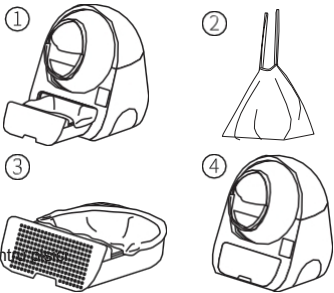


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


- 1** Efectuarea tuturor activităților legate de împrăștierea pietrișului și apoi...
Opriti alimentarea.

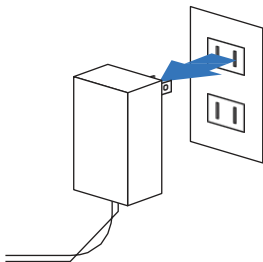


- 2** Scoateți capacul superior.

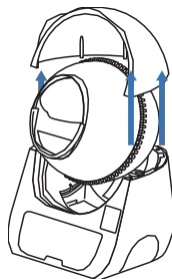


- 3** Scoateți bila (atenție: nu uitați să scoateți bara de susținere de pe partea din spate a bilei).

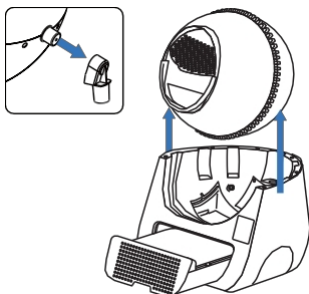


- 4** Scoateți sertarul pentru deșeuri și scoateți recipientul filtrului de carbon (vă recomandăm să expuneți recipientul la lumina soarelui o dată pe lună și să îl înlocuiți la fiecare două luni).

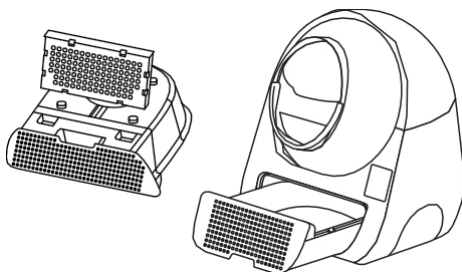




- 5** (Piese potrivite pentru spălarea directă).

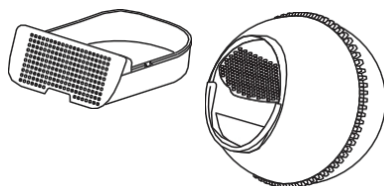


- 6** Piese care pot fi șterse cu apă umedă
cărpe (inclusiv componente electronice care
nu pot fi spălate direct).

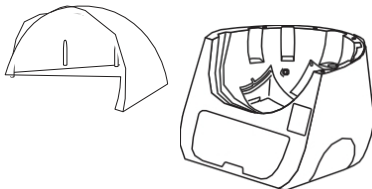

7 După curățare, puneți recipientul filtrului de carbon înapoi în sertarul pentru deșeuri și asamblați tava conform instrucțiunilor.
Aparatul este acum gata de utilizare.

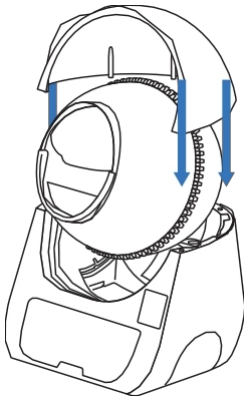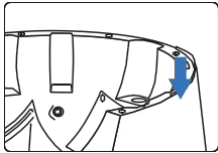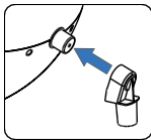

DEPANARE

Problemă	Soluție	Activități
Aparatul nu mai funcționează în modul automat	Calibrare	1 Asigurați-vă că dispozitivul se află pe un teren plat și stabil, iar senzorii situați în partea inferioară sunt activi.
		Pregătirea obiectului 2 Pot fi utilizate obiecte care cântăresc 3,3 kg, 3 sticle de apă de 16,9 oz.
		3 Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. 
		4 Când mingea începe să se rotească, introduceți un obiect de 3,3 kg. 
		5 În acest moment, apăsați lung butonul "setup" de pe juriu după ce auziți 5 semnale sonore și Când butonul este eliberat, indicatorul Modul manual va clipi. 
		6 Când auziți un bip și indicatorul panoului este stins , calibrarea finalizată cu succes.

Problemă	Soluție	Activități
Aparatul nu mai funcționează din cauza sertarului de deșeuri plin sau a protecției la suprasarcină.	Anularea manuală	Apăsăți și eliberați butonul Curățare/Pauză. 
Aparatul se oprește din funcționare din cauza protecției antiînfundare	Anulare manuală	Apăsăți și eliberați butonul Curățare/Pauză. 

ACCESORII

Denumire	
Sac de deșeuri	
Filtru de carbon	
Sertar pentru deșeuri	
Gunoai aglomerat	
Îndepărtător de mirosuri	

Puteți comanda produsele de mai sus pe Amazon.com sau www.catlinkus.com.



Amazon.com



www.catlinkus.com

SPECIFICAȚII

Denumirea produsului	Catlink Scooper Young cutie inteligentă pentru pisici cu autocurățare
Modelul produsului	CL-03
Material principal	PP
Dimensiuni	60 x 58 x 72 cm
Tensiune nominală	12V=
	5W
Gama de utilizare	Cat (1,5 kg - 10 kg)
Greutate	Aproximativ 11 kg
Standard portabil	GB 4706.1-2005



Declarație de conformitate simplificată

Producător: Shnghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.
Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, China

Produs: Catlink Scooper Young Version inteligent cu autocurățare cutie de nisip
pentru pisici Model: CL-03

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web: <https://files.innpro.pl/Catlink>

Frecvența radio: 2400-2483 MHz Puterea maximă
a frecvenței radio: <20dBm

Precauții de siguranță:

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale combustibile și păstrați o distanță minimă de 1 m de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule care sunt dificil de stins, dotați-vă cu o foaie de stingere a incendiilor.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu Directiva UE nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în locuri desemnate. Prin asigurarea eliminării corecte a acestora, puteți evita posibilele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați biroul municipal, instalația de tratare a deșeurilor sau magazinul în care ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitelor directive de nouă abordare ale Uniunii Europene (UE) privind aspectele legate de siguranța utilizării, sănătatea și protecția mediului, care specifică pericolele care trebuie identificate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de utilizare original creat de producător.

Dispozitivul este echipat cu o baterie reîncărcabilă care, datorită structurii sale fizice și chimice, este îmbătrânită de timp și de utilizare. Producătorul specifică un timp maxim de funcționare pentru dispozitiv în condiții de laborator în care condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv și în care bateria dispozitivului este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare în realitate poate diferi de timpul declarat în ofertă și nu este un defect al dispozitivului, un defect al produsului.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către un centru de service specializat, pe cheltuiala utilizatorului. Cu excepția cazului în care în instrucțiunile de utilizare sunt furnizate informații privind întreținerea sau revizia ciclică necesară, abaterea stării fizice a produsului de la cea a unui produs fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice abatere, măsurile de întreținere (curățare) sau de service trebuie să fie efectuate imediat. Neefectuarea unei întrețineri (curățări) corespunzătoare și nerespectarea stării de diferență identificate pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență

Baterie LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI ION litiu-ion care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește odată cu trecerea timpului și cu utilizarea. Producătorul specifică o durată maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, atunci când condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv, iar bateria în sine este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă și nu este un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a păstra durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Citirile mai mici, cum ar fi 2,5 V pentru o celulă, o vor deteriora permanent și nu sunt acoperite de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați nivelul de încărcare în mod regulat la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (litium polimer) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește odată cu trecerea timpului și cu utilizarea. Producătorul specifică o durată maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, atunci când condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv, iar bateria în sine este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare în realitate poate fi diferit de cel declarat în ofertă și nu este un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu este recomandat să descărcați bateria la mai puțin de 3,5 volți sau 5% din capacitatea totală. Valori mai mici, cum ar fi 3,2 V pentru o celulă, o vor deteriora permanent și nu sunt acoperite de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați nivelul de încărcare în mod regulat la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.elektro-objky.cz Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro.