

# EASY EDUCATOR EZ-900

## MANUAL DE UTILIZARE



**Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul.**

### CONȚINUT

---

Caracteristicile dispozitivului

Conținutul ambalajului

Pornirea și oprirea EZ-900

Caracteristici

Afișaj LCD

Descrierea

butoanelor

Mod de stimulare instantanee și Blocare/Deblocare setare Setare corecție

Tehnologie Booster și funcție Transmițător pierdut Setări implicite pentru  
varianta de produs pentru un singur câine

Extensie de produs pentru dresajul a 2 câini

Împerechere/sincronizare

Garanție și înregistrare

## 1. CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI

---

- Raza de acțiune de până la 800 m
- Baterie Li-Polymer cu încărcare rapidă și înlocuibilă
- Mod convenabil de reglare a intensității cu ajutorul roțiței de pe transmițător
- Nivel reglabil de la 0 la 100
- Lumină de noapte
- Funcție de siguranță "Lock and Set" (Blocare și setare)
- Tehnologie Booster (creștere instantanee a nivelului)
- Mod de stimulare instantanee "I" brevetat
- Rezistent la apă și la șocuri
- Extensibil pentru antrenarea a doi câini

## 2. CONȚINUTUL PACHETULUI

---


- Stație radio ergonomică



- Receptor rezistent la apă



- Ghidul utilizatorului

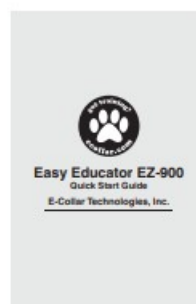

- Lampă de test



- Electrozi scurți și lungi




- Agățătoare pentru gât



- Încărcător






### 3. PORNIREA ȘI OPRIREA DISPOZITIVULUI

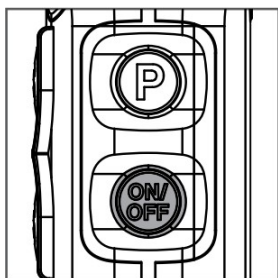


Porniți/opriți transmițătorul apăsând butonul din dreapta jos (ON/OFF) timp de 1 s.

Pentru a porni/opri receptorul, apăsați punctul roșu de pe emițător împotriva punctului roșu de pe receptor timp de 1 s.

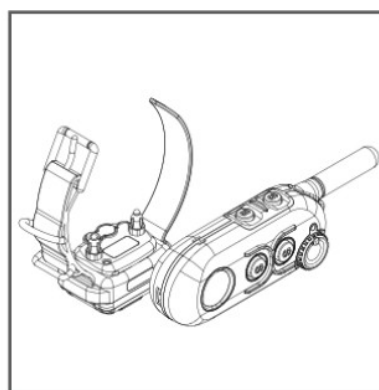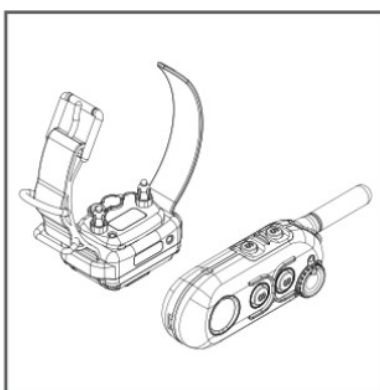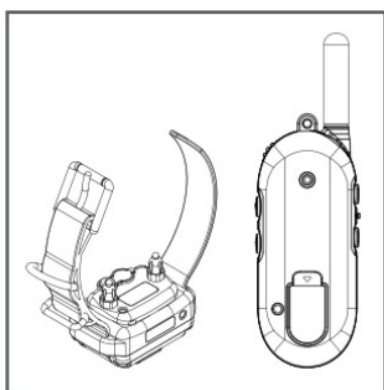

### ÎNCĂRCARE

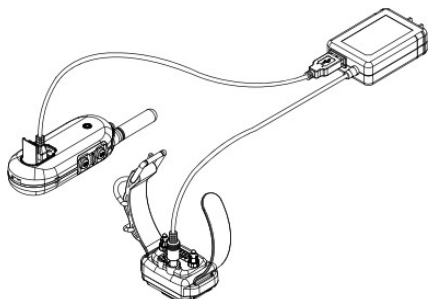

Nu recomandăm să așteptați încărcarea până când bateriile sunt complet descărcate. Acestea pot fi deteriorate. Pentru încărcare, introduceți USB-ul în radio și urmați ilustrația. Depozitați într-un loc răcoros și uscat (încărcare 50%).

#### Indicator de baterie descărcată

Transmițător: O singură linie pe afișajul LCD indică faptul că dispozitivul trebuie încărcat.

Receptor: lumina galbenă indică baterie descărcată și lumina roșie indică baterie foarte descărcată.

### 4. CARACTERISTICI EZ-900


EZ-900 oferă 5 tipuri diferite de stimulare.

| Stimulare  |                                   |                                          |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Pictogramă | Funcție                           | Descriere                                |
| M          | Corecție momentană (impuls scurt) | Transmite un impuls scurt                |
| M+         | Corecție impuls momentan          | Transmite un impuls scurt de amplificare |

|           |                                 |                                                                             |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>  | Corecție continuă (impuls lung) | Transmite un impuls lung (max. 10 s)                                        |
| <b>C+</b> | Corecție continuă Boost         | Transmite un impuls Boost lung (max. 10 s)                                  |
| <b>I</b>  | Stimulare imediată              | Transmite un impuls lung prin rotirea roțiței de pe transmițător (max 45 s) |


| Următorul  |          |                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------|
| Pictogramă | Funcție  | Descriere                                  |
| <b>V</b>   | Vibrație | Trimite o vibrație (maxim 30 de secunde)   |
| <b>T</b>   | Ton      | Emite un semnal sonor (max. 30 de secunde) |

## 5. AFIȘAJ LCD (DRESAJ 1 CÂINE)

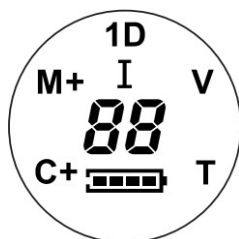

| Pictogramă   | Descriere                |                                                                                |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b>     | Corecție momentană       | Impuls scurt                                                                   |
| <b>M+</b>    | Corecție momentană Boost | Impuls scurt+ Boost                                                            |
| <b>C</b>     | Corecție continuă        | Impuls lung                                                                    |
| <b>C+</b>    | Corecție continuă Boost  | Puls lung+ Stimulare                                                           |
| <b>I</b>     | Stimulare imediată       | Nivelul de stimulare este afișat pe ecranul LCD (trebuie să înceapă de la "0") |
| <b>V</b>     | Vibrație                 | Vibrație                                                                       |
| <b>T</b>     | Ton                      | Ton audibil                                                                    |
| <b>Număr</b> | Nivelul de stimulare     | 0-100 (cel mai ridicat)                                                        |

## 6. DESCRIEREA BUTOANELOR

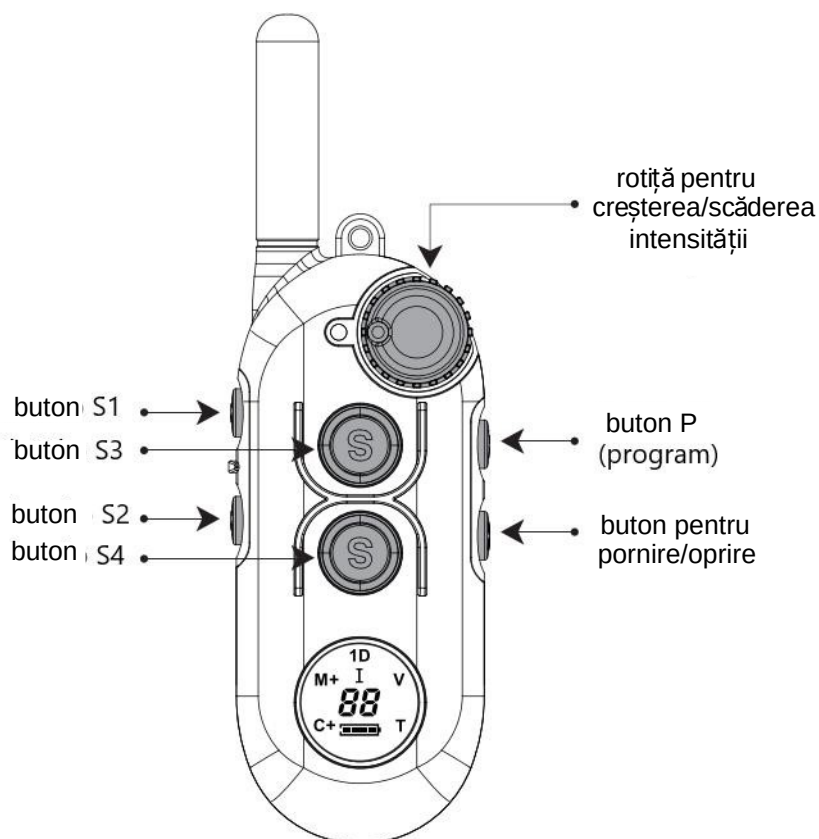

| Buton  | Funcție                           | Descriere                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF | Pornit/Oprit                      | Pentru pornire, apăsați butonul ON/OFF pentru mai mult de 1 s.<br>Pentru a opri, apăsați butonul ON/OFF pentru mai mult de 2 s.                                                                                                 |
|        | Lumină de noapte                  | Apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a activa lumina de noapte.<br>(intermitent -> lumină continuă -> oprit)                                                                                                                     |
| P      | Blocarea corecției setate         | Pentru a bloca/debloca corecția setată, apăsați butonul P pentru mai mult de 1 s.                                                                                                                                               |
|        | Butoane pentru selectarea modului | Setați nivelul de corecție la "0"<br>S1 Schimbați modul: P+S1 (M -> C -> V -> T)<br>Mod de schimbare S2: P+S2 (C -> V -> T -> M) S3 schimbarea modului: P+S3 (V -> T -> M -> C)<br>S4 mod de schimbare: P+S4 (T -> M -> C -> V) |

| Butoane de control | Opțiuni                   |
|--------------------|---------------------------|
| Buton S1           | M / C(I) / V / T          |
| Buton S2           | M / C(I) / V / T          |
| Butonul S3         | M / C(I) / V / T          |
| Butonul S4         | M / C(I) / V / T          |
| Afișaj LCD         | M / C / V / T             |
| Amplificator       | S1+S2, S2+S1 S3+S4, S4+S3 |

## 7. MODUL DE STIMULARE IMEDIATĂ și corectarea setului de blocare/deblocare

---

### "I" - modul de stimulare imediată

Acest mod permite creșterea treptată a stimulării.


Cum funcționează modul de stimulare imediată?

1. Dacă modul "C" (corecție *continuă*) nu este deja programat, schimbați modul oricărui buton S (S1-S4) în modul "C". Nivelul de stimulare trebuie să fie la "0".
2. Pentru a porni modul de stimulare instantanee, apăsați butonul S corespunzător.
3. Rotirea roțiței de pe transmițător activează stimularea (timp de 45 s).
4. Modul de stimulare instantanee este dezactivat dacă nu rotiți roțița de pe transmițător timp de 45 s. Butonul de control trebuie apăsat din nou.
5. Dacă este apăsat orice alt buton de control, modul de stimulare instantanee este dezactivat și, prin urmare, este necesară reactivarea modului.
6. Pentru a dezactiva modul de stimulare imediată, apăsați orice buton de control sau așteptați 45 s.

### Blocarea/ deblocarea corecției setate

**Notă importantă:**

- Lumina intermitentă "1D" indică deblocarea.
  - lumina constantă "1D" înseamnă blocare
1. Setați stimularea dorită prin rotirea cadranelui de pe transmițător.
  2. Apăsați butonul P (butonul din stânga sus) pentru mai mult de 1 s.
  3. Verificați afișajul LCD pentru a vedea dacă pictograma "1D" a trecut de la lumină intermitentă la lumină constantă.
  4. Apăsați butonul P pentru mai mult de 1 s pentru a debloca.

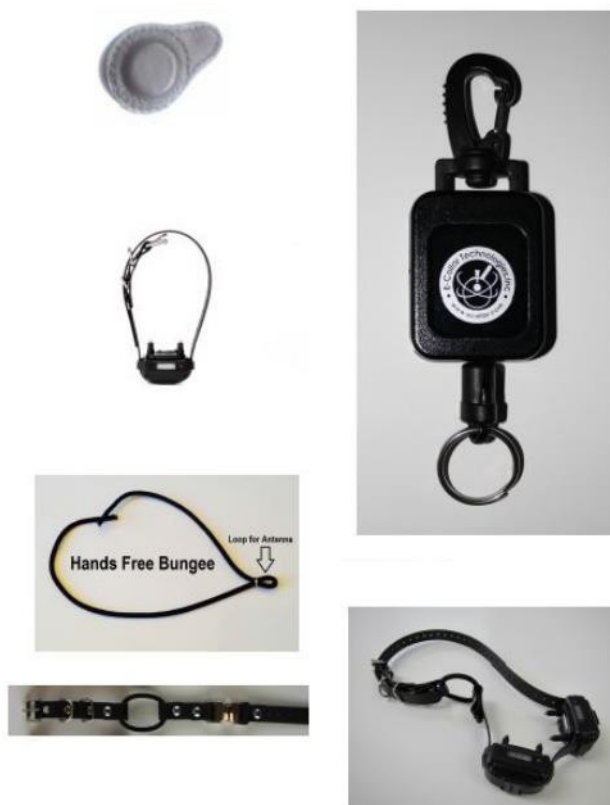

## 8. SETAREA TEHNOLOGIEI BOOSTER ȘI FUNCȚIA DE EMITĂTOR PIERDUT

---

### Setări Booster

1. Dacă modul "M" (*momentan*) nu este deja programat, schimbați modul oricărui buton S (S1-S4) în modul "M".
2. Modificați nivelul de stimulare la "0".
3. Apăsați butonul corespunzător (*momentan*) pentru mai mult de 5 s.
4. Verificați dacă pe afișaj apare pictograma M+/C+.
5. Pentru a modifica nivelul de stimulare, rotiți cadranul de pe transmițător (intervalul de niveluri este de la 1 la 60, nivelul implicit este 5).
6. Pentru a opri Booster-ul, apăsați din nou butonul corespunzător (*momentan*).

### Activarea funcției de pierdere a emițătorului (6 ore)

1. Modificați nivelul de stimulare la "0".
2. Apăsați butonul ON/OFF și apoi apăsați butonul P (în același timp).
3. Un bip scurt confirmă activarea temporizatorului.
4. Pentru dezactivare, apăsați din nou butonul ON/OFF și butonul P.
5. Două semnale sonore scurte confirmă dezactivarea temporizatorului.
6. Transmițătorul începe să emită bipuri la 6 ore după activare.

## 9. SETĂRI IMPLICITE PENTRU VARIANTA CU 1 CÂINE

| Setări implicite ale dispozitivului |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Buton S1                            | Corecție momentană |
| Buton S2                            | Corecție continuă  |
| Buton S3                            | Vibrație           |
| Butonul S4                          | Ton                |
| Nivel de amplificare                | 5                  |
| Ton                                 | 2                  |
| Vibrație                            | 4                  |

## 10. ÎMPERECHERE ȘI SINCRONIZARE

Emițătoarele și receptoarele trebuie să fie împerecheate/sincronizate.

### Împerechere/sincronizare (ON/OFF+ S3)

1. Porniți transmițătorul.
2. Rotiți cadranul de pe emițător la nivelul "0".
3. Opriți receptorul. Țineți punctul roșu de pe emițător împotriva punctului roșu de pe receptor pentru mai mult de 5 s. Lumina verde va începe să clipească.
4. Apăsați butonul ON/OFF și butonul S3 în același timp.
5. Receptorul va emite un sunet de confirmare.
6. Asigurați-vă că receptorul a recepționat noul radio.

## 11. EXTINDEREA PRODUSULUI PENTRU DRESAREA A 2 CÂINI

### (Apăsați butonul ON/OFF + S3+ S4 timp de 5s)

Modelul pentru 1 câine poate fi extins pentru 2 câini. Adăugând o zgardă de recepție suplimentară, EZ-900 poate fi ușor extins pentru a dresa 2 câini.

1. Rotiți roțița de pe transmițător la nivelul "0".
2. Apăsați simultan butonul ON/OFF, butonul S3 (partea frontală superioară) și butonul S4 (partea frontală inferioară) timp de 5 secunde.
3. Trei semnale sonore scurte indică faptul că ați setat cu succes modul pentru dresarea a 2 câini (pe afișaj apare pictograma "2D").
4. Pentru a readuce dispozitivul în modul de dresaj 1 câine, apăsați butonul ON/OFF+ S1+ S2 timp de 5 secunde.



## 12. GARANȚIE ȘI ÎNREGISTRARE

---

Înregistrați-vă EZ-900 la [www.ecollar.com](http://www.ecollar.com).

### **Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare**

Instrumentul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la punctul de vânzare al importatorului. Modificările aduse specificațiilor, caracteristicilor și erorilor tipografice sunt supuse schimbării.

Adresa la care puteți găsi Declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila de descărcare): <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/e-collar-easy-educator-ez-900>

### **Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de**

**importator:** Reedog Ltd,  
Sedmidomky 459/8 Praga  
101 00  
Linie directă: 216 216 106  
775 595 558 Email:  
[info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro).