

GARMIN.

Sport PRO™



Manual de utilizare

Noțiuni introductive

AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de siguranță și informațiile despre produs.

Configurarea sistemului Sport PRO

Trebuie să configurați sistemul Sport PRO înainte de a-l putea utiliza.

1. Conectați receptorul la cureaua gulerului (consultați Conectarea receptorului la guler)
2. Încărcați dispozitivul radio (consultați Încărcarea dispozitivului radio)
3. Încărcați dispozitivul receptor (consultați Încărcarea receptorului)
4. Porniți ambele dispozitive
5. Dacă este necesar, împerecheați receptorul cu dispozitivul emițător (consultați Împerecherea dispozitivelor)

Prezentare generală a dispozitivului

Radio Sport PRO



1	Comutați între coliere
2	Nivelul de intensitate
3	Impuls de lungă durată, BarkLimiter activat
4	Impuls instantaneu, BarkLimiter oprit
5	Funcție de vibrație, lumină aprinsă
6	Funcție sunet, Lumină stinsă

Dispozitiv receptor



1	Buton de alimentare
2	LED de stare
3	Lumini
4	Contact
5	Contacte de alimentare

Conectarea dispozitivului la guler

1. Cu capătul curelei 1. îndreptat spre exterior, conectați capătul colierului prin orificiul 2. de pe dispozitiv.



2. Introduceți cea mai mare parte a colierului prin cele două orificii 3. de pe dispozitiv.
3. Introduceți capătul gulerului în orificiul 4. de pe partea opusă a dispozitivului.
4. Trageți de guler până când acesta este fixat pe partea din față a dispozitivului.

Încărcarea dispozitivului de control

Trebuie să încărcați complet dispozitivul înainte de a-l utiliza pentru prima dată, încărcându-l de fiecare dată când bateria este descărcată. Este normal ca bateria să se descarce între 7 și 10 săptămâni dacă dispozitivul nu este utilizat. Timpul de încărcare completă a dispozitivului este de aproximativ 2 ore.

Notă: Dispozitivul nu se va încărca dacă temperatura exterioară este mai mare de 0°C - 40

1. Deschideți protecția împotriva intemperiei 1.



2. Conectați capătul mic al cablului de încărcare în portul mini-USB 2. de pe dispozitiv
3. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la sursa de alimentare corespunzătoare. Culoarea LED-ului de stare atunci când dispozitivul se încarcă este roșu.
4. După ce culoarea LED-ului de stare se schimbă în verde, dispozitivul este încărcat.

Încărcarea colierului

Notă

Pentru a preveni coroziunea, asigurați-vă că uscați contactele de pe zgardă și zona din jurul acestora înainte de a conecta încărcătorul.

Încărcați complet bateria înainte de a o încărca pentru prima dată. Este normal ca bateria să se descarce între 7 și 10 săptămâni dacă dispozitivul nu este utilizat. Timpul de încărcare completă a dispozitivului este de aproximativ 2 ore.

Notă: Dispozitivul nu se va încărca dacă temperatura exterioară este între 0°C - 40°C.

1. Conectați clema de încărcare 1. la dispozitiv 2.



2. Conectați cablul de încărcare la sursa de alimentare. LED-ul de stare este roșu în timpul încărcării
3. Când dispozitivul este încărcat, LED-ul de stare devine verde.

Pornirea dispozitivului de pe guler

- Țineți apăsat butonul de alimentare de pe dispozitiv până când indicatorul LED devine verde și zgarda emite un semnal sonor pentru a comuta în modul de antrenament.
- Țineți apăsat butonul de pornire de pe dispozitiv până când indicatorul LED devine albastru - trecerea la BarkLimiter™
- Țineți apăsat butonul de alimentare până când acesta se aprinde în galben pentru a comuta pe modul de împerechere

Opriți dispozitivul

1. Țineți apăsat butonul de alimentare până când LED-ul se aprinde roșu
2. Eliberați butonul
Dispozitivul confirmă oprirea prin emiterea unui semnal sonor

Notă: Când dispozitivul este oprit în modul BarkLimiter™, LED-ul va lumina intermitent numărul de lătrături de corecție înainte de a se opri.

Dispozitivul de pe zgardă

Puteți utiliza simultan până la 3 dispozitive diferite pe un dispozitiv de control.

Fiecare dispozitiv de pe zgardă trebuie să fie împerecheat cu dispozitivul de control înainte de a-l utiliza. În timpul împerecherii, fiecărui dispozitiv i se atribuie o culoare diferită pe dispozitivul de control.

Asocierea dispozitivului de pe zgardă cu dispozitivul de control

Notă: Dacă dispozitivul de control și dispozitivul de pe zgardă au fost în același pachet, acestea sunt deja împerecheate din fabrică.

1. Deplasați comutatorul de pe dispozitivul de control și selectați butonul pentru a selecta culoarea pentru zgarda individuală
2. Reglați intensitatea în funcție de capacitățile gulerului
3. Țineți apăsat butonul de alimentare de pe dispozitivul de control timp de 5 secunde până când starea LED-ului se schimbă în galben

4. Selectați butonul de antrenament

Dispozitivul de pe zgardă atunci când este asociat corect cu dispozitivul de control. Dacă dispozitivul nu emite un semnal sonor, împerecherea nu a fost reușită.

Sfat: Dacă dispozitivele nu s-au împerecheat corect, verificați bateriile din ambele dispozitive și selectați intensitatea zgarda la valoarea oferită.

Selectarea dispozitivului de pe zgardă

Înainte de a putea selecta și controla un dispozitiv de pe zgardă, trebuie să asociați ambele dispozitive.

Selectați culoarea corespunzătoare a dispozitivelor împerecheate prin comutarea pe dispozitivul de control.

Butoanele de dresaj sunt asociate cu culoarea selectată corespunzătoare.

Testați zgarda pe câinele dvs.

Notă

Pentru a preveni iritarea de la contactele de pe zgardă, scoateți zgarda pentru cel puțin 8 ore la fiecare 24 de ore.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării umane. Nu testați pe nicio persoană.

Pentru un antrenament bun, zgarda trebuie să se potrivească perfect câinelui. Dacă zgarda este prea largă sau pusă incorect, corecțiile pot fi inconsecvente. Acest lucru poate duce la un antrenament prelungit sau un antrenament incorect.

1. Așezați zgarda în jurul mijlocului gâtului câinelui. Plasați dispozitivul zgardă pe partea din față a gâtului, cu LED-ul de stare îndreptat spre bărbia câinelui și contactele îndreptate spre gât.
2. Strângeți zgarda astfel încât să fie foarte strânsă în jurul gâtului câinelui și fixați curea.

Notă: Zgarda trebuie să se potrivească perfect câinelui și nu trebuie să se miște pe sau de pe gâtul câinelui să alunece de pe zgardă. Câinele trebuie să fie capabil să înghită mâncare și apă în mod normal. Observați comportamentul câinelui dvs. pentru a verifica dacă zgarda este strânsă prea tare în jurul gâtului său.



3. Scuturați dispozitivul pentru a lucra corect contactele prin blana câinelui.

Notă: Contactele trebuie să atingă blana câinelui pentru a funcționa eficient.

4. Dacă catarama este prea lungă, pur și simplu tăiați partea care iese în afară, lăsând cel puțin 8 cm la capăt.

SUGESTIE: Marcați orificiul utilizat pentru strângerea zgardei pentru utilizare ulterioară.

Selectarea și utilizarea contactelor

Pentru cele mai bune rezultate, selectați contactele în funcție de blana câinelui dumneavoastră.

1. Selectați lungimea corectă a lentilelor de contact în funcție de tipul de blană al câinelui dumneavoastră:
 - a. Pentru câinii cu blană mai groasă, vă recomandăm să utilizați contacte mai lungi.
 - b. Pentru câinii cu blana mai scurtă, utilizați contacte mai scurte
2. Dacă este necesar, utilizați o cheie pentru a scoate contactele
3. Introduceți contactele în zgardă
4. Fixați cu cheia inclusă, dar nu trageți prea tare. Când puneți zgarda, asigurați-vă că contactele sunt strânse în jurul gâtului câinelui.

Dresarea câinelui

În primul rând trebuie să căutați metodele de dresaj care vi se potrivesc cel mai bine dumneavoastră și câinelui dumneavoastră.

Atunci când Sport Pro este utilizat în mod corespunzător, acesta devine un ajutor eficient de dresaj pentru a vă antrena câinele să își atingă potențialul maxim. Utilizarea gulerului de antrenament trebuie să facă parte din programul general de antrenament.

Intensități și metode de dresaj

Stimulare momentană: aplică o stimulare imediată atunci când butonul este apăsat, indiferent de cât timp este ținut butonul.

Stimulare continuă: aplică o stimulare care durează atâta timp cât butonul este apăsat. De obicei, stimularea ar trebui să fie mai mică de 8sec.

Sunet: Activează o notificare sonoră în loc de stimulare. Sunetul poate fi utilizat ca o alertă pozitivă sau negativă.

Vibrație: Aplică o vibrație la locul stimulării. Aceasta durează pentru întreaga apăsare a butonului, dar pentru maximum 8 secunde.

Selectarea intensității corecției

1. Setati intensitatea la cea mai mică valoare
2. Selectati butonul de antrenament
3. Observati reacția câinelui, cum ar fi scuturarea capului, mișcarea gâtului sau doar o schimbare a expresiei.
4. Dacă nu există nicio reacție, creșteți intensitatea corecției. Dacă câinele se manifestă, verbal de mai multe ori, intensitatea este setată prea mare.

Un nivel de intensitate a corecției care provoacă un răspuns mic, dar recognoscibil, ar trebui să fie baza pentru dresajul câinelui dumneavoastră. Nu trebuie și nu trebuie să

nu ar trebui să trebuiască să retestați o intensitate pre-testată.

Odată ce ați început dresajul, expresia câinelui este controlată de alegerea intensității corecției. Pe măsură ce câinele progresează prin dresaj, puteți varia nivelul de corecție utilizat de corecție în funcție de situația de dresaj.

Modificarea nivelului de intensitate

Diferitele niveluri pot fi modificate independent de fiecare dispozitiv de pe zgardă.

1. Selectați un dispozitiv de pe zgardă
2. Reglați intensitatea prin creșterea sau scăderea acesteia.

BarkLimiter

Notă

Înainte de a vă juca cu câinele trebuie să scoateți zgarda electrică sau să dezactivați funcția BarkLimiter.

Dacă utilizați funcția BarkLimiter, ar trebui să îndepărtați orice altă zgardă sau plăcuță metalică de la câinele dumneavoastră. Aceste alte gulere pot reduce activitatea funcției BarkLimiter sau declanșare falsă.

Dacă dispozitivul de pe zgardă este activ și se așează corect pe gâtul câinelui, acesta detectează și corectează automat comportamentul câinelui. Dispozitivul începe corecția la cel mai scăzut nivel și crește automat nivelul până când câinele se oprește din lătrat. Dacă câinele nu latră, intensitatea va scădea în timp. LED-ul de stare va clipi dacă dispozitivul detectează o mișcare sau trimite o corecție după un lătrat.

LED de stare

Verde, galben sau roșu - clipește	Mișcarea a fost detectată - nu a fost aplicată nicio corecție.
Albastru - clipește	Lătratul a fost detectat, a fost aplicată corecția

Notă: Verde, galben sau roșu intermitent indică, de asemenea, valoarea de încărcare a bateriei de la cea mai cea mai mică.

Activarea modului BarkLimiter

Puteți utiliza radioul pentru a activa funcția BarkLimiter. Când activați această funcție de la telecomandă controler, puteți seta zgarda pe auto-boost, vibrație sau un anumit nivel de stimulare.

1. Setati modul de funcționare la AUX
2. Selectati funcția BARKLIMITER
3. Când LED-ul de stare clipește în verde, selectati opțiunea:
 - a. Să vibreze VIBE
 - b. Setări de stimulare
 - c. Pentru amplificare automată BARKLIMITER ON

Un LED de stare albastru care clipește indică faptul că funcția BarkLimiter este activă.

Dezactivarea modului BarkLimiter

Notă: Dacă ați activat funcția BarkLimiter direct pe receptor, nu este posibil să o dezactivați prin intermediul transmițător.

1. Setati selecția la AUX
2. Selectati BarkLimiter OFF

Notă: Dacă ați activat funcția BarkLimiter direct pe receptor, aceasta nu poate fi dezactivată prin intermediul transmițător.

Dacă trebuie să aplicați o stimulare imediată în timp ce dispozitivul dvs. este în modul BarkLimiter, puteți trimite un răspuns master de la radio.

Activați modul BarkLimiter independent direct pe zgarda câinelui.

Zgarda poate funcționa independent cu funcția BarkLimiter dacă activați această funcție.

1. Țineți apăsat butonul on/off de pe zgardă până când starea LED-ului se schimbă în albastru.
2. Pentru a reveni la modul de antrenament, opriți zgarda și reveniți la modul de antrenament

Odometru de lătrat™

Când dispozitivul este oprit, LED-ul de stare va clipi roșu și verde pentru a raporta numărul de lătrături detectate de când dispozitivul a fost pornit. Acest lucru poate ajuta la o imagine de ansamblu a comportamentului câinelui dvs.

Roșu intermitent	10 lătrături
Verde intermitent	1 lătrat

De exemplu, o sclipire roșie urmată de patru sclipiri verzi reprezintă 14 lătrături detectate. Nicio bliț indică 0 lătrături detectate.

Verificarea contorului de lătrat.

1. Scoateți dispozitivul de la gâtul câinelui
2. Prindeți dispozitivul astfel încât să puteți vedea starea LED-ului
3. Țineți apăsat butonul de alimentare până când starea LED-ului se schimbă în roșu și eliberați-l.
4. Numărați clipirile roșii și verzi.

Utilizarea luminii

Puteți utiliza lumina de pe dispozitiv pentru a verifica împerecherile, pentru a vă localiza câinele și pentru a oferi siguranță câinelui pe timp de noapte.

1. Selectati dispozitivul de pe zgardă
2. Comutați cadranul la AUX
3. Selectati butonul pentru a aprinde lumina
4. Selectati butonul pentru a opri lumina

Specificații ale driverului Sport PRO

Tipul bateriei	Litiu reîncărcabil, înlocuibil
Durata de viață a bateriei	60 de utilizări tipice
Intervalul de temperatură de utilizare	-20° până la 60°C
Intervalul temperaturii de încărcare	0° până la 40°C
Temperatura de depozitare mai puțin de 1 lună	De la -20° la 50°C mai puțin de
Temperatura de depozitare mai mică de de 3 luni	De la -20° la 40°C
Temperatura de depozitare mai mică de 1 an	De la -20° la 20°C
Indice de impermeabilitate	IE C 60529 IPX7*

*Dispozitivul poate rezista la o singură expunere la apă de până la 1 metru în decurs de 30 de minute.

Specificații ale gulerului Sport PRO

Tip baterie	Reîncărcabilă, înlocuibilă Litiu
Durata de viață a bateriei	60 de ore de utilizare obișnuită
Interval de temperatură la utilizare	-20° până la 60°C
Intervalul de temperatură în timpul utilizării încărcare	0° până la 40°C
Temperatura de depozitare	-20° până la 35°C
Nivel de impermeabilitate	1 ATM

*Dispozitivul poate rezista la presiune la adâncimea echivalentă de 10 metri.

Înlocuirea bateriei

AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu. Pentru a evita posibilitatea de rănire sau deteriorare, nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a scoate bateria.

Notificare

Contactați serviciul local de colectare a materialelor pentru reciclarea corespunzătoare a bateriei.



Dispozitiv de control Sport PRO

1	Șuruburi de siguranță
2	Partea din spate
3	Baterie
4	Conector
5	Placă frontală
6	Etanșare

Înlocuirea bateriei de la unitatea de control Sport PRO

Îndepărtați toată murdăria, apa și resturile din dispozitiv înainte de a înlocui bateria.


Veți avea nevoie de o șurubelniță Phillips mică și de o șurubelniță de siguranță, împreună cu un kit de înlocuire a bateriei.

- Slăbiți șuruburile de siguranță din partea din spate a dispozitivului
- Ridicați placa din spate.
- Prindeți firele conectorului bateriei în apropierea conectorului și trageți conectorul perpendicular la placa de bază și deconectați conectorul bateriei de la dispozitiv.
- Scoateți bateria veche

Bateria se potrivește strâns. Este posibil să fie necesar să utilizați un obiect pentru a scoate bateria din dispozitiv.

5. Instalați bateria nouă pe placa din spate cu eticheta orientată în sus, folosind același loc ca și pentru bateria veche.
6. Introduceți conectorul de pe bateria nouă în dispozitiv
7. Reconectați conectorul pivotant la dispozitiv. Veți auzi un clic atunci când este conectat corect.
8. Asigurați-vă că sigiliul nu este deteriorat și este așezat corect în poziție.
9. Atunci când conectați bateria, țineți bine împreună placa din spate și dispozitivul și înlocuiți toate cele 8 șuruburi de siguranță fără a le strânge.
10. Asigurați-vă că placa din spate și dispozitivul sunt poziționate corect
11. Strângeți șuruburile de siguranță
12. Asigurați-vă că garnitura nu se scurge din dispozitiv.

Receptorul Sport PRO pe zgardă

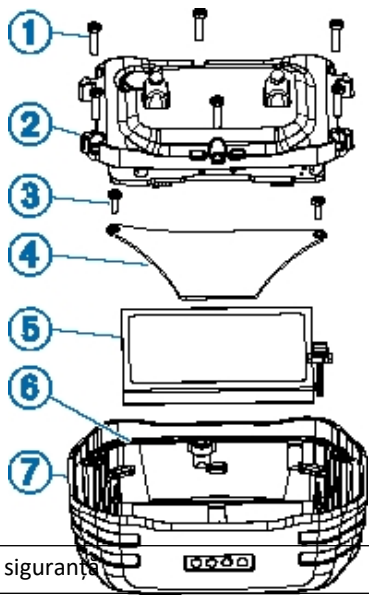


1	Șuruburi de siguranță
2	Placă superioară
3	Șuruburi pe placa bateriei
4	Placa bateriei
5	Baterie
6	Garnitura
7	Capac frontal

Înlocuirea bateriei în dispozitivul Sport PRO de pe zgardă

Îndepărtați toată murdăria, apa și resturile din dispozitiv înainte de a începe schimbarea bateriei.

Veți avea nevoie de o șurubelniță Phillips mică și de o șurubelniță de siguranță, împreună cu un kit de înlocuire a bateriei.

1. Scoateți cele șase șuruburi de la placa superioară și ridicați placa superioară.
2. Deșurubați cele două șuruburi de la placa bateriei și scoateți placa bateriei.
3. Prindeți firele conectorului bateriei și trageți-l paralel cu placa de bază pentru a deconecta bateria de la unitate.
4. Scoateți bateria
5. Instalați bateria nouă în capacul frontal cu eticheta orientată în sus, așa cum a fost plasată bateria veche.
6. Înlocuiți placa bateriei și șuruburile, strângeți șuruburile.

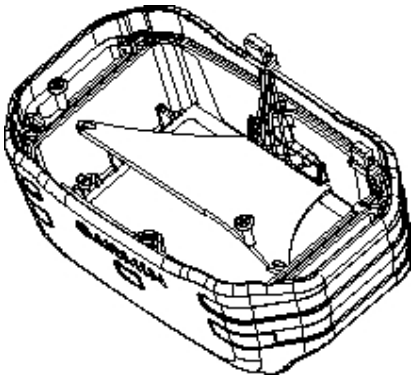

7. Asigurați-vă că garnitura nu este deteriorată și se potrivește corect în poziție.
8. Cu bateria nouă, conectați conectorul bateriei în dispozitiv. Atunci când este conectată corect, veți auzi click.
9. Înlocuiți placa frontală și cele șase șuruburi pentru a strânge și a fixa placa.
10. Asigurați-vă că garnitura nu iese din dispozitiv

Citește mai mult

Mai multe informații despre acest produs pot fi găsite pe site-ul Garmin.

- Mergeți la [Garmin.com](https://garmin.com)
- Mergeți la [Garmin.com/products](https://garmin.com/products)

Înregistrați dispozitivul dvs.

- Accesați software.garmin.com/en-US/express.html pentru a vă înregistra dispozitivul