

d-control 600, 1000, 1600

zgardă electronică de dresaj



Instrucțiuni de utilizare
RO

D G™
T R A C E

Declarație de conformitate

Producător:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

ID: 64793826

declară că produsul de mai jos:

Coliere electronice de dresaj Dogtrace d-control 600, 1000 și 1600

este în conformitate cu Directiva 1999/5/CE a Consiliului Europei din 9 martie 1999 respectă cerințele licenței generale a Oficiului ceh de telecomunicații în temeiul autorizației generale nr. VO-R/10/05.2014-3m și, de asemenea, respectă cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament menționat mai jos:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1:2006



Produsul este sigur în condiții de utilizare normală, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Declarația de conformitate este emisă pe baza următoarelor documente:

Raportul de testare nr.: 6440-7600/2008 emis de laboratorul acreditat nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Raportul de testare nr.: 6440-697/2008 emis de laboratorul acreditat nr. 1103 al VTÚPV Vyškov.

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

În Litomyšl 28.8.2014 Ing.

+420 731 441 541

obchod@dogtrace.com

www.dogtrace.com

VNT electronics s.r.o., declară prin prezenta că această zgardă electronică de dresaj **Dogtrace d-control 600, 1000 și 1600** respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Notificări importante

- Colierele electronice de dresaj d-control sunt destinate exclusiv dresajului animalelor. Este interzisă utilizarea colierelor de dresaj în așa fel încât să provoace răni, durere sau teamă animalului.
- Nu utilizați colierele electronice de dresaj pe câini care nu sunt în stare fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie etc.) sau care au probleme de comportament (câini agresivi etc.).
- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Expunerea prelungită a punctelor de contact la pielea câinelui poate provoca iritații ale pielii. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de dresaj până când dispar toate urmele de iritație.
- Nu utilizați o zgardă cu un receptor electronic pentru a vă ghida sau imobiliza câinele. Punctele de contact ar exercita o presiune excesivă pe gâtul câinelui sau cutia ar putea fi deteriorată mecanic receptor.
- Dacă aveți probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un dresor profesionist.
- Nu amplasați transmisiătorul în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, ar putea apărea deteriorări permanente.
- Bateriile atât din receptor, cât și din emițător trebuie înlocuite la fiecare doi ani, chiar dacă trusa nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în unitate - aceasta ar putea să vă distrugă instrumentul.
- O persoană cu un dispozitiv de suport cardiac (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să ia măsurile de precauție adecvate. d-control emite un anumit câmp magnetic static.

ECMA

VNT electronics s.r.o., producător de ajutoare profesionale pentru dresajul câinilor sub marca Dogtrace, este un membru mândru și activ al **ECMA (Electronic Collar Manufactures Association)**.

ECMA, cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în 2004 la inițiativa celor mai mari producători de ajutoare electronice pentru dresajul câinilor, dintre care face parte și VNT electronics s.r.o. Scopul tuturor membrilor acestei asociații este să dezvolte și să producă sisteme de dresaj fiabile și de calitate, care respectă siguranța animalului și îmbunătățesc comunicarea dintre stăpân și câinele său. Atunci când cumpără coliere electronice conforme cu ECMA, proprietarii pot fi siguri că toate produsele sunt concepute pentru a proteja siguranța animalului lor de companie. Manualele și ghidurile de dresaj pentru toți membrii asociației includ

instrucțiuni și sfaturi pentru utilizarea în siguranță a mijloacelor electronice de dresaj, permițând tuturor proprietarilor să utilizeze sistemele de dresaj în mod eficient, responsabil și uman. Produsele tuturor membrilor ECMA respectă cele mai recente standarde tehnice și parametri de siguranță, iar conformitatea este strict monitorizată.

ECMA consideră că gurilele electronice de dresaj, atunci când sunt utilizate în mod responsabil și combinate cu recompense și laude, sunt un mijloc de dresaj eficient și uman pentru dresajul profesional al câinilor, pentru dresajul câinilor cu probleme de comportament, dar și pentru utilizarea zilnică la domiciliu.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.ecma.eu.com



Conținut

Notificări importante	3
ECMA	3
Tabelul de conținut	4
Introducere	5
Caracteristici ale d-control 600, 1000, 1600	5
Conținutul pachetului	6
Accesorii opționale	6
Descrierea produsului	7
Pregătirea emițătorului	8
Pregătirea receptorului	9
Împerecherea emițătorului cu receptorul	11
Principiile de bază ale utilizării unei zuliere de antrenament	13
Control extern	16
Pentru cele mai bune rezultate	17
Consilier pentru rezolvarea problemelor	18
Întreținere	19
Date tehnice	20
Condiții de garanție	21
Rezolvarea problemelor	23
Cardul de garanție	24

Introducere

Zgarda electronică de **dresaj d-control** constă dintr-un emițător și un receptor. Este un mijloc fiabil, eficient și sigur de dresaj al câinelui dumneavoastră. Zgarda de dresaj d-control vă permite să efectuați corecții ale comportamentului nedorit la momentul potrivit, luând în considerare situația curentă și temperamentul câinelui dumneavoastră. Acest lucru vă ajută să faceți dresajul cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, eliminarea comportamentului nedorit este doar o mică parte din ceea ce puteți realiza cu zgarda electronică de dresaj în dresaj.

Pe lângă funcțiile de semnal acustic și stimulare electronică, zgarda electronică **de dresaj d-control 600, 1000, 1600** are și o funcție **booster**. Funcția booster vă permite să alegeți setarea oricărei intensități a impulsului de stimulare. Acest buton este o opțiune rapidă pentru a face față situațiilor extreme în care câinele dvs. nu a răspuns la nivelul standard de stimulare și trebuie să acționați rapid cu un impuls de stimulare de intensitate mai mare. Aceste modele sunt concepute pentru dresajul unuia sau a doi câini.

Caracteristici d-control 600, 1000, 1600

- rază maximă de acțiune de până la 600, 1000, 1600 m, în funcție de model
- receptor rezistent la apă
- semnal acustic
- 30 de niveluri de stimulare
- impuls de stimulare scurt și continuu
- booster - puls de stimulare selectabil
- 2 câini pot fi dresați
- afișaj retroiluminat



Conținutul pachetului

- emițător cu clip pentru agățat pe curea
- Receptor (cu curea) *
- Set de puncte de contact: 2 buc 12 mm, 2 buc 17 mm *
- 1 buc baterie litiu CR2 3V *
- 2 baterii alcaline AA, 1,5 V *
- bujie incandescentă de testare *
- șnur pentru agățarea emițătorului în jurul gâtului
- instrucțiuni și card de garanție
- DVD - dresaj câini
- cutie

(* 2 bucăți pentru d-control 602, 1002, 1602)

Accesorii opționale

- Sigiliu de înlocuire pentru receptor
- Șuruburi de înlocuire
- Puncte de contact de schimb (7, 10, 12, 17, 21 mm)
- manechin receptor cu curea
- curele de diferite culori
- baterii de rezervă

Pentru mai multe accesorii, vă rugăm să vizitați **www.dogtrace.com**.

Descrierea produsului


BROADCAST



RECEPTOR CU CUREA



PANOUL LCD

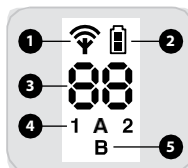

SENDER– 1 - panou LCD, 2 - buton de amplificare, 3 - buton pentru impulsul de stimulare, 4 - buton pentru semnalul acustic, 5 - buton on/off, 6 - butoane pentru selectarea intensității stimulării, 7 - butoane pentru selectarea câinelui 1 sau 2

RECEPTOR CU CENTURĂ– 1 - țintă (punct semicircular), 2 - lumini indicatoare, 3 - puncte de contact, 4 - curea

PANOUL LCD - DISPLAY– 1 - semnalizare transmisie, 2 - indicator stare baterie, 3 - indicator nivel intensitate stimulare, 4 - indicator selecție câine 1 sau 2, 5 - indicator pentru selectarea unui impuls de stimulare scurt (A) sau continuu (B).

Pregătirea emițătorului

Introducerea (schimbarea) bateriei în emițător

1. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba șurubul de pe partea din spate a capacului compartimentului pentru baterii și deșurubați-l cu grijă.
2. Introduceți 2 baterii alcaline AA noi în polaritatea corectă. Polaritatea este marcată în compartimentul pentru baterii.
3. Înlocuiți capacul compartimentului pentru baterii și înșurubați șurubul cu o forță rezonabilă. Utilizați indicatorul de stare a bateriei de pe afișajul de pe pentru a verifica starea

bateriei:



– Baterie complet încărcată



– încărcare medie a bateriei



– baterie descărcată

Dacă bateria este descărcată, introduceți 2 baterii alcaline AA noi în transmisițător. Verificați dacă transmisițătorul funcționează corect.

SUGESTIE: Este mai ușor să scoateți bateria folosind o șurubelniță mică și introducând-o cu grijă sub marginea bateriei.

Pornirea/oprirea transmisițătorului

Pentru a porni transmisițătorul: țineți apăsat butonul  timp de 1 secundă, afișajul de pe transmisițător se va aprinde.

Pentru a opri transmisițătorul: țineți apăsat butonul timp de 1 secundă , afișajul de pe emițător se stinge.

Pregătirea receptorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în receptor


1. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a deșuruba cele 4 șuruburi de pe capacul receptorului și scoateți capacul.
2. Introduceți o baterie de litiu CR2 de 3 V în polaritatea corectă (polaritatea este marcată pe suportul bateriei, a se vedea imaginea).

Prima dată când este introdusă bateria sau dacă bateria a fost scoasă pentru mai mult de câteva zeci de secunde, se va auzi un bip pentru a indica instalarea corectă a bateriei.

Notă: La schimbarea rapidă a bateriei, este posibil ca zgarda să nu emită niciun bip.

3. Verificați dacă garnitura de cauciuc este bine așezată în canelura receptorului.
Dacă există murdărie pe garnitura de cauciuc, curățați-o.
4. Înlocuiți capacul receptorului și înșurubați toate cele 4 șuruburi cu o forță rezonabilă.

SFAT: Este mai ușor să scoateți bateria folosind o șurubelniță mică și introducând-o cu grijă sub marginea bateriei.

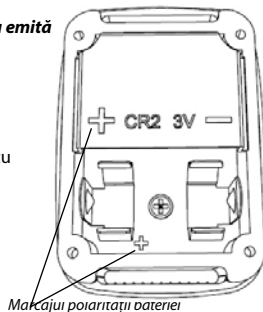

Verificarea stării bateriei

Indicatoarele luminoase LED de pe partea laterală a receptorului sunt utilizate pentru a verifica starea bateriei din receptor (consultați secțiunea: Descrierea produsului - **Receptor** cu curea).

Baterie încărcată - LED-ul verde clipește atunci când bateria este pornită

Bateria este descărcată - LED-urile verde și roșu clipește simultan la pornire

Dacă bateria este slabă sau complet descărcată, introduceți o baterie nouă CR2 3V cu litiu în receptor. Verificați dacă receptorul funcționează corect.

Pornirea/oprirea receptorului

Pentru a porni sau opri receptorul (sau pentru a împerechea transmițătorul cu receptorul) se utilizează un sistem de comutare magnetic, care este activat prin atașarea unui magnet care este încorporat în partea inferioară a transmițătorului.

Pornirea:

Țineți partea inferioară a emițătorului împotriva țintei de pe receptor (a se vedea imaginea) timp de 1 secundă - apoi indicatorul luminos roșu va clipi și indicatorul luminos verde va clipi. Receptorul este gata de utilizare.

Deconectarea:

Pentru a opri, urmați aceeași procedură ca pentru pornirea receptorului.

Așezați partea inferioară a emițătorului împotriva țintei de pe receptor - indicatorul luminos verde se va aprinde, urmat de indicatorul luminos roșu.

IMPORTANT: Când porniți sau opriți, țineți pur și simplu emițătorul împotriva țintei receptorului timp de aproximativ 1 secundă. Dacă țineți apăsat pentru mai mult de 5 secunde, receptorul va intra în modul de împerechere emițător-receptor. Acest mod este indicat de luminile indicatoare verde și roșu care clipește alternativ. Dacă acest lucru se întâmplă, urmați pașii din secțiunea *Împerecherea emițătorului cu receptorul*.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, receptorul și emițătorul trebuie să fie întotdeauna oprite după antrenament. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să scoateți complet bateriile.



Poziția la pornirea/oprirea receptorului și la împerecherea emițătorului cu receptorul

Împerecherea emițătorului cu receptorul

Fiecare emițător are propriul său cod de operare radio. Pentru ca emițătorul să poată comunica cu receptorul, acestea trebuie să fie împerecheate. Când cumpărați un set nou de receptor și emițător **d-control**, nu este nevoie să le împerecheați, setul este deja împerecheat din fabrică. Împerecherea se face în cazul în care doriți să utilizați un transmițător sau un receptor diferit (de exemplu, în caz de pierdere).

Transmițătorul este conceput pentru dresarea a doi câini, astfel încât îl puteți împerechea cu două receptoare. Utilizați butoanele **1 / 2** pentru a selecta unul sau celălalt câine.

IMPORTANT: Înainte de a împerechea emițătorul și receptorul, asigurați-vă că nimeni altcineva nu utilizează d-controlul său în apropierea dvs. Receptorul dvs. ar putea primi codul altui transmițător. Acest lucru ar putea permite altcuiva să transmită comenzi câinelui dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, asociați din nou receptorul cu emițătorul.

Împerecherea butonului **1** cu primul receptor

1. Porniți transmițătorul
2. Receptorul trebuie să fie oprit
3. Selectați butonul **1** de pe transmițător pentru a selecta primul receptor
4. Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta receptorului (consultați ilustrația de la pagina 10) și mențineți-o în poziție până când se aprinde indicatorul luminos verde. Lumina verde trebuie să se aprindă continuu și, după aproximativ 5 secunde, va intra în modul de împerechere, indicat de **intermitența simultană** (de 4 ori) a LED-urilor roșu și verde.
5. Când se sting, îndepărtați transmițătorul și apăsați butonul de semnal acustic de pe transmițător. Dacă sună un semnal acustic, împerecherea a avut succes. 

Împerecherea butonului **2** cu un al doilea receptor

Selectați butonul **2** de pe emițător pentru a selecta un al doilea receptor și urmați aceeași procedură ca pentru împerecherea primului receptor (se aplică dacă doriți să utilizați d-control 600, 1000, 1600 odată cu achiziționarea unui alt receptor sau dacă achiziționați d-control 602, 1002, 1602).

Noua împerechere a receptorului

Receptorul poate fi împerecheat din nou la nesfârșit, fie cu același emițător, fie cu un alt emițător (consultați secțiunea Împerechere emițător și receptor).

SUGESTIE: Un număr nelimitat de receptoare pot fi împerecheate cu un transmițător.

Exemplu: împerecheați 3 receptoare la butonul **1**, puteți împerechea unul pe rând sau puneți toate receptoarele în modul de împerechere și apoi apăsați butonul de semnal sonor. Toate aceste receptoare se vor comporta la fel atunci când este apăsat butonul de funcție. Poate fi utilizat, de exemplu, pentru două receptoare pe gâtul unui singur câine. Alternativ, pentru dresajul comun al mai multor câini, unde emitem aceleași comenzi tuturor în același timp.

Alegerea punctelor de contact

Punctele de contact din oțel inoxidabil sunt utilizate pentru a asigura transmiterea impulsurilor de stimulare de la receptor la pielea câinelui. Fiecare pachet conține două tipuri. Dacă câinele dvs. are părul scurt, utilizați punctele de contact scurte. Dacă aveți un câine cu păr mai lung sau mai des, alegeți-le pe cele mai lungi. Însurubați punctele de contact pe șuruburile receptorului - vezi fig. Strângeți punctele de contact cu mâna. Nu utilizați clești sau alte unelte pentru a strânge, puteți provoca deteriorări ireparabile produsului.

SFAT: Dacă blana câinelui dvs. este prea lungă, pot fi comandate puncte de contact de 21 mm. Dacă câinele dvs. are pielea uscată, este o idee bună să o lubrifiați cu cremă de mâini sau ulei pentru bebeluși acolo unde punctele de contact ating pielea - acest lucru va asigura o transmisie mai bună a impulsurilor de stimulare.

Punerea zgarda de dresaj

Cureaua (zgarda) pe care este atașat receptorul trebuie strânsă pentru a asigura un contact bun între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Se recomandă să puneți zgarda pe un câine în picioare. Zgarda cu receptor este bine strânsă dacă puteți introduce 2 degete între zgardă și gâtul câinelui. Dacă câinele are părul lung sau des, este recomandabil să tăiați părul în locul în care punctele de contact se întâlnesc cu pielea sau să alegeți un tip mai lung de puncte de contact.

AVERTISMENT: Dacă zgarda este prea largă, este posibil ca receptorul să se miște și frecarea repetată poate irita pielea câinelui. În plus, în acest caz, nu este asigurat contactul fiabil al punctelor de contact cu suprafața pielii și, astfel, nu este asigurată funcționarea corectă a zgarde de dressaj. Nu vă recomandăm să lăsați zgarda pe câinele dvs. timp de mai multe ore în același loc, deoarece aceasta poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru o perioadă lungă de timp, schimbați regulat poziția receptorului pe gâtul câinelui. O zgardă cu un receptor care este prea strâns poate provoca bășici pe piele acolo unde se ating punctele de contact. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de dressaj până când nu dispar toate semnele de iritație.

Principiile de bază ale utilizării unei zgarde de dressaj

- O condiție prealabilă importantă pentru utilizarea unei zgarde de dressaj este ca dresorul să aibă cunoștințe de bază despre dressajul câinilor.
- Dacă nu aveți aceste cunoștințe, vă recomandăm să contactați un centru de dressaj, un club canin sau o școală canină pentru a învăța elementele de bază ale comunicării cu câinele dumneavoastră.
- Puteți începe să utilizați zgarda cu un câțeluș în vârstă de șase luni care a finalizat deja antrenamentul de bază "SIT", "LIE DOWN", "STAY" sau cel puțin "FUY", "DON'T"...
- Cereți-i aceste comenzi împreună cu semnalul sonor de la zgarda de dressaj, astfel încât să facă legătura între ele.
- O recompensă sau cel puțin o laudă ar trebui să urmeze întotdeauna o comandă îndeplinită, astfel încât câinelui să îi placă să vă urmeze comenzile și să crească dorința de a vă mulțumi.
- Nu trebuie să luați comanda de bună și să pedepsiți neascultarea - câinele își va pierde curând interesul față de dumneavoastră.
- Dacă nu sunteți sigur că câinele dumneavoastră se va supune apelului, începeți antrenamentul pe o linie de urmărire, de exemplu.
- Câinele dumneavoastră va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați-l să poarte zgarda timp de câteva zile, dar nu o folosiți, astfel încât să nu vadă imediat legătura dintre montarea acesteia și efecte.
- Dressajul pozitiv și eficient necesită timp: nu vă grăbiți!
- Alegeți un mediu familiar, un loc cu care câinele dumneavoastră este obișnuit.

- Alegeți momentul potrivit pentru a apăsa butonul; momentul exact în care câinele dumneavoastră face ceva ilegal.
- În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un dresor profesionist.

Funcțiile emițătorului

S e m n a l acustic



Receptorul de pe zgarda câinelui începe să emită un semnal acustic sau sonor. Această comandă poate preceda impulsul de stimulare și este un avertisment foarte eficient. Semnalul acustic poate fi utilizat în locul comenzii: la mine / la picior, în acest caz înlocuind fluierul, al cărui volum este întotdeauna perceput de câine în același mod. Este foarte important să utilizați întotdeauna semnalul acustic în același mod pentru a nu vă deruta câinele.

Indicatorul luminos verde de pe receptor este aprins pe durata semnalului acustic.

I m p u l s de stimulare



Această funcție vă permite să activați o alertă în receptor sub forma unor impulsuri de stimulare sigure transmise de două puncte de contact situate pe receptor. Impulsurile de stimulare nu sunt destinate să rănească câinele. Impulsul este foarte neplăcut pentru câine și, prin urmare, acesta face rapid legătura între comanda orală, semnalul acustic și senzația neplăcută de pe gâtul său. Aceste impulsuri de stimulare vor fi reduse la minimum în timp, deoarece câinele le va asocia foarte bine cu neascultarea comenzii dumneavoastră. Un indicator luminos roșu de pe receptor se va aprinde în timp ce impulsul de stimulare este dat. Atunci când butonul este apăsat pentru o perioadă lungă de timp, durata impulsului de stimulare este limitată la maximum 8 secunde.

Selectarea nivelului de stimulare:

Este important să alegeți intensitatea corectă a impulsului de stimulare pentru câinele dumneavoastră, astfel încât acesta este reglabil fin în 30 de niveluri. Deoarece fiecare câine are o sensibilitate diferită, nu este posibil să estimați în avans nivelul corect al impulsului. Începeți de la cele mai mici niveluri. Dacă câinele dvs. nu răspunde la un nivel scăzut de stimulare, creșteți-l treptat până când observați un răspuns ușor. Pulsul de stimulare nu trebuie să provoace niciodată durere sau teamă câinelui dumneavoastră.

Alegerea impulsului de stimulare scurt și susținut:

Butonul de impuls are funcții A și B care sunt comutate prin apăsarea repetată a butonului pentru a selecta câinele 1 sau 2 și pot fi utilizate pentru toate nivelurile impulsului de stimulare selectat.

Impuls permanent - B

Transmițătorul emite un impuls atâta timp cât butonul este apăsat, dar nu mai mult de 4 secunde. Impulsul permanent este util în prima etapă a antrenamentului. Acesta trebuie utilizat mai întâi într-un loc cunoscut. Pe măsură ce pulsul este mai lung, utilizați niveluri mai scăzute de stimulare și folosiți durata pulsului mai degrabă decât intensitatea.

Puls scurt - A

Indiferent de durata apăsării butonului, transmițătorul va trimite doar un impuls scurt. Această caracteristică este utilizată pentru a corecta comportamentul câinelui. Impulsurile scurte sunt utilizate de obicei în antrenamentul avansat, atunci când câinele a fost deja antrenat cu impulsuri susținute. Poate fi necesar să se utilizeze un nivel mai ridicat de stimulare decât în cazul unui impuls susținut.

Booster - impuls de stimulare reglabil



Această funcție permite utilizarea unui nivel de intensitate a stimulării presetat diferit de cel setat pe transmițător pentru funcția principală de impuls de stimulare . Funcția Booster poate, de asemenea, să simuleze funcția impulsului susținut sau să ajute la gestionarea situațiilor de criză. Pulsul de stimulare este emis pe toată durata în care butonul este apăsat, dar limitat la maximum 8 secunde.

Puteți selecta **orice intensitate a impulsului de stimulare** pe butonul respectiv, altă decât cea selectată pentru butonul principal de impuls de stimulare. Numărul de pe afișaj arată setarea pulsului principal de stimulare. Setările booster pot fi văzute numai atunci când butonul booster este apăsat.

Atenție: nu verificați starea dacă câinele are receptorul pe gât!

SETARE:

Apăsați lung butonul pentru a selecta câinele 1 sau 2 (butonul

1

pentru receptorul 1 sau

2

pentru receptorul 2, în funcție de împerechere) până când simbolul **1 / 2** clipește pe LCD. Cu ajutorul butonului   pentru a selecta setarea intensității impulsului de stimulare pe booster. Apoi confirmați selecția prin apăsarea scurtă a butonului **1 / 2**.

Butoane de control



Butoanele sunt utilizate pentru reglarea rapidă a intensității impulsurilor de stimulare ale colierei de recepție. Este posibil să se seteze 30 de niveluri, care sunt indicate de cifrele 00-30 de pe afișaj. Atunci când nivelul pulsului de stimulare este modificat, afișajul se aprinde timp de 3 secunde.

Butoane de control



Aceste butoane sunt utilizate pentru a selecta câinele 1 sau 2. Puteți seta un nivel diferit al impulsului de stimulare pentru fiecare câine, care va rămâne stocat chiar dacă comutați selecția la celălalt câine.

Control extern - o singură atingere

Controlul extern este o completare foarte utilă pentru transmițătoarele d-control 610, 1010, 1610. Modelele d-control echipate cu control extern sunt potrivite în special pentru antrenarea profesională a câinilor sportivi și de vânatoare. Este posibil să le folosiți, de exemplu, în timpul alergării, tragerii la vânatoare, c i c l i s m u l u i sau călăriei.

Aceste modele au toate aceleași funcții ca și gama de bază d-control (semnal acustic, impuls de stimulare și funcție de amplificare). Emițătoarele din seria de bază d-control nu sunt adaptate la conectorul de control extern.

Fără a manipula transmițătorul, doar funcția pulsului de stimulare selectat poate fi activată prin simpla apăsare a butonului de la capătul cablului lung de 140 cm. Celelalte funcții pot fi activate prin apăsarea butonului de pe transmițător.




Pentru cele mai bune rezultate


Distanța maximă între emițător și receptor:

Colierele de antrenament d-control 600, 1000 și 1600 pot fi utilizate până la o distanță de 600, 1000, 1600 m (în funcție de model). Cu toate acestea, distanța maximă este influențată de o serie de factori - vreme, teren, vegetație etc. Pentru a asigura o rază maximă de acțiune a dispozitivului:


- Nu acoperiți antena de pe partea superioară a emițătorului.
- Țineți emițătorul în poziție verticală departe de corp și într-o mână întinsă deasupra capului atunci când transmiteți o comandă.
- Verificați bateria atât în emițător, cât și în receptor și înlocuiți-o dacă este necesar.



rază maximă



rază tipică



rază minimă

Utilizarea zgarda de antrenament în timpul iernii

Atunci când utilizați zgarda de antrenament iarna, este important să rețineți:

- **Umiditatea scăzută** - determină o conductivitate mai scăzută a pielii. Prin urmare, este necesar să se asigure o conductivitate mai bună între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Acest lucru poate fi realizat prin lubrifierea pielii pielii câinelui în punctele de contact, de exemplu, cu vaselină medicală, ulei pentru bebeluși, cremă de mâini etc.

○ **Părul mai gros al câinelui** - atunci când puneți zgarda de dresaj, este necesar să strângeți zgarda în așa fel încât să asigurați contactul permanent al punctelor de contact cu pielea câinelui. Dacă blana este groasă, este recomandabil să folosiți zgarda la punctele de contact cu pielea, blana trebuie tăiată sau trebuie ales un tip mai lung de puncte de contact.


○ **Modificarea proprietăților bateriei** - atunci când temperaturile scad sub 0 °C, reacția chimică din baterie încetinește. Pentru a vă asigura că performanța impulsurilor repetitive este menținută (în special la niveluri mai ridicate), vă recomandăm să introduceți o **b a t e r i e** nouă în receptor pentru perioada de iarnă. În timpul utilizării, monitorizați continuu reacțiile câinelui și, dacă este necesar, creșteți nivelul impulsului de stimulare cu 1 până la 2 grade.

Avertizor de probleme

1. Citiți din nou acest manual de instrucțiuni pentru a verifica dacă problema este cauzată de baterii slabe sau de utilizarea necorespunzătoare.
2. Verificați dacă bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă.
3. **Dacă emițătorul nu comunică cu receptorul, încercați să asociați din nou dispozitivele**
(Consultați capitolul: **Imperecherea emițătorului cu receptorul**).
4. Dacă câinele nu pare să răspundă la impulsurile de stimulare:
 - Verificați din nou dacă bateria din receptor nu este descărcată.
 - Testați funcționalitatea receptorului folosind o cutie de mănuși de testare (a se vedea secțiunea 5 din acest capitol).
 - Verificați dacă ați selectat lungimea corectă a punctelor de contact (consultați capitolul: **Selectarea punctelor de contact**) și dacă ați asigurat contactul cu pielea câinelui prin strângerea zgardei (consultați capitolul: **Montarea zgarde de antrenament**).
 - Dacă pielea câinelui este uscată, umeziți-o.
5. **Verificați dacă impulsul de stimulare funcționează corect.**
Funcționarea corectă a comenzii impulsului de stimulare poate fi testată cu ajutorul unui căluș de testare.
 - Asigurați-vă că receptorul este oprit.
 - Atașați știfturile de testare la ambele puncte de contact - slăbiți punctele de contact, introduceți știfturile sub ele a s t f e l încât să se fixeze ferm și înlocuiți punctele de contact strângeți-le din nou (a se vedea ilustrația de la pagina 19).

- Porniți emițătorul și receptorul.
- Apăsăți butonul pentru impulsul de stimulare.
- Pe măsură ce nivelul impulsului de stimulare crește, gagul de testare va crește în luminozitate.

Notă: Când nivelul este setat la 00, receptorul nu emite un impuls de stimulare. Atunci când utilizați mănuașă de testare, impulsurile de stimulare sunt mai slabe decât fără mănuașă.

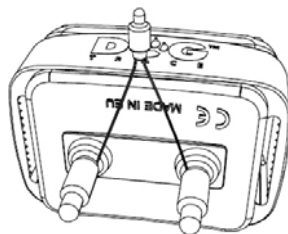

Imagine cu atașamentul mănuașii de testare

6. Dacă problema persistă, contactați dealerul.

Întreținere

Nu utilizați niciodată substanțe volatile precum diluant, benzină sau alți agenți de curățare pentru a curăța d-controlul. Utilizați o cârpă moale, umedă și, dacă este necesar, un detergent neutru.

Receptorul (gulerul) este etanș numai dacă garnitura este în stare bună. Pentru a menține etanșeitatea emițătorului și a receptorului, **vă recomandăm să înlocuiți garnitura de cauciuc de sub capacul compartimentului bateriei receptorului o dată pe an.** De asemenea, asigurați-vă că curățați și aliniați corect garniturile de etanșare după fiecare schimbare a bateriei din receptor și că strângeți corect șuruburile. Totuși, strângeți-le doar cu o forță rezonabilă! Dacă nu utilizați setul de antrenament pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.

EMIȚĂTOR

- Raza de acțiune 600, 1000, 1600 metri în aer liber
în aer liber în funcție de model
- Sursă de alimentare Baterii alcaline AA, 1,5 V
- Durata de viață a bateriei 6-12 luni în funcție de utilizare
- Frecvență (putere) 869,525 Mhz (25 mW)
- Antenă Helicoidală sau 1/4 de undă în funcție de model
- Acoperire Nu este impermeabilă
- Temperatura de funcționare 10 °C până la +50 °C
- Greutate 88 - 95 grame (fără baterie)
- Dimensiuni 119× 53× 28 mm (fără antenă)

RECEPTOR

- Sursă de alimentare Baterie litiu CR2 3V
- Durata de viață a bateriei 6 luni în funcție de utilizare
- Antenă Integrată
- Acoperire Rezistent la apă
- Circumferință reglabilă a centurii aprox. 15 până la 72 centimetri
- Temperatura de funcționare 10 °C până la +50 °C
- Greutate 56 g (fără baterie)
- Dimensiuni 64× 43× 34 mm

Condiții de garanție

VNT electronics s.r.o. garantează produsul în caz de defecte de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă următoarele elemente:

- baterii
- curele (gule)
- riscuri directe sau indirecte în timpul transportului produsului la cumpărător
- deteriorarea mecanică a produsului cauzată de neglijența utilizatorului sau de un accident (de exemplu, mestecarea, ruperea, impactul, tragerea ochiului curelei colierului cu o forță excesivă etc.)

1. Perioada de garanție începe la data primirii produselor de către cumpărător. Condiția pentru depunerea unei reclamații la vânzător este prezentarea unui certificat de garanție confirmat sau a unei dovezi de cumpărare. Termenii și condițiile complete pot fi găsite la adresa: www.dogtrace.com.

2. Garanția oferită nu acoperă defectele produsului care au apărut

- a)** instalare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor producătorului
- b)** utilizarea necorespunzătoare a produsului
- c)** depozitarea sau îngrijirea necorespunzătoare a produsului
- d)** intervenția neprofesionistă a unei persoane neautorizate sau reparații efectuate fără știința producătorului
- e)** ca urmare a unui dezastru natural sau a unui alt eveniment inevitabil
- f)** modificarea bunurilor de către consumator, dacă o astfel de modificare a dus la deteriorarea sau defectarea bunurilor
- g)** ca urmare a deteriorării mecanice de către consumator
- h)** orice altă acțiune a consumatorului care ar fi contrară prezentelor condiții de garanție sau instrucțiunilor de utilizare

3. Garanția nu poate fi solicitată în cazul în care bunurile nu au fost plătite integral sau în cazul în care bunurile s u n t la vânzare.



4. Reclamantul este obligat să dovedească defectul produsului, să permită producătorului să verifice legitimitatea afirmației privind defectele produsului și să evalueze amploarea defectelor. În același timp, el este obligat să predea produsul într-o stare care să permită evaluarea defectelor. Reclamantul nu are dreptul de a repara produsul el însuși sau prin intermediul unei părți terțe. În caz contrar, reclamantul își pierde dreptul de a solicita despăgubiri în temeiul răspunderii producătorului pentru defectele produsului.

5. Revendicările consumatorului care decurg din răspunderea producătorului pentru defecte sunt reglementate de dreptul general. În cazul unui defect de fabricație dovedit al materialului, producătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu unul fără defecte.

6. Bunurile prezentate pentru reclamație trebuie să fie curățate corespunzător. Departamentul de reclamații are d r e p t u l de a refuza să accepte bunuri pentru reclamație dacă acestea nu respectă principiile de igienă generală. În cazul în care cureaua receptoare nu face obiectul reclamației, nu o trimiteți î m p r e u n ă cu bunurile care fac obiectul reclamației.

7. În cazul trimeritiei unui articol pentru reclamație prin poștă sau companie de expediție, bunurile trebuie să fie suficient ambalate și asigurate împotriva deteriorării. În acest scop, vă recomandăm să păstrați ambalajul original (nu este o condiție pentru acceptarea reclamației).

8. Pentru expediere, vă rugăm să alegeți metoda și transportatorul cele mai potrivite pentru dvs. în ceea ce privește disponibilitatea și viteza de livrare. Nu suntem responsabili pentru pierderea bunurilor pe care le trimiteți.

9. Alte drepturi și obligații ale producătorului și ale persoanei îndreptățite să revendice sunt reglementate de legislația relevantă general obligatorie din Republica Cehă.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită evoluțiilor ulterioare.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartămarcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro