


PETKIT™

UTILIZATOR MANUAL

PETKIT PUROBOT PRO MAX CU CAMERĂ
TOALETĂ PENTRU PISICI CU AUTOCURĂȚARE

reedog

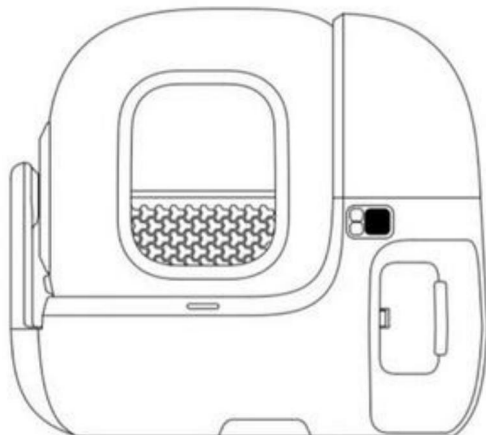


Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați într-un loc sigur.

V1.0-9/2024

01

CONȚINUTUL PACHETULUI

Înainte de instalare și utilizare, vă rugăm să scoateți cutia de accesorii și să verificați dacă toate accesoriile sunt complete, conform listei următoare:

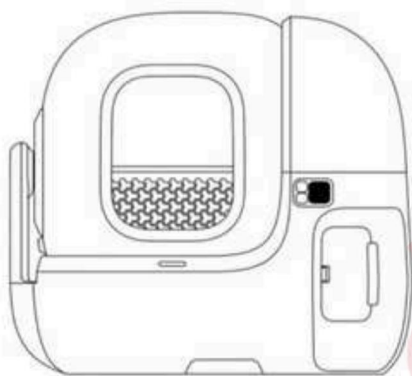

Unitatea principală



Ghid de utilizare




Adaptor de alimentare




Eliminator de mirosuri N60



Eliminator de mirosuri N50



Placă de așternut din fagure de miere (exclusiv pentru așternut mineral)

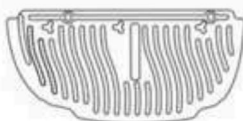


Îndepărtător magnetic de așternut




Saci de gunoi

02

DESCRIERE PRODUS

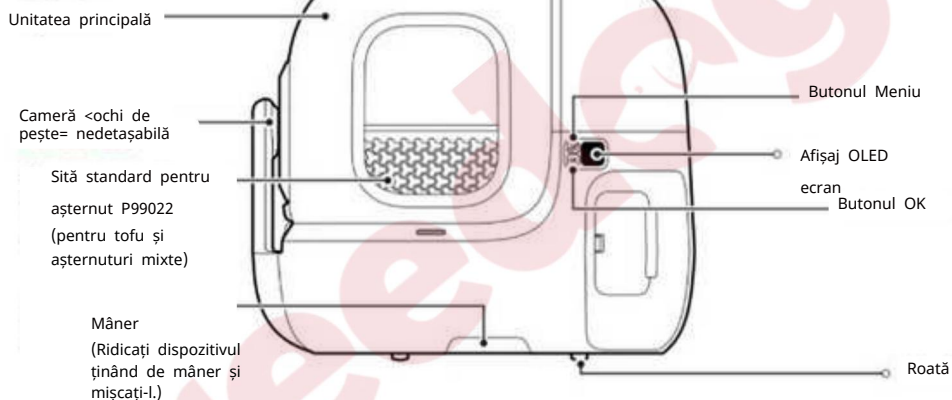

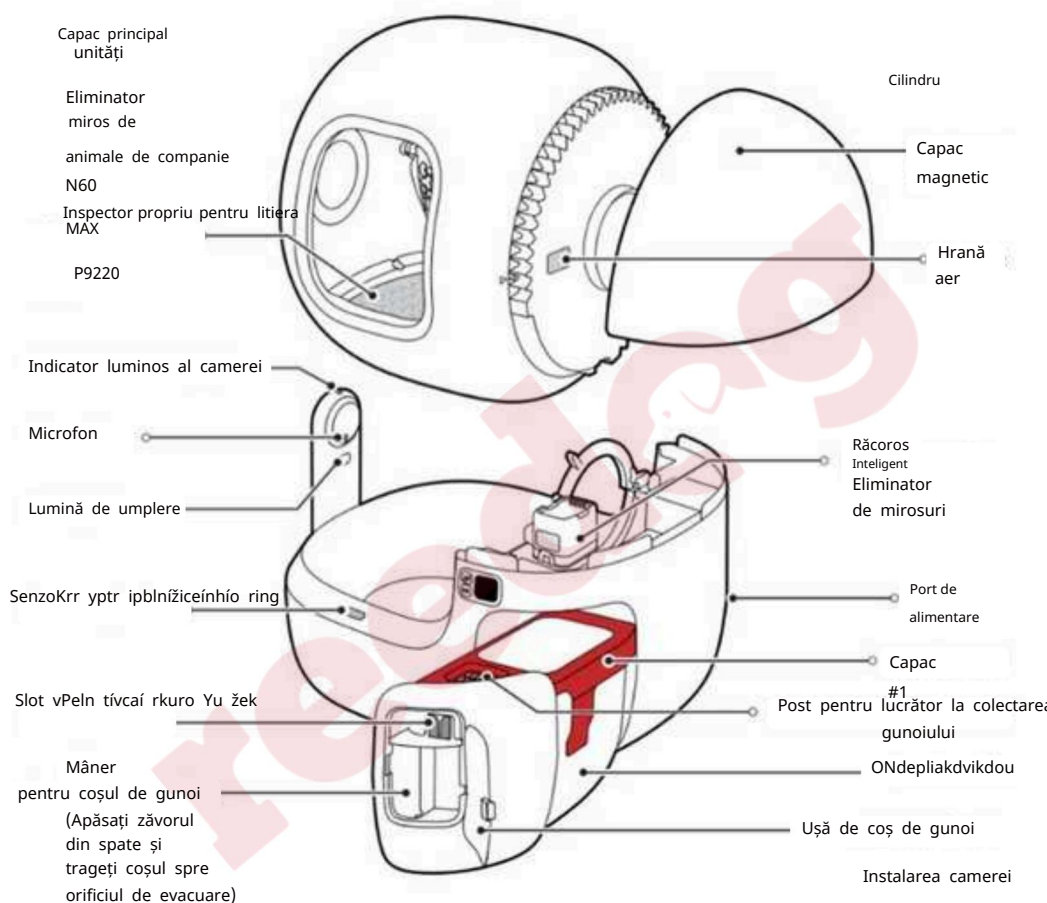

* Notă: Produsul real poate diferi de imagine din cauza îmbunătățirii continue a produsului; produsul real va prevala.


Descrierea folderului

Componente	Descriere funcțională
Cameră <ochi de pește>	Monitorizarea în timp real a stării toaletei animalelor de companie timp
Sită pentru așternut	Descurcă eficient scamele fără a se încurca
Litiera puternică P9220	Antiaderent, impermeabil, rezistent la zgârieturi și ușor de utilizat pentru întreținere
Eliminator de mirosuri N50	Descompune mirosurile din toaletele autocurățate
Slot în formă de Y	Ajută la ținerea șnurului sacului de gunoi. Ambalează gunoiul în pungi fără a trage de coșul de gunoi.
Eliminator inteligent Breezy miros de animale de companie	Nu iritant: lasă aerul proaspăt


03 INSTALAREA PRODUSULUI

Instalarea unui coș de gunoi

Deschideți ușa apăsând zăvorul din dreapta.

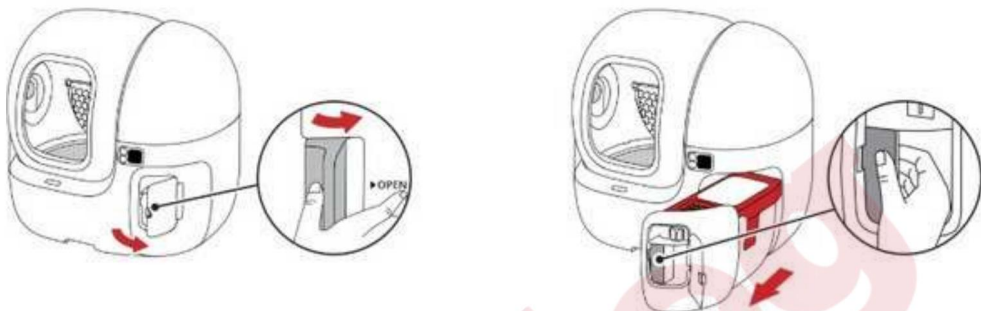


Apăsați zăvorul din spate pentru a scoate coșul de gunoi.

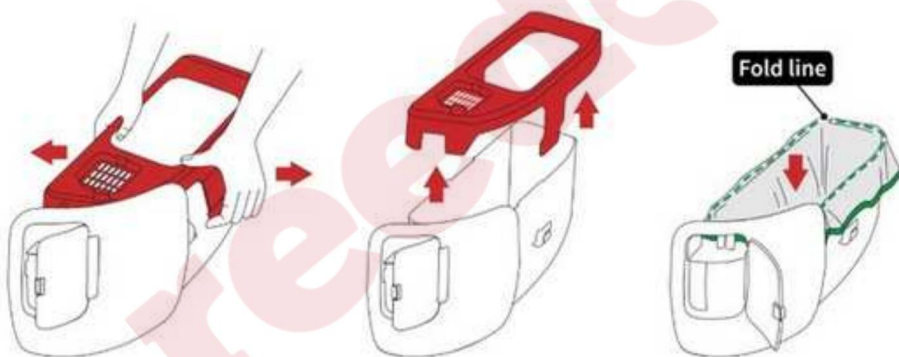

Scoateți capacul și puneți sacul de gunoi în coșul de gunoi astfel încât acesta să stea plat pe fund.


- Notă: Îndoțiți sacul de gunoi de-a lungul liniei punctate, astfel încât linia punctată să fie la marginea coșului de gunoi.

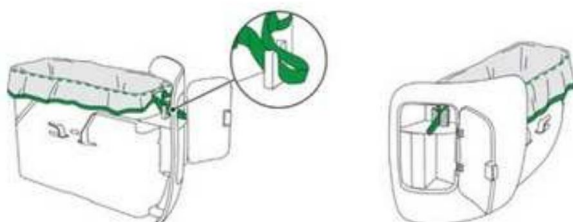

Introduceți șnurul prin fanta în formă de Y și fixați-l.


Instalați capacul.

- Notă: Clemele nu trebuie să apese pe șnur și verificați dacă linia punctată se află la marginea coșului de gunoi.

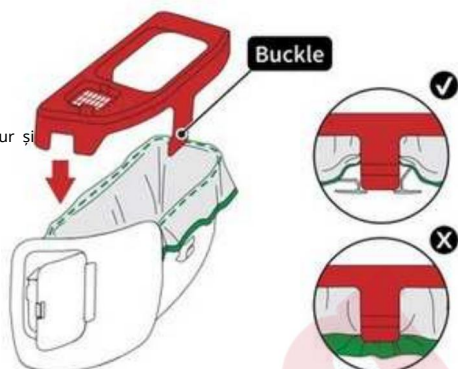


Instalarea cartușelor N50 și N60


w Introduceți cartușul N50 și apăsați ferm pentru a-l fixa.

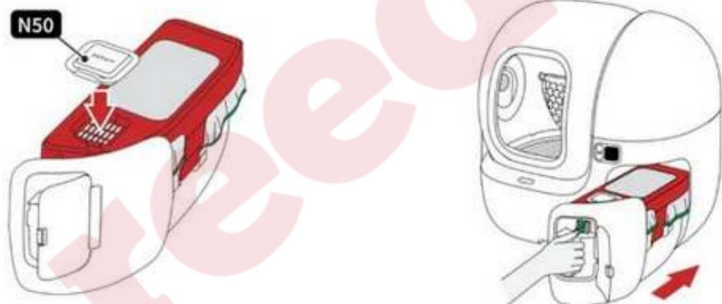


x Scoateți capacul lateral magnetic.

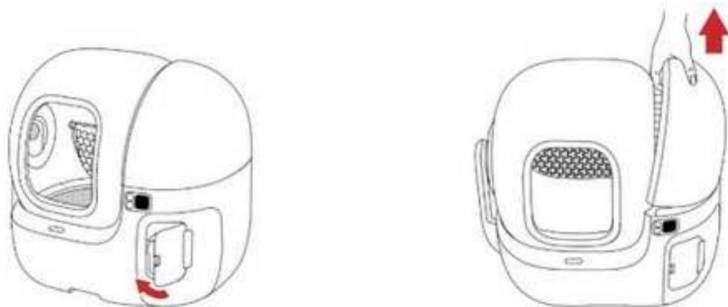

Instalați N60 și închideți capul lateral.

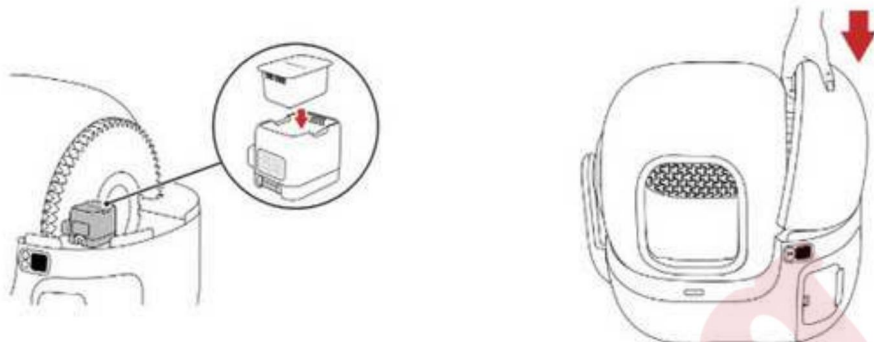

Introduceți adaptorul de rețea pentru a vă conecta la rețea.

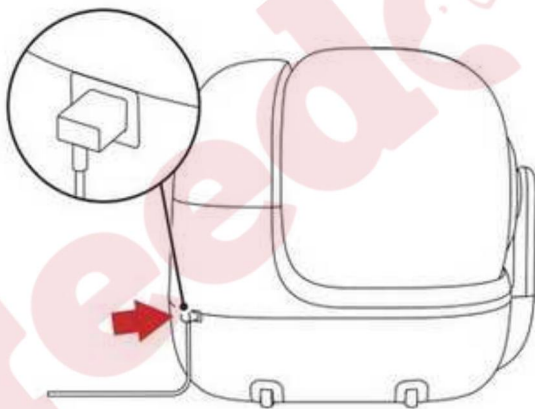


04 PRIMA UTILIZARE

4.1 Conectarea dispozitivelor

* Vă rugăm să conectați dispozitivul la aplicație înainte de prima utilizare. Dispozitivul poate fi utilizat numai după asocierea reușită.
conexiune.


w Descărcați aplicația

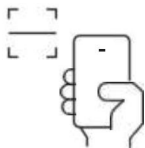

Descărcați aplicația PETKIT din App Store sau Google Play.

Adăugați dispozitivul Deschideți aplicația, faceți clic pe „+” și selectați PETKIT PUROBOT PRO MAX S

LITIERĂ PENTRU PISICI CU AUTOCURĂȚARE, DESCHISĂ CU CAMERĂ

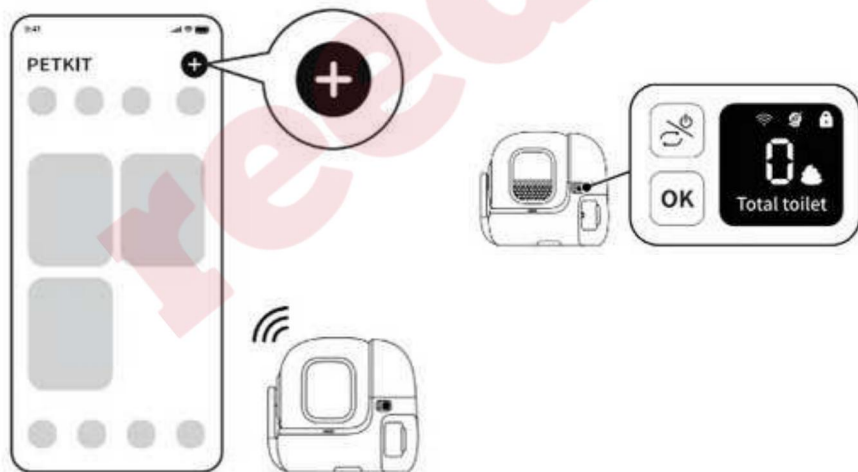

* Interfața poate varia în funcție de actualizarea versiunii software; interfața actuală este crucială.



Turnați așternutul pentru pisici: Dimensiunea așternutului pentru pisici nu trebuie să depășească 12 mm (0,47 inci) în lungime și 3 mm (0,12 inci) în diametru.



1. Apăsați butonul pentru a comuta la „Modul de întreținere”, apoi apăsați butonul OK pentru a executa această acțiune. funcție și cilindrul începe să se rotească.
2. Când deschiderea cilindrului este orientată în sus, turnați așternutul pentru pisici, apoi apăsați butonul OK pentru a ieși. „Mod de întreținere”.
3. Apăsați butonul OK de două ori, iar dispozitivul va nivela automat așternutul pentru pisici.

Atenție: Cantitatea de așternut pentru pisici nu trebuie să depășească linia MAX.

Goliți litiera pisicii.

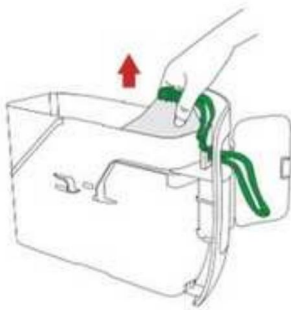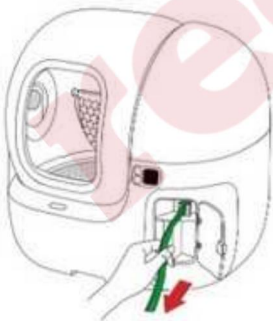

1. Deschideți ușa și trageți de șnur pentru a împacheta sacul de gunoi.
2. Apoi scoateți coșul de gunoi și scoateți sacul de gunoi înfășurat.
3. Introduceți un nou sac de gunoi.



05

INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOU DE CONTROL

6.1 Panou de control

Presa



pentru a comuta funcțiile și apăsați



a selecta o funcție

Apăsați și mențineți apăsat butonul: Pornire sau oprire

Apăsați Comutare funcții (ecranul va (afișează funcția selectată))

Presa

Executați funcția selectată

Apăsare dublă

Nivelul așternutului pentru pisici



Descrierea funcțiilor afișate



Scoop
cerne automat aglomerările din
așternutul pisicilor.



Deodorizare

Pornești eliminarea mirosurilor.



Aprinde
Activează lumina de
umplere de pe cameră.



Goliți așternutul pentru pisici Goliți tot
așternutul pentru pisici din cilindru.



Mod de întreținere
Folosește-l când adaugi
așternut sau cureți toaleta




Conexiune la rețea Folosiți
această opțiune când vă conectați la
o aplicație.



Împrăștierea așternutului
Distribuie uniform așternutul.



Restaurare / Resetare
Setați cilindrul în poziția
corectă.

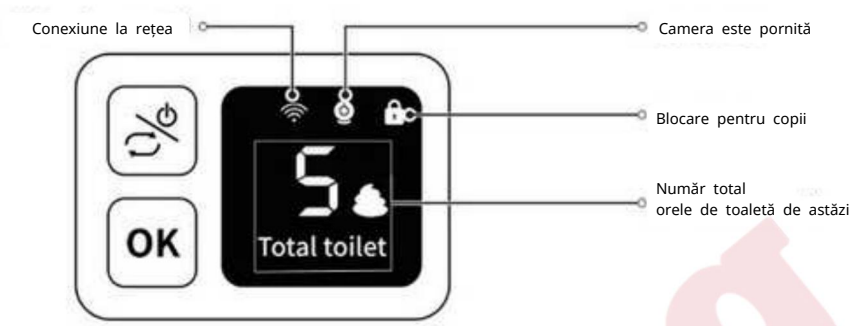

Descrierea altor provocări

Textul derulant apare în partea de jos a ecranului.


Provocări	Descriere
 Cat enters	Pisica a intrat în toaile automate
 Insufficient cat litter	Lipsă așternut pentru pisici
 Device failure	Dispozitivul s-a defectat, verificați aplicația pentru detalii
 Full waste bin	Coșul de gunoi este plin.
 Magnetic side cover not installed	Capac magnetic este nelalocul lui

06 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru sănătatea pisicii tale, se recomandă curățarea sau înlocuirea acestor piese în mod regulat.




Deconectați dispozitivul de la priza electrică înainte de curățare.

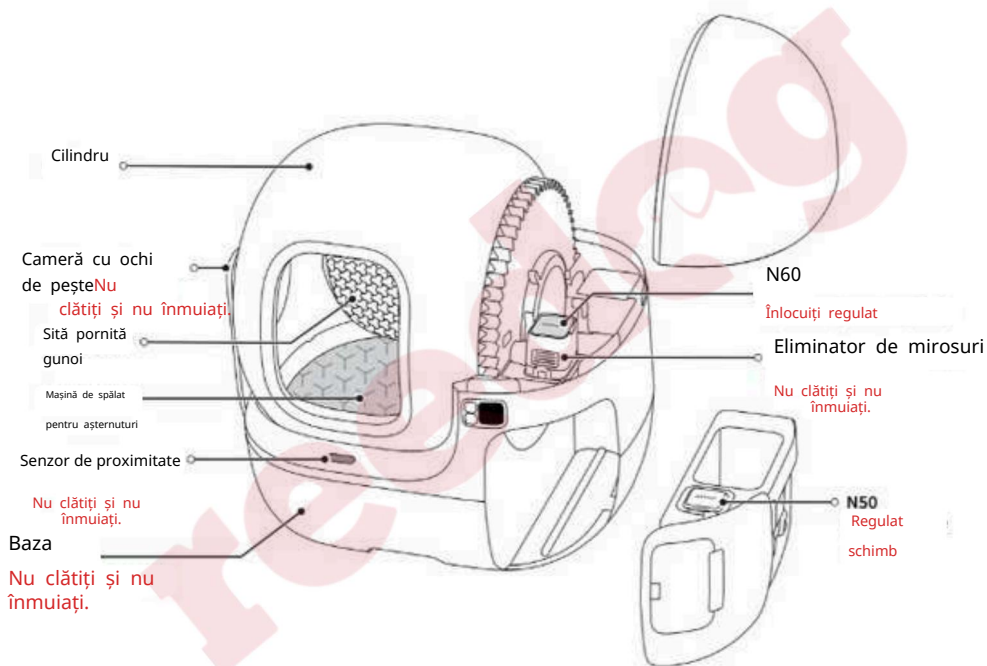


Goliți cilindrul litierei înainte de curățare.

Notă: Pentru a evita umplerea excesivă, înlocuiți mai întâi noul sac de gunoi.




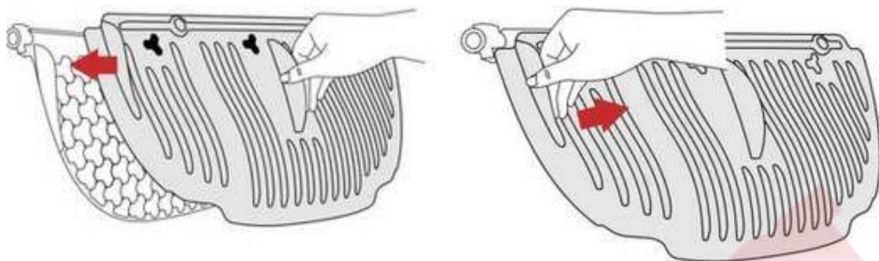


1. Aliniați dispozitivul magnetic de îndepărtare a așternutului pentru pisici cu sita pentru așternut. Când auziți un sunet de „clic”, instalarea a reușit.
2. În aplicație, faceți clic pe butonul „Golire” și urmați instrucțiunile pentru a goli așternutul pentru pisici rămas în cilindru.
3. După utilizare, apăsați partea ridicată din partea stângă și scoateți dispozitivul de îndepărtare a așternutului pentru pisici.

Deconectați rola, sortatorul de așternut și suportul de așternut

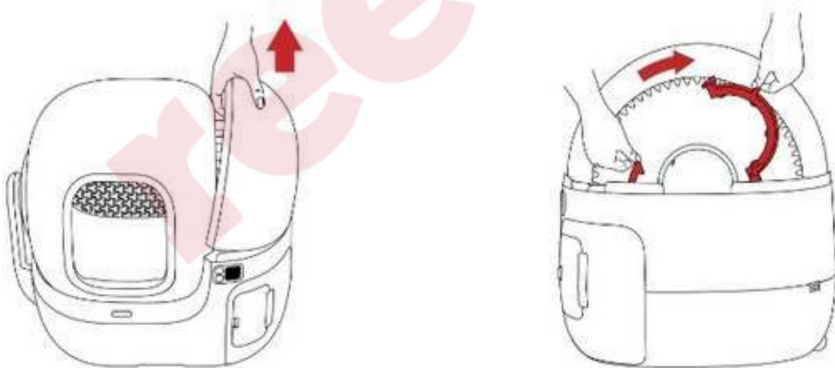

1. Îndepărtați capacul lateral magnetic. 2. Deblocați clema. 3. Scoateți cilindrul. 4. Așezați inserția cilindrului pe perete. 5. Prindeți o parte a plasei pentru litieră. 6. Apăsați plasa pe litieră până când se îndoaie și se desprinde de cele două cleme (punctele A și B, așa cum se arată în imagine) și îndepărtați plasa pentru așternut. 7. Apăsați mânerul plasei pentru așternut și trageți-o afară.

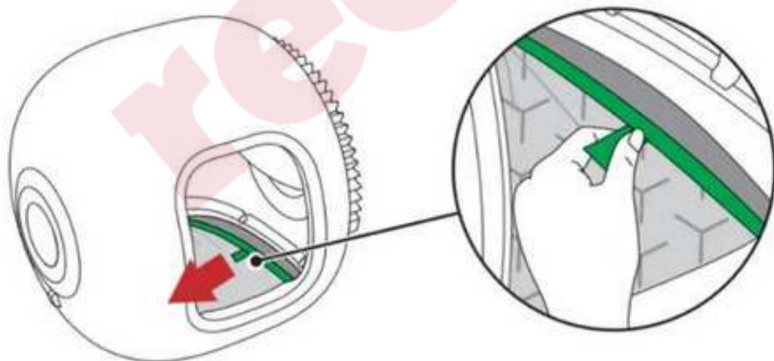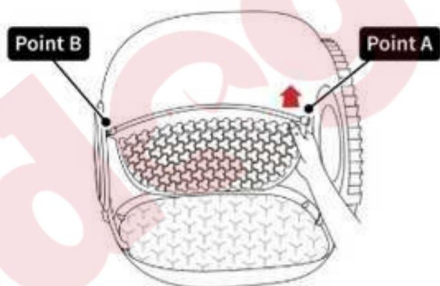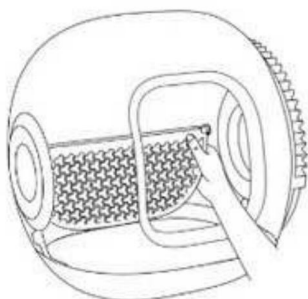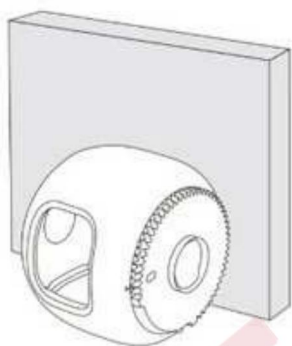

Curățarea unității principale și a componentelor acesteia


Atenție: Nu clătiți și nu înmuiati unitatea principală, altfel dispozitivul se va deteriora.
Șterge-l pur și simplu.

1. Periați fiecare colț al cilindrului și clătiți-l.
2. Curățați litiera cu o perie și clătiți-o. Ștergeți litiera cu un prosop umed.

a. Notă: Nu frecați energic covorașul de litieră pentru a evita
nu a existat nicio deteriorare a finisajului suprafeței.


b. Nu curățați cu alcool, dezinfectanți, înălbitor,
agenți de curățare neutri etc.

3. Ștergeți unitatea principală cu o cârpă umedă. Ștergeți camera ochi de pește,
dispozitivul inteligent de eliminare a mirosurilor și senzorul de proximitate cu o cârpă moale.
cu o cârpă.

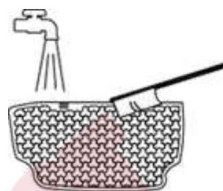

Atenție la

instalare : Instalați toate piesele numai după ce sunt complet uscate.

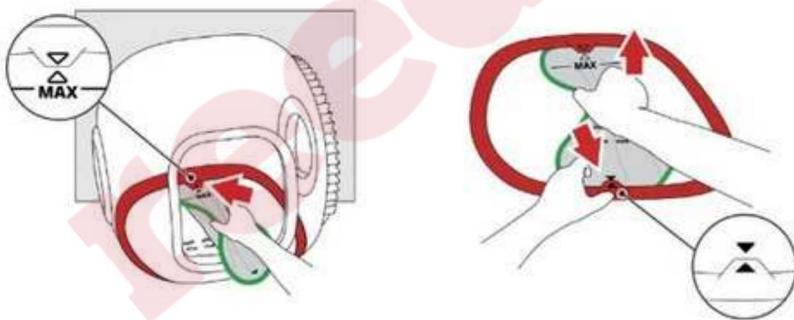

1. Țineți de litiera și introduceți partea superioară a acesteia în canelură (săgeți
trebuie să fie aliniată) și apoi introduceți partea inferioară a acesteia în canelură (săgețile
trebuie să fie aliniate).
2. Apăsăți ușor și eliberați litiera; ambele părți ale acesteia vor aluneca automat în
canelură.
 - a. Notă: Asigurați-vă că marginea verde a covorului pentru litieră este introdusă
complet în canelură și că săgețile de la ambele capete se potrivesc
cu direcția indicată.



Componente	Când să curățați	Cum se curăță	Când schimb	Cum deconecta	Observa
Cameră	Dacă nu Obiectivul este clar, curățați-l.	Ștergeți-le. moale cu o cârpă.	/	/	Nu clătiți. nici măcar nu se îmbibă merge.
Baza	După îndepărtare cilindru curat.	Ștergeți-le cu o cârpă umedă. batistă.	/	/	Nu clătiți. sau nu înmuiati
Cilindru	Când este intern suprafață murdară curăță-l.	Curățați cu o perie	/	vedea mai sus	/
Distribuitor lenjerie de pat	Curățează-l, când animalul are scaune moi.	Curat cu o pensulă	Înlocuiește-l. când este deteriorat sau rupte.	vedea mai sus	Evita compresie sau expunere solar radiații.
litieră	Curăță ea când este murdar.	Ștergeți-le. moale cu o cârpă. Nu frecati.	Înlocui el, când se lipește de felină gunoi sau pauze.	vedea mai sus	Nu curățați alcool, dezinfecțanți sau înălbitor, detergent neutru etc.

07 GHID VIDEO

Videoclip de instalare și utilizare



Videoclip de curățare și întreținere



08 SPECIFICAȚII DE BAZĂ

	PETKIT PUROBOT MAX PRO CU CAMERĂ TOALETĂ AUTOCURĂȚARE PENTRU PISICĂ
Modelul produsului	P9904
Materiale	ABS, PP, TPE, silicon
Dimensiuni	538 x 657 x 603 mm
Greutate	aprox. 11 kg
Putere nominală de intrare	12V  4A
Conexiune	Wi-Fi, BLE
Domeniul de aplicare	Pisicile cu vârsta peste 6 luni

09 MESAJ CĂTRE DRAGII NOȘTRI CLIEȚI

- Vă mulțumim că ați ales coșul pentru pisici PETKIT PUROBOT MAX PRO CU CAMERĂ ȘI AUTOCURĂȚARE.
- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala și utiliza produsul. Orice instalare sau utilizare înseamnă că ați citit și ați acceptat instrucțiunile de siguranță de mai jos.
- PETKIT nu este responsabil pentru accidentele sau vătămrile cauzate de utilizarea necorespunzătoare produs și nici nu este responsabil din punct de vedere legal pentru acestea.
- PETKIT își rezervă dreptul de interpretare și revizuire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului sau la alte pierderi neprevăzute.

- Instalați și utilizați dispozitivul conform manualului de utilizare.
- Pisicuțele cu vârsta sub 6 luni nu au voie să utilizeze acest dispozitiv. Pisicile cu greutatea mai mică de 1,5 kg sunt

Utilizarea acestui dispozitiv este interzisă.

- Nu trageți prea departe camera AI.
- Nu zgâriați lentila cu obiecte ascuțite.
- Nu așezați dispozitivul într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și protejați-l de deschide focul.
- Deși dispozitivul este alimentat la joasă tensiune, se poate produce un șoc electric dacă un animal îl mușcă cablu de alimentare. Vă rugăm să împiedicați animalele de companie să muște cablul de alimentare.
- Folosiți doar adaptorul original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau pericolele de siguranță.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și solidă și nu atingeți peretele.
- Nu înclinați dispozitivul pentru a evita pericolele de siguranță.
- Nu clătiți și nu înmuiați partea de jos a dispozitivului.
- Există senzori de greutate situați în partea de jos a dispozitivului. Manevrați-l cu grijă.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Copiii trebuie să utilizeze acest dispozitiv sub supravegherea și îndrumarea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate numai sub îndrumarea unui profesionist pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Nu așezați nimic pe dispozitiv și nu aplicați presiune pe partea superioară a acestuia.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să vă asigurați că există suficient așternut în țarc și suficientă mâncare în coșul de gunoi.
- locuri.
- Dacă întâmpinați probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Eliminare

Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) prevede că aparatele electrice de uz casnic vechi nu trebuie eliminate la deșeurile municipale nesortate. Aparatele electrocasnice vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și impact redus asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul coșului de gunoi cu roți tăiat de pe produs vă reamintește responsabilitatea dumneavoastră de a-l elimina. Aparatele electrocasnice trebuie colectate separat. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații despre eliminarea corectă a deșeurilor vechi, electrocasnice.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și;

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment FCC:

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.

- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență.

Dispozitivul a fost evaluat ca respectând cerințele generale privind expunerea la unde radio.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat într-un o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Avertisment IC

- Engleză:

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.