


litter·robot® 4

by whisker

MANUAL DE
UTILIZARE

Whisker.com

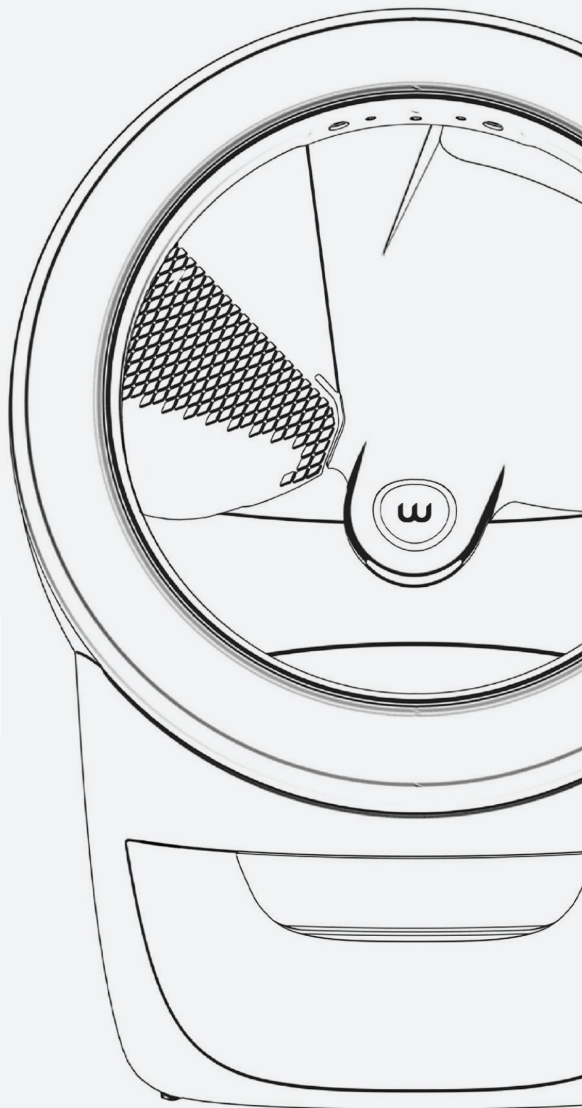

Reedog

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Whisker!

Acest manual vă va ajuta să profitați la maximum de Litter-Robot. Vă vom ghida prin procesul de configurare și vă vom oferi sfaturi și recomandări utile pentru a vă acclimatiza pisica cu noua sa litieră automată, cu autocurățare.

Whisker există pentru a face viața animalelor de companie și a stăpânilor lor mult mai bună. În calitate de inovatori de top în tehnologia și accesoriile rafinate pentru animale de companie, lucrăm neobosit pentru a rezolva probleme și a oferi perspective mai inteligente stăpânilor de animale, îmbogățind în același timp viața animalelor de companie.

Bucură-te de Litter-Robot-ul tău și bucură-te de o viață mai bună alături de animalul tău de companie!

Iacob

Președinte și CEO

Barbă

Fondator și inventator principal



Reedog

Instrucțiuni importante de siguranță


- Asigurați-vă întotdeauna că orice pisică sau pisoi din gospodăria dumneavoastră care ar putea folosi Litter-Robot cântărește cel puțin 1,3 kg. Pisicile trebuie să cântărească 1,3 kg sau mai mult pentru a utiliza în siguranță robotul. Robot de gunoi în modul automat.
- Așezați întotdeauna Litter-Robot pe o suprafață fermă și plană. Evitați podelele moi, neuniforme sau instabile, care pot afecta capacitatea unității de a detecta pisica. Dacă folosiți covorașe sau covoare pentru litieră, așezați-le în fața unității sau complet sub aceasta. Nu așezați covorașele parțial sub unitate. Folosiți doar covoare și preșuri cu fir scurt (6 mm).
- Deconectați întotdeauna unitatea de la priză înainte de efectuarea lucrărilor de service.
- Nu vă forțați niciodată pisica să intre în robotul de litieră.
- Nu puneți niciodată în unitate altceva decât așternut aglomerat sau mărgelile și cristale de așternut care sunt suficient de mici pentru a trece prin ecran.
- Nu stați niciodată pe Litter-Robot și nu așezați nimic deasupra acestuia.
- Nu împingeți niciodată robotul Litter-Robot de un perete sau într-un colț (nu trebuie să atingă orice perete pentru măsurători precise ale greutateii).
- Nu umeziți și nu scufundați niciodată capacul sau baza.
- Nu permiteți niciodată copiilor și persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe să utilizeze, să curețe sau să întrețină Litter-Robot fără supraveghere, instrucțiuni privind utilizarea acestuia în siguranță și fără înțelegerea pericolelor implicate. Copiii cu vârsta sub 8 ani ar trebui nu va avea voie să intre în contact cu Litter-Robot.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane să se joace cu Litter-Robot.
- Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare externă, alta decât cea furnizată împreună cu unitatea.
- Dacă sursa de alimentare externă este deteriorată, vă rugăm să ne contactați pentru a o înlocui.

Reedog


Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță.....	5
Componente și dimensiuni.....	8
Configurarea robotului de gunoi.....	12
Prezentarea robotului de litieră pentru pisica ta	14
Întreținere continuă.....	15
Cicluri	16
Panou de control - Funcțiile butoanelor.....	18
Buton de pornire	18
Buton Ciclu	18
Buton de resetare.....	19
Buton gol.....	19
Buton Conectare.....	19
Panou de control - Bară luminoasă.....	20
Senzori și funcții	21
Prezența pisicii.....	22
Indicator serrar plin.....	22
Nivelul deșeurilor.....	23
Lumină de noapte automată.....	23
Mod repaus	24
Setarea timpului de așteptare.....	24
Blocarea panoului de control.....	25
Aplicația Whisker.....	26
Caracteristici de siguranță	27
Utilizare și îngrijire.....	29
Întrebări frecvente.....	34
Perioadă de probă la domiciliu.....	37
Contactarea Serviciului Clienți.....	37



Componente

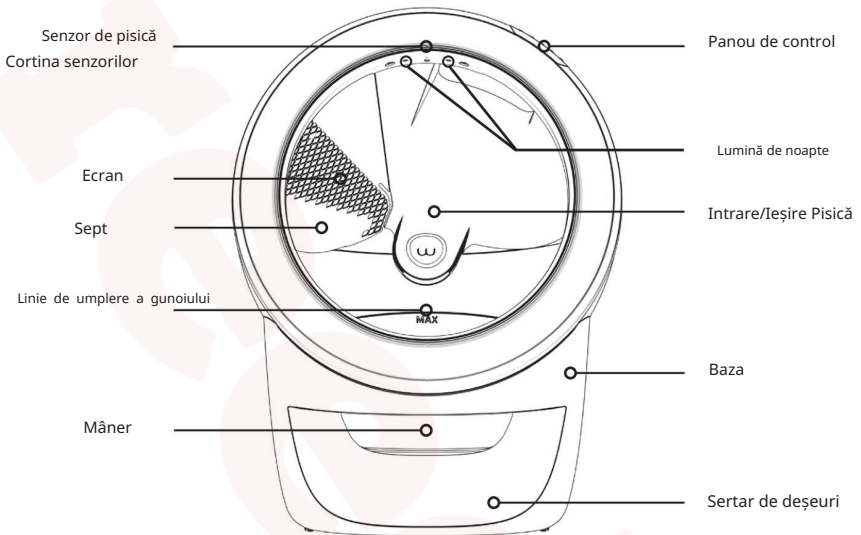


Vedere frontală

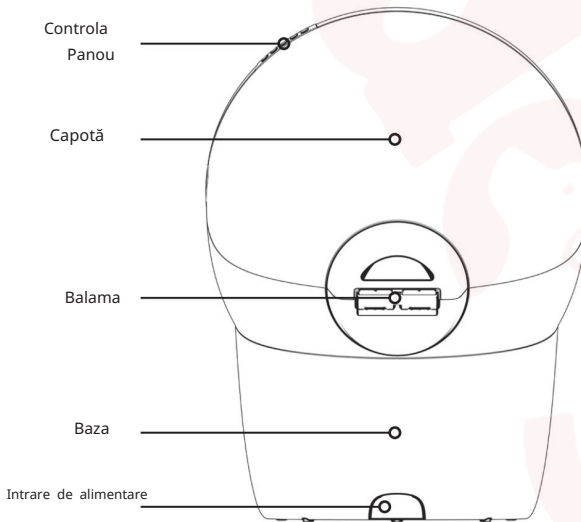

Vedere din spate

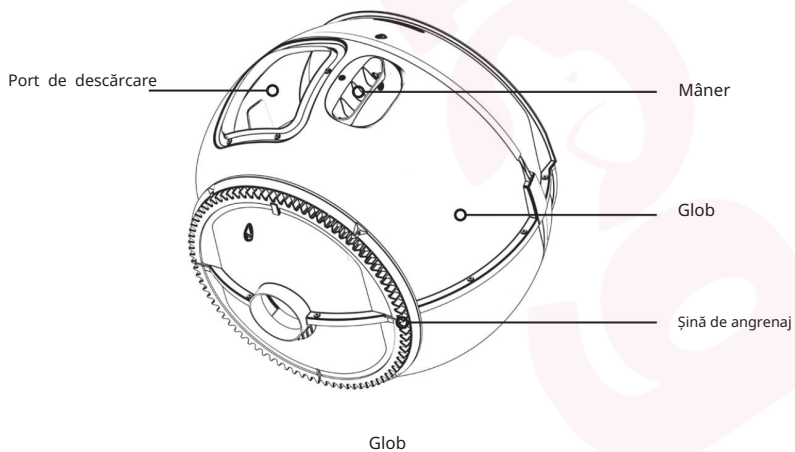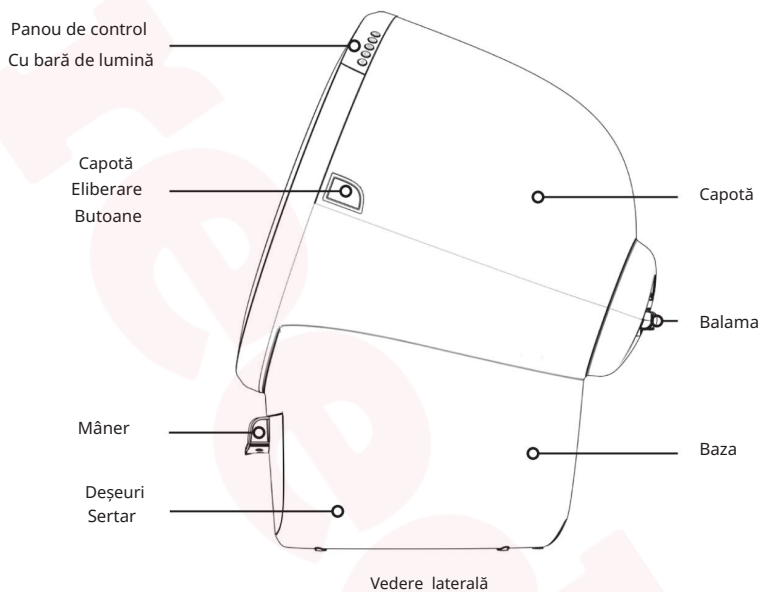

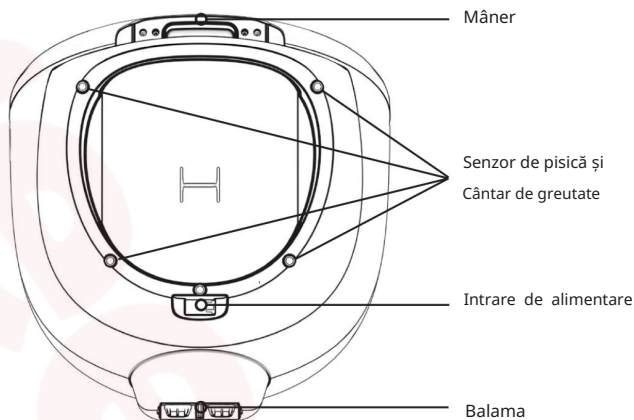


Vedere de jos

Dimensiuni

	Înălțime	Lățime	Adâncime x	Greutate
Complet asamblat	29,50"	x 22,00"	x 27,00"	24 de livre.
Sertar de deșeuri	5,50"	x 13,50"	x 9,25"	
Intrare	15,75"	x 15,75"		
În interiorul Globului	15"-17" În funcție de nivelul asternutului	x 19,00"	x 18,00"	
Litiera		14,00"	x 14,00"	
De la podea la treaptă (opțional) 6,90"				
Pas (opțional) către Intrare	4,50"			
De la etaj la intrare	12,00"			

Notă: Imaginile sunt prezentate cu mânerul standard pe sertarul de deșeuri. Sunt disponibile opțional o treaptă și un covoraș pentru o accesare mai ușoară.

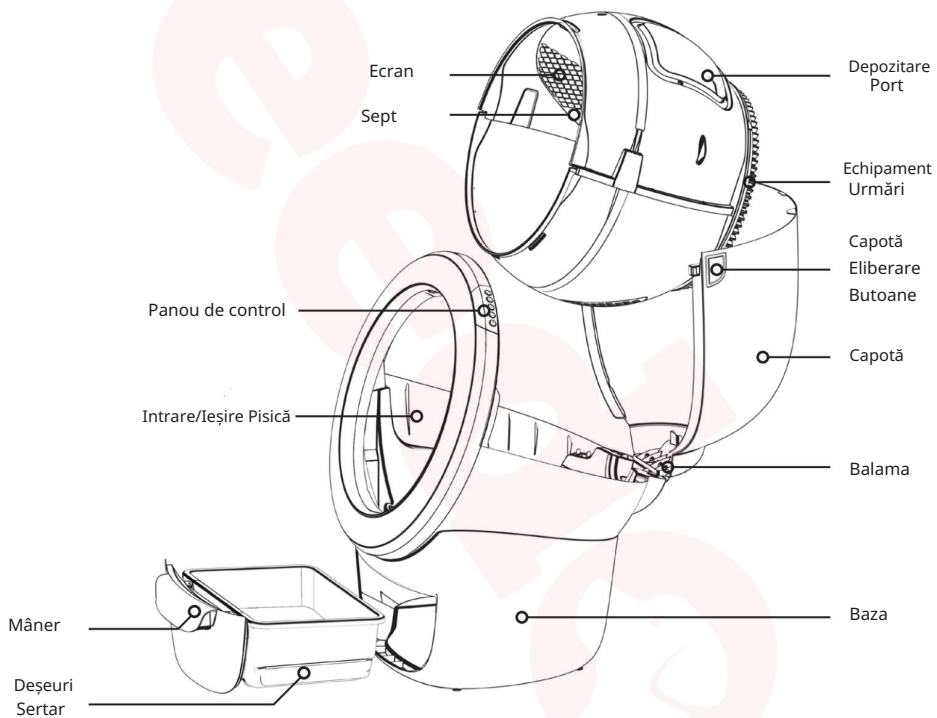

Vedere explodată

Configurarea robotului de gunoi

Robotul tău de curățare a deșeurilor vine complet asamblat și gata de utilizare. Începeți urmând pașii de mai jos.

Plasament

Dacă este posibil, așezați Litter-Robot în același loc cu vechea litiera (cel puțin în timpul tranziției).

Asigurați-vă că unitatea se află pe o suprafață fermă și plană. Evitați podelele moi, neuniforme sau instabile.

Păstrați unitatea în interior, într-un loc răcoros și uscat. Reduceți expunerea la temperaturi ridicate și umiditate.

Dacă este posibil, ferită de lumina directă a soarelui.

Așezați unitatea lângă o priză de curent. Asigurați-vă că unitatea nu este împinsă spre un perete sau într-un colț (nu trebuie să atingă niciun perete).


Așezați covorașe sau covoare în fața sau complet sub unitate. Nu așezați covorașe parțial sub unitate. Folosiți doar covoare și preșuri cu fir scurt (6 mm) sub unitate.

NU utilizați așternuturi strict absorbante, neaglomerante, aglomerante, pe bază de ziar sau pelete pe bază de lemn.

Gunoi

Umpleți Globul prin deschiderea circulară cu așternut aglomerat până când acesta atinge linia MAX de umplere ridicată atunci când este întins plat. aproximativ 8-10 livre (3,6-4,5 kg) în greutate sau 1 galon (4 l) în volum. Atenție să nu umplem prea mult Globul.

Sistemul de sortare a gunoiului Litter-Robot necesită așternutul aglomerant să funcționeze corect. Noi recomandăm o argilă aglomerantă de înaltă calitate așternut. Mărgelile și cristalele de așternut care sunt mici suficient pentru a trece prin sită va funcționa și ea (este necesară schimbarea periodică a acestui tip de așternut).

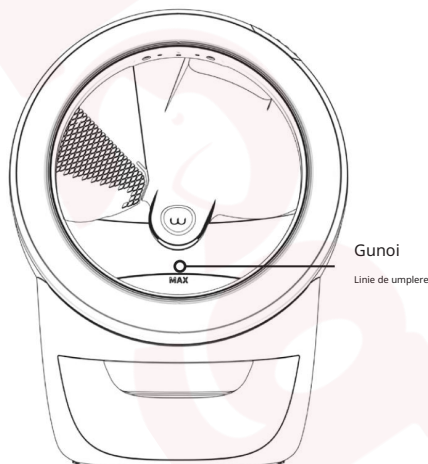

Dacă folosiți o alternativă la așternut care nu este menționată aici, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru a vă asigura că folosiți o așternută compatibilă.

Sfat: Când umpleți Litter-Robot pentru prima dată, cel mai bine este să continuați să utilizați marca de litiera pe care o foloseați anterior - atâta timp cât este un tip de litiera aglomerantă. Pisica dvs. va trebui să se obișnuiască cu noua litiera, iar introducerea unui nou tip de litiera în același timp îi poate crește anxietatea. Cu toate acestea, dacă utilizați în prezent o litiera non-aglomerantă, va trebui să treceți la un tip de litiera aglomerantă.

Putere și ciclu inițial de curățare

Conectați capătul mic al sursei de alimentare la intrarea de alimentare din spatele bazei. Apoi, conectați adaptorul CA/CC la o priză de perete.

Localizați și apăsați butonul de Pornire/Oprire. Litter-Robot va efectua un ciclu inițial de curățare care va dura 2 minute. Aflați mai multe despre ciclul de curățare la pagina 16.

Notă: Cântarul cu senzor pentru pisici este dezactivat la ciclul inițial de curățare în timpul pornirii pentru a se asigura că senzorii de greutate sunt aduși corect la zero odată ce globul ajunge în poziția inițială.



Felicitări!

Robotul dumneavoastră Litter-Robot este acum gata de utilizare; cu toate acestea, vă recomandăm să opriți unitatea până când pisica/pisicile dumneavoastră se familiarizează cu și începe să utilizeze robotul Litter-Robot.

Introducerea robotului de litiera pentru pisica ta

Cel mai probabil, pisica ta se va adapta rapid la Litter-Robot. Iată câteva modalități de a face acest lucru. facilitează tranziția:


1. Plasați robotul de gunoi Litter-Robot în aceeași locație cu litiera actuală, instalați-o (asigurați-vă că adăugați litiera în Globe) și asigurați-vă că este oprită. Acordați-le pisicilor dvs. o zi sau două pentru a explora robotul de gunoi Litter-Robot. Dacă pisicile dvs. nu prezintă niciun interes, atrageți-le să se apropie de robotul de gunoi folosind catnip sau o recompensă preferată.
2. Adăugați o lingură de așternut din vechea litieră pentru a oferi pisicii dvs. un miros familiar.
3. Așezați recompense pe treaptă sau pe mâner în jurul robotului de gunoi Litter-Robot, astfel încât pisica dvs. să asocieze recompensele cu unitatea.
4. După ce observați că pisicile dvs. au folosit Litter-Robot, porniți unitatea pentru a începe ciclul de curățare. Încurajați-vă pisicile să fie prezente, astfel încât să poată observa mișcarea și să se familiarizeze cu sunetul robotului de curățare a litierii în timp ce sunteți acolo, pentru a le liniști. Opriti din nou unitatea odată ce ciclul este complet (robotul de curățare a litierii ar trebui să fie în poziția inițială). Vă recomandăm să nu mai curățați vechea litieră odată ce pisicile dvs. au a folosit Litter-Robot.
5. Dacă pisicile dumneavoastră nu folosesc Litter-Robot în câteva zile, continuați să folosiți vechea marcă de așternut în litiera veche și lăsați-o să funcționeze cât mai mult posibil fără a o curăța. Pisicile preferă o litieră curată, iar o litieră murdară le-ar putea convinge să folosească Litter-Robot curat. De asemenea, luați în considerare înlocuirea așternutului din Litter-Robot cu o litieră special concepută pentru dresajul la utilizarea litierii.

Odată ce pisicile tale folosesc în mod constant

Litter-Robot, puteți porni unitatea și o puteți lăsa pornită să funcționeze în modul automat - și puteți îndepărta așternutul vechi cutie.

Felicitări, ați introdus cu succes Litter-Robot-ul pentru pisicile dvs.

Bucurați-vă de libertatea de a nu mai strânge resturi!

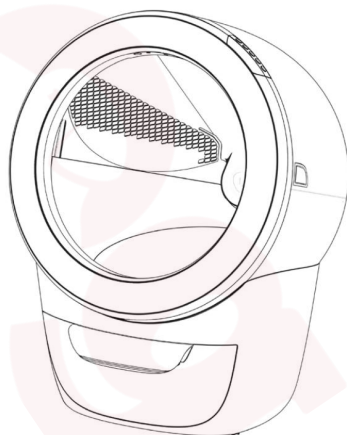


Întreținere continuă

Goliți sertarul de deșeuri atunci când indicatorul este afișat de bara luminoasă care clipește în albastru pe panoul de control. Cât de des va trebui să goliți sertarul de deșeuri depinde de numărul și mărimea pisicilor dumneavoastră. Pentru două pisici de mărime medie, de obicei, de două ori pe săptămână este o procedură obișnuită. Pentru o singură pisică, de obicei, o dată pe săptămână este suficientă.

Trageți afară sertarul de gunoi, adunați marginile sacului de protecție și aruncați-l. Puteți folosi căptușelile personalizate pentru sertarul de gunoi de la Litter-Robot sau orice saci de gunoi de 10-13 galoane (37-49 l).

Pentru a instala o nouă căptușeală pentru sertarul de deșeuri, deschideți sacul și înfășurați deschiderea pe perimetrul flanșei sertarului de deșeuri. Împingeți restul sacului în partea de jos a sertarului de deșeuri.

Introduceți sertarul înapoi, având grijă să nu împingeți unitatea pe perete sau într-un colț (nu ar trebui să atingă niciun perete pentru măsurători precise ale greutateii). Apoi, apăsați butonul Resetare pentru a aduce la zero senzorii de greutate.

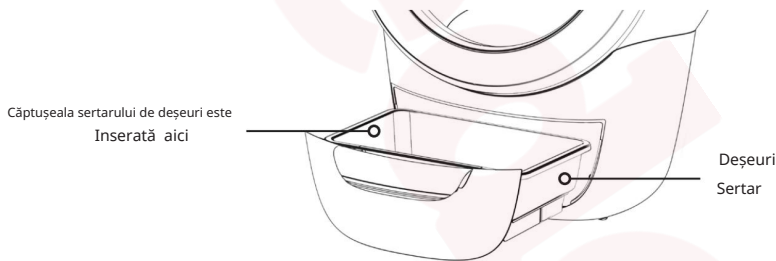

Adăugați așternut după cum este necesar.

Verificați nivelul așternutului o dată pe săptămână sau de fiecare dată când goliți sertarul de deșeuri. Adăugați suficient așternut pentru a atinge linia de umplere MAX ridicată din interiorul globului și aveți grijă să nu îl umpleți prea mult pentru a evita risipa de așternut. După adăugarea sau scoaterea așternutului, apăsați butonul Resetare pentru a reseta senzorii de greutate.

Apăsați butonul Resetare.

De fiecare dată când modificați greutatea sau amplasarea unității (inclusiv golirea sertarului de deșeuri, adăugarea sau îndepărtarea așternutului sau curățarea sau mutarea unității), apăsați butonul Resetare pentru a vă asigura că senzorii de greutate vor detecta pisica și vor porni corect ciclul.

Consultați secțiunea Utilizare și îngrijire de la pagina 29 pentru a afla despre filtrul de carbon, benzile de etanșare a bazei, căptușelile sertarului de gunoi și cum se curăță Litter-Robot.

Ciclu de curățare

După ce pisica ta părăsește Globe, Litter-Robot efectuează automat un ciclu de curățare. Sistemul de cernere separă aglomerațiile de așternutul curat și le depune în sertarul de deșeuri de dedesubt. Ciclul de curățare va dura 2 minute. De asemenea, poți apăsa butonul Ciclu pentru a porni un ciclu de curățare.

În timpul unui ciclu de curățare, apăsați orice buton pentru a întrerupe ciclu. Apăsați butonul Ciclu pentru a relua ciclu. Apăsați butonul Resetare sau Golire pentru a anula ciclu și a readuce Globul în poziția inițială.

Cum funcționează:

Robotul de gunoi este gata de utilizare când globul se află în poziția inițială și bara luminoasă de pe panoul de control este albastră.

1. Când o pisică intră în Glob, senzorul(ii) pentru pisică se activează; bara de lumină albastră se schimbă în roșu.
2. Odată ce pisica iese din Glob, începe o numărătoare inversă până la ciclu de curățare. După expirarea timpului de așteptare (vezi pagina 24), bara luminoasă roșie se transformă într-o bară luminoasă galbenă, indicând rotația Globului în sens invers acelor de ceasornic în cadrul ciclului de curățare.
3. Pe măsură ce rotația în sens invers acelor de ceasornic continuă, așternutul curat trece prin ecran cu conținut redus de praf, în timp ce aglomerările de așternut sunt separate de așternutul curat. Așternutul curat este colectat în spatele septului.
4. În timpul rotației și în timp ce Globul este cu susul în jos, o greutate integrată în partea de jos a Căptușelii Flexibile a Globului face ca aceasta să cadă de pe Glob pentru a asigurați-vă că orice aglomerări lipite sunt îndepărtate.
5. Pe măsură ce Globul se rotește spre poziția de descărcare, aglomerările de deșeuri cad prin Orificiul pentru deșeuri în sertarul pentru deșeuri de dedesubt.
6. Globul se oprește apoi în poziția de descărcare și începe să se rotească în sensul acelor de ceasornic, înapoi la poziția inițială. Căptușeala flexibilă a globului cade la loc, iar așternutul curat se varsă înapoi pe fundul globului.
7. Globul se va roti dincolo de poziția inițială pentru a nivela litiera înainte de a reveni în final la poziția inițială. Bara luminoasă galbenă secvențială se transformă în bara luminoasă albastră, indicând că unitatea este gata pentru următoarea utilizare.

Dacă pisica dumneavoastră reintră în Glob în timpul numărării inverse a timpului de așteptare (bara luminoasă roșie aprinsă), senzorul(ii) pentru pisici detectează că pisica dumneavoastră a intrat și nu va mai circula cu pisica înăuntru (consultați pagina 21).

Odată ce pisica dumneavoastră iese, va începe o nouă numărătoare inversă.

Ciclu gol

Ciclu Golire vă permite să goliți toată litiera din Globe în sertarul de deșeuri pentru o eliminare ușoară. Folosiți acest ciclu pentru a schimba întreaga litieră sau înainte de a curăța Globe (consultați pagina 31).

În timp ce Globul este în poziția inițială cu bara de lumină albastră aprinsă, apăsați butonul Golire pentru a începe un ciclu gol.

În timpul unui ciclu de golire, apăsați butonul Ciclu, Resetare, Golire sau Conectare pentru a întrerupe ciclul.


Apăsați butonul Ciclu pentru a relua ciclul. Apăsați butonul Resetare pentru a anula ciclul și a readuce Globul în poziția inițială.

Cum funcționează:

1. La apăsarea butonului Golire, Globul se rotește în sensul acelor de ceasornic odată cu Bară luminoasă galbenă secvențială pentru runde rotative care indică direcția de rotație.
2. Pe măsură ce Globul se rotește în sensul acelor de ceasornic, gunoiul va cădea prin orificiul pentru deșeuri și în Sertar pentru deșeuri.
3. După ce litiera este golită, Globul se oprește cu bara luminoasă galbenă aprinsă și așteaptă acțiunea dumneavoastră. (Este posibil să fie nevoie să măturați orice litiera rămasă spre portul de deșeuri.)
4. Apăsați butonul Cycle sau Reset pentru a readuce globul în poziția inițială.

IMPORTANT: Supravegheați și împiedicați pisica să intre în timpul ciclului de golire.

Panou de control - Funcții butoane

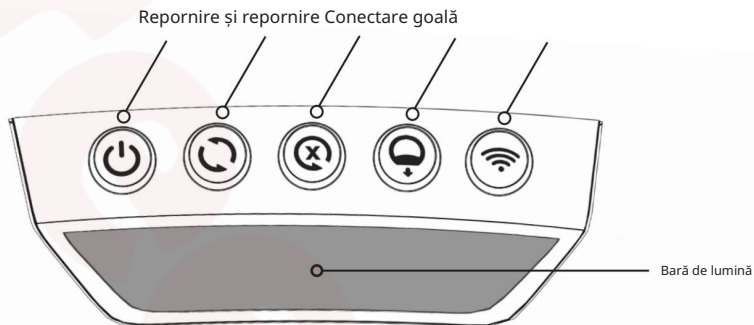

Buton de alimentare

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni sau opri unitatea. La pornirea unității, bara luminoasă va clipi în alb, apoi unitatea va efectua un ciclu de curățare cu o bară luminoasă galbenă secvențială care indică direcția de rotație.

Cu unitatea pornită, o apăsare lungă de 3 secunde a butonului de pornire/oprire o va opri.



Buton Ciclu + (Mod de repaus 8 ore)

Apăsați butonul Ciclu pentru a porni un ciclu de curățare (consultați pagina 16). Apăsați din nou butonul Ciclu pentru a întrerupe sau a relua ciclul.

O apăsare lungă de 3 secunde va activa modul implicit de repaus de 8 ore (consultați pagina 24). Bara de lumină se va schimba în violet, indicând faptul că modul de repaus este activat pentru următoarele 8 ore. Pentru a ieși din acest mod, apăsați și mențineți apăsat butonul Ciclu timp de 3 secunde. Bara de lumină se va schimba în albastru, indicând faptul că modul a fost dezactivat.



Resetare + (Lumină de noapte automată)

Apăsați butonul Resetare în timp ce Globul este în poziția inițială cu bara luminoasă albastră aprinsă pentru a reseta senzorul(ii) pentru pisici. Când este apăsat în timpul unui ciclu, ciclul va fi întrerupt. Dacă este apăsat din nou în timp ce este în pauză, ciclul va fi întrerupt. Când este apăsat cu bara luminoasă roșie aprinsă, va anula timpul de așteptare pentru senzorul de pisică, iar unitatea va reveni la modul Pregătit (bara luminoasă albastră aprinsă).

O apăsare lungă de 3 secunde activează sau dezactivează modul de setare automată a luminii de noapte (consultați pagina 23).



Buton Gol + (Setare Timp Așteptare)

Apăsați butonul Golire în timp ce Globul se află în poziția inițială cu bara luminoasă albastră aprinsă pentru a porni un ciclu Golire (consultați pagina 17). Când este apăsat în timpul unui ciclu de curățare sau al unui ciclu Golire, ciclul va fi întrerupt. Apăsarea butonului Golire în timpul unui ciclu întrerupt va anula ciclul și Globul va readuce în poziția inițială.

O apăsare lungă de 3 secunde activează sau dezactivează modul de setare a timpului de așteptare (consultați pagina 24).



Butonul Conectare

Apăsați butonul Conectare pentru a activa sau dezactiva WiFi-ul.

1. OPRIREA funcției WiFi este indicată de o lumină albă lângă butonul Conectare.
2. WiFi-ul PORNIT și conectarea sunt indicate de o lumină albastră intermitentă lângă butonul Connect. buton.
3. Wi-Fi-ul PORNIT și conectat este indicat de o lumină albastră continuă lângă Butonul Conectare, completând bara luminoasă albastră.

O apăsare lungă de 3 secunde va iniția Modul de Intrare, indicat de o lumină galbenă intermitentă lângă butonul Conectare. Apăsați și eliberați pentru a ieși din Modul de Intrare.

Panou de control - Bară luminoasă

Bară luminoasă albastră: Mod pregătit.

Bara luminoasă albastră clipește: Sertarul de deșeuri este plin (consultați pagina 22).

Stare indicator luminos WiFi: (consultați pagina 26).

Albastru: WiFi-ul este conectat.

Alb: Wi-Fi-ul este dezactivat.

Albastru intermitent: WiFi-ul este deconectat / se reconectază.

Galben intermitent: Unitatea este în modul de conectare.

Bară luminoasă galbenă: Unitatea este pusă în pauză în timpul unui ciclu.

Bara luminoasă galbenă clipește: Capota este scoasă. Unitatea își va relua funcția anterioară la 5 secunde după ce capota este remontată (consultați pagina 27).

Bară luminoasă galbenă Round Robin: Unitatea execută un ciclu de curățare sau golire (consultați pagina 16).

Bară luminoasă galbenă pentru ping-pong: Ciclu este întrerupt de funcția de siguranță anti-prindere (consultați pagina 28).

Bară luminoasă roșie: Piscă detectată și numărătoarea inversă a timpului de așteptare a fost inițiată.

Bara luminoasă roșie clipește: Piscă detectată în unitate timp de mai mult de 30 de minute.

Bară luminoasă roșie pentru ping-pong: Mișcare detectată în sertar (vezi pagina 27).

Bară luminoasă mov: Mod repaus activat, unitatea se află în perioada de repaus specificată.

Bară de lumină albă care clipește momentan - Unitatea este în modul de blocare a panoului de control (consultați pagina 25).

Bară luminoasă roșie cu clipire parțială în galben: Motorul a detectat obstrucție sau blocare.

Bară luminoasă roșie cu intermitență albă parțială: Nu poate detecta poziția globului. Unitatea va continua să funcționeze în modul automat. Contactați Serviciul Clienți.

Senzori și funcții ale robotului de gunoi

Senzor pentru pisici - Senzor pentru perdea

Robotul de gunoi este echipat cu senzori tip perdea care privesc în jos, peste deschiderea unității și în glob, detectând când o pisică intră sau iese din glob în timp ce se află în casă.



Dacă un senzor de perdea este activat în timpul unui ciclu, Globul se va opri. După 15 secunde fără activare suplimentară, rotirea Globului se va relua. Dacă unitatea nu pornește, verificați rama pentru a depista orice reziduuri (blană de pisică, praf etc.) care ar putea interfera cu senzorii perdelei. Pentru a corecta problema, ștergeți orificiile ramei și ale senzorului perdelei cu un prosop uscat.

Senzor pentru pisici - Cântar de greutate

Robotul Litter-Robot este echipat cu senzori de greutate situați la baza unității, care sunt utilizați pentru a detecta și cântări pisica în interiorul Globului în poziția inițială. Dacă se detectează o greutate suplimentară în timpul unui ciclu, Globul se va opri. După 15 secunde de la ieșirea greutății suplimentare, rotirea Globului se va relua.

Rețineți că de fiecare dată când unitatea este pornită sau la finalizarea unui ciclu de curățare, senzorii de greutate măsoară greutatea unității pentru a o utiliza ca bază sau „zero”. Cântarul poate fi „resetat la zero” în orice moment apăsând butonul Resetare.

Apăsăți butonul Resetare pentru a aduce la zero cântarul după orice acțiune care afectează greutatea unității. Apăsăți ferm și rapid butonul Resetare, apoi urmăriți clipirea barei luminoase albastre pentru a confirma că ați adus la zero cântarul. Aveți grijă să nu vă sprijiniți pe unitate în timp ce apăsăți butonul, deoarece greutatea dumneavoastră va influența citirea. Pentru o precizie optimă a cântarului, unitatea trebuie așezată pe o suprafață dură și plană. Dacă este așezată pe covor, precizia cântarului va fi redusă.

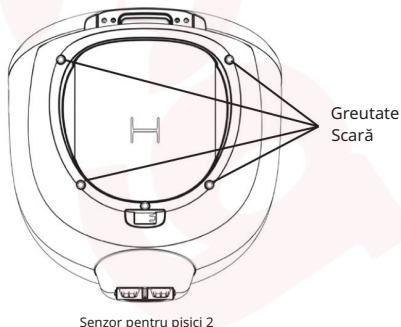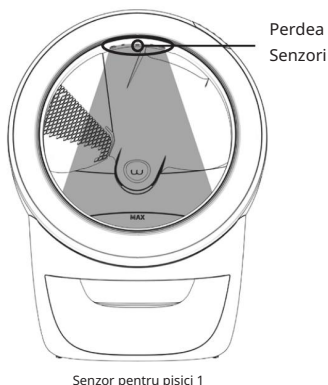

Prezența pisicii

Robotul de gunoi este echipat cu un

Senzor de mișcare care monitorizează deșeurile

Sertar. Dacă senzorul de mișcare identifică


mișcare în sertarul de deșuri

În timp ce se află în poziția inițială, unitatea va roti

Globul într-o poziție astfel încât orificiul de evacuare

să permită ieșirea din

Sertar pentru deșuri.

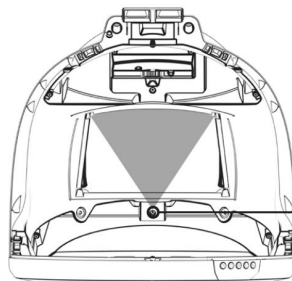

Prezența pisicii
Senzor

Indicator sertar plin (DFI)

Robotul de colectare a deșeurilor este echipat cu un senzor de distanță care privește în jos din partea superioară a unității și este utilizat

pentru a detecta nivelul deșeurilor din sertarul de deșuri. În timpul fiecărui ciclu de curățare, senzorul DFI va măsura nivelul deșeurilor din sertarul de deșuri și din orificiul de colectare a deșeurilor.

trece peste sertarul de deșuri.

Când sertarul pentru deșuri este plin, bara luminoasă va clipi în albastru.

La prima și a doua activare a DFI,

Lumina

Bara va clipi în albastru, iar Pisica

Senzorul(ii) rămân activ(i).

La a treia activare a DFI, senzorul

(senzorii) Cat sunt

dezactivat și unitatea nu va

ciclu mai lung automat.


Verificați sau golii sertarul de deșuri, apoi apăsați

Resetare pentru a anula indicatorul. Apăsați

Resetate din nou cântarul pentru a aduce la zero. Rețineți

că și cântarul se aduce automat la zero după fiecare

ciclu de curățare.

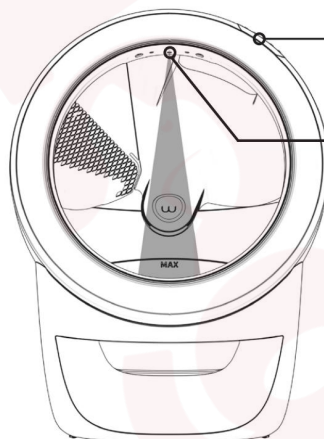

Sertar plin
Indicator

Distanță
Senzor

Nivelul de așternut

În plus, senzorul de distanță este utilizat pentru a măsura nivelul deșeurilor din unitate. Dacă unitatea este conectată prin aplicația Whisker (consultați pagina 26), aceasta va trimite o notificare atunci când nivelul deșeurilor depășește sau depășește un anumit prag.

Lumină de noapte automată


Deși pisicile au, în general, o vedere excelentă, îmbătrânirea și bolile le pot diminua capacitatea de a vedea în condiții de lumină slabă. Litter-Robot este livrat cu funcția de lumină nocturnă automată activată. Când senzorul de lumină, situat în panoul de control, detectează condiții de lumină slabă, lumina de noapte se aprinde automat.

O apăsare lungă de 3 secunde a butonului Resetare intră sau iese din modul de setare automată a luminii de noapte. Bara de lumină va indica setarea curentă. Apăsările scurte ulterioare ale butonului Resetare vor comuta între setările afișate mai jos. După selectarea setării preferate, o apăsare lungă de 3 secunde a butonului Resetare va salva setarea.

Întotdeauna OPRIT → 1 Lumină verde afișată

Mereu aprins → 2 lumini verzi afișate

Automat → 3 lumini verzi afișate

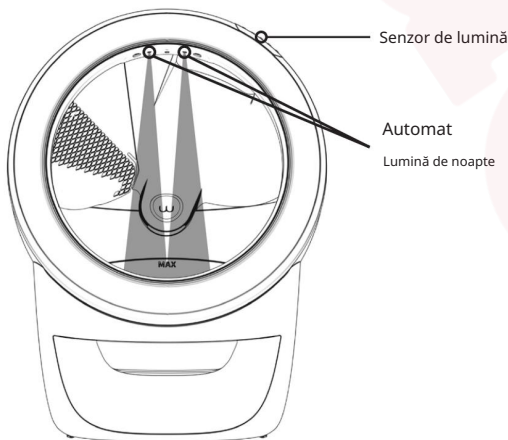

Mod de repaus

Acest mod vă permite să dezactivați senzorul (senzorii) pentru pisici pentru o perioadă specificată de timp, astfel încât unitatea să nu pornească automat ciclurile. Modul de repaus este util pentru unitățile situate în dormitoare sau în zone în care nu doriți ca unitatea să pornească automat ciclurile pentru o anumită perioadă a zilei.

Unitatea este programată cu o perioadă implicită de repaus de 8 ore. Această perioadă de repaus se repetă la fiecare 24 de ore; începutul este determinat de momentul la care modul este setat inițial.

O apăsare lungă de 3 secunde a butonului Ciclu va activa modul Repaus. Modul Repaus este indicat de bara luminoasă care devine violetă. Bara luminoasă va rămâne violetă în timpul perioadei de repaus și apoi va reveni la albastră odată ce perioada de repaus a expirat.

În timpul perioadei de repaus, unitatea va monitoriza dacă o pisică folosește unitatea, dar nu va efectua un ciclu de curățare. La expirarea perioadei de repaus, dacă nu s-a detectat nicio utilizare a unității, unitatea va trece în modul Pregătire, indicat de o bară luminoasă albastră, și va funcționa în modul Automat pentru restul perioadei de 24 de ore.

Dacă unitatea detectează utilizare în timpul perioadei de repaus, va fi efectuat un ciclu de curățare la expirarea perioadei de repaus. Odată ce Globul a revenit în poziția inițială, bara luminoasă se va schimba în albastru, iar unitatea va funcționa în modul automat pentru restul perioadei de 24 de ore.

O apăsare lungă de 3 secunde a butonului Ciclu va dezactiva modul Repaus, indicat de schimbarea barei luminoase din violet în albastru sau de clipirea momentană a barei luminoase în violet dacă unitatea nu se află în perioada de repaus.

Rețineți că aplicația Whisker (consultați pagina 26) oferă opțiuni personalizabile de programare a modului Repaus.

Setarea timpului de așteptare

Timpul de așteptare este timpul scurs din momentul în care pisica ta iese din Globe până când unitatea începe un ciclu de curățare. Poate fi setat la 3, 7, 15, 25 sau 30 de minute. Timpul de așteptare implicit este de 7 minute.

Reduceți timpul de așteptare dacă este important să minimizați mirosul și/sau timpul în care deșeurile sunt disponibile pentru alte animale de companie, cum ar fi câinii. Cu toate acestea, reducerea timpului de așteptare poate reduce eficiența curățării dacă aglomerările nu au suficient timp pentru a se întări. Prolungați timpul de așteptare atunci când utilizați o așternut aglomerant de calitate inferioară care necesită mai mult timp pentru a se întări.

O apăsare lungă de 3 secunde a butonului Golire intră sau iese din modul de setare a timpului de așteptare. Bara luminoasă va indica setarea curentă a timpului de așteptare. Apăsările scurte ulterioare ale butonului Golire vor comuta între setările afișate mai jos. După selectarea setării preferate, o apăsare lungă de 3 secunde a butonului Golire va salva setarea.

- 3 minute → 1 Lumină verde afișată
- 7 minute → 2 lumini verzi afișate
- 15 minute → 3 lumini verzi afișate
- 25 de minute → 4 lumini verzi afișate
- 30 de minute → 5 (Toate) luminile verzi afișate

Blocarea panoului de control

Blocarea panoului de control dezactivează funcțiile butoanelor pentru a preveni modificările nedorite. Robotul Litter-Robot funcționează normal în modul automat în timpul blocării panoului de control.

O apăsare lungă de 3 secunde a butoanelor Cycle + Reset va activa sau dezactiva modul de blocare a panoului de control. Bara de lumini va clipi momentan în roșu pentru a confirma schimbarea stării.

În modul de blocare a panoului de control, bara luminoasă va clipi în alb atunci când se apasă orice buton, indicând faptul că panoul de control este blocat.

În modul de blocare a panoului de control, puteți opri unitatea apăsând și menținând apăsat butonul Apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde.

Aplicația Whisker

Aplicația Whisker oferă opțiuni de programare personalizabile pentru Litter-Robot, direct de pe telefon. Poți monitoriza și controla Litter-Robot-ul, poți primi notificări, poți obține informații despre sănătatea pisicii tale comparând statisticile săptămânale și lunare, și mai mult.

Instalarea aplicației Whisker


1. Apăsați butonul de alimentare pentru a porni Litter-Robot.
2. Descărcați aplicația Whisker din App Store sau Google Play.
3. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul mobil. Scanați codul QR pentru a fi direcționat către magazinul de aplicații specific.
4. Litter-Robot-ul dumneavoastră este livrat cu unitatea în modul Onboarding (Wi-Fi (lumină galbenă intermitentă).
și. Dacă unitatea nu este în modul Onboarding (Înregistrare), apăsați și mențineți apăsat butonul Connect (Conectare) timp de 3 secunde sau până când lumina Onboarding (Înregistrare) clipește în galben.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație și scanați codul QR de pe spatele unității. regizat.
6. După ce Litter-Robot este conectat cu succes la WiFi, indicatorul luminos Onboarding de pe bara luminoasă a panoului de control va afișa o lumină albastră continuă.
7. Dacă procesul de integrare eșuează, vi se va solicita să încercați din nou sau să anulați. Dacă încercați din nou, procesul este a luat-o de la capăt.
8. După ce ați completat cu succes programul Onboarding, selectați unitatea de pe ecranul principal pentru a vizualiza Litter-Robot și a ajusta setările.



Caracteristici de siguranță

Capotă - Acoperire completă

Capota funcționează ca un capac și o protecție pentru orificiul de deșeuri în timp ce globul se rotește. Globul nu se va roti fără ca capacul să fie instalat (consultați Panou de control - Bară luminoasă - Bară luminoasă galbenă intermitentă, pagina 20).

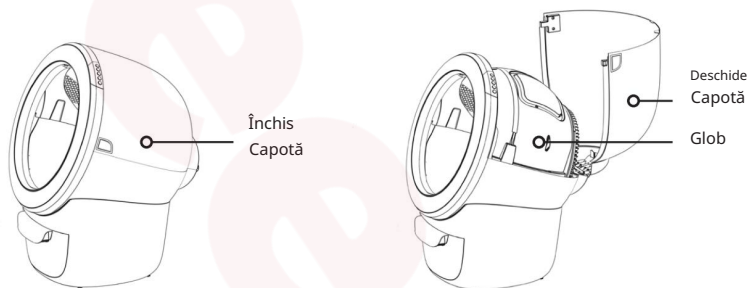

Sistem de detectare a pisicilor OmniSense

Sistemul de detectare a pisicilor al robotului Litter-Robot este o combinație de senzori optici și de greutate care detectează pisica încercând să intre în unitate în timpul unui ciclu. Dacă o pisică încearcă să intre în unitate în timpul unui ciclu, Globul se va opri, iar bara luminoasă va afișa roșu, indicând întreruperea ciclului. Ciclul nu se va relua decât după 15 secunde de la detecția pisicii.

Litter-Robot este, de asemenea, echipat cu un senzor de mișcare care monitorizează sertarul de deșeuri. Dacă se detectează mișcare în sertarul de deșeuri atunci când globul este în poziția inițială, unitatea va roti globul într-o poziție astfel încât orificiul de deșeuri să permită ieșirea din...


Sertar pentru deșeuri.

Funcție de siguranță anti-prindere

Robotul de gunoi este echipat cu sistem anti-prindere. Senzori pe ambele părți ale jgheabului sertarului de deșeuri pentru a asigura siguranța pisicii tale în timp ce folosește Litter-Robot. Acești senzori monitorizează posibilele prinderi condiții în orice moment.

În timpul ciclării, dacă se detectează o posibilă situație de blocare, Globul se va opri și se va retrage timp de 5 secunde. După o pauză de 2 secunde, unitatea va încerca să continue ciclul.

În timp ce Globul se retrage, Bara de Lumină va afișa un model galben de ping-pong.

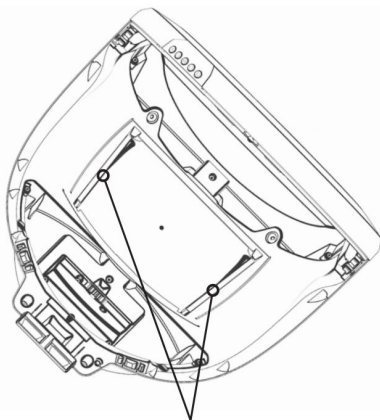

Bare duble de prindere

Notă: Asigurați-vă că barele cu dublă prindere nu prezintă exces de așternut.

Detectarea suprasarcinii

Dacă globul se blochează sau se supraîncărcă în timpul rotației, motorul se va opri și se va retrage timp de 5 secunde. După o pauză de 2 secunde, unitatea va încerca să continue ciclul.


Dacă Globul nu poate continua ciclul după trei încercări, se va opri, iar bara de lumini va afișa un cod de eroare cu 3 lumini roșii și 2 lumini galbene intermitente.

Dacă dispozitivul Globe poate finaliza un ciclu de curățare după ce s-a blocat sau a fost supraîncărcat, panoul de control va reveni la modul „Pregătit” (bara luminoasă albastră). Unitatea va continua să funcționeze în Modul Automat.

Dacă bara luminoasă indică o eroare de blocare sau supraîncărcare, opriți unitatea și scoateți capota și globul. Verificați dacă există obstrucții la nivelul angrenajului/motorului. Reasamblați unitatea și verificați nivelul corect al așternutului. PORNITI unitatea și lăsați-o să pornească. Dacă problema persistă, contactați Serviciul Clienți.

Port de alimentare USB

Litter-Robot este echipat cu un port de alimentare USB sub capotă, pe partea din spate a ramei. Acest port va furniza o alimentare de 5V (1A) pentru orice dispozitive USB externe.

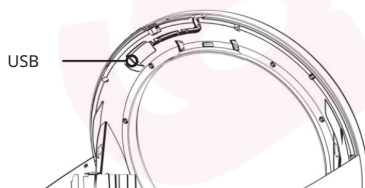

Accesorii opționale:

Baterie de rezervă

Robotul Litter-Robot poate fi echipat cu o baterie de rezervă. Această baterie sigilată de 12 V CC și 1,3 A/oră permite unității să continue să funcționeze în timpul penelor de curent. Când alimentarea cu energie a robotului Litter-Robot este întreruptă, unitatea trece automat în modul baterie de rezervă, indicat de schimbarea luminii de pe panoul de control din albastru complet în albastru intermitent doar al LED-ului butonului de alimentare.

Notă: Funcționalitățile WiFi și Lumină de noapte vor fi dezactivate în modul Baterie de rezervă pentru a economisi energie. Intensitatea afișajului barei de lumină va fi redusă cu 50%, iar funcționalitatea Lumină de noapte va fi dezactivată pentru a economisi energie.

Compartimentul pentru baterie și conectorii se află în compartimentul motorului bazei.

Kiturile de baterii de rezervă pot fi comandate de pe litter-robot.com. Notă: Utilizarea accesoriilor care nu sunt vândute pe litter-robot.com, whisker.com sau pe oricare dintre site-urile web ale distribuitorilor noștri autorizați nu este aprobată sau susținută de Whisker. Whisker nu este responsabilă pentru accidente sau vătămrile corporale care apar în urma utilizării accesoriilor care nu sunt Whisker. Orice modificare sau utilizare neautorizată a robotului Litter-Robot poate anula garanția.

Utilizare și Îngrijire


Instalarea căptușelilor pentru sertarul de gunoi Litter-

Robot este livrat cu o căptușeală pentru sertarul de gunoi instalată. Aceste căptușeli sunt fabricate special pentru Litter-Robot, dar orice sac de gunoi de 10-13 galoane (37-49 l) va funcționa și el.

1. Deschideți o nouă husă sau o nouă pungă pentru sertarul de gunoi.

2. Înfășurați marginile căptușelii sau pungii sertarului de deșeurii peste flanșa sertarului de deșeurii.

3. Împingeți restul pungii în partea de jos a sertarului de deșeurii și apoi glisați Sertarul pentru deșeurii este închis.

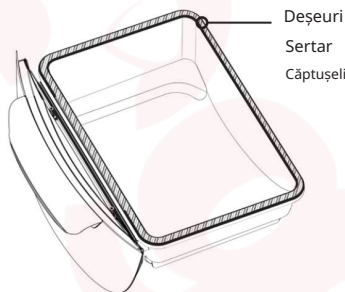


Filtru de carbon

Litter-Robot este echipat cu un filtru de carbon flexibil care este instalat pe zona inferioară exterioară a Globului. Aceasta

Filtrul se află direct deasupra sertarului de deșeuri pentru a absorbi mirosurile. Filtrul de carbon se îndepărtează și se instalează ușor prin pornirea unui ciclu de curățare, apoi prin deschiderea capacului când globul este în poziția de golire. Înlocuiți filtrul de carbon după cum este necesar. În condiții normale de utilizare,

Un filtru ar trebui să dureze aproximativ o lună. Filtrul de carbon nu este necesar pentru ca unitatea să funcționeze.

Filtrele de carbon de schimb și alte accesorii pentru absorbția mirosurilor pot fi comandate de pe litter-robot.com.

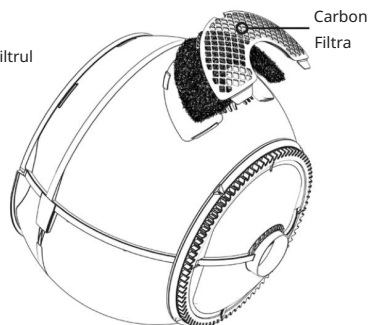


Benzi de etanșare pentru bază

Robotul de gunoi este echipat cu benzi de etanșare de tip perie atât în partea superioară, cât și în partea inferioară a bazei.

Aceste benzi de etanșare ajută la reținerea mirosurilor în interiorul Sertar pentru deșeuri.

Înlocuiți benzile de etanșare atunci când observați că sunt uzate, plate sau se decojesc. Prolungați durata de viață a benzilor de etanșare tăind marginile libere între înlocuiri. Aveți grijă să nu le udați atunci când curățați baza, deoarece acestea se pot decoji. Benzile de etanșare de schimb pot fi comandate de pe litter-robot.com.

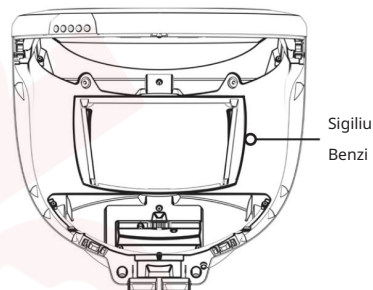



Golirea robotului de gunoi

1. Apăsați butonul Golire pentru a reporni Globul în sensul acelor de ceasornic, ceea ce va permite să cadă așternutul prin orificiul pentru deșeuri și în sertarul pentru deșeuri pentru o descărcare ușoară eliminare.
2. Dacă există reziduuri în Glob, mătură granulele spre orificiul de colectare a deșeurilor.
3. Apăsați orice buton pentru a readuce globul în poziția inițială.

IMPORTANT: Supravegheați și împiedicați pisica să intre în timpul ciclului de golire, deoarece unitatea este posibil să nu detecteze pisica fără așternut.

Curățarea globului

1. Apăsați butonul Golire pentru a roti Globe în sensul acelor de ceasornic, ceea ce va permite așternutului să se scurgă. cădea prin orificiul pentru deșeuri și în sertarul pentru deșeuri pentru o eliminare ușoară. Mătura orice resturi de gunoi spre orificiul pentru deșeuri. Apoi, apăsați fie pe Ciclu, fie pe Resetare pentru a readuce Globul în poziția inițială. Asigurați-vă că toate resturile de gunoi au fost îndepărtate de pe Glob—Așternutul ud se transformă în lut murdar!
2. Opriți Litter-Robot și deconectați unitatea de la priză.
3. Deschideți capota: Apăsați și țineți apăsată butoanele de pe ambele părți ale capotei, apoi ridicați și rotiți capota în poziția deschisă.
4. Scoateți globul: Folosind mânerul, ridicați globul de pe bază.
5. Scoateți filtrul de carbon.
6. Curățați Globe cu spray-ul sau șervețelele de curățare Litter-Robot sau cu apă și o soluție blândă. săpun. Nu există componente electronice în Globe care pot fi deteriorate de apă și săpun. Dacă Globe a devenit extrem de murdar, poate fi înmuiat și curățat cu un furtun de apă.
7. Lăsați globul să se usuce complet înainte de a-l reasambla pe bază și de a închide capacul (consultați pagina 27).

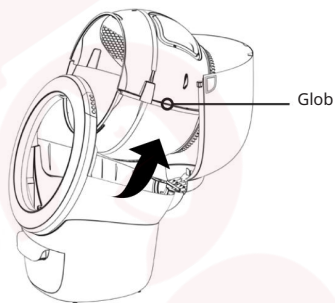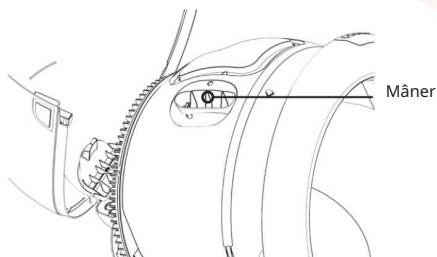


Pentru o rețușare rapidă, puteți folosi șervețele de curățare Litter-Robot sau un prosop de unică folosință pentru a șterge interiorul și jumătatea superioară a Globului (fără a îndepărta așternutul). De asemenea, puteți roti manual Globul într-o poziție în care așternutul se află în spatele plasei, oferind acces la suprafața căptușelii flexibile a Globului pentru curățarea petelor. Litter-Robot poate fi apoi utilizat aproape imediat, deoarece uscarea este aproape instantanee.

Spray-ul și șervețelele de curățare Litter-Robot pot fi comandate de pe litter-robot.com.


Curățarea sertarului de deșeuri

1. Trageți sertarul pentru deșeuri afară.
2. Curățați sertarul cu spray-ul sau șervețelele de curățare Litter-Robot sau cu apă și săpun.

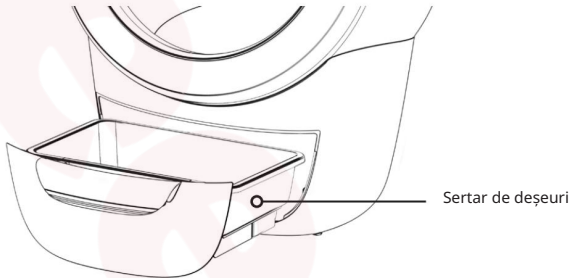

Curățarea bazei


1. Nu scufundați, pulverizați și înmuiati niciodată baza sau panoul de control. Baza și panoul de control
Panoul conține senzori și componente electronice.
2. Ștergeți suprafețele bazei cu o lavetă umezită cu dezinfectant. Dacă utilizați un
Pulverizați, pulverizați departe de bază direct pe o cârpă sau un prosop de hârtie, astfel încât dezinfectantul să nu
ajungă pe componentele electronice.
3. Nu folosiți înălțător.

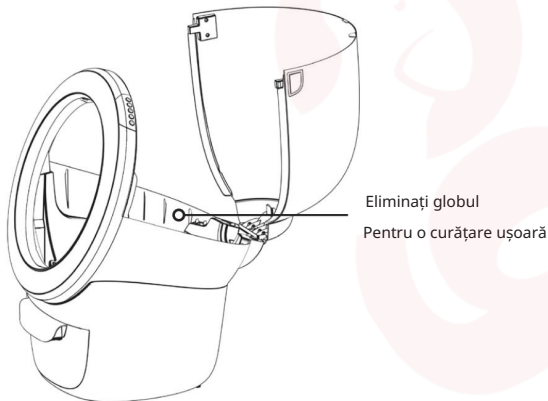

Reinstalarea Globului

1. Așezați globul pe bază în poziția inițială aproximativă. Ținând globul de mâner și glisându-l înapoi în bază, acesta se va alinia aproximativ în poziția inițială.
2. Asigurați-vă că partea din spate a dispozitivului Globe este așezată la același nivel cu locașul rulmentului din spate și cu angrenajul, șina este cuplată cu pinionul motorului.
3. Rotiți capota în jos, apăsând ușor pe laterale, astfel încât îmbrățișează Globul. Acest lucru va ajuta la asigurarea alinierii corecte a zăvoarelor capotei cu baza. Apăsați în jos pe capotă de sus și asigurați-vă că aceasta s-a fixat în poziție și că este fixată în siguranță.

Notă: Unitatea nu va funcționa fără capota instalată.

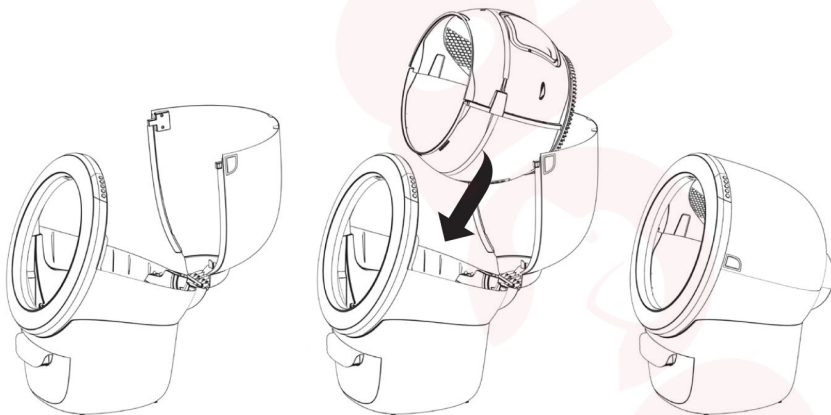

Întrebări frecvente

Va intra pisica mea cu adevărat în Glob?

Pisicile sunt în general curioase și vor investiga obiecte noi. Pisicile care sunt deja obișnuite cu o litiera acoperită pot fi mai rapide la a investiga.

Vă recomandăm să amplasați robotul de curățenie Litter-Robot în același loc cu litiera veche. Puteți lăsa litiera veche lângă robotul de curățenie Litter-Robot pentru o perioadă scurtă de timp. Luați o cană de litiera din litiera veche și adăugați-o în litiera curată din robotul de curățenie Litter-Robot. Mirosul vă va fi familiar, iar...

Pisica va fi înclinată să investigheze.

Odată ce pisica ta intră înăuntru și simte litiera sub lăbuțe, va ști ce asta este.

Pot pisoi să folosească Litter-Robot?

Nu recomandăm ca pisoi sau pisicile care cântăresc mai puțin de 1,3 kg să utilizeze Litter-Robot în modul automat nesupravegheat. Greutatea redusă și dimensiunile foarte mici ale acestora pot să nu activeze sistemul de detectare a pisicilor. Pisicile trebuie să cântărească cel puțin 1,3 kg înainte de a utiliza Litter-Robot în modul automat.

Recomandăm să lăsați Litter-Robot oprit și să îl utilizați în modul „semiautomat”.

Când vezi că pisoiul tău a folosit Litter-Robot, pornește-l, iar Litter-Robot va efectua automat un ciclu de curățare.

După ce termină (2 minute), oprește alimentarea. În acest fel, pisoiul tău este în siguranță în timp ce se obișnuiește cu Litter-Robot la o vârstă fragedă - și nu trebuie să cureți litiera!

ATENȚIE: Lăsați robotul de curățare Litter-Robot oprit și porniți manual un ciclu de curățare doar până când sunteți sigur că toate pisicile din casa dumneavoastră sunt suficient de grele pentru a activa sistemul de detectare a pisicilor.

Ce se întâmplă dacă pisica mea nu folosește Litter-Robot?

Dacă tu și pisica ta nu sunteți complet mulțumiți, returnați robotul de gunoi Litter-Robot în termen de 90 de zile pentru o rambursare completă a prețului de achiziție. Rețineți că sunteți responsabil pentru costurile de transport pentru returnare. Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru a solicita un număr de autorizare a returului (RMA). Nu putem accepta returnări fără un număr RMA.

Ce se întâmplă dacă pisica mea încearcă să intre în Glob în timp ce acesta se rotește?

Sistemul de detectare a pisicilor Litter-Robot va detecta pisica înainte ca aceasta să intre în Glob, iar motorul se va opri. Odată ce pisica părăsește Globul, Litter-Robot va aștepta 15 secunde înainte de a încerca să reia ciclul.

Consultați Sistemul de detectare a pisicilor OmniSense la pagina 27.

Există greble sau fire în interiorul Globului?

Ei bine, Globe nu conține greble sau fire care ar putea răni pisica ta. Litter-Robot a fost conceput având în vedere siguranța pisicii tale.

Sunt dispozitivele electronice sau sursa de alimentare periculoase pentru pisica mea?

Ei bine, nu există componente electrice în interiorul Globe-ului. Litter-Robot funcționează la un curent continuu sigur de 15 volți, folosind un adaptor foarte asemănător cu cele pe care le aveți acasă pentru un radio cu ceas sau pentru încărcarea telefonului mobil.

Se va roti Globul cât timp pisica mea este înăuntru?

Ei bine, Globul nu se va roti cât timp pisica ta este înăuntru. Sistemul Litter-Robot Cat Sensing se declanșează de fiecare dată când o pisică intră sau reintră în Glob, resetând cronometrul pentru a împiedica pornirea ciclului de curățare timp de încă 7 minute.

Ce se întâmplă dacă se blochează Globe?

Dacă Globe se blochează sau apare o sarcină excesivă, unitatea va detecta situația cu ajutorul sistemului nostru de detectare a suprasarcinii (vezi pagina 28). În plus, Litter-Robot este echipat cu funcții duble de siguranță anti-prindere (vezi pagina 28).

Are nevoie Litter-Robot de așternut special?

Ei bine, Litter-Robot are nevoie pur și simplu de așternut aglomerant. Vă recomandăm un așternut aglomerant de înaltă calitate, pe bază de argilă. Utilizarea așternutului ușor, cum ar fi cel din porumb sau grâu, s-ar putea să nu treacă eficient prin sită. Unele sfere și cristale de așternut din silicagel pot fi, de asemenea, utilizate cu Litter-Robot, atâta timp cât pot trece prin sită.

Așternutul care nu funcționează cu Litter-Robot este strict absorbant, așternut neaglomerant sau aglomerant, așternut pe bază de ziar, așternut pe bază de pin și așternut absorbant din peleți de lemn.

Cât gunoi pun în Litter-Robot?

Umpleți Globul cu aproximativ 3,6-4,5 kg de așternut, până când acesta atinge linia MAX de umplere ridicată de pe căptușeala flexibilă a Globului atunci când așternutul este întins. Dacă există prea mult așternut în Glob, acesta va fi expulzat în sertarul de deșeuri în primele cicluri. Deoarece aglomerările de deșeuri sunt îndepărtate în timpul fiecărui ciclu, nu este nevoie să puneți prea mult așternut în Glob.

Cât de des trebuie să adaug așternut?

Litter-Robot folosește așternutul foarte eficient, deoarece sistemul de cernere îndepărtează doar aglomerările. Vă recomandăm să verificați nivelul așternutului în raport cu linia MAX de umplere ridicată (de pe căptușeala flexibilă a Globe) de fiecare dată când goliți sertarul de deșeuri, ceea ce se întâmplă aproximativ o dată pe săptămână pentru o singură pisică sau de două ori pentru mai multe pisici. Aveți grijă să nu umpleți prea mult Globe.

Este praful o problemă cu rotirea frecventă a Globului și mișcarea așternutului?

Ei bine, Litter-Robot este echipat cu un design cu sită cu praf redus, care permite așternutului să fie cernut înapoi prin sită în timpul unui ciclu de curățare, fără a crea praf excesiv.

Cât des trebuie să golesc sertarul de deșeuri?

Aceasta depinde de numărul și mărimea pisicilor tale. Pentru două pisici de mărime medie, de două ori pe săptămână este o opțiune obișnuită. Pentru o singură pisică, o dată pe săptămână este de obicei suficientă.

Cât des trebuie să curăț interiorul Globului?

Acest lucru depinde de preferințele dumneavoastră personale și de comportamentul pisicii dumneavoastră. Vă recomandăm să curățați interiorul Globe-ului la fiecare una până la trei luni. Consultați secțiunea Utilizare și îngrijire de la pagina 29.

Cum curăț exteriorul robotului Litter-Robot?

Curățarea exteriorului robotului Litter-Robot este ușoară. Mai întâi, scoateți globul, capota și sertarul de deșeuri; pulverizați-le sau ștergeți-le cu soluția de curățare Litter-Robot sau cu apă și săpun delicat; sau scoateți-le afară pentru o curățare temeinică cu furtunul de grădină. Toate celelalte suprafețe pot fi șterse, dar nu ar trebui scufundat.

ATENȚIE: Baza robotului Litter-Robot conține componente electrice care nu trebuie scufundate. Consultați Utilizare și îngrijire la pagina 29.

Perioadă de probă de 90 de zile la domiciliu

Cumpără cu încredere știind că investiția ta este susținută de garanția noastră la domiciliu de 90 de zile.

perioadă de probă. Dacă dumneavoastră sau pisica dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de Litter-Robot, pur și simplu returnați-l pentru o rambursare. prețul de achiziție. Trebuie să plătiți doar transportul pentru returnare.

Dacă ați achiziționat Litter-Robot printr-o altă sursă decât Whisker, trebuie să coordonați returul cu acea sursă în conformitate cu politica lor de returnare.

Serviciul Clienți Whisker

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, contactați-ne! Asistența prin chat este cea mai rapidă opțiune, urmată de asistența telefonică și e-mail. Vizitați site-ul nostru de asistență pentru a începe și pentru a depana.

Asistență prin chat

whiskersupport.com

Luni-Vineri: 9:00-17:00 EST

Sâmbătă-Duminică: 9:30-17:00 EST

Asistență telefonică

(877) 250-7729

Luni-Vineri: 9:00-17:00 EST

Depanare online

whiskersupport.com

Asistență prin e-mail

support@whisker.com

Non-stop

Adresa poștală

Mustă i

522 S. Western Ave

Juneau, WI 53039 SUA


litter·robot® 4

by whisker

Versiune: LR4-8008-0a

1080 W Entrance Dr
Auburn Hills MI 48326
Whisker.com

Designed & Assembled
in the USA

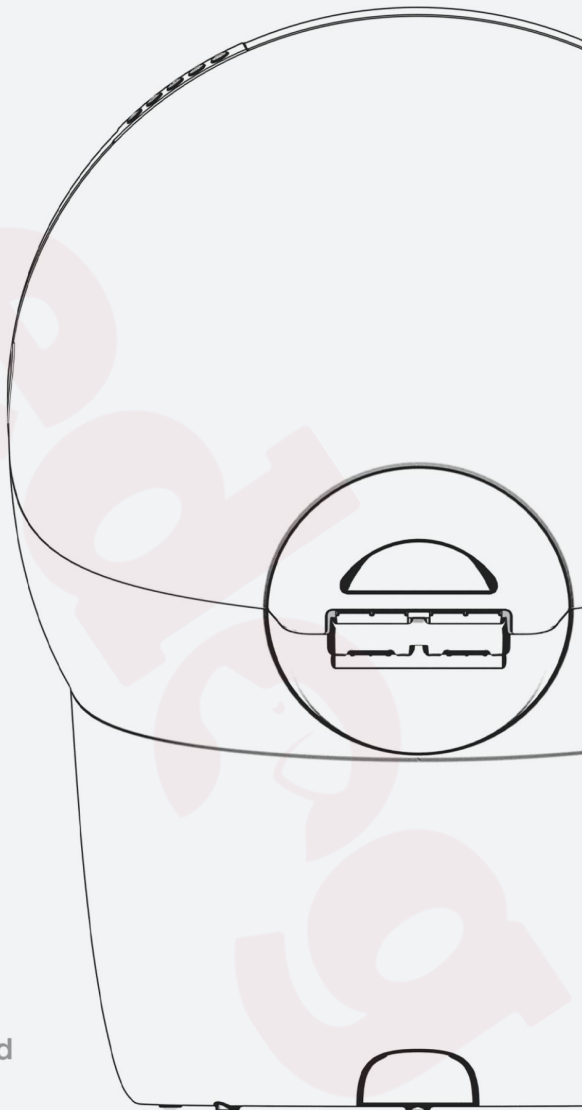

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro