





Collar de formare Remote

Manual de utilizare

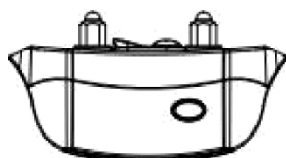

Model pentru 1 câine
p-collar 640

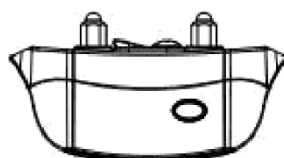


Model pentru 2 câini
p-collar 640B

Manual de utilizare




Cupa de
aspirație

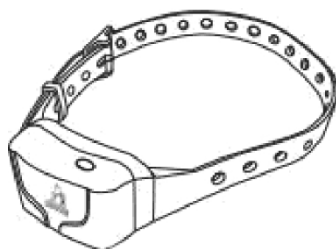


Receptor

1x Electrozi
1x Atașamente din cauciuc

Insertii din cauciuc



Groapă de testare

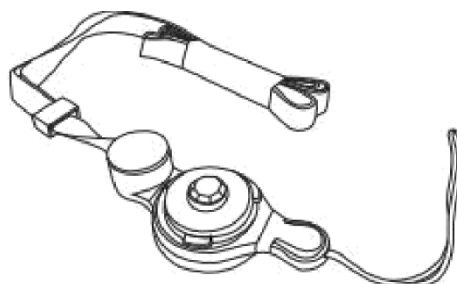


Furtunul de cenușă

Pentru receptor

Pentru transmițător

- Cablu USB

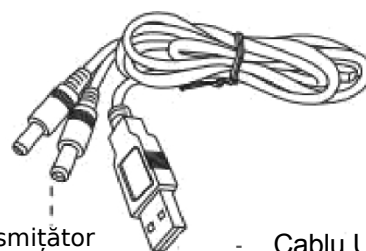

Funcții principale



Raza de acțiune 1000 m



Pentru 1-2 câini



Funcții sunet , vibrație și impuls



Impuls în 16 niveluri



Afișaj LCD cu fundal alb





Baterie litiu-polimer cu încărcare rapidă




Și comenzi inovatoare

COMANDĂ REMOTE

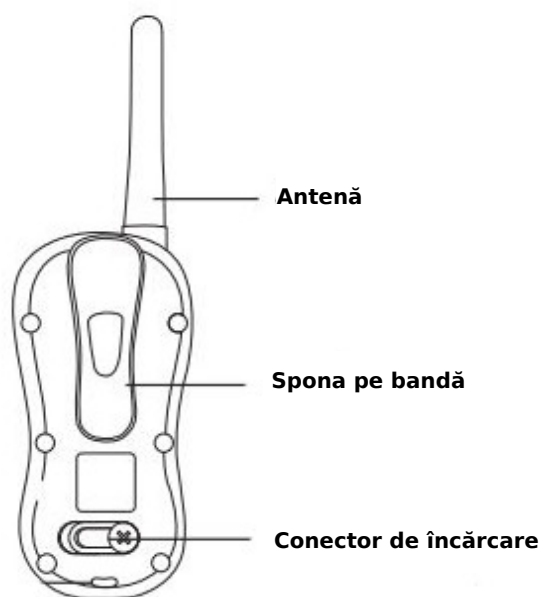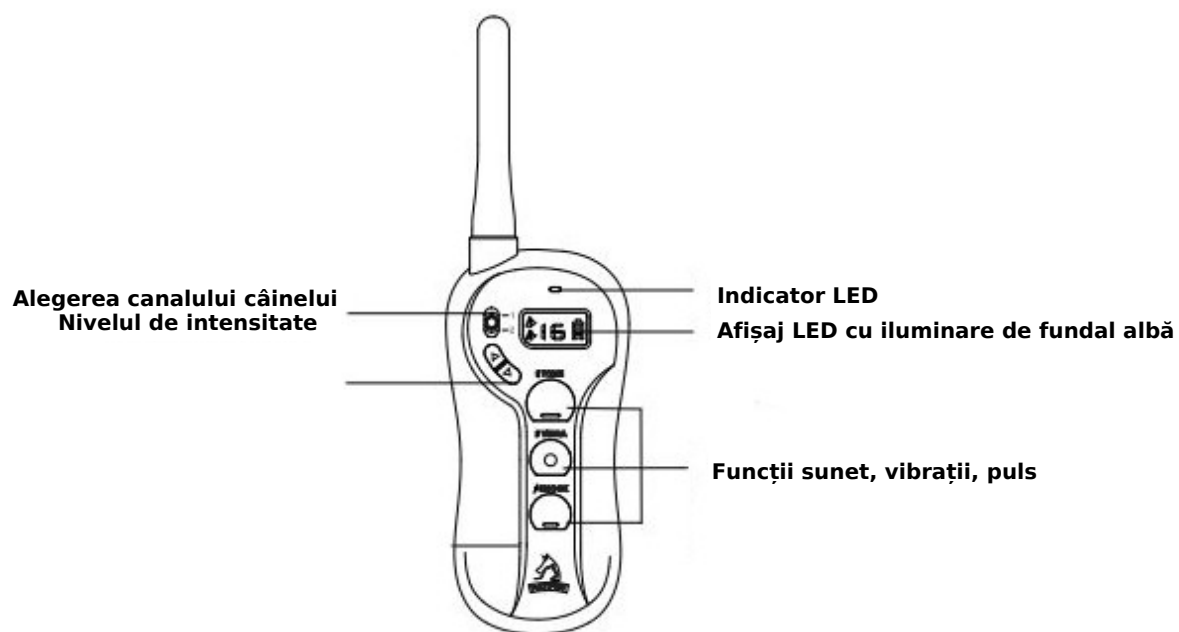

RECEPTOR

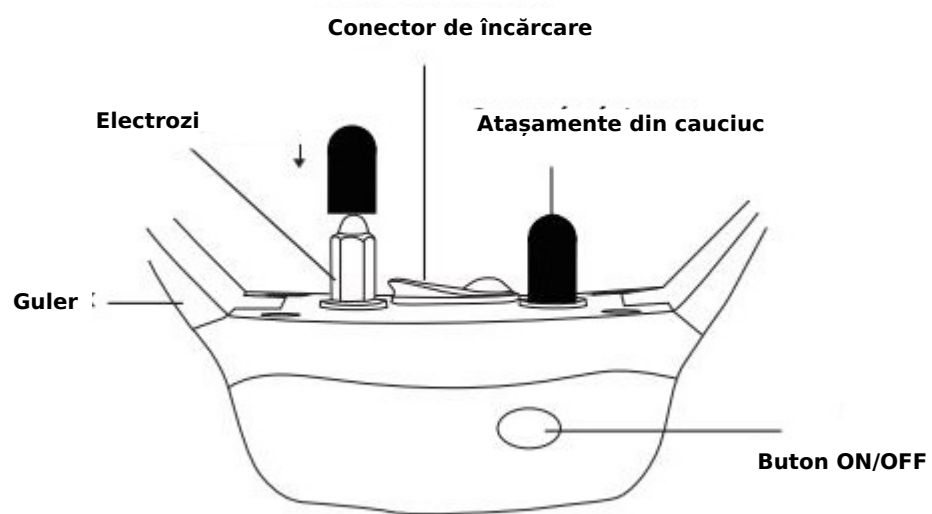

SETĂRILE PRODUSULUI

Înainte de a putea utiliza zgarda de dresaj pentru câini, trebuie să configurați produsul urmând acești pași:

1. Pregătiți telecomanda: instalați antena și porniți telecomanda.
2. Încărcați telecomanda și receptorul.
3. Pregătiți receptorul: instalați electrozii și porniți receptorul
4. Test de funcționare: testați funcția butoanelor înainte de a-l pune pe câine
5. Utilizați lampa de testare pentru a testa funcția pulsului
6. Împerecheați telecomanda și receptorul, împerecheați-le

Încărcați bateria

Aparatul trebuie să fie încărcat în oricare dintre următoarele situații:


1. Indicatorul luminos de pe zgardă luminează roșu și clipește rapid.
2. Afișajul LCD arată starea de baterie descărcată
3. Indicatorul luminos de pe telecomandă sau receptor nu se aprinde
4. Indicatorul luminos de pe telecomandă sau receptor se aprinde momentan atunci când este apăsat orice buton de mod

Procedura de încărcare a bateriei

1. Ridicați capacele de cauciuc care protejează conectorul de încărcare al telecomenzii și al receptorului
2. Conectați conectorii încărcătorului la conectorul de încărcare al telecomenzii și al receptorului după cum se arată mai jos
3. Conectați încărcătorul la o priză electrică standard
4. Conectați portul USB la adaptorul de încărcare
5. Când încărcați pentru prima dată, încărcați unitatea timp de 4 ore. Încărcarea durează doar 2-3 ore.
6. Când încărcarea este completă, scoateți conectorul încărcătorului și înlocuiți capacele de cauciuc ale acestora.

NOTĂ:

Indicatorul bateriei de pe telecomandă va derula și indicatorul luminos va fi roșu constant în timpul încărcării. Indicatorul bateriei va fi constant și LED-ul va clipi atunci când este complet încărcat. Indicatorul luminos de pe receptor va lumina constant roșu în timpul încărcării și verde când este complet încărcat.

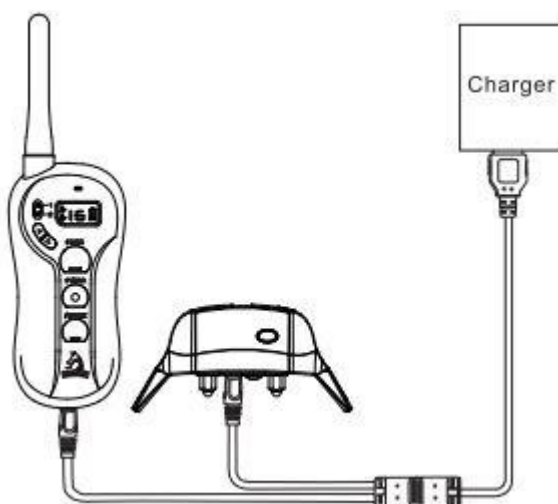**PREGĂTIREA TELECOMENZII**

1. Instalați ferm antena în poziția corespunzătoare de pe telecomandă
2. Apăsați butonul sunet/vibrație/impuls de pe telecomandă. Afișajul cu iluminare de fundal albă va rămâne aprins timp de aproximativ 5 secunde după ce butonul este apăsat. Dacă nu este apăsat niciun buton în decurs de 25 de secunde, lumina albă de fundal se va stinge mai întâi, afișajul se va stinge, iar telecomanda va comuta în modul de economisire a bateriei.
3. Apăsați butonul tone/vibrate/shock pentru a porni din nou afișajul

PREGĂTIREA RECEPTORULUI


Montați electrozii și accesoriile din cauciuc.

1. Selectați punctele de contact corecte și lungimea conductivă de silicon pentru tipul de blană al câinelui dvs:

- Pentru câinii cu păr mai lung, utilizați electrozi și atașamente mai lungi
- Pentru câinii cu păr mai scurt, utilizați electrozi și atașamente mai scurte

2. Introduceți electrozii selectați și strângeți-i

3. Instalați atașamentele de cauciuc pe electrozi pentru a face contactul mai moale și mai confortabil pe blana câinelui

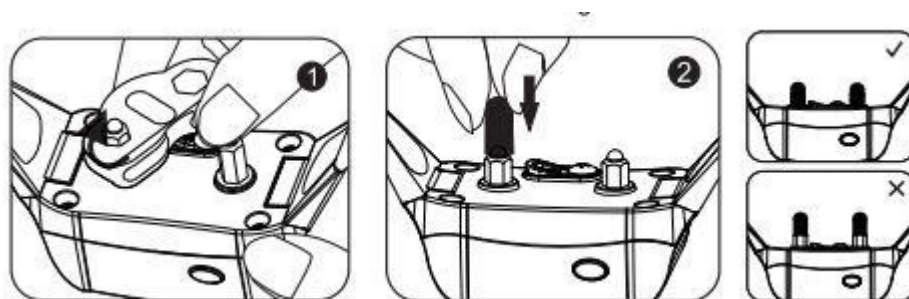

Porniți receptorul

Apăsați butonul de pornire/oprire până când LED-ul verde se aprinde. În modul normal, LED-ul verde clipește la fiecare 4 secunde, indicând că receptorul este pornit și pregătit să primească un semnal de la telecomandă.

Opriți receptorul

1. Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit până când LED-ul roșu clipește rapid, apoi se stinge (acest lucru durează aproximativ trei secunde)
2. Eliberați butonul On/Off

TEST DE FUNCȚIONARE

Vă recomandăm să experimentați singur puterea fiecărui nivel, să începeți întotdeauna de la cel mai mic nivel și să creșteți nivelurile până la nivelul dvs. personal de confort.


1. Puneți degetul pe ambii electrozi ai colierei de antrenament
2. Țineți telecomanda la aproximativ 1 m de zgarda de antrenament. Apăsați continuu butonul de vibrații timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți o vibrație continuă.
3. Setați pulsul la nivelul 1, apăsați butonul de puls
4. Creșteți nivelul pulsului până când începeți să vă simțiți incomfortabil

Comutatorul cu pârghie al canalului pentru câini 1/2

Există un comutator pe partea superioară a telecomenzii care vă permite să comutați între câinele 1 și câinele 2.

MODUL DE UTILIZARE A LĂMPII DE TESTARE

1. Porniți receptorul
2. Țineți tubul de testare pe electrozi
3. Apăsați butonul de impuls și lampa de testare se va aprinde. Pe măsură ce nivelul pulsului crește, aceasta va deveni mai luminoasă

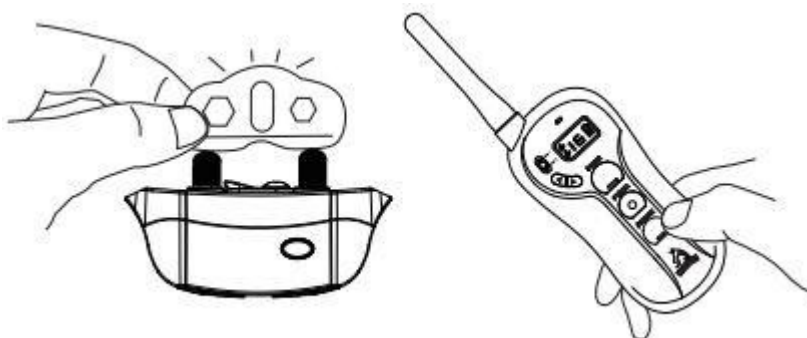

ÎMPERECHEREA ZGARDA CU RECEPTORUL

Dacă receptorul nu emite un semnal sonor atunci când apăsați butonul sonor de pe telecomandă sau dacă simțiți că receptorul nu răspunde la telecomandă, împerecheați-l după cum urmează:

1. Scoateți receptorul de la animalul dvs. de companie. Opriți receptorul. Reporniți, apăsați și mențineți apăsat butonul pornit/oprit până când LED-ul verde, roșu clipește alternativ. Țineți apăsat timp de 30 de secunde, timp în care împerecherea ar trebui să fie completă.
2. Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de sunet și vibrații de pe telecomandă până când LED-ul verde de pe receptor clipește rapid de 5 ori, indicând că împerecherea este completă.

DISPOZITIVUL NU FUNCȚIONEAZĂ

Zgarda nu pare să funcționeze corect:

- Asigurați-vă că transmițătorul și receptorul sunt încărcate complet
- Urmați instrucțiunile de împerechere a receptorului cu emițătorul
- Asigurați-vă că intensitatea corecțiilor nu este la zero
- Asigurați-vă că canalul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă:

- Asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- Testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune în încărcător sau în rețea

Câinele meu nu răspunde la corecții:

- Testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus
- Asigurați-vă că electrozii ating pielea - creșteți intensitatea corecțiilor

MAXIMALIZAȚI RAZA

Cu zgarda Patpet 640 aveți control asupra câinelui dvs. până la o distanță de 1000

m. Gama de funcții variază în funcție de modul în care este ținut transmițătorul. Pentru o rază de acțiune maximă, țineți emițătorul cât mai departe posibil de corpul dumneavoastră. De asemenea, puteți asigura o rază de acțiune maximă menținând transmițătorul complet încărcat.

ÎNTREȚINERE

- Verificați în mod regulat dacă electrozii nu sunt foarte strânși pe pielea câinelui.
- O dată pe săptămână, curățați punctele de contact cu un produs pe bază de alcool.
- Verificați periodic gâtul câinelui pentru a depista semne de iritare a pielii.

- Spălați gâtul câinelui în mod regulat.
- Dacă cureaua este prea lungă, nu vă fie teamă să o scurtați puțin.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

