



Colier de dresaj la distanță 1600ft

MANUAL ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.

Dacă produsul pe care l-ați primit nu este potrivit sau este deteriorat, vă rugăm să ne contactați imediat. Vă vom oferi un răspuns satisfăcător.



1. Asigurați-vă că telecomanda și receptorul sunt încărcate complet înainte de a le utiliza pentru prima dată
 2. Vă rugăm să utilizați mai întâi modul vibrație sau ton. Modul de șoc este recomandat numai în situații de urgență și nu este recomandat ca o formă de formare a comportamentului pozitiv.
 3. Începeți la cel mai scăzut nivel al modului de șoc, apoi treceți încet la nivelul următor până când câinele are un răspuns. Și dacă câinele dvs. devine inconfortabil, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.
 4. Vă rugăm să verificați starea pielii câinelui atunci când poartă zgarda receptoare. Dacă există leziuni ale pielii, vă rugăm să opriți imediat utilizarea până când câinele își revine.
 5. Vă rugăm să nu țineți zgarda receptoare pe câini mai mult de 4 ore la un moment dat.
 6. Punctele de contact sunt realizate din silicon; majoritatea câinilor o pot purta confortabil. Dacă unii câini sunt alergici la silicon sau nu se simt confortabil cu zgarda, vă rugăm să nu o mai folosiți și să consultați un medic veterinar.
- Notă: Acest produs este potrivit doar pentru dresaj și este interzis pentru abuzarea animalelor.

Conținut

Avertisment	2
Lista de pachete	4
Instrucțiuni de utilizare.....	5
Funcții principale.....	5
Instrucțiuni privind funcțiile.....	6
Raza de acțiune a telecomenzii.....	6
Rezistent la apă în exterior	6
Șoc static	7
Vibrație și bip.....	8
Modul Sleep.....	8
Definirea butoanelor	9
Ecran LCD	9
Pornirea și oprirea și indicatorul.....	10
Sincronizarea produsului	11
Montarea gulerului.....	13
Încărcarea și bateria	14
Încărcarea.....	14
Bateria.....	14
Rezolvarea problemelor	15

Pachet Lista



Telecomandă



Puncte de
contact



Curea de încheietură



Lumină de testare



Date Linie



Receptor

Colier

Acest pachet este doar pentru sistemul cu un singur câine



Puncte de
contact



Receptor

Colier

Dacă achiziționați un sistem cu doi câini, acestea vor fi adăugate

Instrucțiuni de utilizare

Funcții principale



Șoc static: 16 niveluri de intensitate reglabile



Vibrații: 16 niveluri de intensitate reglabile



Bip: avertizare sonoră



Impermeabil : IP67 guler receptor complet impermeabil



Blocare sigură a ecranului

: Evitați apăsarea butoanelor din greșeală

: Încărcare completă în 2 ore



Încărcare rapidă

Încărcare completă în două ore

Funcții Instrucțiuni

Telecomandă Raza de acțiune

- Acest articol utilizează frecvența 433MHz pentru a trimite și a primi semnale, raza teoretică este de până la 1600ft.
- Distanța este utilizată în majoritatea mediilor de antrenament pentru câini, cum ar fi interior, curte, parcuri, străzi și așa mai departe.
- Distanța semnalului recepționat poate fi scurtată din cauza interferențelor din mediul înconjurător, a vremii și a obstacolelor.
- Când telecomanda trimite un semnal, trebuie să o țineți pentru a o proteja de obstacole. Dacă o utilizați în interiorul sau sub buzunar, aceasta va afecta, de asemenea, distanța.

În aer liber rezistent la apă

- Această zgardă receptoare atinge performanța impermeabilă IP67
- Sigur pentru câine să poarte în timpul ploii și ceții
- Sigur pentru a fi scufundat în apă până la 1 metru adâncime
- Nu scufundați în apă pentru mai mult de o oră

Șoc static

- Înainte de a utiliza pentru prima dată, puteți utiliza becul de testare pentru a testa dacă curentul este normal.
- Câinii diferiți au valori de rezistență diferite. Puteți utiliza treptat echipamentul atunci când începeți să îl utilizați pentru a găsi nivelul de șoc electric adecvat pentru câinele dumneavoastră.
- Pentru utilizarea inițială, selectați curentul minim pentru ca animalul să se adapteze și urmăriți-i reacția. Dacă apar reacții adverse, vă rugăm să vă opriți imediat.
- Intervalul de curent al acestui produs este împărțit în 1-16 niveluri, care este potrivit pentru toate tipurile de educație și mediu de pedeapsă. Valorile de utilizare recomandate pentru nivelurile 1-16 sunt după cum urmează.
- Utilizarea șocului static al acestui produs este limitată la educația adecvată, iar orice utilizare non-standard și abuz de animale de companie sunt strict interzise.



Nivelul 1-3	Poate fi utilizat pentru avertizare
Nivelul 4-6	Poate fi folosit pentru pedeapsă
Nivelul 7-10	Poate fi pedeapsă și descurajare
Nivelul 11-16	Poate fi folosit pentru a opri comportamentul actual în caz de urgență

(Volume diferite de câini sau rase au reacții diferite. Cele de mai sus sunt metode recomandate doar pentru referință)

Vibrații & Bip


- Înainte de a utiliza șocul static, puteți utiliza mai întâi sunetul și vibrația, ceea ce permite câinelui să formeze un reflex condiționat și oprește comportamentul greșit actual înainte de a simți vibrația sau sunetul. Este cea mai sigură metodă de dresaj.
- Puteți combina antrenamentul de recompensare pentru a vă antrena câinele să facă o serie de acțiuni după ce simte vibrații sau sunete.
- Angrenajul pentru vibrații este împărțit în 1-16 fișiere, iar intensitatea sunetului nu este reglabilă.

Modul Sleep


- Modul Sleep utilizat în mod normal pentru pauzele scurte ale câinilor sau atunci când dorm, nu este necesară oprirea manuală. După ce nu este operat timp de 30 de secunde, intră în modul Sleep și menține un consum de energie extrem de scăzut.
- Doar apăsând orice buton de pe telecomandă poate fi trezit. Atunci când lansați un semnal de comandă de la distanță, puteți trezi receptorul

Type your text

Buton Definiții

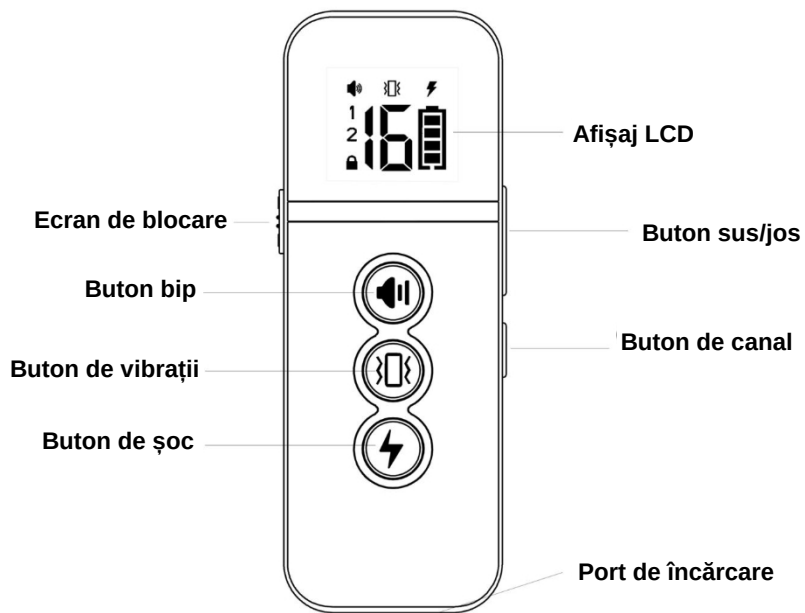

Ecran LCD

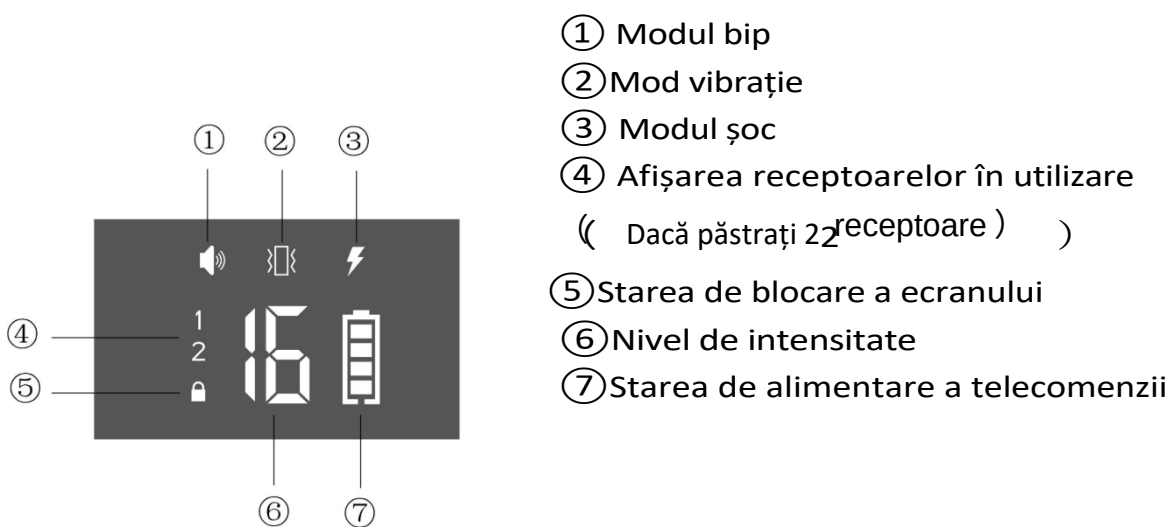

Pornirea și oprirea și Indicator

	Buton de blocare a ecranului : Împingeți în jos pentru a debloca butoanele. Împingeți în sus pentru a bloca butoanele și opriți-l, iar orice alte butoane nu pot activa telecomanda.
	Pornirea/oprirea receptorului: ON: Receptorul vibrează și este însoțit de un sunet. OFF: Apăsați butonul de alimentare, acesta va emite un bip lung.
	Indicator de funcționare : Indicatorul verde se aprinde și continuă să clipească la fiecare 2 secunde câteodată când receptorul pornit și intră în stare de lucru. În timpul stării de sincronizare, acesta va pâlpâi alternativ roșu și verde.
	Indicator de alimentare : Mai puțin de 20% putere, Lumina LED roșie va clipi. Când receptorul se încarcă, lumina LED roșie va rămâne aprins și devine verde când este complet încărcat.

Produs Sincronizare

Acest produs funcționează prin canal radio. Numai dacă emițătorul și receptorul de la distanță rămân pe același canal, pot funcționa sincron. Înainte de livrare, vom finaliza sincronizarea. Dacă telecomanda a pierdut contactul cu receptorul din cauza întreruperii semnalului și a penei de curent, vă rugăm să sincronizați manual.

Cum să asociați manual receptorul și telecomanda atunci când au pierdut contactul

Pasul 1: Porniți telecomanda


Apăsați orice buton pentru a porni telecomanda. Vă rugăm să deblocați mai întâi telecomanda, dacă telecomanda este blocată.



Pasul 2: Alegeți canalul câinelui.



(1)

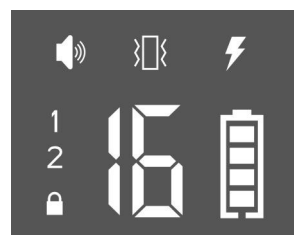

(2)

Setați butonul 1/2 de pe telecomandă, selectați **1** sau **2** pe ecranul LCD. Aceasta înseamnă că receptorul va fi controlat de canalul 1 sau 2. (vezi imaginea 1 și imaginea 2)

Pasul 3: Porniți receptorul

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni receptorul (vezi imaginea 3), iar indicatorul LED de pe receptor va clipi (vezi imaginea 4)



(3)



(4)

Pasul 4: Semnalul receptorului de la distanță pentru a finaliza sincronizarea.


Apăsați butonul de alimentare și mențineți apăsat timp de 3 secunde,

indicatorul LED de pe receptor va pâlpâi alternativ roșu și verde (vezi imaginea 5). Receptorul este pregătit pentru împerechere, apoi apăsați butonul de vibrații și Beep la același același timp timp, și a beep de la receptor înseamnă că sincronizarea se termină.

Acum vă rugăm să începeți să vă bucurați de zgarda de dresaj pentru câini.



(5)

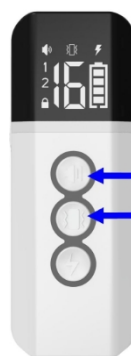


Apăsați în același timp butonul de vibrații și cel de bip pentru a finaliza sincronizarea

PS: Dacă cumpărați sistemul cu 2 câini, puteți împerechea cele două coliere pe canal 1 și canalul 2 separat. Urmați pasul 1 pentru a sincroniza două receptoare separat. Puteți utiliza butonul 1/2 de pe telecomandă pentru a controla câinii diferiți separat.

Montați zgarda

1. Asigurați-vă că animalul dvs. de companie stă confortabil pentru a o potrivi corect(3A).
2. Plasați zgarda receptorului pe mijlocul gâtului animalului dvs. de companie și evitați să fie liberă(3B).

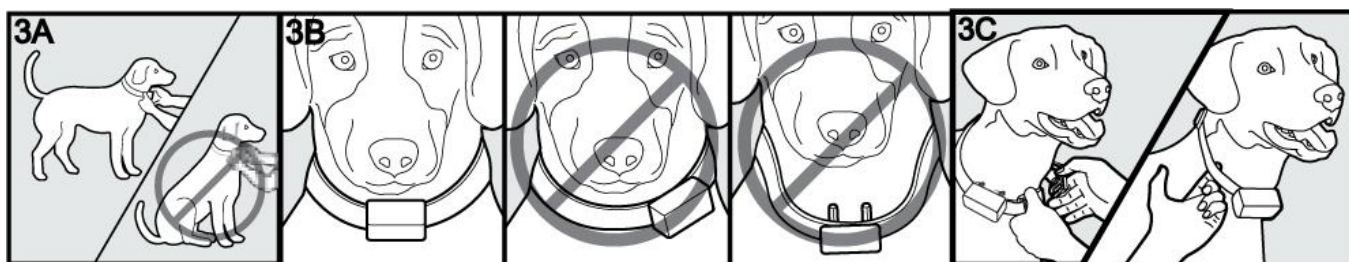

3. Reglați cea mai confortabilă lungime a zgardei pentru câinele dumneavoastră, să nu fie prea largă sau prea strânsă. Ar trebui să rămână 2 degete între zgardă și gâtul câinelui(3C).
4. Vă rugăm să verificați dacă punctele de contact ating gâtul câinelui. Dacă blana câinelui este prea lungă, vă rugăm să schimbați punctele de contact mai lungi sau să tăiați blana, în caz contrar, șocul nu va funcționa (deoarece blana este un neconductor).
5. Receptorul este din plastic ABS și cauciuc compus, vă rugăm să împiedicați câinele să muște.
6. Punctele de contact sunt realizate din silicon și majoritatea câinilor o pot purta confortabil. Dacă unii câini sunt alergici la silicon sau se simt inconfortabil cu zgarda, vă rugăm să încetați să o utilizați și să consultați un medic veterinar.

Încărcarea bateriei

1. Vă rugăm să nu utilizați un adaptor mai mare de 5V2A pentru a încărca produsul.
2. De asemenea, puteți încărca produsul prin portul USB al mașinii, laptopului, computerului desktop sau băncii de putere.
3. Când receptorul are puțină energie, indicatorul luminos de pe receptor devine roșu, vă rugăm să-l încărcați cât mai curând posibil.
4. Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare cât mai curând posibil după încărcarea completă pentru a evita încărcarea pe termen lung.
5. Nu expuneți cablul de alimentare la ploaie sau zăpadă și nu îl călcați în picioare sau nu îl strângeți pentru a evita deteriorarea.
6. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.



Baterie

1. Nu lăsați produsul la temperaturi excesive pentru o perioadă lungă de timp. Atunci când bateria se află într-un mediu care depășește 60 de grade Celsius pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să explodeze și să pună viața în pericol.
2. Atunci când dispozitivul afișează o putere scăzută, încărcați-l cât mai curând posibil. Nu reîncărcați înainte de epuizarea bateriei.
3. După încărcarea completă, vă rugăm să scoateți sursa de alimentare cât mai curând posibil pentru a evita încărcarea prelungită.
4. Atunci când bateria este deteriorată, nu o reparați sau dezasamblați.

Probleme Fotografieri

Animalul meu de companie nu răspunde când apăs un buton.	• Asigurați-vă că zgarda receptoare a fost pornită. • Verificați dacă vă aflați în prezent într-un canal împerecheat, apăsați butonul 1/2 pentru a selecta canalul pe care doriți să îl controlați. • Dacă ambele canale nu pot fi controlate, verificați dacă acestea sunt în prezent într-o stare de împerechere. Le puteți remarca manual. Pentru detalii, consultați Pairing și Hibernare - Împerechere.
De ce raza de acțiune a telecomenzii nu poate atinge distanța reală?	• Mediul actual poate avea obstacole care afectează distanța semnalului. • Semnal interferențe pot exista în curentul mediu.
Cum să știți dacă șocul funcționează sau nu?	• Atunci când emițătorul și receptorul funcționează, acesta se va aprinde. • Puteți utiliza lumina de testare pentru a testa dacă funcționează.
Ce se întâmplă dacă câinii nu reacționează la șoc?	• Încercați să creșteți nivelul șocului electric. • Verificați dacă uzura este corectă, cele două contacte sunt pozitive și negative și este necesar să atingeți pielea câinelui în același timp. • În funcție de lungimea părului câinelui, este posibil să măriți lungimea contactelor sau să îndepărtați o parte din părul câinelui. • Un curent insuficient de la receptor sau emițător poate afecta, de asemenea, funcția de șoc.

YBS234

FABRICAT ÎN CHINA

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

