



Bine ați venit în lumea
E-Collar Technology,
Inc.

300/302

Manual de utilizare

"Fericirea este un câine
bine comportat"



Seria 300 E-Collar

Colier de dresaj la distanță

Vă mulțumim pentru achiziționarea zgarda de dresaj la distanță 300 sau 302 de la E-Collar Technologies, Inc. Am făcut tot posibilul pentru a vă oferi cel mai avansat produs tehnologic cu cele mai stricte standarde de calitate și fabricație.

Suntem încrezători că veți fi mulțumit de rezultatele pe care le veți obține cu E-Collar. Vă rugăm să vă amintiți că veți obține rezultate mai bune dacă combinați stimularea mai scăzută cu tehnici de antrenament consecutive. Stimularea puternică trebuie utilizată doar ca ultimă soluție și în situații care pun viața în pericol. Vizitați canalul nostru YouTube pentru videoclipuri de antrenament și "apreciați" pagina noastră de Facebook pentru a interacționa cu alți utilizatori de e-collar.

Vă dorim mult succes în procesul de dresaj și vom fi bucuroși să răspundem oricăror întrebări pe care le puteți avea.

TABEL DE CONȚINUT

- Notă importantă	03
- Caracteristici	04
- Conținutul ambalajului	05
- Funcționarea dispozitivului	06
- Încărcarea bateriilor	07
- Pornirea și oprirea e-collarului	08
- Montarea corectă a colierei	09
- Ecranul LCD Descriere	10
- Funcțiile butoanelor	11
- Cum să găsiți nivelul corect de stimulare	13
- Blocarea/ deblocarea nivelului de stimulare	14
- Setarea amplificării	15
- Pierderea modului transmițător	16
- Înlocuire/adăugare guler	17

Doi câini 302 Caracteristici speciale

- 302 Descriere LCD	18
- 302 Funcțiile butoanelor	19
- Blocarea/ deblocarea nivelului de stimulare	21
- 302 Setarea nivelului de amplificare	22
- Testați e-collarul	23
- Înlocuirea punctelor de contact	24
- Sfaturi pentru antrenament	25
- Rezolvarea problemelor	26
- Garanție de doi ani	27
- Accesorii	28
- Siguranță și informații generale	.

Notă importantă

Atenție Acest

produs este destinat DOAR CÂINILOR.

E-Collar Technologies, Inc. nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a acestui produs, inclusiv pentru daunele provocate de mușcăturile câinilor și pierderea bunurilor. Consultați un dresor profesionist înainte de utilizarea pe câini agresivi. Nu este neobișnuit ca câinii agresivi să asocieze stimularea cu mânuitorul și să atace mânuitorul. Uneori, câinii care sunt supuși presiunii e-collar în timpul unei lupte pot manifesta agresivitate redirectionată și pot deveni și mai agresivi.

Utilizarea nivelurilor ridicate de stimulare trebuie folosită doar ca ultimă soluție și în situații care pun viața în pericol.

Pentru a preveni stimularea accidentală a câinelui dumneavoastră, mențineți nivelul de stimulare sub 5 atunci când nu utilizați dispozitivul.

Raza de acțiune a dispozitivului 300/302 poate varia în funcție de teren, condițiile meteorologice, frunziș, linii electrice și transmisiile radio de la alte dispozitive.

- Convertibil de la modelul cu 1 câine (300) la modelul cu 2 câini (302)

Conținutul pachetului

- Transmițător



- Încărcător de baterii
(pachetul 302 include
cablu splitter)




- Puncte de contact suplimentare
3/4"


- Instrument pentru punctul de
contact




- Colier receptor cu curea
(pachetul 302 conține
2 receptoare și curele)

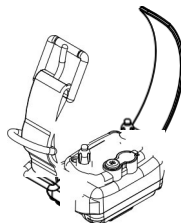

- **Manual de instrucțiuni**






- Lampă de testare



- Lanyard



FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

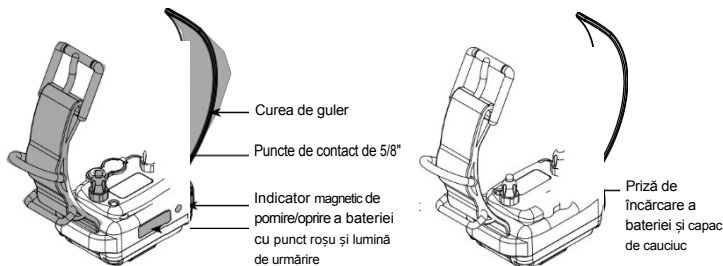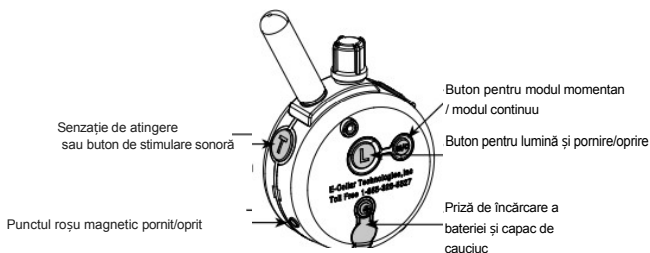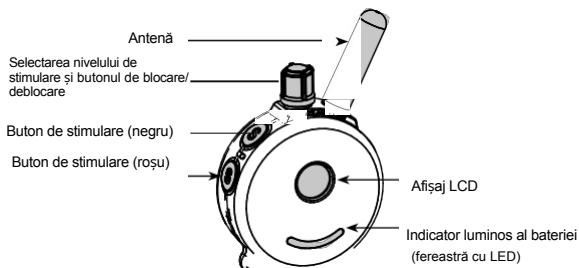

ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

Indicatorul luminos clipește "verde" în timpul funcționării normale.
continuu "roșu" când are loc stimularea.

clipește "roșu" atunci când este necesară încărcarea.





Nu lăsați bateriile să se încălzească sau să se descarce complet,
păstrați-le la temperatura camerei cu o încărcare de 50%.

Încărcați bateria emițătorului

Încărcați bateria receptorului

gulerului Încărcați bateria Priza și capacul de cauciuc

Capac de

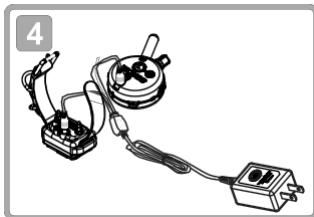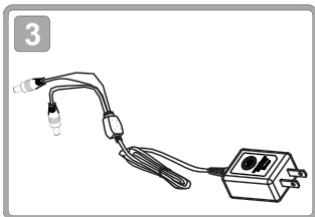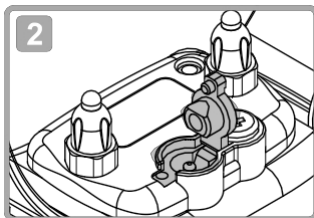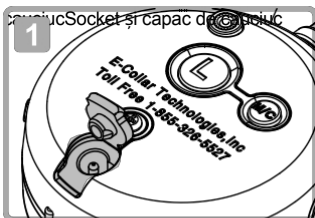

- Indicatorul se aprinde roșu continuu în timpul ciclurilor de încărcare și devine verde atunci când dispozitivul este complet încărcat (aproximativ 2 ore).

Vă rugăm să adăugați aceste informații despre baterii:

E-collarul dvs. este echipat cu baterii reîncărcabile Li-polimer, care au o


Îngrijire pentru a asigura o durată lungă de viață. Este recomandabil să nu lăsați acumulatorul să se descarce complet, iar dacă se descarcă, acesta trebuie reîncărcat imediat, în caz contrar pot apărea daune ireversibile.

Păstrați dispozitivele departe de căldură și frig extrem.

PORNIREA ȘI OPRIREA E-COLARULUI

- Pentru a porni sau a opri receptorul colierei: Așezați punctul roșu mic de pe emițător pe

punctul roșu mic de pe p

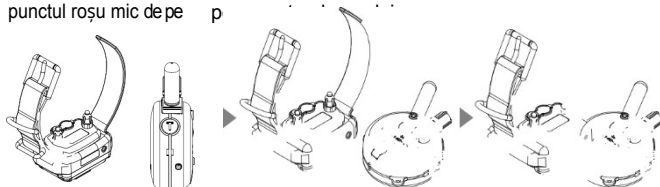

- Pentru a porni sau opri transmițătorul:


Apăsăți butonul "L" pentru mai mult de 1 secundă.

Când transmițătorul este pornit, o apăsare scurtă a butonului "L" activează lumina de localizare a receptorului de zgardă. Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a opri transmițătorul.


- Ținerea emițătorului

Pentru a obține o rază maximă de acțiune, țineți emițătorul precum torța de pe torța de pe Statuia Libertății. Țineți întotdeauna antena

departe de corp sau de degete în orice moment, deoarece atingerea antenei reduce foarte mult raza de acțiune.

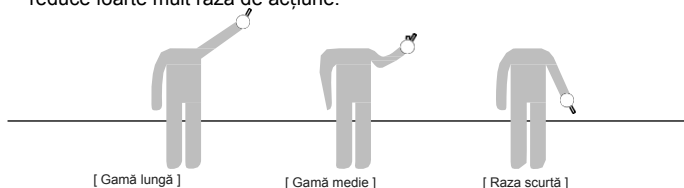

AJUSTAREA CORECTĂ A GULERULUI

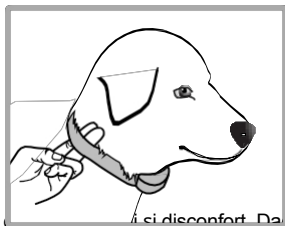

Zgarda trebuie să fie reglată astfel încât "punctele de contact" să fie în contact direct cu pielea. Ar trebui să puteți pune câteva degete între zgardă și pielea câinelui dumneavoastră.

Dacă ajustarea este prea strânsă, există riscul

de disconfort. Dacă este prea largă, este posibil ca punctele de contact să nu ofere o stimulare fiabilă și să provoace iritații ale pielii din cauza frecării. Rasele cu păr scurt pot necesita microsondele de 3/8" oferite ca accesoriu; contactați serviciul clienți pentru mai multe informații. Poziția optimă pentru receptorul zgardă este de o parte și de alta a traheei câinelui. Dacă punctele de contact de 5/8" instalate din fabrică nu fac un contact bun din cauza blănii dense, consultați pagina 24 pentru a afla cum să schimbați punctul de contact.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Pentru a evita apariția iritațiilor cutanate, receptorul de zgardă nu trebuie purtat niciodată mai mult de 12 ore pe zi. Dacă câinele dumneavoastră suferă de iritații ale pielii din cauza expunerii excesive la punctele de contact, scoateți

receptor de zgardă imediat și întrerupeți utilizarea colierei electronice până când iritația pielii este complet vindecată. Un unguent antibiotic va ajuta procesul de vindecare. Unele rase de câini au blănuri deosebit de groase sau scurte care necesită puncte de contact speciale. Vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți sau să vizitați www.ecollar.com pentru mai multe informații.

DESCRIEREA AFIŞAJULUI LCD



Apariția intermitentă a "1D" indică faptul că stimularea este pregătită pentru setare.

Un "1D" continuu indică faptul că stimularea este "blocată".

Indică nivelul de stimulare:

"0" înseamnă nicio stimulare și "H" înseamnă cel mai înalt nivel de stimulare (100)

Butonul "M/C" (momentan / continuu) - Butonul M/C de pe partea din spate a transmitătorului permite utilizatorului să comute cu ușurință între cele trei moduri de stimulare. Funcția butonului de stimulare se schimbă în funcție de mod.

menty-> Mod combinat --> Mod momentan --> Mod continuu
-y

Stimulare buton s	Modul Combo	Mod curent	Mod continuu
Afişaj			
S (Black)	Momentary	Momententar	Continuă
S (roșu)	Continuă	momentan Booster	Amplificare continuă
S(negru)+S(roșu)	Booster momentan	N/A	N/A

S(Roșu)+S(Negru)	Amplificare continuă	N/A	N/A
T	Senzație de tapotare sau stimulare sonoră		

FUNCȚIILE BUTOANELOR

Stimulare pe termen scurt

Trimite un singur impuls de stimulare cu intensitatea setată atunci când apăsați butonul de stimulare.

Stimulare continuă

Trimite impulsuri de stimulare atâta timp cât butonul este apăsat și se oprește după 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui dvs.). Stimularea poate fi crescută sau scăzută în timp ce butonul este apăsat.

Senzație de bătaie

Vibrația a fost special dezvoltată pentru a distragă atenția câinelui dumneavoastră, fiind ideală pentru câinii surzi și sensibili la stimulare.

Sunet urmat de stimulare (condiționare pavloviană) După 1,2 secunde de sunet, zgarda emite stimulare continuă atâta timp cât butonul este apăsat (până la 10 secunde). Eliberați înainte de 1,2 secunde pentru a auzi doar sunetul.

Buton de stimulare S (negru)

- Trimite stimulare momentană sau continuă la receptorul zgarda, în funcție de starea modului momentan/continu.

Butonul de stimulare S (roșu)

- Trimite o stimulare crescută momentană sau continuă.
- Dacă nivelul de stimulare este 10, stimularea amplificată trimite [10+ nivel de amplificare].
- Valoarea implicită pentru nivelul de câștig este 5, poate fi setată la orice

12

valoare între 1 și 60. Rasele mai mici și mai sensibile ar trebui să utilizeze nivelurile de la 1 la 20, rasele mai mari și/sau mai încăpățănate pot necesita un câștig mai mare.

FUNCȚII ALE BUTOANELOR

Stimulare amplificată în modul combo

Stimularea pe termen scurt se realizează mai întâi prin trimiterea unui impuls de stimulare pe termen scurt "S (negru)" către câine și apoi prin apăsarea butonului "S (roșu)" fără a elibera butonul "S (negru)". (Stimularea continuă se realizează trimițând mai întâi un impuls de stimulare continuă "S (Roșu)" câinelui și apoi apăsând butonul "S (Negru)" fără a elibera butonul "S (Roșu)".

Senzație de bătaie (vibrație) / stimulare sonoră "T"

Trimite senzația de bătaie sau stimularea sonoră la receptorul zgardei (setarea implicită este senzația de bătaie).

Pentru a comuta între senzația de atingere și stimularea sonoră, apăsați simultan butoanele "L" și "T" când nivelul intensității este "0".

- Un singur bip și simbolul "A" indică faptul că există un sunet urmat de stimulare.
- Bipurile duble și simbolul "T" indică faptul că există o senzație de atingere (vibrație).

Senzație de tapotare


Stimulare pavloviană

Butonul de lumină "L" (buton central ON/OFF de pe spate) Apăsarea butonului "L" schimbă modul de funcționare al luminii de vedere pe timp de noapte.

OFF -> Clipește -" Lumină permanentă -> OFF

Excelent pentru localizarea câinelui pe întuneric (A SE REVIZUI)

CUM SĂ GĂSIȚI CALEA CORECTĂ NIVEL DE STIMULARE

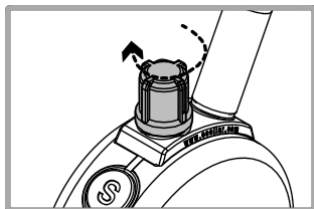


Rotirea în sensul acelor de ceasornic crește intensitatea stimulării, iar rotirea în sens invers acelor de ceasornic scade intensitatea stimulării.

Se recomandă insistent ca utilizatorul să exerseze schimbarea nivelurilor și a modurilor înainte de a pune receptorul zgarda pe un câine. Setarea nivelului corect de stimulare pentru câinele dumneavoastră este foarte importantă. Pentru a seta nivelul de stimulare "condiționare", puneți corect receptorul zgardei pe câine (consultați pagina 9 pentru instrucțiuni). Permiteți câinelui să se aștepte de ore pentru a se obișnui cu receptorul zgardei.

În timp ce vă supravegheați câinele, setați nivelul la "0" și apăsați butonul Buton pentru stimulare continuă. Creșteți încet stimularea cu aproximativ 2-3 niveluri pe secundă. Când câinele dvs. simte stimularea pentru prima dată, de obicei între 5 și 20, eliberați butonul. Acesta este nivelul de stimulare "condiționat". Este posibil să fie necesar să creșteți nivelul de "condiționare" cu câteva niveluri pentru a determina câinele să răspundă inițial; unii câini sunt mai încăpățânați și au nevoie de mai multă stimulare. Nivelul întărit este de obicei cu 5 până la 20 de niveluri mai mare decât nivelul de "condiționare".

BLOCAREA/ DEBLOCAREA NIVELULUI DE STIMULARE

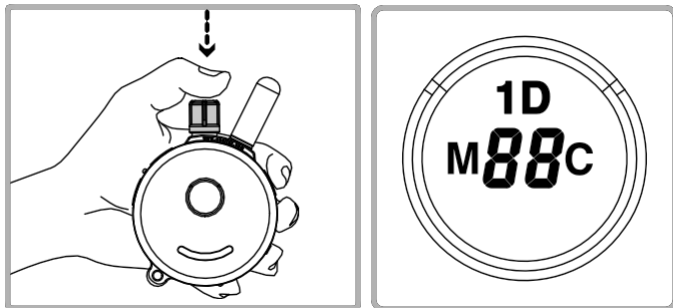

Blocarea/ deblocarea nivelului de stimulare

Setați nivelul de stimulare dorit și apoi apăsați partea superioară a roții de stimulare până când vedeți "1D" aprinzându-se în partea superioară a afișajului LCD. Un "1D" intermitent indică faptul că stimularea nu este blocată, iar un "1D" continuu indică faptul că stimularea este blocată.

Dacă nivelul de stimulare nu se modifică atunci când rotiți butonul de stimulare, ați blocat cu succes nivelul de stimulare.

Pentru a debloca nivelul de stimulare, pur și simplu apăsați din nou butonul de stimulare și nivelul de stimulare va fi deblocat.

CUM SE SETEAZĂ STIMULAREA

Stimularea consolidată adaugă nivelul de consolidare stabilit la nivelul de stimulare, ceea ce este util în cazul în care câinele dumneavoastră nu răspunde la "nivelul de condiționare". Determinarea nivelului de stimulare întărită este puțin mai dificilă decât stabilirea nivelului de stimulare, deoarece diferențele de temperament și toleranță la stimulare dintre diferitele rase de câini. În medie, acesta este de obicei cu 5 până la 20 de niveluri mai mare decât "nivelul de condiționare". Este important ca acesta să fie setat suficient de ridicat pentru a obține răspunsul dorit din partea câinelui dumneavoastră.

1. Schimbați modul la modul momentan
(apăsați butonul M/C până când se afișează "M").
 2. Modificați nivelul intensității la "0".
 3. Apăsați butonul S(negru) pentru mai mult de 5 secunde.
 4. Nivelul intensității se schimbă de la "0" la un "1" intermitent.
 5. Rotiți comanda la nivelul de intensitate dorit (de la 1 la 60).
 6. Apăsați din nou butonul S(negru) pentru a salva și a ieși din modul de modificare a nivelului de intensitate.
-

MODUL EMITĂTOR PIERDUT

Emițătorul dvs. E-Collar 300/302 permite utilizatorului să activeze un cronometru de 6 ore. După 6 ore, transmițătorul va începe să emită un bip, permițând utilizatorului să localizeze transmițătorul. În timpul bipului, "AL" este afișat pe ecranul LCD.

Modul "Transmițător pierdut" este activat prin apăsarea simultană a butonului de lumină (L) și a butonului de stimulare (negru "S") când nivelul intensității este setat la zero. Se vor auzi trei bipuri scurte pentru a confirma activarea cronometrului de localizare. Modul emițător pierdut este activat prin apăsarea simultană a butonului luminos (L) și a butonului roșu de stimulare (roșu "S") când nivelul intensității este setat la zero. Se vor auzi două semnale sonore scurte pentru a confirma că temporizatorul de localizare a fost dezactivat.

Modul "Pierdut transmițător" este anulat atunci când transmițătorul este oprit.

Asigurați-vă că reactivați modul "Transmițător pierdut" atunci când opriți transmițătorul.



ÎNLOCUIREA/ADĂUGAREA COLIEREI

Ocazional este necesară împerecherea/sincronizarea unui emițător cu o zgardă receptoare; procedura următoare va realiza acest lucru:

1. Porniți emițătorul
2. Rotiți controlul intensității la "0".
3. Asigurați-vă că zgarda receptoare este oprită.
4. Țineți punctul roșu al emițătorului pe punctul roșu al receptorului de zgardă pentru mai mult de 5 secunde, lumina verde de pe receptor clipește rapid.
5. Imediat după aceea, apăsați și mențineți apăsat butonul negru "S" și apoi butonul roșu "S" până când auziți un ton de confirmare de la receptorul de zgardă.

CUM SĂ SCHIMBAȚI EMIȚĂTORUL ÎNTR-UN EMIȚĂTOR PENTRU 2 CÂINI

Funcțiile butoanelor se schimbă. Modificările sunt descrise la paginile 18-22. Puteți comuta transmițătorul înapoi la sistemul cu 1 câine (300) în orice moment.


1. Porniți transmițătorul.
2. Apăsați simultan butonul roșu "S", urmat de butonul negru "S" și de butonul "T" pentru mai mult de 2 secunde până când auziți tonurile de confirmare.
3. Repetați pasul 2 pentru a reveni la un sistem cu un singur câine.

ADĂUGAREA/ÎNLOCUIREA ZGARDEI PENTRU AL DOILEA CÂINE

1. Pornirea emițătorului
 2. Rotiți controlul intensității la "0".
-

3. Asigurați-vă că receptorul este oprit.
4. Țineți punctul roșu al emițătorului pe punctul roșu al receptorului zgardei pentru mai mult de 5 secunde, lumina verde de pe receptor clipește rapid.
5. Imediat după aceea, apăsați și mențineți apăsat butonul roșu "S" și apoi butonul negru "S" până când auziți un ton de confirmare de la receptorul gulerului.

302 DESCRIERE LCD

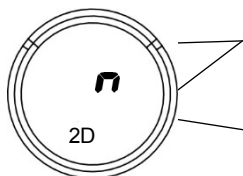

Blinking 1D or 2D icons indică faptul că nivelul de stimulare poate fi setat. Un simbol solid indică faptul că stimularea este blocată.

Indică nivelul de stimulare: "0" înseamnă nicio stimulare și "HI" înseamnă cel mai înalt nivel de stimulare (100)

Butonul "M/C" (momentan / continuu) - Butonul M/C de pe partea din spate a transmițătorului permite utilizatorului să comute cu ușurință între două moduri de stimulare, fie momentan, fie continuu.

Button	Stimulation	D sau 2D)	
		ode	Continuous Mode
			N/A
Display			
S (Black)	Dog 1 Momentanat	Câine1 Continuă	Dog 1 TS (Vib) sau stimulare sonoră
S (negru)+ S (roșu)	Câine1 Curent Booster	Câine 1 continuu Booster	N/A
S(Roșu)	Câine 2 momentan	Câine 2 continuu	tiCâine 2 TS (Vib) sau stimulare sonoră

S(Red)+S(Black)	Câine 2Momentary Booster	Câine 2 continuu Booster	N/A
L	"L" în modul de setare pentru câinele 1 controlează lumina câinelui 1	"L" în modul "Setare câine 2" controlează lumina câinelui 2	N/A

FUNCȚIILE BUTOANELOR 302

Butonul de mod "T"

Utilizând butonul de mod, utilizatorul poate schimba modulurile după cum se arată în ilustrație



1 Dog Set Mode - Ecranul LCD afișează 1D

2 Dog Set Mode - Afișajul LCD afișează 2D Knock sensor

sau stimulare sonoră - Afișajul LCD afișează un T

Buton de iluminare (pe spate) "L"

Când este apăsat butonul "L", se afișează "L". Dacă apăsați L în modul câine 1, lumina câinelui 1 este activată.

Lumina câinelui 1 este activată. Dacă apăsați L în modul "Câine 2", lumina pentru câinele 2 este activată.

Lumina de urmărire este activată ciclic: Clipitoare - " Lumină permanentă - " Stinsă când se apasă L.

Senzație de atingere / sunet și stimulare pavloviană "T"

Pentru a comuta între senzația de atingere și stimularea pavloviană, apăsați simultan butoanele "L" și "T" timp de 2 secunde când nivelul intensității este "0".

- Un singur semnal sonor și simbolul "A" indică stimularea pavloviană
- Două semnale sonore și simbolul "T" indică senzația de tapotare.

FUNȚIILE BUTOANELOR 302

Stimulare scurtă

Trimite un impuls scurt de stimulare la intensitatea setată atunci când apăsați butonul de stimulare.

Stimulare continuă

Trimite impulsuri continue atâta timp cât butonul de stimulare este apăsat și se oprește după 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui dumneavoastră).
pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui dumneavoastră).
Stimularea poate fi mărită sau diminuată în timp ce butonul este apăsat.

Senzația de bătaie

Vibrația este special concepută pentru a distra atenția câinelui dumneavoastră, ideală pentru câinii surzi și sensibili la stimulare.

Ton urmat de stimulare (condiționare pavloviană) După 1,2 secunde de ton, zgarda trimite o stimulare continuă atâta timp cât butonul este apăsat (până la 10 secunde). Eliberați butonul înainte de 1,2 secunde pentru a auzi doar tonul.

Stimulare crescută


Trimite stimulare amplificată până când eliberați butoanele.

Pentru a întări câinele 1, apăsați butonul "S" (negru) urmat de butonul "S" (roșu).

urmat de butonul "S" (roșu) Pentru a întări câinele 2, apăsați butonul "S" (roșu)
urmat de butonul "S" (negru)

BLOCARE/DEBLOCARE

A

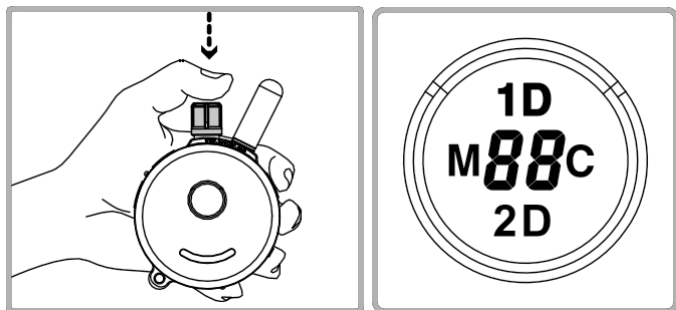

NIVELUL DE STIMULARE

Blocarea/ deblocarea nivelului de stimulare La pagina 13 veți învăța cum să găsiți nivelul de stimulare corect.

Nivelul de stimulare. Puteți seta un nivel diferit pentru fiecare câine.

Dacă simbolul "1D" clipește în modul 1Dog (deblocat)

Setați nivelul de stimulare dorit și apoi apăsați cadranul de stimulare până când simbolul "1D" nu mai clipește.

În modul 2Dog, când simbolul "2D" clipește (activat) Setați nivelul de stimulare dorit și apoi apăsați selectorul de stimulare până când simbolul "2D" nu mai clipește.

clipește.

Dacă nivelul de stimulare nu se modifică atunci când rotiți butonul de control al stimulării, ați blocat cu succes nivelul de stimulare. Pentru a debloca nivelul de stimulare, pur și simplu apăsați din nou butonul de stimulare în modul 1Dog/2Dog și nivelul de stimulare va fi deblocat.

302 SETAREA NIVELULUI DE AMPLIFICARE

Stimularea consolidată adaugă nivelul de consolidare stabilit la nivelul de stimulare, ceea ce este util în cazul în care câinele dumneavoastră nu răspunde la "nivelul de condiționare". Determinarea nivelului de stimulare întărită este puțin mai dificilă decât stabilirea nivelului de stimulare, deoarece diferențele de temperament și toleranță la stimulare dintre diferitele rase de câini. În medie, acesta este de obicei cu 5 până la 20 de niveluri mai mare decât "nivelul de condiționare". Este important ca acesta să fie setat suficient de ridicat pentru a obține răspunsul dorit de la câinele dumneavoastră.


Stabilirea nivelului de întărire pentru primul câine

1. Modificați modul la modul momentan
(apăsați butonul M/C până când se afișează "M")
2. Modificați nivelul intensității la "0".
3. Apăsați butonul S(Negru) pentru mai mult de 5 secunde
4. Nivelul intensității se modifică de la 0 la 1 și începe să clipească.
5. Rotiți comanda pentru a modifica nivelul de amplificare (până la 60).
6. Apăsați din nou butonul S(Negru) pentru a salva și a ieși din modul de modificare a nivelului de amplificare.

ieșiți din modul de modificare a nivelului de amplificare. Dacă este apăsat un alt buton sau butonul nu este apăsat timp de 20 de secunde, modul pentru modificarea nivelului de amplificare este anulat.

Dacă doriți să modificați nivelul de întărire pentru câinele 2, apăsați S(Roșu) în loc de S(Negru) în pașii 3 și 6.

TESTAREA COLIEREI ELECTRONICE

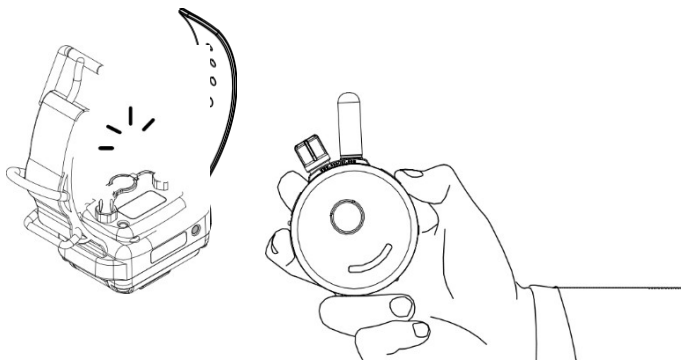

Dacă trebuie să vă testați dispozitivul, țineți lumina de testare la punctele de contact de pe receptorul zgarda. Acest test vă va ajuta să determinați dacă receptorul de zgardă produce senzația corectă pentru câine, ar trebui să devină mai luminos în mod constant pe măsură ce butonul este rotit în sus. Unii oameni consideră că este mai ușor să țină receptorul de zgardă în palma mâinii și să mărească încet stimularea în modul continuu. Oamenii obișnuiți simt stimularea între 8 și 25, în funcție de uscăciunea mâinilor lor.


Dacă aveți nevoie de ajutor, nu ezitați să ne contactați la 1-855- 326-5527.

ÎNLOCUIREA PUNCTELOR DE CONTACT


Punctele de contact standard de 5/8" sunt utilizate pentru majoritatea câinilor.

Rasele cu blană mai groasă necesită puncte de contact mai lungi de 3/4".

Înlocuiți punctele de contact de 5/8" urmând instrucțiunile de mai jos și utilizând instrumentul pentru puncte de contact furnizat.

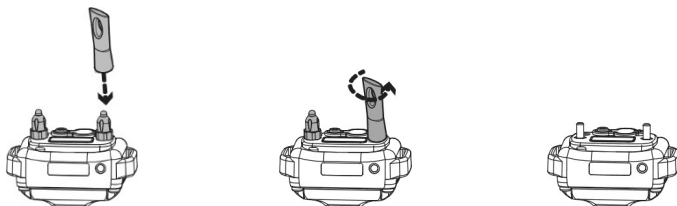

1. Slăbiți ambele puncte de contact prin rotirea punctului de contact în sensul invers acelor de ceasornic cu instrumentul pentru puncte de contact.

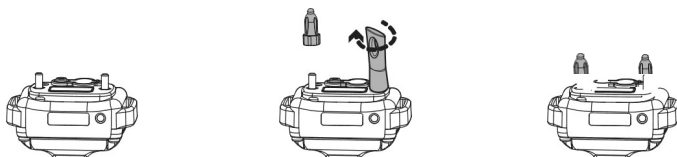

2. Așezați punctele de contact de 3/4" pe șurub și strângeți punctele de contact rotindu-le în sensul acelor de ceasornic cu unealta pentru puncte de contact.

* Pentru rasele cu păr scurt, cum ar fi boxerii, teckeli, pitbuli etc. și rasele cu blană groasă

cu blană groasă, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să ne contactați pentru a vă informa cu privire la punctele de contact specifice pentru câinele dumneavoastră.

SFAT DE DRESAJ

SFATURI IMPORTANTE DE DRESAJ

Colierele electronice pot fi utilizate pentru a întări comenzile pe care câinele dvs. le știe deja sau ca ajutor la învățare atunci când sunt combinate cu presiunea din lesă. Nu este un înlocuitor pentru antrenamentul de bază de obediență în lesă, ci un instrument care vă ajută să comunicați mai bine cu câinele dumneavoastră. Veți obține cele mai bune rezultate dacă atrageți atenția câinelui dumneavoastră cu cât mai puțini stimuli posibil. O abordare calmă și consecventă a dresajului duce întotdeauna la rezultate mai bune pe termen lung. Este foarte recomandat ca câinii agresivi să fie evaluați de un dresor profesionist înainte de a utiliza e-collarii. Există multe tehnici diferite de dresaj cu e-collar care sunt recomandate de o varietate de dresori profesioniști. Credem că dumneavoastră, proprietarul câinelui, puteți determina cel mai bine care tehnică va fi cea mai de succes pentru câinele dumneavoastră. Recomandăm utilizatorilor începători să se familiarizeze cu tehnicile corecte sau să apeleze la un dresor profesionist de e-collar.

Tehnica utilizată la introducerea inițială a e-collarului este foarte importantă pentru succesul dresajului cu e-collar. Căutați pe Youtube pentru E-Collar

Technologies și abonați-vă la canalul nostru unde se publică noi

unde săptămânal sunt publicate noi videoclipuri de instruire. De asemenea, abonați-vă la pagina noastră de Facebook pentru mai multe sfaturi de dresaj și pentru a vă conecta cu alți utilizatori de e-collar.

Mult noroc cu instruirea de la
prietenii de la E-Collar
Technologies

CĂUTAREA ERORILOR

Asigurați-vă că receptorul zgarda este complet încărcat. Lumina de pe receptorul de zgardă ar trebui să fie verde atunci când bateria este conectată la încărcător.

Verificați dacă lumina indicatoare a receptorului clipește în verde și dacă afișajul LCD al emițătorului este pornit. Asigurați-vă că la apăsarea butonului de stimulare indicatorul luminos al receptorului de guler se aprinde în roșu.

Împerecherea/sincronizarea emițătorului cu receptorul (pagina 17).

Îndepărtați punctele de contact de la receptor. Conectați lampa de testare la receptor și testați stimularea.

Dacă lampa de testare clipește, receptorul furnizează stimulare.

Verificați starea bateriei emițătorului. Raza de acțiune este redusă dacă nivelul bateriei este scăzut.

Asigurați-vă că degetele dvs. nu ating antena. Consultați partea de jos a paginii 8 pentru tehnica corectă de maximizare a razei de acțiune.

Asigurați-vă că 1D sau 2D clipește pe afișajul LCD al emițătorului. Dacă pictogramele 1D sau 2D sunt afișate permanent, nu puteți schimba stimularea.

Puteti

~~Deblocați stimularea~~

În orice moment prin apăsarea butonului de stimulare timp de 1 secundă.

CONTACTAȚI-NE PENTRU AJUTOR DE SPECIALITATE CU E-COLLARUL DVS.

GARANȚIE DE DOI ANI

Pentru a vă înregistra produsul 300/302, vă rugăm să vă conectați la site-ul nostru www.ecollar.com, să faceți clic pe link-ul de înregistrare a garanției și să completați informațiile solicitate. Vă rugăm să vă înregistrați produsul în termen de 30 de zile de la achiziționare. Dacă nu aveți acces la un computer, vă rugăm să sunați la numărul nostru gratuit 1-855-326-5527 și unul dintre reprezentanții serviciului nostru pentru clienți va înregistra produsul pentru dvs. Dacă produsul nu este înregistrat corespunzător, dovada achiziției nu este necesară pentru a obține acoperirea garanției.

Utilizarea abuzivă, întreținerea necorespunzătoare sau pierderea echipamentului nu sunt acoperite de această garanție. Satisfacția dvs. completă este singura noastră preocupare.

Mini Educatorul 300/302 pe care îl aveți este ultimul nostru model. Este diferit de cele anterioare 300 și 302, așa că vă rugăm să ne anunțați că aveți noul design mini Educator atunci când comunicați cu noi.

**"Facem câinii răi buni și câinii
buni mai buni!"**

- Puncte de contact pentru microbi



- Reductor de stimulare de 50%



- Puncte de contact pentru păr gros



- Adaptor de confort pentru sondă scurtă



- Încărcător auto



- Toc de curea din piele
(specificați mâna dreaptă sau
stângă)



- Clip de curea



- Adaptor pentru câini de talie mică



ACCESORII

- Husă cusută



- Guler din nailon cu prindere rapidă 3/4" (negru sau roșu)



- Zgardă bungee de 3/4" (24" sau 30" lungime)



- Zgardă falsă (specificați curea din nailon sau biothane)



- Husă rigidă Deluxe



- Sonde 1" MAX



SIGURANȚĂ ȘI INFORMAȚII GENERALE

" Colierul educațional 300/302 respectă toate standardele și liniile directoare naționale și internaționale privind expunerea umană la energia electromagnetică de radiofrecvență.

- Aproape toate dispozitivele electronice sunt susceptibile la interferențe electromagnetice (EMI) dacă sunt ecranate necorespunzător sau proiectate fără precauții împotriva EMI.
- E-Collar Technologies, Inc. fabricat de E-Collar Transmitter 300/302 este în conformitate cu articolul 15 din normele FCC și este utilizat în conformitate cu partea 95 din normele FCC.

AVERTIZARE IMPORTANTĂ

1. Pentru a evita interferențele electromagnetice și/sau conflictele de compatibilitate, vă rugăm să vă opriți emițătorul și receptorul gulerului în toate instituțiile în care vi se solicită acest lucru prin notificări. Nu utilizați niciodată dispozitivul în apropierea unui spital sau a unei unități medicale și nu intrați în unitate fără a opri ambele dispozitive.
2. Nu este necesară o licență FCC pentru a utiliza E-Collar Transmițător 300/302. Orice alterare sau modificare a emițătorului, inclusiv a antenei furnizate, fără autorizația

acordul expres scris al E-Collar Technologies, Inc. poate duce totuși la pierderea licenței de operare.



E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive Garrett, IN
46738-1887

1-260-357-0051 (SUA și internațional) 1-
855-326-5527 (gratuit în SUA)
1-855-226-5527 (fax gratuit din SUA)

sales@ecollar.com
www.ecollar.com
customerservice@ecollar.com



Vă mulțumim pentru sprijinul acordat forței de muncă americane

Copyright 2015 E-Collar Technologies, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Declarație de conformitate, garanție și serviciu post garanție

Dispozitivul este aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul www.zgarzi-electro.ro

Parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire se pot modifica fără notificare prealabilă.

Centrul de service și vânzări

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101
00 Praga Republica Cehă
Telefon: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro