

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza DOGTRA ARC E-Collar.

Conținut

DECLARAȚIA PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA PRODUSULUI	2
COMPORTAMENT AGRESIV	2
DEFECȚIUNI ELECTRONICE.....	2
UTILIZARE CORECTĂ	2
REAȚIA LA STIMULARE	2
Conținutul pachetului	3
Caracteristica principală	3
Prezentare generală	Eroare! Marcajul nu este definit.
1 Pentru a porni/opri gulerul	5
2 Cum funcționează butonul de selectare a modului	5
3 Plasarea corectă a gulerului.....	6
4 Cum să găsiți stimularea corectă.....	6
5 Îndepărtarea.....	6
6 Afișajul LED.....	7
7 Încărcarea bateriei	7
8 Pentru a modifica nivelul de stimulare	7
9 Ce înseamnă simbolurile de pe ecranul LCD?.....	Eroare! Marcajul nu este definit.
10 Schimbați culoarea luminii de căutare de pe receptor/colier	Eroare! Marcajul nu este definit.
11 Setarea codului	Eroare! Marcajul nu este definit.
12 Pentru a modifica lungimea punctelor de contact/electrodului	Eroare! Marcajul nu este definit
13 Pentru a atașa un clip de curea la EDGE.....	9
14 Cum să utilizați o lampă de testare?.....	Eroare! Marcajul nu este definit
15 Cum să înlocuiți bateria.....	Eroare! Marcajul nu este definit
Conservare.....	10
Rezolvarea problemelor	10
INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA ȘI REPARAȚIILE	11

DECLARAȚIA PRIVIND SIGURANȚA PRODUSULUI ȘI SĂNĂTATEA

Colierele electronice Dogtra sunt destinate dresajului comportamental al câinilor. Acestea nu sunt destinate utilizării pe oameni sau pe alte animale decât câinii. Dogtra nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a colierelor electronice Dogtra.

COMPORTAMENT AGRESIV

Dogtra recomandă consultarea experților dacă zgarda este destinată îmbunătățirii comportamentului agresiv al câinilor față de oameni sau alți câini.

INTERFERENȚE ELECTRONICE

Tehnologia noastră de ultimă oră garantează interferențe minime cu alte dispozitive electronice (deschizătoare de uși de garaj, telefoane mobile etc.). Microprocesorul nostru digital furnizează mii de coduri unice pentru a elimina potrivirea frecvențelor cu alte e-collari Dogtra. Vă recomandăm să vă consultați medicul dacă doriți să utilizați e-colarul cu orice tip de dispozitiv medical.

Siguranță

Stimularea este activată timp de maximum 12 secunde. După 12 secunde, stimularea se oprește. Pentru a reporni, trebuie să eliberați butonul și să îl apăsați din nou.

APLICARE CORECTĂ

Utilizarea corectă a e-collarului este necesară pentru utilizarea corectă a acestuia. Pentru o stimulare uniformă, ambele puncte de contact trebuie să fie tot timpul în contact cu pielea câinelui. O zgardă slăbită poate face ca punctele de contact să se frece de piele și să provoace iritații.

Lăsarea colierei electronice în aceeași poziție pe gâtul câinelui pentru perioade lungi de timp poate provoca iritații ale pielii. Pentru a preveni acest lucru, re poziționați ocazional dispozitivul astfel încât punctele de contact să fie mutate într-o poziție diferită pe gât. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă gâtul câinelui prezintă semne de iritare atunci când utilizați un E-Collar.

RĂSPUNSUL LA STIMULARE

Fiecare câine are un nivel de toleranță diferit, așa că urmăriți-vă câinele îndeaproape atunci când stabiliți nivelul de stimulare pentru a-l găsi pe cel potrivit. Nivelul de stimulare depinde și de situația de dresaj. Dacă este foarte neatenț, va avea nevoie de un nivel de stimulare mai ridicat.


Conținutul pachetului



Emițător



Receptor/colier

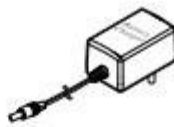

Încărcător



Splitter de priză



Instrucțiuni de
utilizare



Cataramă de curea



Lampă de
testare

Caracteristică principală ARC



Reostat/ setare impuls 0 - 127



Raza de acțiune de 3/4 mile



Puls
scurt/lung/vibrație



Corecție
slabă/blândă



Pentru 2 câini



Complet rezistent la apă



Afișaj LCD



Cataramă de curea




Pentru câini de peste 6
kg




2 ore reîncărcare

Transmițător

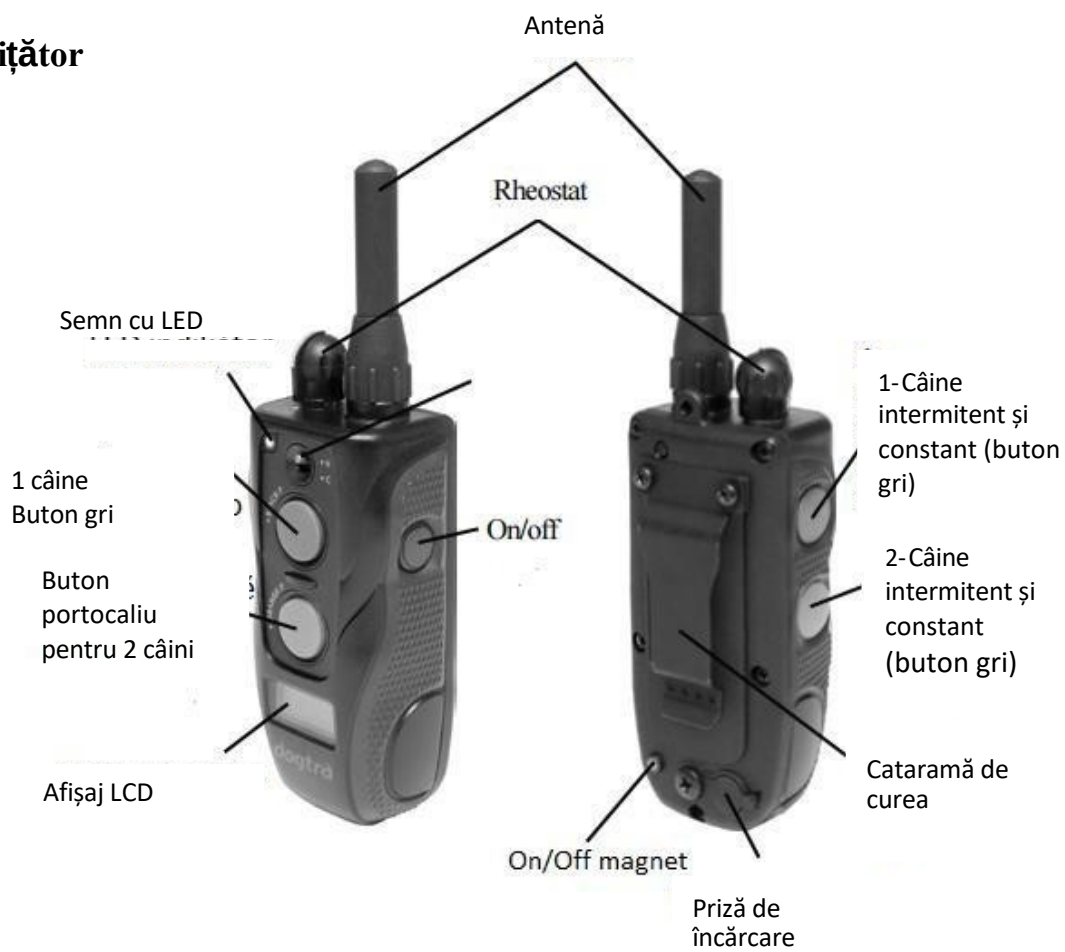


Receptor

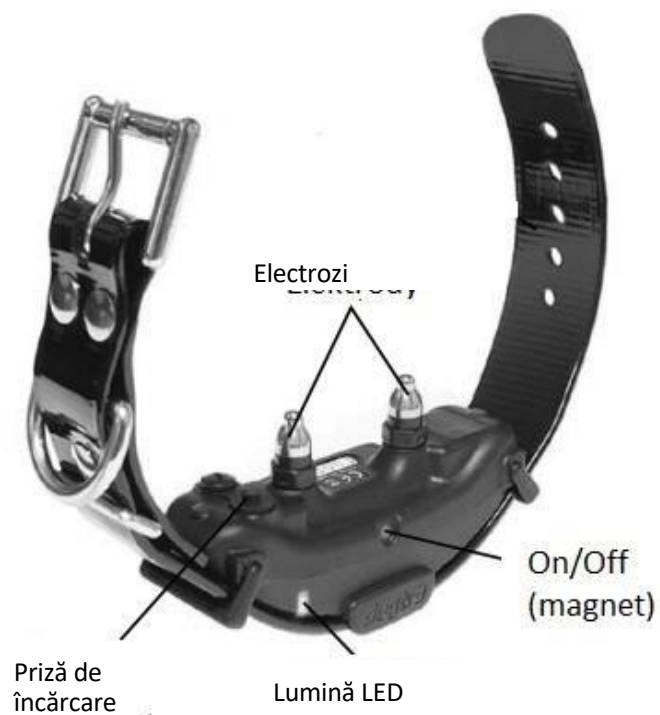


1 Pentru a porni/opri zgarda

Pentru a porni transmițătorul, apăsați și mențineți apăsat butonul albastru de pornire/oprire până când monitorul LCD se aprinde. Pentru a opri transmițătorul, repetați procesul până când monitorul LCD se stinge.

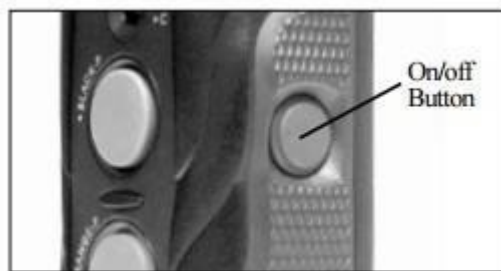

Pentru a porni receptorul/gulerul, așezați punctele magnetice marcate cu magnetul on/off de pe receptor împotriva aceluiași magneți on/off marcați de pe radio. Țineți scaunele împreună până când indicatorul LED se aprinde. Repetați aceeași procedură pentru a opri receptorul. Indicatorul LED clipește roșu.

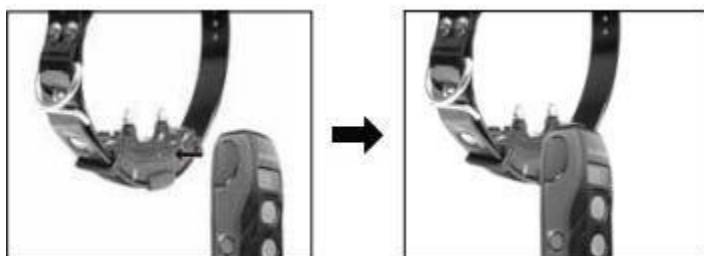


2 Cum funcționează butoanele de pe emițător

Buton pentru impuls scurt/lung - Comutatorul este utilizat pentru a comuta între impuls scurt și lung. Butoanele cu coduri de culoare (portocaliu - pentru receptoarele portocalii, gri - pentru receptoarele negre) efectuează stimularea necesară în funcție de setarea comutatorului. După apăsarea stimulării portocalii sau gri și **setarea impuls scurt (nick)**, receptorul emite un impuls scurt. După ce ați apăsat stimularea portocalie sau gri și ați setat **pulsul lung (constant)**, receptorul emite un puls atâta timp cât țineți butonul apăsat. Dacă mențineți butonul apăsat mai mult de 12 secunde, acesta este oprit automat.

Butonul de vibrații - butonul portocaliu corespunde receptorului portocaliu, butonul gri corespunde receptorului negru, receptorul vibrează pe toată durata în care țineți butonul apăsat. Dacă țineți butonul apăsat mai mult de 12 secunde, acesta se oprește automat.

3 Plasarea corectă a colierului

Zgarda trebuie să fie poziționată astfel încât punctele de contact să fie în contact strâns cu pielea câinelui. Dacă puteți glisa cu ușurință unul sau două degete între zgardă și gâtul câinelui, zgarda este poziționată corect. Cea mai bună poziționare a receptorului este pe fiecare parte a traheei câinelui. Receptorul trebuie să rămână în această poziție în timpul fiecărei sesiuni de dresaj sau exercițiu. Dacă dispozitivul alunecă pe traheea câinelui, dispozitivul nu a fost fixat suficient de strâns. O zgardă prost plasată poate face ca punctele de contact să irite pielea câinelui. O zgardă prea strânsă poate cauza probleme de respirație pentru câine. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă gâtul câinelui prezintă semne de iritare atunci când utilizați zgarda electronică. Dacă observați orice semne de iritație, întrerupeți utilizarea zgarda și consultați medicul veterinar.

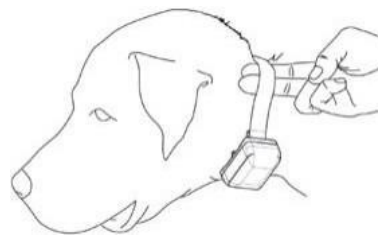

4 Cum să găsiți stimularea potrivită

Dogtra ACR are un reostat pe radio pentru selectarea intensității stimulării. Acest regulator controlează intensitatea stimulării, cu nivelul 1 începeți de la cel mai scăzut nivel, în timp ce nivelul 127 începe de la cel mai ridicat nivel. Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și urcați până când ați găsit stimularea potrivită. Stimularea adecvată este atunci când câinele răspunde ușor la stimulare, cum ar fi tensiunea musculară a gâtului sau mișcarea capului. Nivelul de stimulare depinde de situația de dresaj. Dacă câinele este foarte agitat, acesta are nevoie de un nivel mai ridicat de stimulare.

5 Gama

Dogtra ACR este localizat la o distanță de 3/4 mile (aprox. 1100m). Această rază de acțiune depinde și de modul în care este ținut radioul. Pentru cele mai bune rezultate, țineți radioul departe de corp. Pentru cele mai bune rezultate, mențineți Dogtra ACR încărcat corespunzător.



Raza de acțiune maximă Raza de acțiune normală Raza minimă de acțiune
* Evitați contactul cu antena pentru a nu reduce raza de acțiune.

6 Afișaj LED

Indicatorul LED clipește la fiecare 4 secunde atunci când receptorul este pornit și pregătit pentru funcționare. Indicatorul LED clipește atât pe receptor, cât și pe emițător atunci când butoanele de pe emițător sunt apăsată și menținute apăsată. Indicatorul LED arată durata de viață a bateriei:

VERDE - complet încărcată, ORANGE - încărcare medie, ROȘU - trebuie reîncărcată

Dacă dispozitivul este utilizat în timp ce lumina roșie a LED-ului clipește, dispozitivul se oprește automat.




7 Încărcarea bateriei

Dogtra ACR utilizează o baterie litiu-polimer. Când utilizați Dogtra ACR pentru prima dată, încărcați-l complet. Nu încărcați ACR în apropierea materialelor inflamabile.

Încărcați complet ACR dacă nu ați utilizat dispozitivul timp de 3 luni sau mai mult.

NOTĂ: Când Dogtra ACR ajunge la dvs.

1. Scoateți capacul de încărcare din cauciuc și introduceți încărcătorul.
2. Introduceți adaptorul în priză. Indicatorul LED de pe emițătorului și pe receptor/colară se aprinde în roșu.
3. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul LED de pe receptor/colară și emițător se aprinde în verde. Deconectați adaptorul de la priză și apoi deconectați încărcătorul de la dispozitiv.
4. Montați capacul de cauciuc.

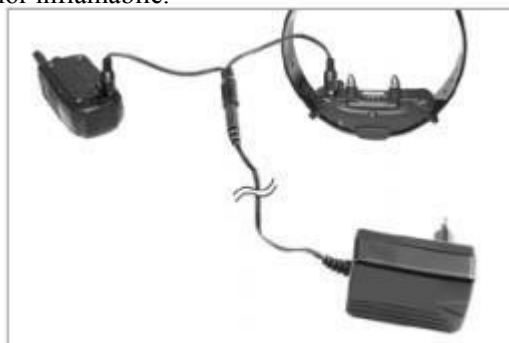

* Capacul de cauciuc protejează conexiunea de încărcare de murdărie și reziduuri.

8 Pentru a modifica nivelul de stimulare

Dispozitivul DOGTRA ACR are un reostat (scara de stimulare 0-cea mai mică 127-cea mai mare). Nu uitați să ajustați nivelul intensității stimulării la temperamentul câinelui dvs. Dacă postura câinelui dvs. se modifică în timpul antrenamentului, va trebui, de asemenea, să modificați nivelul intensității.

NOTĂ: puteți schimba intensitatea de asemenea în timpul antrenamentului.

9 Ecranul LCD



Ecranul LCD afișează nivelul de stimulare și durata de viață a bateriei. Ecranul LCD afișează doar bateria rămasă, indicatoarele LED arată că trebuie să reîncărcați bateriile.

Verde - încărcat complet

Portocaliu - încărcare medie

Roșu - trebuie încărcat

Îngrijirea ecranului LCD în vreme rece

La 10° sau mai puțin, afișajul LCD poate deveni mai întunecat sau poate reacționa mai lent. Așteptați până când afișajul se aprinde corect înainte de a selecta o funcție. Chiar dacă ecranul LCD este întunecat sau nu puteți apăsa decât încet pe impulsul scurt/lung, funcțiile vor funcționa în continuare. Pe vreme extrem de rece, este posibil să dureze ceva timp până când ecranul LCD reacționează și îngheață nivelul intensității la acest nivel curent. Se poate întâmpla ca atunci când rotiți reostatul și modificați intensitatea pulsului, acest lucru să nu fie afișat pe ecranul LCD, dar intensitatea să fie de fapt modificată. Într-o astfel de situație, vă recomandăm să așteptați până când radioul funcționează corect. Sau rotiți încet reostatul în timp ce țineți apăsat butonul "Impuls scurt" și observați cu atenție reacția câinelui dumneavoastră. Nu rotiți prea repede reostatul, deoarece receptorul poate emite un impuls care nu este afișat corect pe ecranul LCD și poate fi mai puternic decât credeți.

10 Împerechere

1. Porniți mai întâi emițătorul cu ON/OFF și setați intensitatea la "0"
2. Puneți împreună marcasele magnetice de pe receptor și emițător și mențineți-le apăstate până când lumina LED verde de pe receptor începe să se aprindă.
3. În timp ce această lumină este aprinsă, apăsați simultan cele două butoane portocalii din partea frontală și laterală a transmițătorului. Indicatorul LED începe să clipească la fiecare 4 secunde când împerecherea este completă.
4. Împerechere cu 2 receptoare Dogtra ACR. Butonul gri funcționează cu receptorul existent, iar butonul portocaliu cu cel nou.

Împerechere pentru 1 câine:


1. Repetați pașii 1 și 2
2. În timp ce LED-ul verde de pe receptor clipește, apăsați cele 2 butoane gri de pe partea frontală și laterală a radioului. Lumina LED va începe să clipească la fiecare 4 secunde când împerecherea este completă.

3. Când apăsați butonul de pe radioul dvs. împerecheat, lumina LED de pe receptorul corespunzător clipește.


11 Pentru a atașa o clemă de curea

Procedați după cum urmează pentru a atașa clema de centură furnizată la EDGE:

1. Reglați clema de curea la fantele de pe partea din spate a transmițătorului.
 2. Țineți bine clema și fixați-o cu șuruburile Phillips corespunzătoare.
- * Atenție: Strângeți cu sensibilitatea vârfului degetelor!**

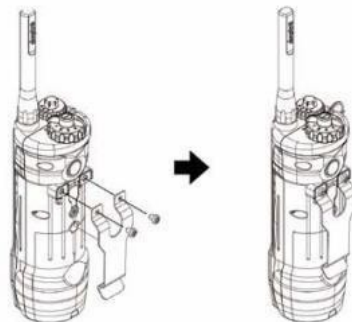

12 Cum se utilizează lampa de testare?

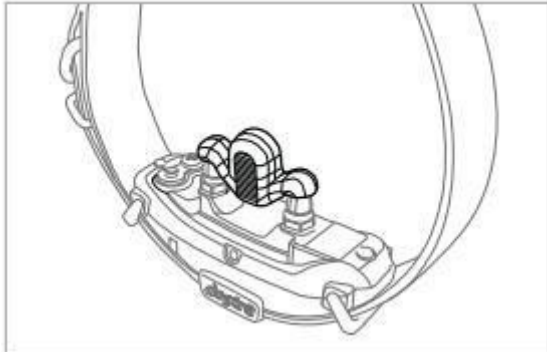

Testați stimularea cu o lampă de testare.

1. Porniți receptorul/gulerul și emițătorul și plasați lampa de testare pe electrozi, așa cum se arată în ilustrație.
2. Porniți emițătorul apăsând și ținând apăsat butonul albastru de pe lateral până când LCD-ul se aprinde.
3. Când apăsați butonul nick, observați lampa de testare, care ar trebui să se aprindă. Cu cât intensitatea impulsului este mai mare, cu atât lampa de descărcare este mai strălucitoare.
4. Repetați operația cu pulsul lung. Amintiți-vă că pulsul este oprit automat dacă este trimis continuu timp de 12 secunde.
5. Încercați să rotiți rezistența de control în sens orar și antiorar. Lampa de descărcare ar trebui să lumineze mai puternic atunci când aveți o intensitate mai mare a impulsului. Numărul de pe ecranul LCD , afișează intensitatea , ar trebui să se schimbe și .

6. Dacă ați setat vibrații, zgarda trebuie să vibreze timp de 12 secunde.
NOTĂ: Este posibil ca lumina de testare să nu se aprindă dacă nivelul pulsului este setat la mai puțin de 10.

Întreținere

Întreținere de bază

Asigurați-vă că capacul de cauciuc este în poziție atunci când zgarda este utilizată. Verificați cu atenție dispozitivul pentru piese lipsă sau deteriorate după fiecare sesiune de antrenament. Deteriorarea poate duce la pierderea rezistenței la apă. După verificarea dispozitivului, clătiți receptorul/colacul și îndepărtați orice resturi.

Întreținerea atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi

Dogtra ACR trebuie să fie încărcat complet înainte de a fi depozitat pentru perioade lungi de timp. Atunci când nu este utilizat, încărcăți dispozitivul cel puțin o dată pe lună și înainte de prima utilizare. Păstrați-l la temperatura camerei. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.

Procedură pentru reparații

În cazul în care aparatul nu funcționează, încercați să găsiți problema la rubrica "DEZASTRUALIZARE" din manualul de utilizare și apelați serviciul clienți la numărul +420 721 471 118.

Rezolvarea problemelor

1. Câinele meu nu răspunde la e-collar.

Verificați dacă receptorul/colarul este pornit. Pentru a porni receptorul/colarul, apăsați butonul pornit/oprit până când indicatorul LED verde se aprinde.

Verificați dacă zgarda este poziționată corect, astfel încât electrozii să atingă pielea de pe gâtul câinelui. Electrozii pot fi scurți dacă câinele dvs. are blana lungă. În acest caz, utilizați electrozii mai lungi furnizați. Dacă și acești electrozi sunt scurți, blana trebuie să fie scurtată în punctul în care sunt fixate zgarda (electrozii).

Este posibil ca nivelul intensității să fie scăzut pentru câinele dumneavoastră. Creșteți nivelul de stimulare până când câinele începe să răspundă. Răspunsul trebuie să fie ușor, de obicei o mișcare a gâtului, o mișcare bruscă a capului sau o privire peste umăr.

2. Indicatorul LED se aprinde, dar nu simt nicio stimulare.

Este posibil ca pragul dvs. de durere să fie mai mare decât pragul de durere al câinelui dvs. Încercați să folosiți dispozitivul pe vârfurile degetelor sau măriți stimularea. Asigurați-vă că atingeți ambii electrozi.

Asigurați-vă că bateria nu este descărcată - verificați indicatorul LED.

Asigurați-vă că receptorul/colarul este asociat cu emițătorul. (consultați capitolul 14) Dacă defecțiunea persistă, contactați dealerul.

3. Transmițătorul nu are distanță sau este mai slab atunci când câinele meu este mai departe.

Asigurați-vă că nu atingeți antena - acest lucru reduce distanța.

Raza de acțiune indicată pe ambalajul dispozitivului se aplică terenului plat (linie de vizibilitate). Copacii, dealurile, clădirile și/sau umiditatea vor afecta raza de acțiune a dispozitivului. Pentru cea mai bună rază de acțiune, țineți emițătorul vertical deasupra capului și/sau încercați să îl ridicați într-o poziție mai înaltă. Toate conductorii electrici sunt gama afectată, cum ar fi mașinile, ghidajele metalice, clădirile metalice și turnurile radio. Stați departe de aceste dispozitive pentru cele mai bune rezultate.

4. Dispozitivul nu reține o încărcare.

Vârful/pinul de încărcare poate fi deteriorat. Vârful/pinul metalic din conexiunea de încărcare trebuie să fie în poziție verticală și ferm în centru. Dacă vârful este șubred, rupt sau lipsește, dispozitivul trebuie trimis la service. Portul de încărcare trebuie să fie curat înainte de încărcare, curățați murdăria cu o cârpă de bumbac și o soluție de alcool. Dacă câinele dvs. a fost în apă sărată, clătiți dispozitivul cu apă curată.

După doi ani de la achiziționare, este posibil să fie necesară înlocuirea bateriilor din dispozitivul DOGTRA. Le puteți înlocui dumneavoastră contactând dealerul pentru a vă trimite baterii de schimb.

DOGTRA vă recomandă insistent să returnați dispozitivul pentru inspecție.

5. Câinele meu are iritații ale pielii.

Aceasta poate fi rezultatul unei potriviri necorespunzătoare sau al lăsării zgarda în aceeași poziție pentru o perioadă îndelungată de timp. Contactați medicul veterinar dacă câinele dumneavoastră prezintă semne de iritare a pielii. De îndată ce pielea câinelui dvs. a revenit la normal, puteți continua să utilizați zgarda. Verificați gâtul câinelui dvs. după fiecare utilizare a dispozitivului.

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA ȘI REPARAȚIILE

Acest produs are o garanție de 2 ani.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

Dogtra nu va acoperi costurile de reparații și înlocuiri cauzate de utilizarea necorespunzătoare (de către proprietar sau câine), întreținerea necorespunzătoare și/sau pierderea echipamentului. Îndepărtarea numerelor de serie de pe produsele Dogtra anulează garanția. Dogtra își rezervă dreptul de a păstra și de a dispune de orice piese sau accesorii care au fost înlocuite pe dispozitiv în timpul reparației.

Reparațiile în garanție și

post-garanție sunt

efectuate de importator:

Reedog s. r.o., Sedmidomky

459/8, Praha Infolinka: 721

471 118

Email: info@zgarzi-electro.ro

Ilustrațiile și exemplele din manual pot diferi ușor de produsul real, în funcție de tipul de model al produsului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania: Dogtra-EUROPE

declarăm pe propria răspundere că următorul produs: DOGTRA EDGE este conform

cu toate prevederile Directivelor Europene 2004/108/CE și în conformitate cu

următoarele standarde:

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007

Dogtra -Evropa
Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4 rue de Panicale 78320
La Verrière
FRANCIE