

E-COLLAR EDUCATOR K9-800

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare.

Acest produs este destinat numai pentru dresajul câinilor. E-Collar Technologies, Inc. nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, inclusiv pentru daunele cauzate de mușcăturile câinilor sau de pierderea pieselor produsului. Consultați mai întâi un dresor profesionist înainte de a utiliza produsul pe câini agresivi.

Cele mai înalte niveluri de stimulare trebuie utilizate numai într-o situație care pune viața în pericol.

Raza maximă de acțiune a dispozitivului este afectată de vreme, teren, vegetație și semnale radio.


FUNCȚII PRINCIPALE

- Raza de acțiune de 1600 m - vă puteți antrena confortabil câinele nu numai în parc, ci și, de exemplu, în pădure sau pe alte terenuri mai dificile
- Receptor complet rezistent la apă și submersibil până la 12,5 metri
- Transmițător complet rezistent la apă și plutitor
- Transmițătorul are butoane separate pentru fiecare funcție
- Nivel de stimulare de la 0-100
- Funcții de sunet și vibrații
- Afișaj LCD retroiluminat
- Tehnologie *Booster* - creștere instantanee a nivelului de stimulare
- Extensibil pentru antrenarea mai multor câini simultan (prin achiziționarea unui receptor suplimentar)
- Baterie reîncărcabilă - transmițătorul rezistă 30 de zile, receptorul rezistă 14 zile

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Transmițător
 - Receptor
 - Zgardă reglabilă
 - Încărcător dublu
 - Electrozi
 - Cureaua de gât
 - Test de descărcare
 - RO manual
-

DESCRIEREA PRODUSULUI

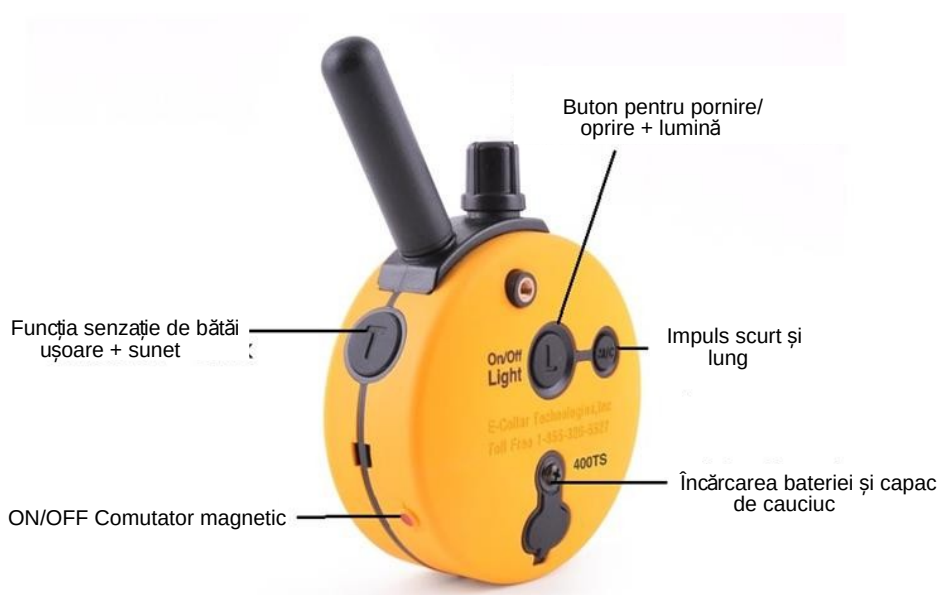


ÎNCĂRCARE

Indicator de încărcare a bateriei

- Verde intermitent: baterie încărcată
- Roșu
- Roșu intermitent: dispozitivul trebuie reîncărcat

Nu lăsați bateriile să se supraîncălzească sau să se descarce complet.

Păstrați-le la temperatura camerei și încărcați la cel puțin 50%.

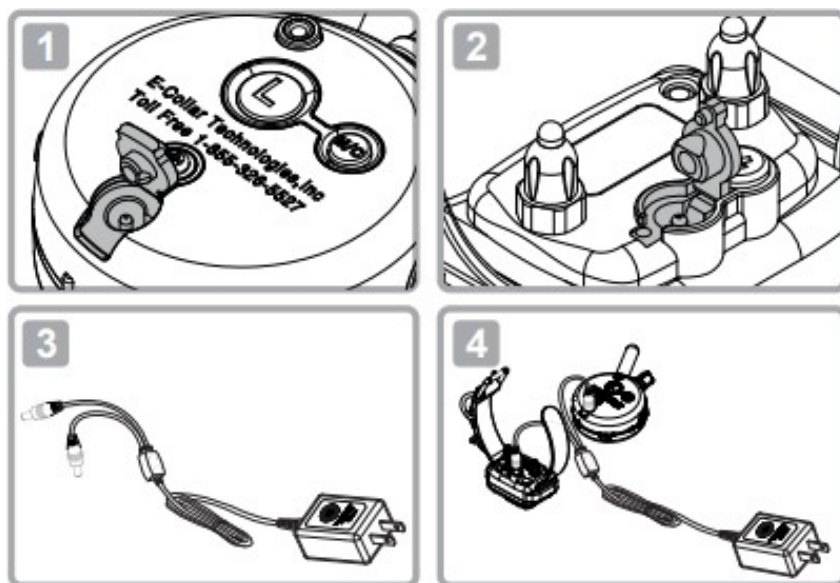

Indicatorul luminos este roșu în timpul încărcării. Odată ce dispozitivul este complet încărcat, acesta va deveni verde (aproximativ 2 ore).

Notă: Atât emițătorul, cât și receptorul sunt echipate cu o baterie reîncărcabilă și înlocuibilă de 3,7 V, 400 mAh Li-Polymer care se încarcă în 2 ore. Cu utilizare zilnică, radioul va rezista aproximativ 30 de zile, iar receptorul 14 zile.

Nu lăsați acumulatorul să se descarce complet și, dacă acest lucru se întâmplă, reîncărcați imediat acumulatorul, altfel pot apărea deteriorări ireversibile.

Țineți echipamentul departe de temperaturi extreme și medii reci, deoarece acestea reduc capacitatea și durata de viață a bateriei.

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI

PORNIREA/OPRIREA RECEPTORULUI

Puneți comutatorul magnetic ON/OFF de pe emițător împotriva comutatorului magnetic de pe receptor.



PORNIREA/OPRIREA EMIȚĂTORULUI

Țineți apăsat butonul de pornire/oprire "L" timp de mai mult de 2 secunde. Pentru a opri transmițătorul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde.



ȚINEREA CORECTĂ A EMIȚĂTORULUI

Pentru a asigura o rază maximă de acțiune, transmițătorul trebuie ținut cât mai jos de corp și deasupra capului, similar cu ținerea lanternei Statuia Libertății.




Raza maximă de acțiune |



Raza minimă de acțiune



MONTAREA CORECTĂ A GULERULUI

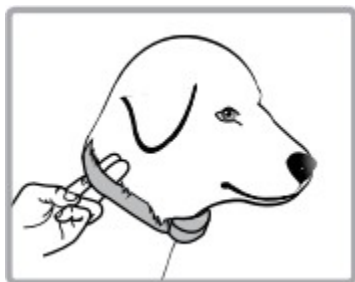

Important: montarea și poziționarea corectă a zgarda cu receptor este importantă pentru funcționarea eficientă a acesteia. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră, pe partea inferioară a gâtului.

Zgarda trebuie să fie montată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corespunzătoare.

- Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească până la piele, sub blană, dar nu trebuie să ciupească.

- Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corespunzător, deoarece electrozii nu vor intra în contact adecvat cu pielea

animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele.


- În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații la nivelul pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
- Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie montată astfel încât să nu stranguleze câinele și ca acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire.
- Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângere suficientă și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp

pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore pe zi (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Dacă apare o iritație, scoateți zgarda până când dispar toate semnele de iritație.

AFIȘAJ LCD

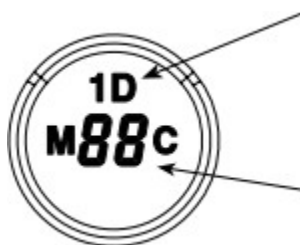


1D intermitent - dispozitivul este pregătit să transmită stimulare 1D aprins - stimularea este blocată

Nivelul de stimulare:

"0" - nicio stimulare

"HI" - cel mai înalt nivel de stimulare (100)

Butonul pentru impulsuri scurte/lungi "M/C" de pe partea din spate a transmițătorului vă permite să comutați cu ușurință între cele 3 moduri.



FUNCȚIILE BUTONULUI

PULSARE SCURTĂ (*stimulare momentană*)

Zgarda transmite o corecție cu impuls scurt.

IMPULSUL LUNG (*stimulare continuă*)

Zgarda transmite o corecție cu impuls lung, timp de maximum 10 secunde (funcție de siguranță).

VIBRAȚIE (*senzație de bătaie*)

Tapping Sensation este similar cu vibrația clasică, dar este puțin mai intens, deci este potrivit și pentru câinii mai puțin sensibili.

BUTON DE STIMULARE S (negru)

Apăsăți butonul și zgarda trimite un impuls scurt sau lung, în funcție de modul setat.

BUTON DE STIMULARE S (roșu)

Funcție de amplificare. O singură apăsare a butonului crește stimularea până la mai multe niveluri.

Odată ce stimularea selectată este la nivelul 10, Booster transmite (10+ nivel de stimulare). Valoarea implicită pentru Booster este nivelul 5. Îl puteți seta în orice valoare de la 1 la 60.

Pentru câinii mai mici și sensibili, utilizați nivelul 1-20.

Pentru câinii mai mari și încăpățânați, utilizați un nivel mai ridicat, nivelul maxim de stimulare este 60.

SENSIBILIZARE (vibrații)

Vibrație special concepută pentru a distra atenția câinelui, excelentă pentru câinii surzi și câinii sensibili la stimulare.

SUNETE

După 1,2 secunde de sunet, zgarda va efectua o stimulare continuă atâta timp cât butonul este apăsat (până la 10 secunde). Eliberați înainte de 1,2 secunde doar pentru sunet.

SETAREA NIVELULUI CORECT DE STIMULARE



Rotiți controlul intensității în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul de stimulare.

Rotiți controlul intensității în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul de stimulare.

Este foarte important să setați nivelul corect de stimulare pentru ca dresajul să aibă succes!

Vă recomandăm să testați modul în care funcționează controlerul de intensitate înainte de a pune zgarda pe gâtul câinelui. Apoi puneți zgarda pe gâtul câinelui și lăsați-l să folosească zgarda timp de câteva ore pentru a se obișnui cu ea.

Setați nivelul la "0" și apăsați butonul pentru un puls lung. Rotiți încet controlul intensității în sensul acelor de ceasornic (aproximativ 2-3 niveluri pe secundă). Odată ce câinele dvs. simte stimularea, eliberați butonul. Acesta este nivelul dvs. de stimulare "alertă". Ulterior, este posibil să fie necesar să creșteți acest

nivel de stimulare "alertă" cu câteva niveluri în plus, pe măsură ce câinele se obișnuiește cu acest nivel. Nivelul de amplificare este de obicei cu 5-20 de niveluri mai mare decât nivelul de stimulare "alertă".

SFAT IMPORTANT PENTRU DRESAJ


Zgarda electronică trebuie utilizată numai pentru a susține comenzile pe care câinele dumneavoastră le cunoaște deja. Nu este un substitut pentru dresajul obișnuit, ci doar un instrument pentru a comunica mai bine cu câinele dumneavoastră.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați cea mai mică cantitate de stimulare pentru a obține ascultare. O abordare calmă și consecventă a dresajului conduce întotdeauna la rezultate mai bune pe termen lung.

Pentru câinii agresivi, vă recomandăm să consultați mai întâi un dresor profesionist cu privire la utilizarea unei zgarde electronice.

Puteți găsi diverse videoclipuri pe YouTube care prezintă diferite tehnici de utilizare a unei zgarde electronice. Mult noroc cu dresajul!

BLOCAREA/ DEBLOCAREA NIVELULUI DE STIMULARE

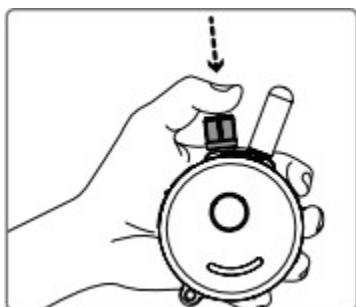

CUM SĂ BLOCAȚI NIVELUL DE STIMULARE

Setați nivelul de stimulare dorit și apăsați butonul de control al intensității în jos.

Verificați blocarea nivelului de stimulare pe afișaj:

- Clipește 1D - nivel de stimulare deblocat
- 1D - nivel de stimulare blocat

Testați blocarea prin rotirea controlului intensității. Dacă nivelul de stimulare nu se modifică pe afișaj, ați blocat cu succes nivelul dorit.

Pentru a debloca din nou, apăsați din nou controlul intensității.

BOOSTER

Funcția Booster este de mare ajutor în situațiile în care câinele dvs. nu răspunde la nivelul de stimulare setat. Dacă apăsați butonul corespunzător, nivelul de stimulare emis de zgardă va crește de obicei cu 5-20 de niveluri peste nivelul de stimulare "alertă".

1. Setati *modul momentan* prin apăsarea butonului M/C. Afișajul va indica "M".
 2. Modificați nivelul de stimulare la "0".
 3. Apăsați și mențineți apăsat butonul S (negru) timp de 5 secunde.
 4. Nivelul de stimulare se schimbă de la "0" la un "1" intermitent.
 5. Rotiți controlul intensității la nivelul de stimulare dorit (1-60).
 6. Apăsați butonul S (negru) pentru a salva.
-

FUNCȚIA BIP A EMIȚĂTORULUI PIERDUT

Zgarda dvs. electronică permite utilizatorului să pornească un cronometru de 6 ore. După 6 ore, transmițătorul va emite un semnal sonor și veți putea găsi din nou dispozitivul dacă acesta este pierdut.

Cum să activați cronometrul?

1. Rotiți controlul intensității la "0".
2. Apăsați butonul de stimulare S (negru) și butonul de lumină (L) în același timp.
3. Transmițătorul va emite un bip de 3 ori.
4. Timerul este setat.

Pentru a opri, rotiți controlul intensității înapoi la "0". Apăsați butonul de stimulare S (roșu) și butonul de iluminare (L) în același timp. Transmițătorul emite un bip de două ori și cronometrul este dezactivat.

SCHIMBAREA/ADĂUGAREA ZGARDEI

Ocazional este necesară împerecherea emițătorului cu receptorul de zgardă, efectuați acest lucru după cum urmează:

1. Porniți emițătorul
 2. Rotiți cadranul de intensitate la 0
 3. Asigurați-vă că receptorul de zgardă este oprit
 4. Apăsați butonul de pornire/oprire a colierei de pe receptor timp de 5 secunde, lumina verde de pe receptor va clipi rapid
 5. Apăsați și mențineți apăsat imediat butonul S negru urmat de butonul S roșu până când auziți un sunet de confirmare de la receptorul zgarda
-

GARANȚIE

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-garanție

Instrumentul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară

este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila de descărcare): <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/e-collar-educator-et-400>

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de

importator: Reedog Ltd,

Sedmidomky 459/8 Praga

101 00

216 216 106 Email:

info@zgarzi-electro.ro