



Ușă pentru animale de companie pentru condiții meteorologice **extreme**[™]

Ghid de instalare pentru mici, medii și mari

Vă rugăm să citiți acest ghid în întregime înainte de a începe.



Numere de model: PPA00-10984, PPA00-10985, PPA00-10986

Informații importante privind siguranța

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest ghid



Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Acesta este utilizat pentru a vă avertiza cu privire la potențialele pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile leziuni sau deces.

⚠ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠ CAUTION

ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări ușoare sau moderate.

ATENȚIE

AVERTISMENT este utilizat pentru a aborda practicile de utilizare în siguranță care nu sunt legate de vătămări corporale.

⚠ WARNING

- Atunci când sunt prezenți copii în casă, este important să luați în considerare ușa pentru animale de companie în timpul activităților de protecție a copiilor, ușa pentru animale de companie poate să fie utilizată în mod necorespunzător de către un copil, acesta având astfel acces la pericolele potențiale care se pot afla de cealaltă parte a ușii pentru animale de companie. Cumpărătorii/proprietarii de locuințe cu piscine trebuie să se asigure că ușa pentru animale de companie este monitorizată în permanență și că piscina are bariere adecvate la intrare. În cazul în care se creează un nou pericol în interiorul sau în exteriorul locuinței dumneavoastră, care poate fi accesat prin ușa pentru animale de companie, Radio Systems Corporation vă recomandă să protejați în mod corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa pentru animale de companie. Panoul de închidere sau încuietorea, dacă este cazul, sunt furnizate în scopuri estetice și de eficiență energetică și nu sunt destinate ca dispozitiv de securitate. Radio Systems Corporation nu va fi răspunzătoare pentru utilizarea neintenționată, iar cumpărătorul acestui produs acceptă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii create.
- Unelte electrice. Risc de vătămare gravă; respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru uneltele electrice. Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Utilizatorul, înainte de instalare, trebuie să se familiarizeze cu toate codurile de construcție care pot afecta instalarea ușii pentru animale de companie și să determine, împreună cu un antreprenor autorizat, adecvarea acesteia la o anumită instalare. Această ușă pentru animale de companie nu este o ușă antifoc. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii pentru animale de companie, precum și orice riscuri care pot fi create prin modificări ulterioare ale proprietății dumneavoastră și modul în care acestea pot fi legate de existența și utilizarea, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a ușii pentru animale de companie.
- Asigurați-vă că folosiți o foarfecă grea pentru tăierea capacelor miezului.
- Dacă tăiați o suprafață metalică, fiți atenți la marginile ascuțite pentru a preveni rănierea.

⚠ CAUTION

- Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu documentele importante; asigurați-vă că transferați aceste instrucțiuni noului proprietar al imobilului.
- Dacă vopsiți ușa pentru animale de companie, este recomandat să o vopsiți înainte de instalare. Pentru rezultate optime, utilizați un grund pentru materiale plastice înainte de a aplica vopsea.
- Dacă ușa proprietarului sau altă aplicație nu este nivelată, ușa pentru animale de companie trebuie să fie marcată nivelată pentru a se balansa corect.
- Decupați șablonul de dimensiunea corectă. Pentru modelul mare nu este necesară nicio tăiere. În cazul instalării într-un perete, reduceți lățimea decupajului cu 1" pentru modelele Small și Medium. Pentru modelul mare, reduceți lățimea decupajului cu 1" și înălțimea decupajului cu 1".
- Atunci când aplicați șablonul de tăiere, trebuie să existe o distanță minimă de 3" între partea inferioară și laterală a ușii și marginea exterioară a șablonului pentru a menține integritatea structurală a ușii.
- Asigurați-vă că nu există nimic sub ușă în locul în care veți face găurile sau veți tăia deschiderea.
- Utilizați o șurubelniță manuală pentru a strânge șuruburile. Nu strângeți prea tare. Strângerea excesivă poate desface șuruburile sau poate deforma cadrul ușii pentru animale de companie.

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Tu și animalul tău de companie meritați o companie care include momente memorabile și o înțelegere comună împreună. Produsele și instrumentele noastre de dresaj promovează un stil de viață de protecție, învățare și dragoste - elemente esențiale care influențează amintirile pentru o viață întreagă. Dacă aveți întrebări despre produsele noastre sau despre dresajul animalului dvs. de companie, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.petsafe.com sau să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți la **1-800-732-2677**.

În cutie

Înveliș Snap-on

Cadru interior cu clapetă

Învelișuri din plastic pentru miez

Șablon și ghid de instalare

Piulițe hexagonale pentru rama

exterioară

- Mic 4 buc.

- Mediu 6 buc.


- Mare 10 buc.

Șuruburi din nailon


- Mic 4 buc.

- Mediu 6 buc.

- Mare 10 buc.

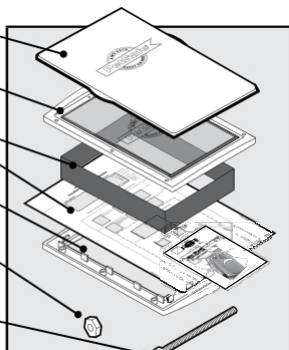

Unelte necesare

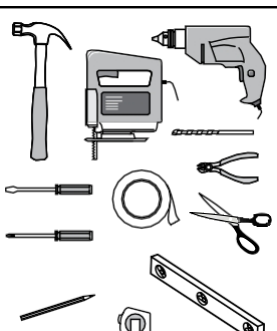

- Ciocan
- Jigsaw
- Burghiu
- Burghiu de ½" (13 mm)
- Cuttere pentru sârmă
- Șurubelnițe crestate și Phillips
- Bandă de măsurat
- Bandă de mascare sau de vopsitor
- Creion
- Nivel
- Foarfece
- Echipament de siguranță
- Opțional**
- Bandă adezivă
- Mastic

NOTĂ: Extreme Weather Pet Door® poate fi instalat în majoritatea ușilor și pereților. Instalarea în aplicații mai subțiri sau mai groase poate să nu necesite capacele de plastic. În cazul instalării într-un perete, reduceți lățimea tăieturii cu 1" pentru modelele Small și Medium. Pentru modelul mare, reduceți lățimea tăieturii cu 1" și înălțimea tăieturii cu 1". Este posibil să fie necesare unelte și materiale suplimentare, cum ar fi rame de lemn.

Definiții cheie

- **Dimensiunea cadrului exterior:** Dimensiunile totale ale ușii pentru animale de companie
- **Dimensiunea tăieturii:** Deschidere tăiată în ușa proprietarului pentru o potrivire corectă și instalarea ușii pentru animale de companie
- **Dimensiunea clapetei de înlocuire:** Dimensiunea totală a clapetei atunci când este scoasă din ușa pentru animale de companie. În timpul schimbărilor extreme de vreme, clapele de vinil se pot micșora în lunile reci și se pot întinde în lunile calde
- **Dimensiunea deschiderii clapetei:** Dimensiunea utilă a clapetei pentru intrarea și ieșirea animalului prin ușa pentru animale
- **Cadru interior:** Cadru ușii pentru animale de companie din interiorul casei
- **Cadru exterior:** Cadru ușii pentru animale de companie la exteriorul casei
- **Clapeta izolată:** Clapeta situată în spatele clapetei de vinil din cadrul interior
- **Acoperitoare de plastic pentru miez:** Piese din plastic care acoperă decupajul sau "miezul" ușii proprietarului
- **Panou de închidere Snap-on:** Capac care se fixează pe rama ușii pentru animale de companie pentru a închide deschiderea ușii pentru animale de companie

Instrucțiuni de instalare


ATENȚIE

Dacă vopsiți ușa pentru animale de companie, este recomandat să o vopsiți înainte de instalare. Pentru rezultate optime, utilizați un grund pentru materiale plastice înainte de a aplica vopseaua.

Etapa

Determinați amplasarea ușii pentru animale de companie

1

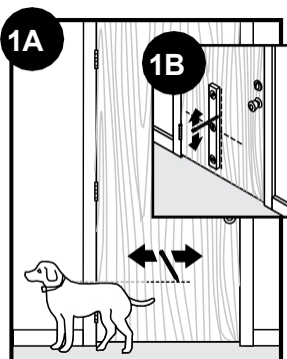

1A Măsurați și marcați înălțimea umerilor animalului dvs. de companie pe partea interioară a ușii.

1B Determinați locația pentru ușa pentru animalele de companie. Desenați o linie centrală verticală prin linia înălțimii umerilor folosind un nivel.


OBSERVAȚIE

Dacă ușa proprietarului sau altă aplicație nu este la nivel, ușa pentru animale de companie trebuie marcată la nivel pentru a se balansa corect.

Pas

Pregătiți ușa

2

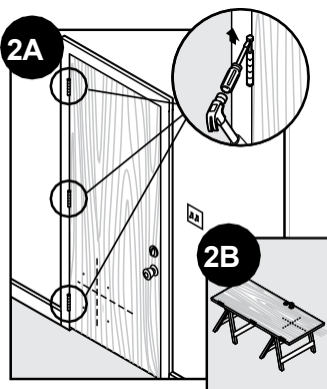

2A Scoateți ușa prin îndepărtarea știfturilor balamalelor ușii.

2B Așezați pe o suprafață plană ridicată, cum ar fi caii de ferăstrău. Așezați partea interioară a ușii cu fața în sus.

Sfat util: Prindeți ușa în jos pentru a o împiedica să se miște.

Notă: Ușa pentru animale de companie poate fi instalată cu ușa agățată, în funcție de nivelul dvs. de îndemânare.

2C Decupați șablonul de dimensiune corectă. Potriviți liniile marcate de pe ușă cu liniile de umăr și de centru de pe șablon. Atașați șablonul cu bandă adezivă și trasați cu atenție șablonul. Asigurați-vă că trasați sub bandă și conectați colțurile. Acum, îndepărtați șablonul și orice exces de bandă adezivă de pe ușă.






ATENȚIE

Decupați șablonul de dimensiunea corectă. Pentru modelul mare, nu este necesară nicio tăiere. În cazul instalării într-un perete, reduceți lățimea tăieturii cu 1" pentru modelele Small și Medium. Pentru modelul mare, reduceți lățimea decupajului cu 1" și înălțimea decupajului cu 1".

OBSERVAȚIE

Atunci când aplicați șablonul de tăiere, trebuie să existe o distanță minimă de 3" între partea inferioară și laterală a ușii și marginea exterioară a șablonului de tăiere pentru a menține integritatea structurală a ușii.

Tăierea deschiderii ușii pentru animale de companie

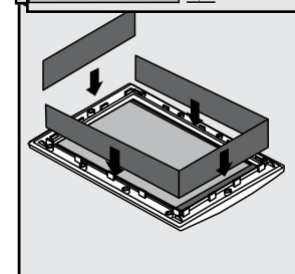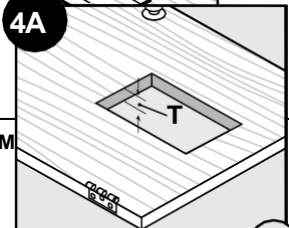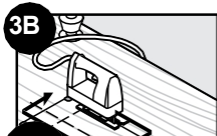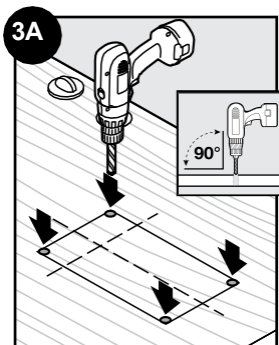

3A Faceți găuri de ½" în colțurile interioare ale șablonului desenat. Acestea vor fi găurile pilot pentru lama ferăstrăului.

Sfat util: Folosiți ambele mâini pentru a ține burghiul fix și drept la un unghi de 90°.

3B Începând cu una dintre găurile forate, tăiați de-a lungul liniilor șablonului desenat. După decuparea deschiderii, este posibil să fie necesar să retușați pentru a o egala. Acest lucru este necesar pentru ca rama ușii pentru animale de companie să se potrivească corect.

Sfat util: Utilizați lungimea și tipul de lamă de ferăstrău adecvate în funcție de grosimea și materialul ușii (de exemplu, o lamă de lemn pentru o ușă de lemn și o lamă de metal pentru o ușă de metal). Tăiați încet folosind ambele mâini pentru a ține ferăstrăul stabil și drept la un unghi de 90°. Acest lucru va împiedica lama să taie neuniform între partea interioară și cea exterioară a ușii.

OBSERVAȚIE

Asigurați-vă că nu există nimic sub ușă în locul în care veți face găurile sau veți tăia deschiderea.

4A Măsurați grosimea (T) ușii dumneavoastră. Notați această măsurătoare.

4B Tăiați partea canelată a capacelor de plastic pentru miez pentru a fi egală cu grosimea (T) ușii dvs. + ¼".

4C Prindeți marginea netăiată (partea cu o nervură) a capacelor pentru miez asamblate în interiorul filelor inferioare și laterale ale cadrului interior (cadru cu 2 clape). Este posibil să fie nevoie să tăiați capacele de miez pentru a se întâlni la colțuri.




Optional: Folosiți bandă adezivă în colțurile capacelor de bază pentru a ajuta la fixarea în poziție și pentru a îmbunătăți rezistența la intemperii. Tăiați orice exces de bandă.

Instalarea ușii pentru animale de companie



Înainte de a pune deoparte ferăstrăul de găurit, plasați cadrul exterior (cadrul cu 1 clapetă) în partea inferioară a deschiderii pentru a verifica potrivirea. Dacă orificiile pentru șuruburi de pe cadru nu sunt vizibile prin decupaj, este posibil să fie necesar să recuperați deschiderea înainte de a continua cu instalarea.

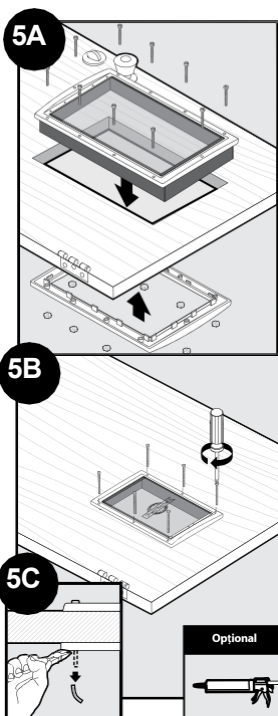

5A Plasați rama interioară (rama cu 2 clape) în decupaj. Așezați apoi cadrul exterior în decupaj din partea de dedesubt a ușii, introducând capacele de miez în interiorul filelor cadrului. Țineți cadrul împreună. Introduceți șuruburile din nailon prin orificiile din cadrul interior în orificiile din cadrul exterior. Înșurubați o piuliță hexagonală pe partea inferioară a fiecărui șurub.

Sfat util: Utilizați cai de ferăstrău, masă sau altă suprafață de lucru pentru a menține cadrul exterior în poziție în timpul instalării ușii pentru animale de companie.

Sfat util: Priviți prin găurile șuruburilor pentru a vă ajuta să aliniați cadrele interioare și exterioare.

5B Utilizați o șurubelniță pentru a strânge uniform șuruburile prin cadru, menținând în același timp capacele de bază în poziție. Poate fi necesar să reglați șuruburile pentru a vă asigura că ușa pentru animale de companie se potrivește corect.


Sfat util: Priviți prin deschiderea clapetei pentru a verifica dacă capacele de miez sunt în poziție în timp ce strângeți șuruburile.

5C Utilizați un clește de tăiat sârmă pentru a tăia șuruburile la același nivel cu rama exterioară.

ATENȚIE


Utilizați o șurubelniță manuală pentru a strânge șuruburile. Nu strângeți prea tare. Strângerea excesivă poate desface șuruburile sau poate deforma cadrul ușii pentru animale de companie.

Opțional: Caulk în jurul cadrului exterior (cadru cu o clapetă) și al pragului interior unde se întâlnesc capacele de miez pentru rezistență la intemperii.

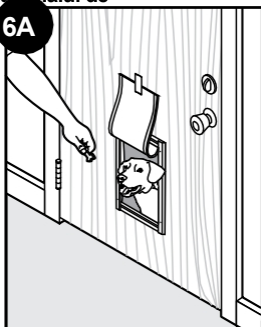
**Dreseză-ți
animalul de****6A**

6A Rehang ușa și începeți să vă dresați animalul de companie. Poate fi util ca dvs. să vă aflați pe o parte a ușii, iar animalul dvs. de companie pe cealaltă. Ridicați sau fixați cu bandă adezivă clapeta deschisă și încercați să vorbiți animalului dvs. de companie prin ușă. După ce animalul dvs. de companie a trecut de câteva ori, lăsați clapeta să atingă spatele animalului dvs. de companie, astfel încât acesta să se simtă confortabil folosind ușa pentru animale de companie. Dacă animalul dvs. de companie nu trece prin ușă, deschideți clapeta cu bandă adezivă până când o folosește singur.

Sfat util: Încercați dulciuri sau jucării pentru a vă încuraja animalul de companie să treacă prin ușa pentru animale și să se simtă confortabil folosind-o.

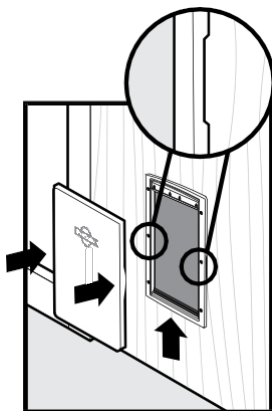Panou de închidere

Panoul de închidere se fixează pe rama interioară a ușii Extreme Weather Pet Door™. Este util în timpul vremii nefavorabile sau pentru a împiedica animalul dvs. de companie să utilizeze ușa pentru animale de companie.

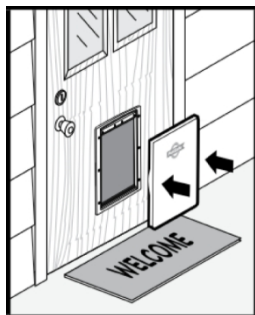


Un panou de închidere suplimentar (vândut separat) poate fi utilizat pe cadrul exterior al ușii Extreme Weather Pet Door™ pentru o rezistență sporită la intemperii. Consultați "Piese de schimb și accesorii" la pagina 10.

Clapetele de înlocuire


Înlocuirea și ajustarea clapetelor din vinil

În timpul schimbărilor extreme de vreme, clapetele din vinil se pot contracta în timpul lunilor reci și se pot extinde în lunile mai calde. Înlocuiți sau ajustați cu ușurință pentru a asigura o potrivire perfectă în timpul schimbărilor sezoniere.

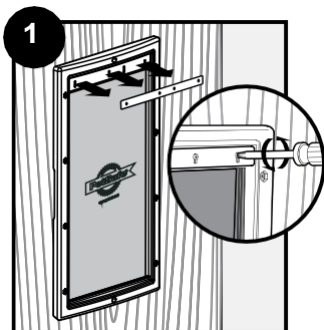


Pentru a înlocui clapeta de vinil, scoateți șuruburile clapetei și suportul clapetei din partea superioară a cadrului ușii pentru animale de companie.

Notă: clapeta interioară are un suport al clapetei, clapeta exterioară nu are.

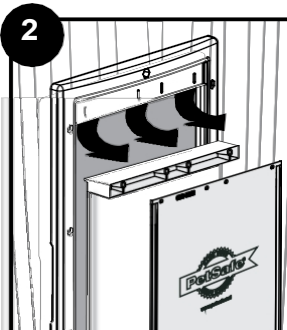

Scoateți clapeta de vinil și clema clapetei cu clapeta izolată atașată.

Notă: Clema clapetei interioare are clapeta izolată atașată, clema clapetei exterioare nu.

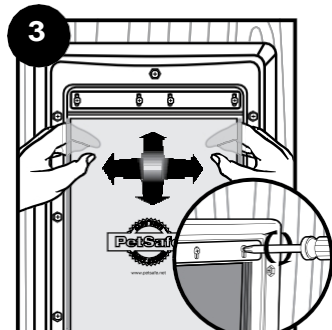


Înlocuiți clema clapetei cu clapeta izolată atașată. Introduceți noua clapetă de vinil între clema clapetei și orificiile pentru șuruburile clapetei din partea superioară a cadrului. Sigla PetSafe® trebuie să poată fi citită pe clapeta de vinil. Înlocuiți suportul clapetei. Aliniați găurile pentru șuruburi din suportul clapetei, cadrul, clapa de vinil și clema clapetei. Înlocuiți și porniți șuruburile pentru a ține clapeta în poziție. Reglați clapeta orizontală până când este centrată în cadrul ușii pentru animale de companie. Reglați clapeta pe verticală până când bara magnetică de pe cadrul sare în întâmpinarea magnetului de pe partea inferioară a clapetei. Strângeți șuruburile.


Pentru ajustare, slăbiți ușor șuruburile clapetei din partea superioară a cadrului ușii pentru animale de companie.

Reglați clapeta orizontală până când este centrată în cadrul ușii pentru animale de companie. Reglați clapeta pe verticală până când bara magnetică de pe cadrul întâlnește magnetul din partea inferioară a clapetei. Strângeți șuruburile.


Înlocuirea clapetei izolate

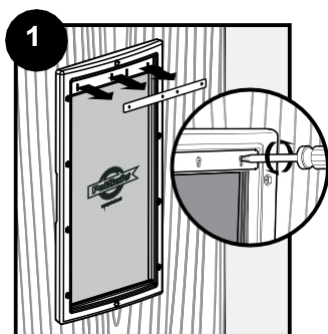

Pentru a înlocui clapeta izolată, scoateți șuruburile clapetei și suportul clapetei din partea superioară a cadrului ușii pentru animale de companie.

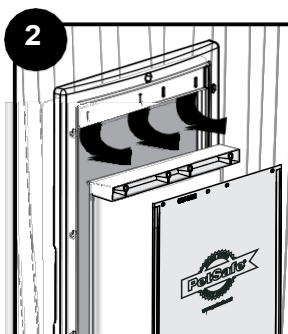

Îndepărtați clapeta de vinil și clema clapetei cu clapeta izolată atașată.

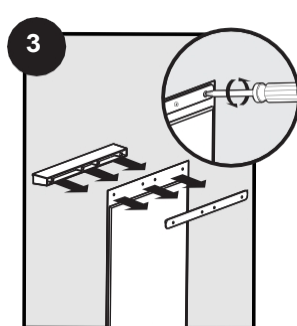

Îndepărtați șuruburile, clapeta izolată și placa de suport din spatele clemei clapetei. Introduceți noua clapetă izolată între spatele clemei clapetei și placa suport. Aliniați găurile șuruburilor. Înlocuiți și strângeți șuruburile. Urmăți pasul 3 de la "Înlocuirea și reglarea clapetei de vinil" de la pagina 9.

Piese de schimb și accesorii

Clapetele de schimb pot fi achiziționate accesând www.petsafe.com sau contactând Centrul nostru de asistență pentru clienți la 1-800-732-2677.

Descriere piesă	Număr piesă
Clapetă mică de înlocuire din vinil	PAC11-11037
Clapetă de înlocuire din vinil medie	PAC11-11038
Clapetă de înlocuire mare din vinil	PAC11-11039
Kit clapetă de înlocuire izolată mică	MPA00-12817
Kit clapetă de înlocuire izolată medie	MPA00-12818
Kit clapetă de înlocuire izolată mare	MPA00-12819
Panou de închidere Snap-on mic	MPA00-12826
Panou de închidere Snap-on mediu	MPA00-12827
Panou de închidere Snap-on mare	MPA00-12828
Kit hardware de instalare	MPA00-11824

Termeni de utilizare și limitări de răspundere

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Utilizarea acestui Produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, vă rugăm să returnați Produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc la Centrul de asistență pentru clienți relevant, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizare adecvată

Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau instructorul certificat înainte de utilizare. Utilizarea corespunzătoare include, fără limitare, revizuirea întregului Ghid de instalare și a oricăror declarații specifice privind informațiile de siguranță.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest Produs este conceput pentru a fi utilizat numai cu animale de companie. Utilizarea acestui Produs într-un mod care nu este prevăzut ar putea duce la încălcarea legilor federale, de stat sau locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation sau oricare dintre companiile sale asociate nu vor fi răspunzătoare în niciun caz pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierderi sau daune de orice fel care rezultă din sau sunt legate de utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea care decurg din utilizarea acestui produs în cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Modificarea termenilor și condițiilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii, condițiile și notificările care reglementează acest produs. Dacă astfel de modificări v-au fost notificate înainte de utilizarea de către dumneavoastră a acestui Produs, acestea vor fi obligatorii pentru dumneavoastră ca și cum ar fi încorporate în prezentul document.

Radio Systems Corporation

10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932

1-800-732-2677
petsafe.com

Y400-1352/2
©2019 Radio Systems Corporation

INFORMAȚII DESPRE DOCUMENT

Numărul piesei / Revizia: 400-1352/2 Descrierea reviziei: a fost eliminată garnitura de etanșare suplimentară

Creat de: Matt Whitacre

Categoria de contact: Nick Frank



Versiune inițială pentru producție

Număr ECO: RSC18391

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Material: 100g hârtie fără lemn

Culori de imprimare / cerneală: K x K

Finisare: Decupare, pliere, 2 cusături de șa, pachet vrac

APROBARE

Numele furnizorului: YKI

Prezentat de: Winnie Win Winnie
Ho

04 / 23 / 2019

Evaluator RSC: T. Strickland

04 / 22 / 2019

OBSERVAȚII

(CREAȚIE CUMPLE)

Manual, 12 pagini

Dimensiune: 5.5" x 8.5"

Ușă pentru animale de companie Extreme Weather

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificări ale parametrilor tehnici, ale proprietăților și erori de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00
Praga 10

Tel: +1 646 980 4569

E-mail: info@zgarzi-electro.ro
