



CHEERBLE WICKED BALL AIR ROPE




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Prečítajte si, prosím, pozorne používateľskú príručku. Uchovajte ju na bezpečnom mieste!

1. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je výrobok poškodený. Ak je poškodený, nepoužívajte ho, aby ste predišli zraneniu. Ak sa počas používania vyskytnú akékoľvek nezvyčajné okolnosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
2. Počas hry s výrobkom dohliadajte na svojho domáceho miláčika.
3. Pred každým použitím sa uistite, že je lano bezpečne upevnené.
4. Výrobok neponárajte do vody. Čistite ho vlhkou handričkou.

POPIS PRODUKTU

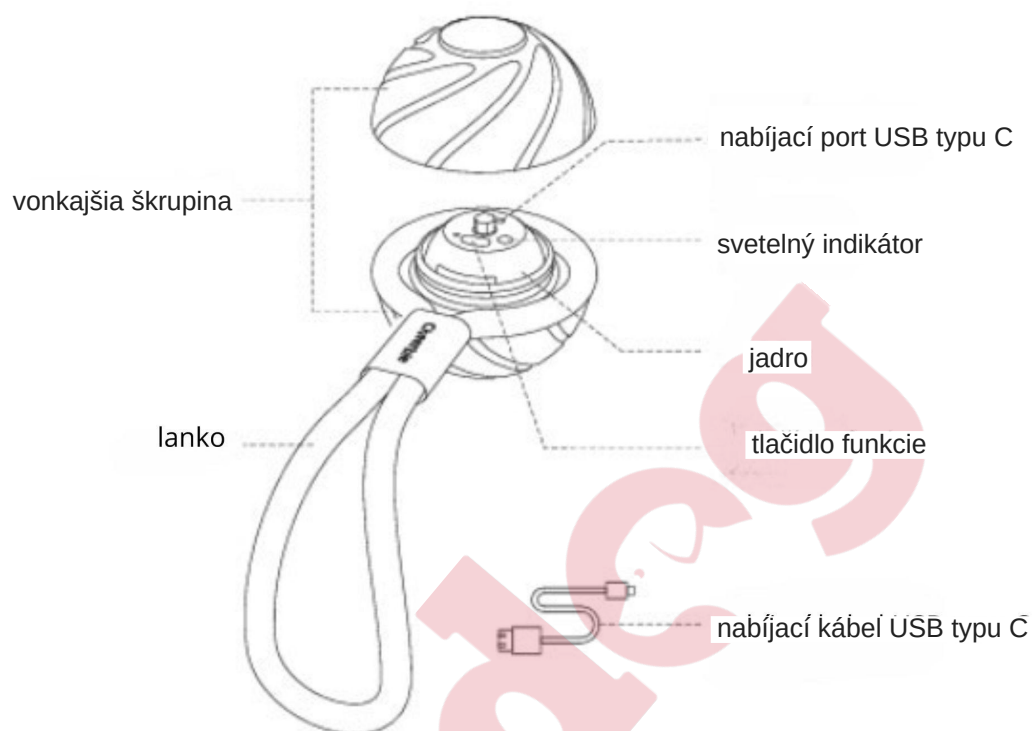


PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE


1. Otvorte vonkajšiu škrupinu.




Ak sa jadro oddelí, opäť ho pripevnite.

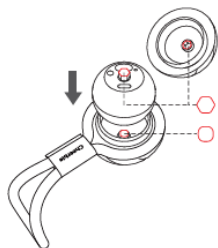

2. Zapnite zariadenie – dlhým stlačením po dobu 3 sekúnd.
Akonáhle je výrobok zapnutý, kontrolka svieti trvalo zelenou farbou.
Po zapnutí sa výrobok aktivuje do 10 sekúnd.

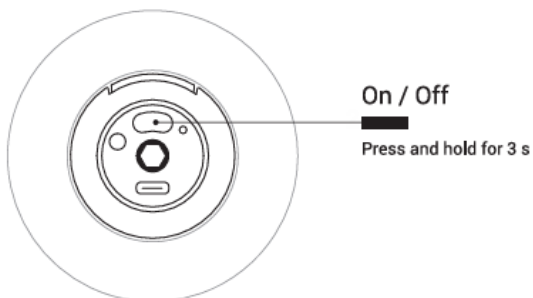

3. Zavrite vonkajšiu škrupinu.

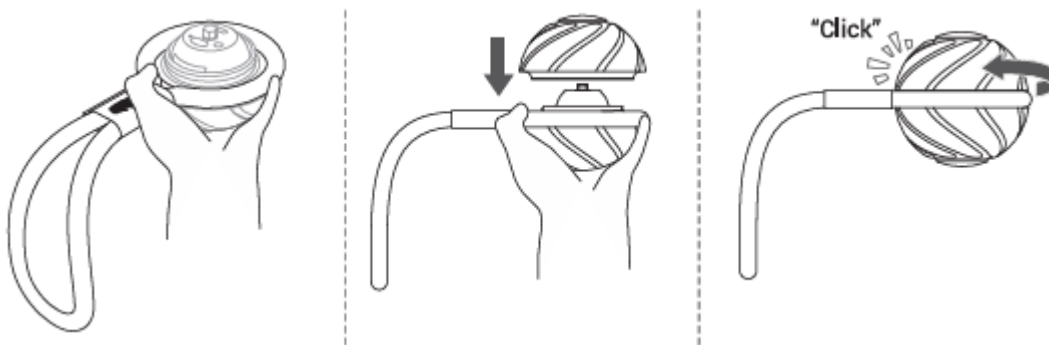

Udržiavajte lanko na mieste. Zarovnajte ho. Stlačte a otočte v smere hodinových ručičiek.

4. Pravidelne odrážajte.



Psík môže loptičku s lankom ťahať, chytat' a samostatne si s ňou hrať.

5. Produkt je možné aktivovať dvoma spôsobmi, keď je v pokoji.




Zatriaste s ním.



Počkajte 6 sekúnd.



NABÍJANIE

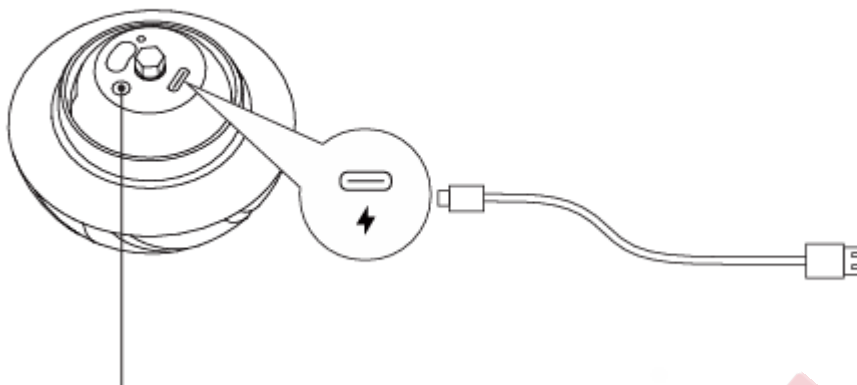


bliká červenou: takmer vybitá batéria

bliká žltou: nabíja sa

svieti zeleno: plne nabité

1. Nabíjací port vždy udržujte čistý a suchý.
2. Nabite výrobok, ak sa nezapne alebo ak kontrolka bliká červenou.

ŠPECIFIKÁCIE

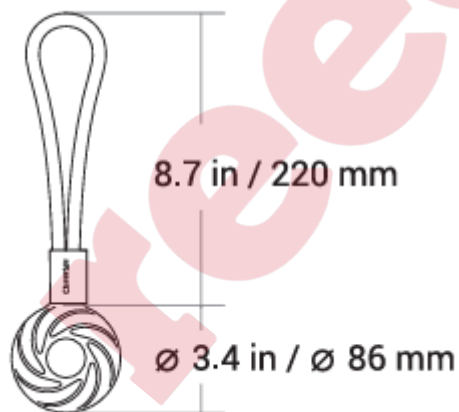

Model: CWQ03

Hlavný materiál: E-TPU, ABS, Nylon

Váha: 182g

Rozmery: priemer loptičky 86 mm, dĺžka lanka 220 mm

Batéria: 200 mAh

Vstupné napätie: 5V=1A

Prevádzková teplota: od 5 do 40 stupňov Celzia

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk
