




SURE FEED®

sealed

pet bowl

INSTRUKCJA

PL: Instrukcja użytkownika

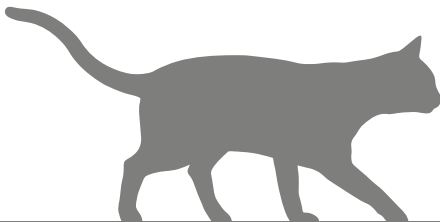


Gratulujemy zakupu nowej zamykanej miski dla zwierząt!

Zamykana miska dla zwierząt SureFeed działa jak pudełko na lunch dla zwierzęcia. Utrzymuje świeżość i smak karmy, aż zostanie do końca zjedzona. Dzięki szczelnemu zamknięciu miski mokra karma dłużej zachowa świeżość i będzie można praktycznie pozbyć się roznoszącego się po domu zapachu. Pomoże to również chronić karmę przed muchami, które mogą zlatywać się do odkrytej miski.

Zamykana miska dla zwierząt korzysta z czujników wykrywających ruch i otworzy pokrywę, gdy wykryje Twoje zwierzę lub Ciebie. Zamykana miska dla zwierząt nie jest selektywna, dlatego czujnik zareaguje na każdy ruch w pobliżu, a miska dla zwierząt otworzy się dla wszystkich zwierzątek w domu! Należy jednak pamiętać, że miska dla zwierząt nie posiada funkcji licznika czasu i należy ją codziennie uzupełniać oraz czyścić.

Przewodnik po produkcie

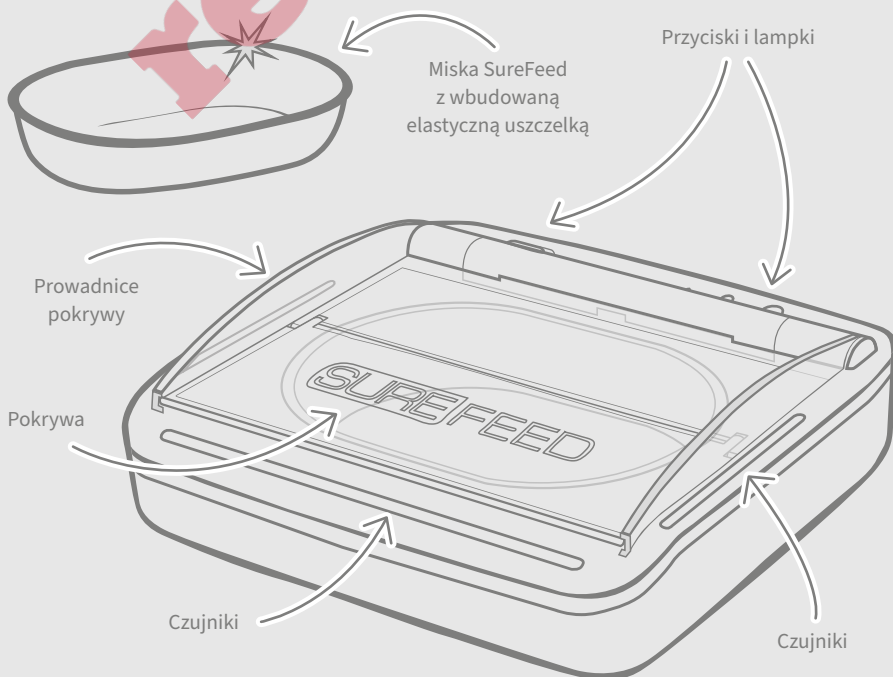

Spis treści

Przegląd produktu.....	34
Baterie.....	35
Przyciski i lampki.....	36
Czujniki	36
Nakładanie karmy	37
Miska	38
Gdzie umieścić zamykaną miskę dla zwierząt	39
Tryb szkoleniowy.....	40
Czyszczenie.....	42
Rozwiązywanie problemów	44
Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności.....	45



Przegląd produktu


Zamykana miska dla zwierząt otwiera się w razie potrzeby (przez resztę czasu pozostając zamkniętą) za pomocą czujników wykrywających zwierzę zbliżające się do karmy. Dzięki temu karma dłużej zachowuje świeżość, a zwierzę może smakować każdy kęs!

1



Założona pokrywa pozostanie zamknięta, dopóki zwierzę nie przyjdzie na posiłek, albo dopóki nie otworzysz miski, aby nałożyć karmę — **patrz strona 37.**

2

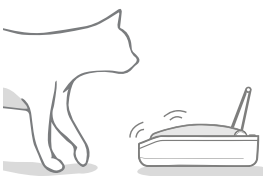


Pokrywa otwiera się, gdy miska dla zwierząt wykryje w pobliżu zwierzę.

3




Pokrywa miski dla zwierząt pozostanie otwarta podczas jedzenia.

4

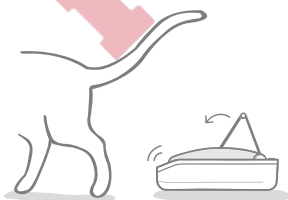

Gdy zwierzę skończy jeść i oddali się, pokrywa zamknie się po krótkim czasie i szczelnie przykryje karmę.

Zamykana miska dla zwierząt SureFeed jest zaprojektowana dla kotów, ale mogą z niej też korzystać małe psy. Może pomieścić około 400 ml (14 płynnych uncji) karmy, co stanowi zwykle około 2 torebek mokrej karmy dla kotów.

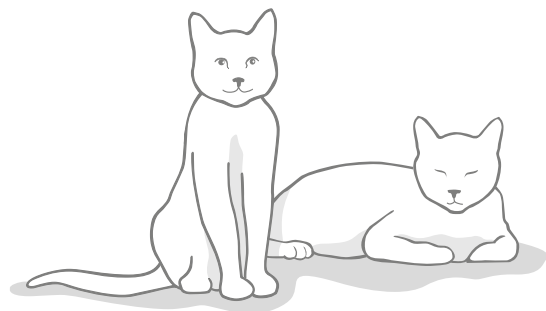


Baterie

Zawsze używaj **4 dobrej jakości baterii alkalicznych C 1,5V**. W ten sposób zapewnisz optymalną pracę zamykanej miski dla zwierząt. **Ten produkt nie może być używany z akumulatorami.** Aby włożyć lub wymienić baterie, należy wykonać poniższe kroki:


i Czerwona lampka baterii miga, jeśli poziom baterii jest niski lub są nieprawidłowo włożone.

1

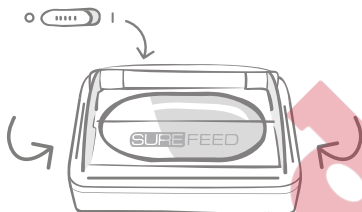


Upewnij się, że produkt jest wyłączony, a następnie postaw go do góry nogami, aby mieć dostęp do komory z bateriami.

2

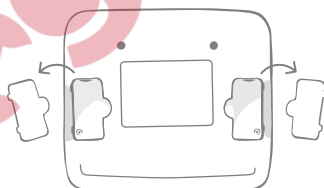


Zdejmij pokrywę baterii.

3

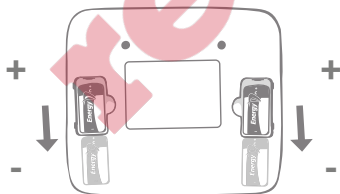


Włóż baterie. Upewnij się, że symbole +/- na bateriach odpowiadają symbolom na urządzeniu.

4

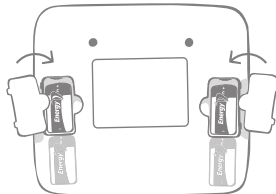


Założ pokrywę baterii.

5

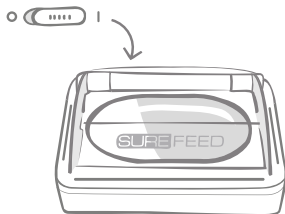

Umieść miskę dla zwierząt w **przeznaczonym na nią miejscu** i włącz ją. Umożliwi to poprawną kalibrację czujników.

6

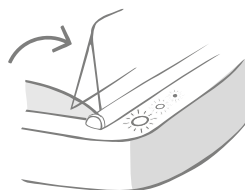

Po włączeniu miski dla zwierząt **wymagana jest kalibracja czujników**. Przyciski zaświecą się, a pokrywa może się otworzyć.



Przyciski i lampki

Wszystkie przyciski i lampki miski dla zwierząt można znaleźć z tyłu produktu:

Lampka baterii — ta lampka zaświeci się na czerwono, gdy poziom baterii będzie niski.

Przycisk ręcznego otwierania/zamykania — pozwala na obejście czujników, dzięki czemu można utrzymać pokrywę w stanie otwartym. Po aktywacji będzie świecić na biało.


Przetątnik zasilania — przesunąć go w prawo, aby włączyć i w lewo, aby wyłączyć. Po wyłączeniu produktu pokrywa zostanie zamknięta.

Przycisk szkolenia — używany do nauczania zwierzęcia korzystania z miski. Świeci na pomarańczowo. **Patrz strona 40.**



Czujniki

Czujniki zamykanej miski dla zwierząt reagują na fizyczny ruch w ich zasięgu i są umieszczone w trzech różnych miejscach, aby mogły wykryć zbliżające się zwierzę.

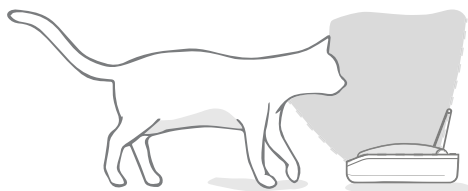

Porady dotyczące czujników


Aby zapewnić sprawne działanie miski dla zwierząt, czujniki zostaną skalibrowane z nowym otoczeniem po włączeniu produktu — **patrz strona 35**. Czujniki należy również ponownie skalibrować za każdym razem, gdy miska została przeniesiona w inne miejsce. Dlatego też po przeniesieniu miski jej pokrywa może pozostać otwarta przez dłuższy czas. Zacznie jednak działać normalnie, gdy czujniki dostosują się do nowego otoczenia.

Nie zalecamy umieszczania miski dla zwierząt w miejscu, gdzie czujniki są stale aktywowane, na przykład przystawionej do ściany lub poniżej niskiej powierzchni, ponieważ może to wpłynąć na kalibrację czujników — **patrz strona 39**.




Nakładanie karmy

Ważne jest, aby codziennie wymieniać karmę. Nie tylko dlatego, aby zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie zwierzęcia, ale również w celu zachowania czystości i sprawnego działania miski dla zwierząt. Pokrywa powinna otworzyć się, gdy tylko miska dla zwierząt wykryje Twoją obecność. Aby nie dopuścić do jej zamknięcia podczas nakładania karmy, można nacisnąć przycisk ręcznego otwarcia/zamknięcia.

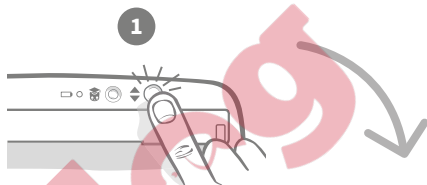


Naciśnij przycisk ręcznego otwierania/zamykania (◆), aby upewnić się, że pokrywa miski dla zwierząt otwiera się i pozostaje otwarta. Zaswieci się biała lampka.

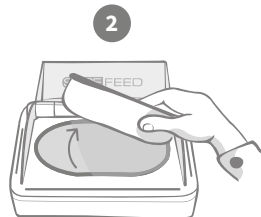

Usuń brudną miskę i umyj ją lub wstaw nową miskę.




Nałóż karmę do miski. Upewnij się, że miska **nie jest przepiętniona**, ponieważ może to uniemożliwić całkowite zamknięcie pokrywy i pobrudzić urządzenie.

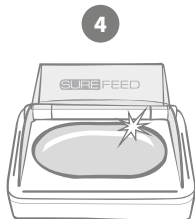

Przed wstawieniem miski z powrotem do urządzenia upewnij się, że wszystkie powierzchnie, w tym czujniki, są czyste.



Pokrywa zostanie całkowicie zamknięta, chyba że miska dla zwierząt jest w trybie szkoleniowym. W takiej sytuacji zamknie się do ustawionego obecnie stopnia — **patrz strona 40**.

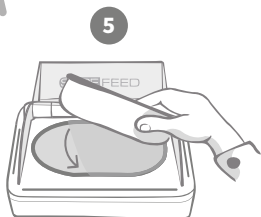

Włóż miskę z karmą do urządzenia i naciśnij ponownie przycisk ręcznego otwierania/zamykania (◆). Biała lampka zgaśnie.



Miska

Pojedyncza miska dołączona do zamykanej miski dla zwierząt została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić zgodność z produktami SureFeed. Miski SureFeed zostały wyposażone w zintegrowaną uszczelkę na górnej krawędzi. Po zamknięciu pokrywy miski dla zwierząt muchy nie mogą dostać się do jedzenia, a karma zachowuje świeżość na dłużej.

Dodaj trochę koloru!




Jeśli chcesz spersonalizować miskę dla zwierząt lub masz ich kilka, są one dostępne w czterech różnych kolorach i można je dokupić osobno.

Miski są dostępne w kolorze niebieskim, zielonym, różowym i szarym.

Aby kupić dodatkowe miski, zapytaj dystrybutora produktów Sure Petcare o ich dostępność lub odwiedź witrynę **surepetcare.com**.



Pojedyncza miska jest odpowiednia na jedną porcję karmy suchej lub mokrej.

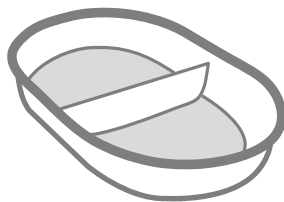

Miska dzielona została tak zaprojektowana, aby umożliwić jednoczesne nakładanie dwóch rodzajów karmy.




Miski należy umyć przed pierwszym użyciem.

Należy je myć tylko ręcznie. Nie wkładać do zmywarki. Nie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej.



Wyjmij miskę z urządzenia podczas mycia. Aby utrzymać zintegrowane uszczelnienie miski w dobrym stanie, zalecamy wyłącznie mycie ręczne.



Gdzie umieścić zamykaną miskę dla zwierząt



Zamykana miska dla zwierząt SureFeed jest przeznaczona **do użytku tylko wewnątrz** i dostosowano ją do większości znajdujących się wewnątrz budynków miejsc karmienia. Zalecamy również umieszczenie miski dla zwierząt w miejscu, gdzie Twój zwierzak lubi jeść.


Podczas wyboru najlepszej lokalizacji dla zamykanej miski dla zwierząt należy jednak wziąć pod uwagę kilka kwestii:




Nie należy wkładać urządzenia do lodówki ani umieszczać worków z lodem obok niego albo wewnątrz niego.



Należy unikać umieszczania miski dla zwierząt w często uczęszczanym miejscu, bo może to powodować ryzyko potknięcia.

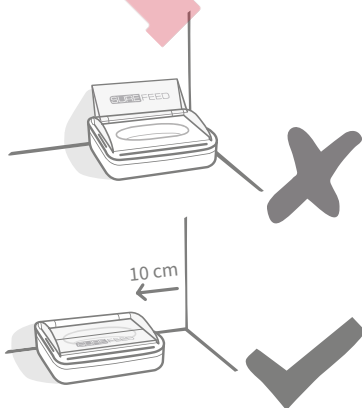

Aby **uniknąć** wpływu na wydajność czujników, nie należy przystawiać lewej lub prawej strony miski dla zwierząt do ściany lub innej powierzchni. Zalecamy pozostawienie przynajmniej 10 cm odstępu.

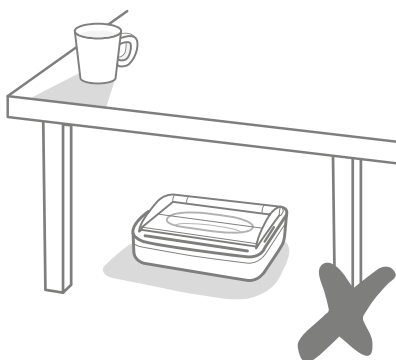

Aby **uniknąć** wpływu na wydajność czujników, nie należy umieszczać miski dla zwierząt pod niskimi powierzchniami. Zalecamy pozostawienie przynajmniej 1 metra przestrzeni nad urządzeniem.



Tryb szkoleniowy

(uczenie zwierzęcia korzystania z miski dla zwierząt)

KROK 1 — Przyzwyczajanie zwierzęcia do jedzenia z miski dla zwierząt

Niektóre zwierzęta potrzebują **kilku dni** na przyzwyczajenie się do nowej miski dla zwierząt. Tryb szkoleniowy pozwala stopniowo poruszać pokrywę, co pozwoli zwierzęciu nabrać pewności i zacząć używać nowej miski. Może to zająć trochę czasu, ale należy zachować cierpliwość i nie przechodzić do **Kroku 2**, dopóki zwierzę nie przyzwyczai się.



Naciśnij raz przycisk **Szkolenie** (🐾). Nie martw się, jeśli pokrywa się podnosi. Dzieje się tak, ponieważ miska dla zwierząt wyczuwa ruch. Przycisk trybu szkoleniowego miga co kilka sekund na pomarańczowo, aby wskazać, że uruchomiono tryb.

2 Napełnij miskę ulubioną karmą zwierzęcia i umieść urządzenie tam, gdzie zwierzę lubi jeść. **Patrz strona 39**, aby uzyskać więcej informacji na temat optymalnego położenia miski dla zwierząt.



Na pierwszym etapie uczenia zwierzęcia, jak korzystać z miski dla zwierząt, **pokrywa nie porusza się** nawet, gdy zwierzę odejdzie.



Pamiętaj, żeby nie przyspieszać tego procesu i dać zwierzątkowi czas na przyzwyczajenie się do nowej miski.


Gdy zwierzę się przyzwyczai, przejdź do Kroku 2.

KROK 2 — Zwiększanie ruchu pokryw

Stopniowe zwiększanie ruchu pokryw pozwoli zwierzęciu przyzwyczaić się do niego w trzech etapach. Zachowaj cierpliwość i nie przyspieszaj procesu. To przyniesie najlepsze rezultaty i zapewni dobre samopoczucie zwierzęcia. Długość każdego etapu będzie się różnić w zależności od zwierzęcia (dni/tygodnie), ale zalecamy przeznaczenie kilku dni na każdy etap.



Zacznij zwiększać ruch pokryw poprzez ponowne naciśnięcie przycisku **Szkolenie** (🐾). Pokrywa trochę się przymknie, a lampka zamiga dwa razy na pomarańczowo.

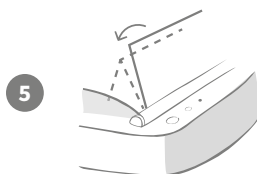

Gdy zwierzę zacznie jeść z miski w tym trybie, pojawi się trochę ruchu, ponieważ pokrywa będzie się w całości podnosić. Kiedy zwierzę skończy jeść, pokrywa minimalnie się przymknie.



6

Daj zwierzęciu czas na używanie miski w tym trybie, aż przyzwyczai się do nowego ruchu pokrywy. Gdy będzie konieczne nałożenie karmy, zrób to w normalny sposób – **patrz strona 37.**



Pamiętaj, aby się nie śpieszyć. Nie przechodź do kolejnego etapu, jeśli zwierzę nie oswoiło się z takim zakresem ruchu pokrywy.




7

Kiedy zwierzę oswoi się z ruchem pokrywy, naciśnij przycisk Szkolenia (🎓) jeszcze raz. Pokrywa przymknie się do kolejnej pozycji, a lampka zamiga trzy razy na pomarańczowo.



Kontynuuj normalne użytkowanie miski dla zwierząt i nie przechodź do kolejnego etapu, jeśli zwierzę nie oswoiło się z takim zakresem ruchu pokrywy.

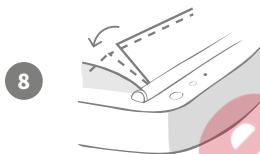

8

Jeśli zwierzę oswoiło się z nowym ruchem pokrywy, czas na ostatni etap szkolenia, w którym pokrywa zamyka się prawie całkowicie. Jak poprzednio, naciśnij ponownie przycisk (🎓). Pokrywa przymknie się do swojej ostatniej pozycji, a lampka zamiga cztery razy na pomarańczowo.



9

Gotowe! Gdy zwierzę oswoi się z ostatnią pozycją, naciśnij ponownie przycisk (🎓), aby wyjść z trybu szkoleniowego. Pokrywa zamknie się całkowicie, a pomarańczowa lampka nie będzie już migać.

Porady dotyczące trybu szkoleniowego



Możesz zakończyć tryb szkoleniowy w każdym momencie, naciskając i przytrzymując przycisk Szkolenia (🎓) przez 5 sekund.



Jeśli musisz cofnąć się o krok, postępuj zgodnie z powyższą poradą. Miska kończy wtedy tryb szkoleniowy i można zacząć proces od początku.




Należy pamiętać, że użycie przycisku ręcznego otwarcia/zamknięcia nie spowoduje całkowitego zamknięcia pokrywy, gdy miska dla zwierząt jest w trybie szkoleniowym. Zamknie się tylko do ustawionego obecnie stopnia.



Czyszczenie

Utrzymywanie zamykanej miski dla zwierząt SureFeed w czystości jest bardzo istotne w celu zapewnienia poprawnego działania wszystkich jej funkcji. **Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ani nie umieszczaj pod bieżącą wodą!** Miskę dla zwierząt zaprojektowano wyłącznie w celu mycia za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki.

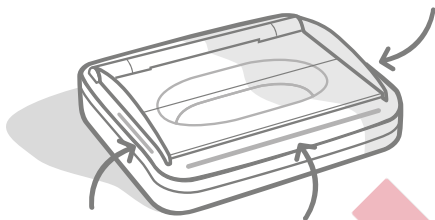


Miskę dla zwierząt należy regularnie przecierać wilgotną ściereczką. Utrzymuj trzy paski czujników w czystości, aby zawsze niezawodnie działały.

Patrz strona 38, aby znaleźć więcej informacji na temat czyszczenia miski SureFeed.

Jak zdjąć pokrywę przed czyszczeniem

1

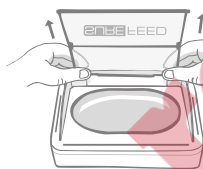


Naciśnij przycisk ręcznego otwierania/zamykania, a następnie podnieś pokrywę do góry.

2




Umyj pokrywę ręcznie. **Nie wkładaj** jej do zmywarki.

3

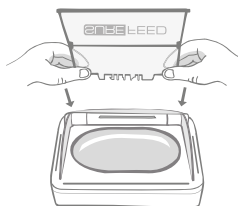


Po umyciu nałóż pokrywę z powrotem, ustawiając obie połowy pionowo. Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamocowana.

4

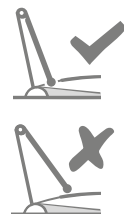


Po założeniu pokrywy złóż górną połowę tak, aby oparła się o wewnętrzną stronę prowadnic.

5

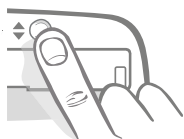

Naciśnij ponownie przycisk ręcznego otwierania/zamykania, aby zamknąć pokrywę.

6

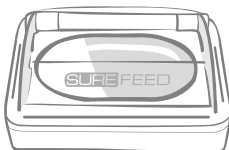


Miska dla zwierząt jest teraz znów gotowa do użycia.

Jak wyjąć prowadnice pokrywy przed czyszczeniem




Prowadnice pokrywy zamykanej miski dla zwierząt to kluczowe elementy pozwalające na poprawne otwieranie i zamykanie pokrywy. Obie prowadnice pokrywy należy poprawnie założyć po czyszczeniu.

1

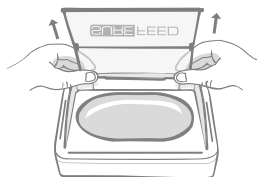

Najpierw należy zdjąć pokrywę miski dla zwierząt. Naciśnij przycisk ręcznego otwierania/zamykania i podnieś pokrywę do góry po jej otwarciu.

2

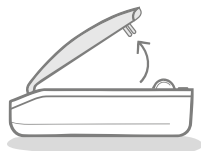

Przytrzymaj tylną część jednej z prowadnic pokrywy i podnieś ją do góry, aż będzie można zdjąć przednią część. Trzeba mocno pociągnąć. Potwórz te czynności, aby zdjąć drugą prowadnicę pokrywy.

3




Umyj prowadnice ręcznie. **Nie wkładaj** ich do zmywarki.

i



Prowadnice pokrywy są oznaczone małymi literami L (lewa) i R (prawa) w tylnej części, aby wskazać, do której części produktu pasują. Upewnij się, że zostały zamocowane po odpowiedniej stronie.


4

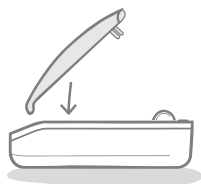

Aby ponownie założyć prowadnice pokrywy, powtórz proces w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że są mocowane najpierw z przodu a potem z tyłu.



Aby ponownie założyć pokrywę, **wykonaj kroki od 3 do 5 na str. 42.**

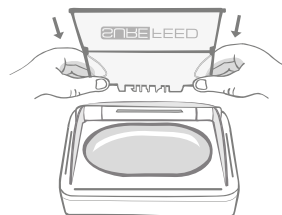



Rozwiązywanie problemów

Pokrywa się nie zamyka

- Upewnij się, że lampka ręcznego otwierania/zamykania nie świeci się, ponieważ może to spowodować pozostawienie pokrywy w pozycji otwartej. **Patrz strona 36.**
- Upewnij się, że pokrywa nie blokuje karma mogąca przeszkodzić jej w poprawnym zamknięciu.
- Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamontowana równolegle do produktu oraz że prowadnice pokrywy są umieszczone po odpowiednich stronach. **Patrz strona 42 oraz 43.**
- Wyczyść wszystkie czujniki na produkcie, aby upewnić się, że nic ich nie blokuje.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij baterie. Odczekaj co najmniej 10 sekund przed ponownym włożeniem baterii i ponownym włączeniem produktu.

Pokrywa nie otwiera się dla zwierzęcia

- Sprawdź, czy produkt jest włączony i czy baterie są prawidłowo umieszczone — **patrz str. 35 i 36.**
- Upewnij się, że czujniki na urządzeniu są czyste i nic nie przeszkadza im w działaniu.
- Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Sure Petcare.

Problemy z bateriami

Jeśli wystąpi oczywisty problem z bateriami, produkt powinien to wykryć, a czerwona lampka baterii powinna zacząć migać.

- Upewnij się, że używasz dobrej jakości baterii alkalicznych C.
- Upewnij się, że są prawidłowo włożone, a końce + i – znajdują się w odpowiednim położeniu — **patrz strona 35.**

Miga pomarańczowa lampka

Jeśli świeci się pomarańczowa lampka, produkt jest w trybie szkoleniowym. Na ostatnim etapie szkolenia pokrywa jest prawie zamknięta. Oznacza to, że z pewnej odległości może się wydawać, że produkt jest w trybie normalnym.

Jeśli nie planowano włączenia trybu szkoleniowego zamykanej miski dla zwierząt, naciśnij i przytrzymaj przycisk szkolenia (🐾) przez 5 sekund. Pomarańczowa lampka powinna zgasnąć.

Przycisk ręcznego otwierania/zamykania jest aktywny, ale pokrywa zamknęła się

Jeśli użyto przycisku ręcznego otwierania/zamykania, ale pokrywa miski dla zwierząt zamknęła się, przyczyną jest 15-minutowy okres oczekiwania przycisku. Funkcja okresu oczekiwania ma na celu zachowanie świeżości karmy w razie zapomnienia o wyłączeniu przycisku. Jeśli chcesz wyłączyć okres oczekiwania, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Nadal potrzebujesz pomocy?

Bardziej szczegółowe porady, filmy i fora obsługi klienta znajdziesz na stronie: **surepetcare.com/support**.

Można też skontaktować się z zespołem obsługi klienta: **szczególne informacje znajdują się na odwrocie instrukcji.**



Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Gwarancja: Zamykana miska dla zwierząt SureFeed jest objęta 2-letnią gwarancją od daty zakupu, pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wszelkich wad spowodowanych przez wadliwe materiały, części lub produkcję. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, których wady zostały spowodowane przez normalne zużycie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub celowe uszkodzenie.

W przypadku awarii elementów z powodu wadliwych części lub ich wykonania, dana część zostanie wymieniona bezpłatnie jedynie w okresie gwarancyjnym. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości w działaniu producent może, wedle własnego uznania, bezpłatnie dostarczyć produkt zastępczy. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa kupującego.

Gwarancję można zarejestrować na stronie: surepetcare.com/warranty

Wyłączenie odpowiedzialności: Zamykana miska dla zwierząt SureFeed **nie jest selektywna** i reaguje na każde zwierzę, bez względu na mikrochip z identyfikatorem. Zintegrowana uszczelka skutecznie zachowuje na dłużej świeżość karmy, jednak żadna uszczelka nie jest w 100% skuteczna, a miska nie jest całkowicie szczelna. Ten produkt nie posiada zegara i nie został wyposażony w żadne funkcje czasowe. Pokrywa jest otwierana po zbliżeniu się zwierząt za pomocą czujników ruchu w dowolnym momencie.

W rzadkich przypadkach awarii czujnika lub urządzenia, działanie pokrywy może zostać zakłócone i przeszkodzić zwierzęciu w dostępie do karmy. Dlatego nie pozostawiaj swoich zwierząt bez opieki ani nie polegaj wyłącznie na urządzeniu w celu karmienia zwierząt przez dłuższy czas — nie dłużej niż 24 godziny dla kota lub na okres dłuższy od średniej przerwy pomiędzy posiłkami dla małego psa. Ten produkt nie zastępuje odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.



Usuwanie produktów i zużytych baterii: Ta ikona wskazuje, że produkt podlega następującym przepisom prawnym:

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE) i Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (z późniejszymi zmianami 2013/56/UE) wymagają od gospodarstw domowych usuwania zużytych baterii i produktów, których okres użytkowania dobiegł końca, w sposób przyjazny dla środowiska. Aby zminimalizować ich wpływ na środowisko, nie można ich umieszczać w domowych koszach na śmieci i należy je poddać recyklingowi w odpowiednim zakładzie. Więcej informacji na temat recyklingu można znaleźć w witrynie: www.recycle-more.co.uk.

Należy wymienić baterie przed datą ważności pokazaną na baterii lub jej opakowaniu oraz usunąć je w bezpieczny i właściwy sposób.

W przypadku wycieku z baterii przed usunięciem baterii i czyszczeniem skutków wycieku należy założyć odpowiednią odzież ochronną, by zabezpieczyć się przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych. Podczas czyszczenia należy unikać kontaktu ze skórą. Substancje chemiczne z baterii należy trzymać z dala od oczu i nie należy ich połykać. Jeśli wystąpią takie okoliczności, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Dołącz do społeczności Sure Petcare!
Pokaż nam swojego szczęśliwego
zwierzaka i opowiedz swoją historię.

