



DOGTRA 640X

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSULUI

UTILIZARE CORECTĂ A COLIEREI ELECTRONICE

Colierele electronice de dresaj Dogtra sunt destinate exclusiv modinisei beportaturului color. Acezana nu sunt destinate folosite pe omeni sau alte animale. Dogtra nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzatoare a zgarda electronică.

CÂINI AGRESIVI

Dogtra nu recomandă utilizarea colierelor electronice de dresaj pentru a corecta hōii care sunt aggressi faît de alți hōni sau omeni. În multe casele, dognele va asociația apoi impulsul de stimulare cu un alt dogne sau ființă și va deveni și mai agresiv.

ACTIVARE NEDINTONATĂ

Dacă butonul „Constant” este ținut apăsat mai mult de 12 secunde, dispozitivul se va opri automat.

INTERFERENCE CU DISPOSITIVELE MEDICALE

Produsele Dogtra conține componente electrice și magnetice care emit niveres lămăte de radiații electromagnetice și frecvențe radio. Acestea unde electromagnetice sau frecvențe radio pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau alte dispozitive medicale. Consultați-vă medicul sau produktorul dispozitiv medical avehne de a utiliza orice dispozitiv medical cu produse Dogtra. Dacă credeți că produsele Dogtra pot interferes with stimulatorul cardiac, defibrilatorul sau alt dispozitiv medical, nu mai folosesc produsele Dogtra.

ÎNCĂRCARE

Încărcați produsele Dogtra doar cu baterii și încărcătoare Dogtra. Acum încărcați produsul fără alte mijloace, chiar și la temperaturi sub 0 °C. sau peste 45 °C.

ÎNDEPĂRTAREA ȘI ELIMINAREA BATERIILOR

Produsele Dogtra conțin o baterie. La scoaterea și introducerea bateriilor fiți atenți, acestea pot fi prînse. Aruncați bateriile în conformitate cu regulatele locale. Căini agresivi, d copii și persoane cu dizabilități Ei bine, dezamblați, zdrobiți, încălziți și modificați bateria. Pot rezulta incendii, vătămări corporale sau pagube materiale.

DETERIORAREA PRODUSULUI

Produsele Dogtra conțin componente electrice și baterii. Nu utilizați sau depozitați produsele în apropierea surselor de calami sau a sustentesolor inflamabile.

O astfel de utilizare sau depozitare poate deteriora produsul sau provoca incendii, explozii, vătămări corporale sau daune materiale.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Rază de acțiune de până la 600 m
- Sistem extensibil pentru până la 3 câini
- Transmițătorul și receptorul sunt certificate I PX9K pentru impermeabilizare
- 100 de niveluri de stimulare, rotiță reostatică și afișaj LCD pentru control precis
- Blocare de siève pentru blocarea de stimulare level
- Buton Booster pentru creștere instantanee și a nivelului
- Ecranul LCD arată nivelul stimulatorului și nivelul bateriei
- Butonul Nick stimulare continuă
- Vibration XPP (Pager cu performanță extremă)
- Ton sonor
- Lumină LED pentru localizarea luminii a dicinelui în dămărată
- Baterie cu încărcare rapidă atât pentru emițător, cât și pentru receptor
- Încărcare prin USB tip C
Compatibil cu sistemul Dogtra HANDSFREE (acum inclus)

Protecția este potrivită pentru câini de 5 kg.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Receptor
- Transmițător
- Electrozi
- Puncte de contact din plastic
- Zgardă neagră reglabilă
- Baterie în receptor și emițător
- Încărcător dublu
- Lampă de testare
- Cureaua de gât
- Geantă de transport din plastic dur
- Instrucțiuni CZ, EN

TRANSMIȚĂTOR - DESCRIERE



mod - Impuls

nivelul impulsului



RECEPTOR - DESCRIERE



PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni emițătorul, apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF din partea dreaptă a emițătorului până când pornește afișajul LCD. Apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a porni lumina de fundal.

Pentru a porni emițătorul, apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF din partea dreaptă a emițătorului până când afișajul LCD se stinge.



Butonul ON/OFF de pe receptor este situat între electrozi.

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru pornografie sau opriți-l. Indicatorul LED se aprinde în verde și emite un signal sonor tăng când este pornit, și se aprinde în red și emite un signal sonor când este oprit.



APĂSAȚI BUTONUL DE PE EMIȚĂTOR

BUTONUL DIN FAȚĂ (Nick sau Constant)

Butonul frontal poate fi selectat ca Nick (pulse short) sau Constant (pulse long - pulse este transmis timp de maximum 12 secunde. După aceea, corecția este oprită automată).

Tipul de stimulare care se va utiliza este display în partea de sus a ecranului. (Setare din fabrică: Nick module)



Setări buton frontal (Programare între "Nick" și "Constant")



1. Setezi nivelul stimulatorului la „0”.
2. Apăsăți simultan butonul principal frontal și butonul lateral de alimentare timp de 5 secunde pentru programul modulului Nick sau Constant. Modulul selectat este afișat pe ecranul LCD.

BUTONI LATERAL



Amplificator

Se aplică pentru a amplifica zona de stimulare timp de 12 secunde la un nivel preselectat de amplificare. Nivelul de stimulare poate fi mărit rapid, fără ca utilizatorul să fie nevoit să îl mărească manual. Utilizatorii pot personaliza nivel de amplificare dorit.

nivel occhistat+ cantitate incrementală= nivel de înățire brudt

De exemplu, selectați zona „5” ca valoare incrementală pentru butonul Booster și aplicați nivelul de afișare de +5



SETĂRI BOOSTER



1. Setăți nivelul amplificatorului la zero.



2. Apăsați butonul Booster timp de 5 secunde până când indicatorul LED începe să se aprindă brusc, apoi eliberați-l.



3. Rotiți selectorul reostatului la nivelul incremental selectat, care va fi afișat pe afișajul LCS.

Notă: Setăți nivelul Booster la zero dacă doriți să utilizați funcția Booster.



4. Faceți clic pe butonul Booster pentru a salva setările.

Notă: Setările salvate vor alée după această unitate este oprită. Pentru și resetati setările, repetați pașii de mai sus.

ALTE ELEMENTE DE CORECȚIE



Vibrații XPP: vibrează timp de 12 secunde când ți-neți apăsat.



Sunet: emite un sunet timp de 12 secunde când îl ți-neți apăsat.



Lumină LED de localizare: pentru o mai bună vizibilitate a diccunelui dvs. în întuneric



Pentru că intermitența continuă la fiecare 4 secunde, atingeți butonul Lumină de localizare o dată

Pentru a opri intermitența continuă, touch the second button Lumină de localizare.

Pentru a activa manual intermitența continuă timp de evenimente la 12 secunde, apăsați și mențineți apăsat butonul Lumină de localizare.

BLOCARE DE SIGURANȚĂ




Pentru a preveni involuntare ale ale level de stimulare, press si mentina apasa parte superioara a selectorului rheostatului pentru mai mult de 2 secunde pentru al blocului.

Odată blocată, pictograma lacătului va apărea pe ecranul LCD.

Pentru a anula modulul de blocare, apăsați și țineți apăsat din nou butonul timp de mai mult de 2 secunde, până când pictograma de blocare dispăre.

SISTEM EXTENSIBIL PENTUR CÂINI 3

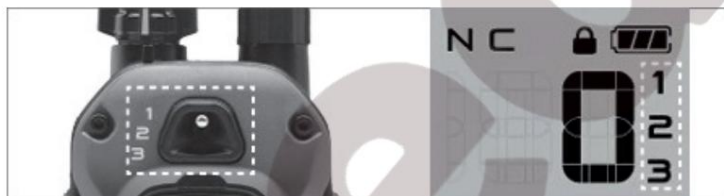

Dacă achiziționați un receptor suplimentar, puteți utiliza comutatorul frontal pentru un câine selectat căruia doriți să îi trimiteți corecții. Puteți vizualiza câinele selectat pe ecranul LCD.

Cum se adaugă un receptor alt



1. Porniți transmițătorul și setați nivelul stimulatorului la „0”. Folosiți comutatorul pentru a selecta un câine (1, 2 sau 3)



2. Receptorul trebuie să fie oprit pentru a principa împerecherea. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de 5 secunde până când indicatorul LED face clic, apoi eliberați.




3. Apăsați simultan butonul frontal și butonul lateral Booster până când se afișează „CD****”, apoi eliberați butonul.
Confirmați succesul apăsând butonul de vibrații.

If testul de vibrare nu are succes, repeat the process of împerechere.

INSTALARE CAPAC X-SHIELD


Capacele suplimentare X-Shield X-Series sunt întotdeauna separate.

1. Utilizați unealta inclusă pentru a șlivi cele 4 șuruburi.
2. Scoateți capacul frontal.
3. Așezați noul capac X-Shield on top of the transmițătorului și aliniați-l cu orificiile pentru șuruburi.
4. Utilizați unealta pentru a strânge șuruburile.

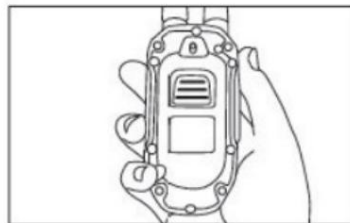

ÎMPERECHEREA ATAȘAMENTULUI "PĂTRAT FĂRĂ MÂINI"

1. Selectați numărul de pătrate hands-free pe care doriți să le utilizați
2. Urmăriți indicatorul de împerechere

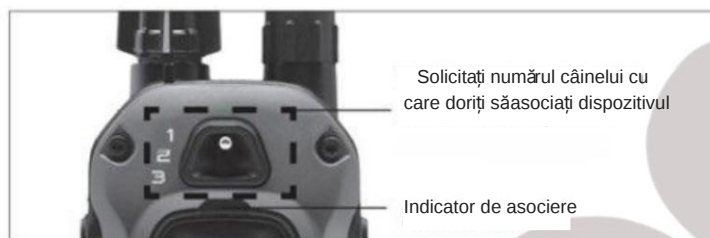

Împerecherea „HANDS-FREE SQUARE”: NICK și CONSTANT



1. Porniți transmițătorul și setați nivelul stimulatorului la 0.
2. Selectați Nick sau Constant apăsând și ținând apăsat butonul ON/OFF + CENTR (N/C) timp de 5 secunde.
3. Când funcția apare pe ecran, țineți apăsat pe emițător.
4. Apăsați și mențineți apăsat BUTONUL CENTRU ON/OFF+ pèche când lumina clipește rapid.

5. Apăsați și mențineți apăsat butonul HANDSFREE SQUARE și codificați funcția dorită.

PIATA HANDS-FREE ALTE FUNCȚII

1. Porniți transmițătorul.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF + funcția dorit până când vedeți că lumina clipește rapid.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul PĂTRAT HANDSFREE pentru codul funcției dorit.

Gamă:

Pentru ca HANDSFREE SQUARE să funcționeze, trebuie să se afle la mai puțin de 10 metri de transmitter. LED-ul de pe HANDSFREE SQUARE va clipi atunci când butonul este apăsat.

Când LED-ul nu mai clipește, înlocuiți bateria din quaratul Handsfree.

Disclaimer. Doar 14 unitati Handsfree Oala patrata fi împerecheate. După împerecherea celei de-a 15-a piese,

cele 14 dispozitiv originale imperecheate se vor reseta si trebuie imperecheate din nou.

Amplificator



1. Setează nivelul SETUP (Booster).
2. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT și butonul Booster.

Vibrații



1. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT și butonul Vibrații

Sunette



1. Apăsăți butonul PORNIT/Oprit și butonul Sunet (Sunet).

Aprinde



1. Apăsăți butonul PORNIT/Oprit și butonul Lumini.




2. Așezați electrozii nestimulatori

SETAREA ȘI POZIȚIONAREA GULERULUI

- Fiecker zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească chiar la piele, sub blană, dar nu trebuie să ciupeză.
- Dacă nu vă pasă de strat, stimulatorul nu va funcționa corect din cauza electricității nu fac contact acetano cu pelea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați sunt bine lipiți de piele.
- În timpul atramentului sau al alergării, o zgardă prea lărgă poate provoca iritații ale peilii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
- Potrivirea koreiti a zgardei este important. Acest lucru trebuie să fie ajustată și să nu stranguleze acienele și austeii cuiți aceasta să poote respira normal. Zgarda nu trebuie nejada să impermeabil animalul care respiră.

pentru perioada mai scurtă de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie să poarte continuu mai mult de 8 ore (aceasta este o recomandare pentru toate colierele). Úca apare iritarea, scoceți zgarda pêche când dispar toate semnele de iritare.

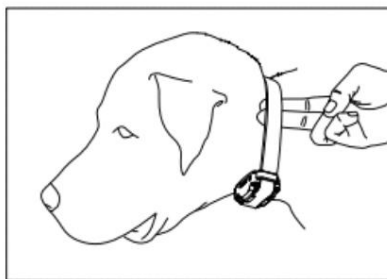

DETERMINAȚI NIVELUL CORECT DE STIMULARE AL CÂINELUI

Dogtra 640X are un rheostat pe emițător - controlerul de stimulare a nivelului. Utilizați rheostatul pentru a controla nivelul de stimulare (0 - cel mai lărmăre nivel, 100 - cel mai țgid nivel). Întodaya comeneți de la cel mai lărmăre nivel și răcțăți gradată nivel. Dacă găsiți nivelul optim, comportamentul cainelui se va schimba (de exemplu, veți începe să măncați etc.).

Nivelul de stimulare poate varia în funcție de situația de antrenament. În caz de neatenție strong, va fi necesar un nivel de stimulare mai egldt.

MAXIMIZAREA DISTANȚEI

Cu zgarda ai controlul asupra cainelui tau. pèche la o avizzazione de 600 m. Pentru o rază de acțiuni maximă, ține emițătorul cât mai departe posibil de corpul tău. Gamma maximă

rază de acțiuni maximă este gătăță și prin menținerea transmițătorului complet hărădă. Raza de acțiune este redusă dacă antenna emițătorului este begătătă sau vă atinge corpul. Pentru o rază de acțiune optimă, purtați transmițătorul cu antenna departe de dvs. Nu îl purtați cu antenna atingându-vă corpul sau prădătă în jos.



INDICATOARE LUMINOASE

Când receptorul este pornit, indicatorul luminos clipește la fiecare 4 secunde. Dacă apăsați butoanele de pe emițător, lumina și clipul de pe ambele dispozitive (receptor și emițător) se aprind.

Indicatorul luminos funcționează ca indicator de încărcare și baterie

- Verde - încărcare completă

- Galben - încărcare media
- Roșu - dispozitivul trebuie reîncărcat

Dacă dispozitivul este utilizat în situația de îngrijire a indicatorului luminos este roșu, dispozitivul este acceptat automat.



Indicator luminos pe receptor

Dacă apăsați butonul „Constant” de pe emițător, indicatorul luminos de pe receptor va fi verde, galben sau roșu - în funcție de încărcarea bateriei.


Dacă apeși butonul „Nick”, indicatorul luminos se va aprinde pentru o fracțiune de secundă.

La temperaturi scăzute (sub minus 12 grade Celsius), ecranul LCD poate fi întunecat. Așteptați ca înțățăjul să se aprindă aiță de a selecta atrainăculă. Chiar dacă LCD-ul se întunecă sau nu dăpisă la apăsarea butonului, acesta încă radioul funcții corecte.

Pe vreme foarte rece, the answer is mai lent al ópíșajului LCD poate face ca vîvelo intensității să rămână blocat la vîvelo curent. Rotirea reostatului nu va modifica nivel de pe ecran, dar va rēce live intensitatea pe receptor.

ÎNCERCÂND

Atât emițătorul, cât și receptorul Dogtra 640X sunt echipate cu baterii litium-polimer înlocuibile care se încarcă rapid.

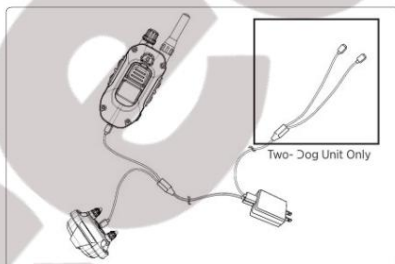

NOTĂ: Utilizați numai racătoare de bateri lithium-polimer Dogtra. Acest lucru va evita orice deteriorare asociată cu utilizarea unui charger différit.

- Încarcăți complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Nu incarcati baterile in apropierea materialelor inflamabile.
- Dacă acum folosești dispozitivul pentru mai mult de 3 luni, încarcă-l complet.

Reîncărcați dispozitivul dacă:

- Martorul luminos este roșu.

- Indicatorul de încărcare a bateriei afișează o sănă linie
- Indicatorul luminos de pe emițător sau receptor nu este aprins

PROCEDURĂ

- Introduceți cablurile de încărcare în emițător și receptor.
- Conectați încărcătorul la priză. Toate luminile indicatoare vor deveni roșii. Dispositivul se va opri în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, dispozitivul trebuie să fie pornit nu.
- Bateriile lithium-polimer sunt încărcate complet în 2 ore. În timpul încărcării, indicatoarele luminile sunt roșii. Odată ce bateria este complet încărcată, indicatorul de luminozitate devine verde. După deconectați încărcătorul, reporniți dispozitivul.
- Sigilați loadă cu capacul de cauciuc (pe ambesă dispozitivo).

Informații despre încărcător:
Intrare: 100 - 240V - 50/60 Hz 0.4A
Ieșire: 5V 2500mA

Afișaj LCD

Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni afișajul LCD.

Ecranul LCD afișează nivelul de stimulare selectat (0-100) și indicatorul de încărcare a transmițătorului și al stării bateriei (3 linii - încărcare completă, 2 linii - încărcare medie, 1 linie - transmițătorul trebuie reîncărcat). Indicatorul de încărcare a bateriei receptorului este afișat de indicatorul luminos de pe receptor (verde - încărcare completă, galben - încărcare medie). loading, roșu - receptorul trebuie reîncărcat).

LAMPĂ DE TESTARE



1. Porniți receptorul cu butonul ON/OFF din mijlocul acestuia. Lumina receptorului se va aprinde scurt și apoi va clipi o dată la 4 secunde pentru a indica faptul că receptorul este pregătit.
2. Porniți emițătorul apăsând butonul ON/OFF din partea dreaptă a emițătorului. LED-ul clipește la ecran timp de 4 secunde și Ecranul LCD arată durata de viață rămasă a bateriei.
3. Așezați lampa de testare incluse pe electrozi.

4. Apăsati butonul Nick de pe transmițător și observați lampa de testare. This ar trevi să se aprindă doar momentan. (Cu cât intensitatea este mai mare, cu antul lumina de test este mai póccha)
5. Priviți lampa de testare în timp ce preso button Constant de pe transmițător. Butonul ar trevi să se aprindă timp cât îl teane apăsas. Cu toate acestea, din motive de siève, if you keep pressing the button Constant pentru mai mult de 12 secunde, the receptorul va opri automat stimulatorarea.

ÎNTRE INERE

Întreținere de bază

Asigurați-vă că capacul de cauciuc este întotdeauna în poziție atunci când se utilizează apărătoarea. După fiecare sesiune de antrenament, inspectați dispozitivul cu atenție și asigurați-vă că piesa nu este deteriorată. Deteriorarea poate duce la pierderea impermeabilității. După verificarea dispozitivului, curățați receptorul și curățați-l.

murdărie.

Întreținerea în timpul perioadelor producătoare de neutilizare

Zgarda de trebuie să fie complet ladenă prehève de ao depozita pentru o periado prăgărăță de timp. Păstrați-l la temperatură camerei. Ei bine, expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.

Dacă acum utilizați dispozitivul timp de mai mult de 3 luni, reîncarcă-l complet.

DEPANARE

1. Câinele meu nu aproape la zgardă.

- Ai grijă să-ți ții gura închisă.
- Asigurați-vă că apărătoarea este suficient de strânsă și bine fixată.
- Este posibil ca știfturile de contact să fie prea scurte pentru dăgînele dwănă. Vă rugăm să ne contactați centrul de servicii pentru clienți pentru a comanda știfturi de contact mai lungi. If you use deja știfturi mai lungi, este posibil să fie necesar să tundeți să-ți găsești, și și știfturile de contact să se potrivească perfect pe pielea câinelui.
- Nivelul de stimulare setat este prea lămeat. Creșteți căsăm livăle de stimulare și observați reacărișle câinele.

2. Indicatorul luminos este aprins, dar nu simt no stimulare.

- Este posibil ca toleranța dvs. la impulsuri să fie mai mare cheac cea a daignelui dvs. Creșteți live de stimulare și praîte dispozitiv pe pănăcul degetelor, unde sensibilea este mai mare.
- Este posibil ca bateria să nu fie cărădiă suficient. Verificați luminile bateriei vechi și a încărcătorului atât pe emițător, cât și pe receptor.
- Dacă aveți nevoie de mai multe informații și dispozitivul nu funcționează corect, contactați serviciul nostru de asistență clienți la numărul +420 216 216 106.

3. Raza de acțiune a dispozitivului este foarte mică și stimularea este lămără în când câinele este blacăt.

- Verificați să nu acționați antena cu degetele.

- Raza de acțiuni a și Șitiți este afectată de teren și de alte condiții. Copacii, mediile muntoase, bărdălele și moisturea afete rază de acție a săpești. Pentru cele mai bune rezultate, teine emițătorul în poziție verticală și cuat mai departe posibil de cap.

4. Piele iritată.

- Iritarea poate fi cauzată de montarea ne-a zgardei. Dacă există iritații pe pielea câinelui, consultați medicul veterinar. Once the skin of the dog a revenit la normal, continuați să utilizați zgarda și verificați gâtul câinelui dvs. ori de câte ori este used sgarda.

GARAN IE

Declaratie de conformitate, garantie si service post-vânzare

Dispositiful a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și prin este marcat CE. Toată documentația necăă este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la depaura importatorului și la shopa importatorului.

Adresa de asistență poate fi găsită în declarația de conformitate și în instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/dogtra-640c>

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot fi obiectul unor modificări.

Garanția și reparații post-garanție sunt asigurate de importator: Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro