



ARC 1200S

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l utiliza pentru prima dată a produsului și a zgarda de dresaj Dogtra ARC 1200S.

Linii directe privind siguranța și sănătatea produsului

Utilizare

Colierele Dogtra sunt destinate modificării comportamentului pentru a fi utilizate numai pe câini. Acestea nu sunt destinate utilizării pe oameni sau pe alte animale decât câinii. Dogtra nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a colierelor Dogtra.

Comportament agresiv

Dogtra recomandă insistent, consultarea unui profesionist instruit înainte de a utiliza o zgardă pentru a corecta câinii care sunt agresivi față de oameni.

Interferențe electronice

Cea mai bună tehnologie a sistemului de filtrare Dogtra asigură interferențe electronice minime cu alte dispozitive electronice (uși de garaj, telefoane mobile, telefoane, etc.) Microprocesorul nostru digital oferă mii de coduri unice pentru a elimina potrivirea frecvențelor cu alte coliere Dogtra.

Pornirea neintenționată

Dacă butonul de impuls constant este apăsat timp de mai mult de 12 secunde sau mai mult, dispozitivul se va opri automat. Acesta va fi pornit din nou atunci când butonul corespunzător este eliberat.

Desfășurarea corectă

Slăbirea zgardei poate determina deplasarea receptorului pe gâtul câinelui dumneavoastră. Dacă acest lucru se întâmplă, contactele pot provoca iritații ale pielii. Atunci când dispozitivul este montat incorect pe gâtul câinelui dvs. este posibil ca stimularea să nu funcționeze corect.

Durata purtării aparatului

Lăsarea dispozitivului în același loc pe gâtul câinelui dvs. pentru perioade lungi de timp poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele poartă zgarda pentru o perioadă prelungită de timp, contactele și întregul dispozitiv trebuie repositionate pe gâtul câinelui pentru a evita iritațiile. Asigurați-vă că câinele dvs. nu prezintă semne de iritație a pielii și consultați medicul veterinar.

Reacția la stimulare

Fiecare câine are un prag al durerii și un răspuns diferit la stimulare. Prin urmare, vă rugăm să monitorizați reacția câinelui dumneavoastră la un anumit nivel de stimulare. Nivelul de stimulare poate varia în funcție de situație și de mediu. Un câine agitat (care urmărește un alt câine sau animal) va necesita un nivel mai ridicat de stimulare decât atunci când nu este agitat.

Metode de dresaj

Colierele electronice pot fi utilizate în mai multe moduri. Dacă aveți orice preocupări cu privire la aceste metode recomandate de Dogtra, vă rugăm să le consultați cu un profesionist.

Conținut

Prima privire...	5
Caracteristici principale	6
Prezentare generală...	7
Înțelegerea sistemului dvs. de antrenament	
1. Cum să porniți/opriți 1200S.....	9
2. Cum funcționează butoanele de pe radio... ..	10
3. Cum se pune zgarda... ..	12
4. Cum să găsiți nivelul corect de stimulare.....	13
5. Extinderea razei de acțiune a radioului	13
6. Indicatorul LED.....	14
7. Încărcarea bateriei.....	14
8. Afișajul LCD de pe emițător	16
9. Cum să atașați clema și cureaua la ARC 1200S.	17
10. Cum să utilizați lumina de testare.....	18
Sfaturi de instruire de bază	19
Întreținerea... ..	19
Depanarea... ..	20

Prima vedere



Transmițător



Receptor/colier



Încărcător



Cablul



Manual



Clemă de curea



Lumină de testare



Geantă

Receptoare suplimentare/coliere cu bandă

Dogtra ARC1200S poate fi extins pentru a găzdui 2,3 sau 4 câini în același timp

Încărcător auto

Încărcătorul auto Dogtra este conceput pentru a fi utilizat cu un încărcător auto de 10 volți.

Încărcător european

Încărcătorul european Dogtra este proiectat pentru a fi utilizat într-o priză de 230V

Principalele caracteristici ale ARC 1200S



Receptor ușor cu formă ergonomică pentru a se potrivi gâtului câinelui dvs.



Mânere îmbunătățite pe transmițător



Pager de înaltă eficiență nestimulant



Contacte îmbunătățite



Reostat/switch 0-127 pentru selectarea nivelului de stimulare



Stimulare imediată și de lungă durată



Raza de acțiune 1200m



Stimulare joasă și înaltă



Complet rezistent la apă



Afișaj LCD




Clip de curea





Încărcare rapidă de 2 ore

Prezentare generală

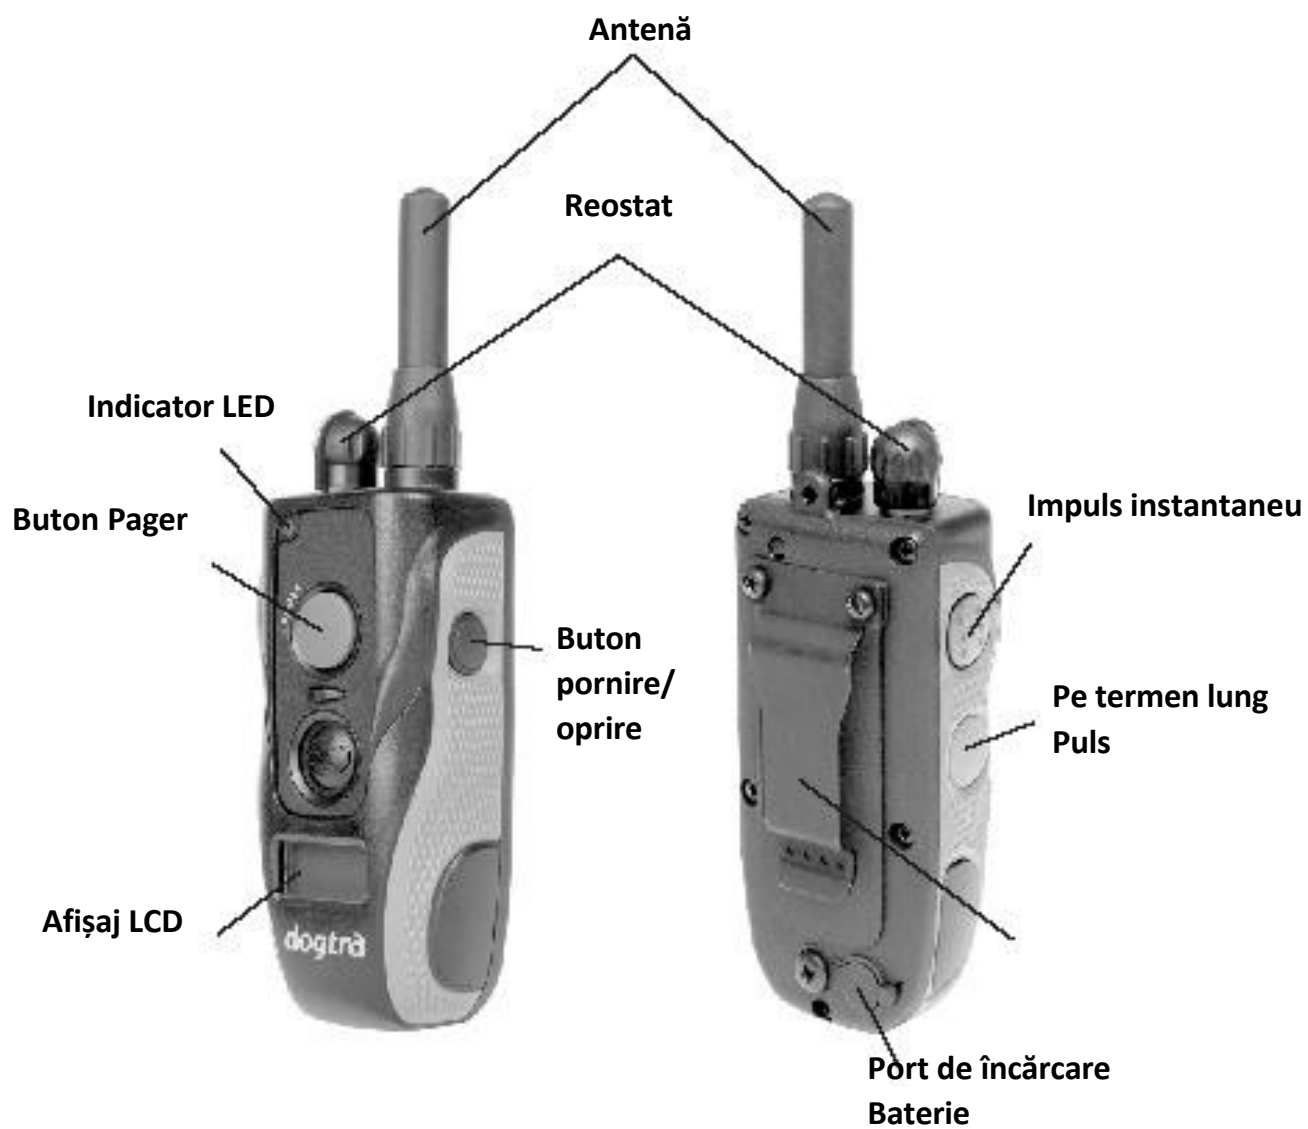

ARC 1200S


Transmițător

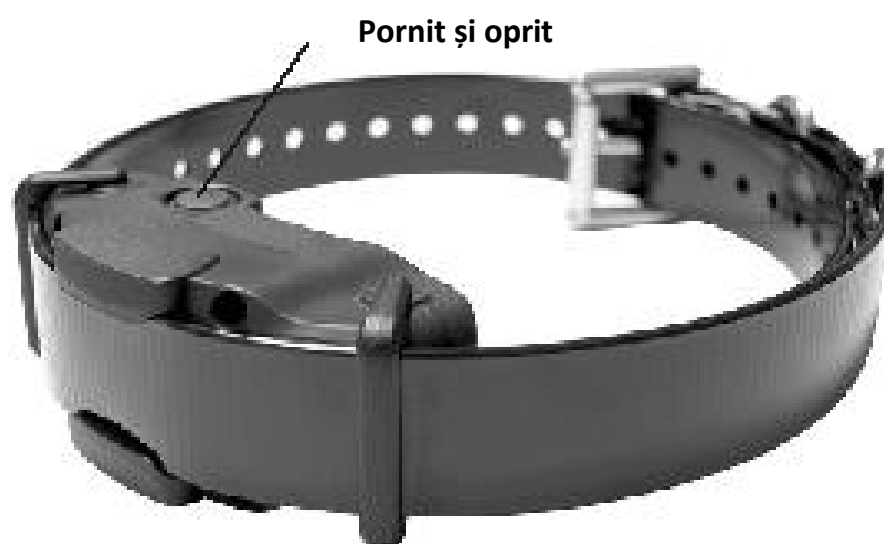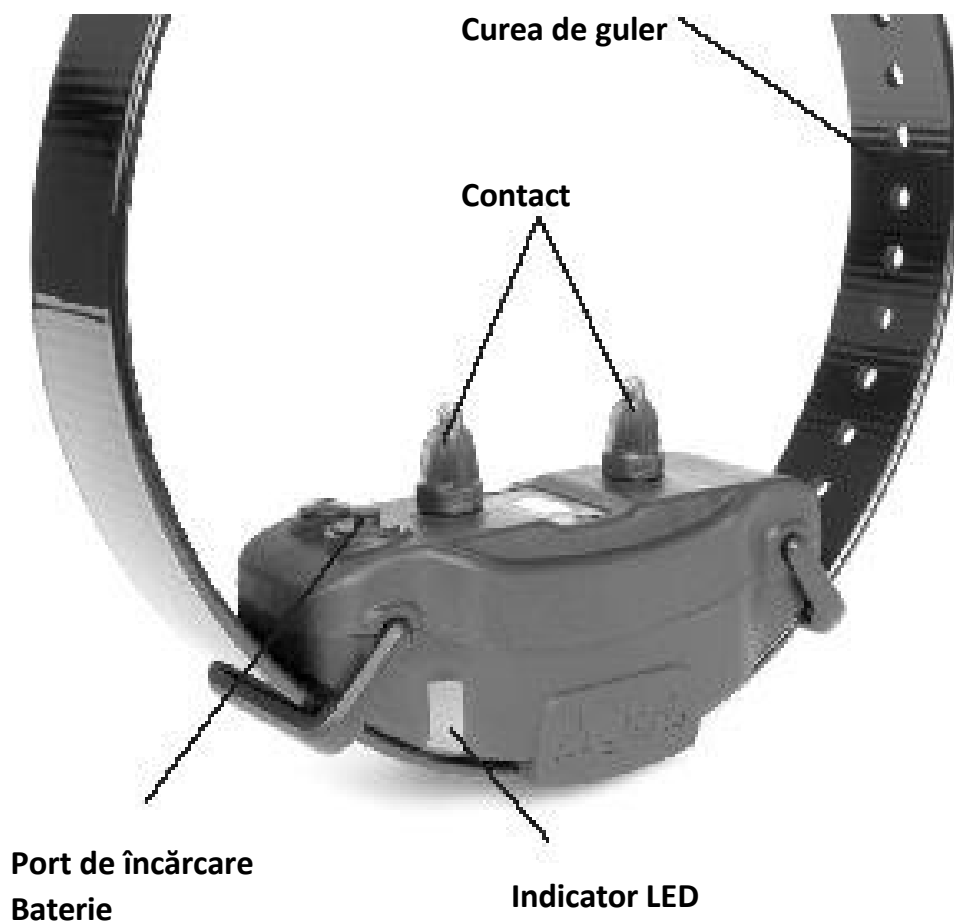


Înțelegerea sistemului dvs. de antrenament

1. Cum să porniți/opriți ARC 1200S

Pentru a porni radioul, țineți apăsat butonul albastru de pe partea din spate a radioului până când afișajul LCD se aprinde. Pentru a opri radioul, țineți apăsat butonul albastru de pe partea din spate a radioului până când afișajul LCD se stinge.

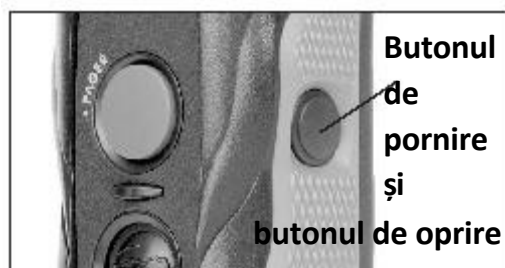

Pentru a porni receptorul, țineți apăsat butonul de pornire de pe guler până când indicatorul LED devine verde. Pentru a opri receptorul de pe guler, țineți apăsat butonul de oprire până când indicatorul LED se schimbă în roșu.

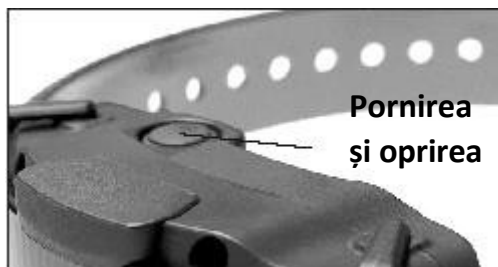

2. Cum funcționează butoanele de pe transmițătorul

Apăsați butonul de selectare a modului pentru a începe selecția și apoi apăsați butonul de guler atribuit. Prima zgardă este atribuită automat butonului negru.



Impuls instantaneu

Butonul de impuls instantaneu este situat în jumătatea din stânga sus a emițătorului. Dacă acest buton este apăsat, receptorul trimite un stimul electric scurt.

Impuls continuu

Acest buton este situat în jumătatea inferioară a transmițătorului. Apăsarea butonului va trimite un impuls continuu timp de până la 12 secunde. Dacă butonul este apăsat după acest timp, impulsul se va opri automat ca o siguranță de protecție. Zgarda va fi reactivată atunci când butonul este eliberat.

Buton pentru pager

Butonul pager este situat pe partea frontală a radioului. Apăsarea acestui buton va trimite o alertă nestimulantă timp de maximum câteva secunde.

Oprirea și pornirea radioului

Butonul de pornire este situat pe partea dreaptă a radioului. După pornirea radioului, apăsați butonul din partea dreaptă până când afișajul LCD se aprinde. Pentru a opri radioul, apăsați butonul până când afișajul LCD se stinge.

3. Punerea zgarda

Zgarda trebuie așezată pe gâtul câinelui atât de strâns încât, contactele cu din oțel inoxidabil sunt apăsate ferm pe blana câinelui. Atunci când zgarda este montată și strânsă corect, ar trebui să puteți introduce un deget sau două între contacte și blana câinelui. Cea mai bună amplasare a cutiei receptoare pe zgardă este pe partea laterală a traheei. Cutia receptoare trebuie să rămână la locul ei în timpul dresajului sau antrenamentului. Dacă dispozitivul se mișcă sau alunecă pe partea inferioară a gâtului câinelui, acesta nu este fixat corespunzător și trebuie strâns.

Slăbirea zgardei poate face ca contactele să se frece de blana câinelui, provocând iritații ale pielii. Dacă zgarda este strânsă prea mult, aceasta poate cauza câinelui probleme de respirație. Când utilizați o zgardă electrică, verificați ÎNTOTDEAUNA starea gâtului câinelui pentru a depista semne de iritație. Dacă găsiți semne de iritație, scoateți zgarda și consultați medicul veterinar.




4. Cum să găsiți nivelul corect de stimulare

Dispozitivul ARC1200S este prevăzut cu un reostat pe emițătorul său. Reostatul reglează intensitatea stimulării, de la cel mai scăzut nivel de stimulare 1 la cel mai ridicat nivel de stimulare 127. De asemenea, puteți comuta între cele două cu ajutorul butonului pentru a selecta stilul de intensitate între 8 tipuri diferite. De la unul care este cel mai scăzut la 8 care este cel mai ridicat. Nivelul de stimulare care se va potrivi cel mai bine câinelui dvs. depinde de temperamentul câinelui dvs. și de pragul de stimulare. Începeți de fiecare dată cu nivelul cel mai scăzut și urcați. Nivelul potrivit pentru câinele dvs. poate fi găsit după reacția la acel nivel, care corespunde unei reacții ușoare a mușchilor din gâtul câinelui. Nivelul de stimulare poate varia în funcție de diferitele tipuri de dresaj. Nivelul de stimulare poate fi mărit în funcție de distracțiile pentru câinele dumneavoastră.

5. Extinderea razei de acțiune a radioului

Dogtra ARC1200S are o rază de acțiune de 1,2 kilometri. Raza de acțiune poate varia în funcție de modul în care este ținut radioul. Țineți radioul mai departe de corpul dumneavoastră pentru o rază de acțiune mai mare. Păstrați Dogtra ARC1200S încărcat corespunzător pentru o rază de acțiune maximă.

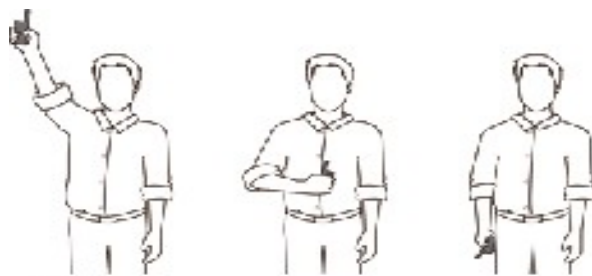

Raza de acțiune maximă

Raza de acțiune tipică Raza minimă de acțiune


*Evitați să atingeți antena, ceea ce poate duce la reducerea razei de acțiune

6. Indicator LED

Indicatorul LED clipește la fiecare 4 secunde atunci când receptorul este pornit și gata de utilizare. Indicatorul LED clipește atât pe emițător, cât și pe receptor atunci când butonul este apăsat.

Culoarea indicatorului LED se schimbă în funcție de gradul de încărcare al dispozitivului. Verde=Încărcat complet, Galben=Mediu, Roșu=Încărcat


Dacă dispozitivul este în uz atunci când indicatorul LED este roșu, dispozitivul stinge automat.

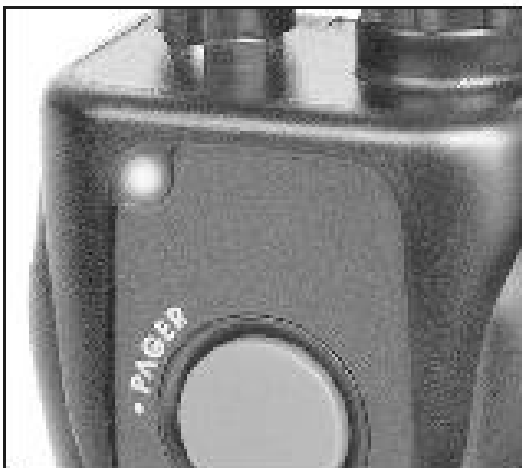

Indicator luminos al receptorului

Atunci când butonul de stimulare continuă este apăsat, lumina se va aprinde pe durata apăsării. Culoarea depinde de încărcarea bateriei. Când este apăsat butonul de stimulare imediată, lumina clipește.

7. Încărcarea bateriei

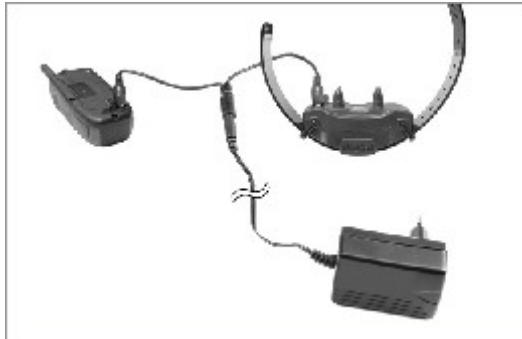

- I. Ridicați protecția de cauciuc a conectorului de încărcare.
- II. Introduceți adaptorul în conector și în priză. Indicatorul LED de pe emițător și receptor va deveni roșu.
- III. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul LED devine verde atât pe emițător, cât și pe receptor. Deconectați adaptorul de la dispozitiv și de la priză.
- IV. Reinstalați protecția de cauciuc pe conectorul încărcătorului

*Protecția din cauciuc a conectorului de pe emițător și receptor, asigură că apa și murdăria nu pătrund în dispozitiv. Dispozitivul este rezistent la apă chiar dacă protecția din cauciuc nu este complet închisă.

Pentru a încărca mai multe receptoare/coliere și radioul, combinați încărcătorul de baterie de rezervă și cablul splitter după cum se arată.

* AVERTISMENT

1. Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare
2. Nu încărcați dispozitivul în apropierea combustibililor.

Încărcați complet dispozitivul înainte de a-l depozita pentru una sau mai multe

8. Afișajul LCD de pe transmițătorul



Porniți iluminarea de fundal a afișajului LCD apăsând scurt butonul de oprire și cel de pornire.

Afișajul LCD arată nivelul de stimulare selectat (0-127).

Afișajul LCD arată, de asemenea, nivelul de încărcare al bateriei. 3 bare dacă bateria este complet încărcată, 2 dacă bateria este mediu încărcată și 1 dacă bateria trebuie reîncărcată. Indicatorul de încărcare a bateriei afișează doar valoarea pentru radio. Observați indicatorul LED și culoarea acestuia pentru a determina nivelul bateriei în receptor.

Verde = complet încărcat

Portocaliu = mediu Roșu=

bateria este descărcată

Aveți grijă de afișajul LCD la temperaturi scăzute

La temperaturi scăzute, sub 0 grade Celsius, lichidul din afișaj poate încetini și astfel afișajul va încetini și el. Chiar dacă afișajul LCD este mai lent, acest lucru nu afectează funcționarea radioului sau a dispozitivului. În cazul temperaturilor extreme, este posibil ca afișajul LCD să funcționeze cu întârziere. Dacă afișajul LCD nu răspunde la aceste temperaturi, rețineți că modificările pe care le faceți se vor reflecta în dispozitiv chiar dacă ecranul LCD nu le afișează.


9. Cum să atașați clema de curea

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a atașa clipul furnizat la transmițător:


1. Aliniați clema și atașați-o la orificiile marcate de pe partea din spate a radioului.
2. Folosind șuruburile furnizate, înșurubați clema pe curea folosind o prindere fermă.

Nota

Strângeți până când clema este bine fixată în poziție. Aveți grijă să nu strângeți prea tare șuruburile.

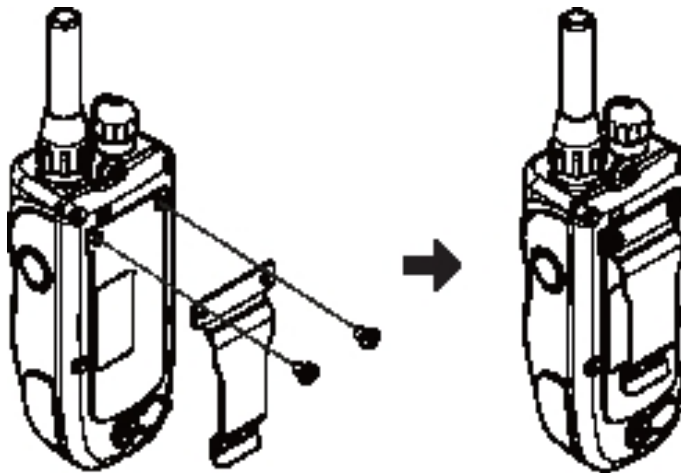

10. Cum să utilizați lumina de testare

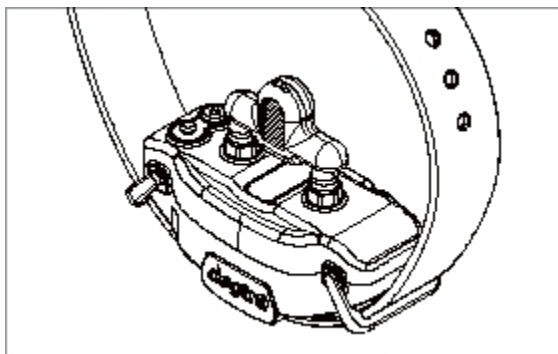

Încercați stimularea cu lumina de testare.

1. Porniți receptorul/gulerul și emițătorul și plasați lumina de testare în locul contactelor, așa cum se arată.
2. Lumina de testare va începe să se aprindă atunci când butonul frontal este apăsat în modul "N". Lumina va rămâne aprinsă până când butonul frontal este în modul "C" timp de maximum 12 secunde.

* Pentru mai multe informații despre setarea modurilor, consultați secțiunea 2.

3. Dacă nivelul de stimulare este mărit - lumina va fi mai puternică.

Instruire de bază sfaturi

Noțiuni introductive

Câinele dvs. trebuie să aibă câteva obiceiuri de bază în materie de ascultare înainte de a putea fi antrenat cu o zgardă electrică. Mai întâi câinele este învățat prin demonstrație și comandă, urmate de o mare de repetiții. Pe măsură ce câinele începe să se îmbunătățească în această ascultare, îl puteți expune la distrageri ale atenției și la locații diferite. Cu cantitatea potrivită de recompense pozitive și negative, puteți da câinelui foarte bine dresat.

Dresajul în lesă

Câinele dvs. trebuie să înțeleagă pe deplin comenzile de obediență (stai, stai, aici, așteaptă, cușcă) înainte de a utiliza aceste comenzi în dresajul cu zgardă electrică. O lesă care este atașată la o zgardă tradițională este utilizată pentru a preda comenzile tradiționale de obediență. Colierul electric atașat de această lesă este utilizat pentru a întări aceste comenzi. Dacă, câinele dumneavoastră se supune, folosiți aceste comenzi de bază recompensă pozitivă. Atunci când câinele dvs. înțelege aceste comenzi, puteți începe să utilizați electrocolarul pentru a dezvolta în continuare dresajul.

Noțiuni introductive privind electrocolarul

Dacă câinele dvs. înțelege deja comenzile din lesă, puteți începe antrenamentul cu ajutorul unei zgarda electrice. Cu câinele în lesă și cu gulerul electric în jurul gâtului, continuați să lucrați la aceste comenzi. Odată cu comanda se poate aplica o stimulare ușoară sau un impuls de scurtă durată sau constant. Stimularea este îndepărtată continuu pe măsură ce câinele începe să se supună și să înțeleagă comanda. Prin repetiție, câinele învață să anticipeze impulsul și să respecte comanda înainte ca aceasta să fie aplicată. Dresajul cu electrocolier este un alt tip de întărire negativă a comenzii. În cazul în care câinele urmează comanda, folosim pozitivă, cum ar fi recompensele. Ultima etapă a dresajului cu electrocolier este faza de evitare. Câinele învață să se supună comenzilor înainte de a fi forțat să facă acest lucru de impulsul electric. Când antrenamentul este finalizat, electrocolierul este folosit ca un memento atunci când câinele urmează sau nu comenzile dumneavoastră. Păstrați primele sesiuni de dresaj scurte și pozitive. Câinii au perioade scurte de atenție.

Cât de multă stimulare puternică trebuie folosită

Nivelul de stimulare care se va potrivi cel mai bine câinelui dvs. depinde de temperamentul acestuia și de pragul de stimulare. Începeți cu cel mai mic nivel de fiecare dată și urcați. Nivelul potrivit pentru câinele dvs. poate fi găsit în funcție de reacțiile la nivelul respectiv, care corespunde unei reacții ușoare a mușchilor din gâtul câinelui. Nivelul de stimulare poate varia în funcție de diferitele tipuri de dresaj. Nivelul de stimulare poate fi mărit în funcție de distragerea atenției câinelui dumneavoastră.

Soluții probleme

1. Câinele meu nu răspunde la zgarda electrică

- Asigurați-vă că receptorul/colierul este pornit. Pentru a porni zgarda, apăsați butonul de pornire/oprire până când indicatorul LED este verde.
- Asigurați-vă că cureaua zgardei este strânsă suficient și că contactele ating pielea câinelui.
- Este posibil ca contactele să fie prea scurte pentru blana lungă și groasă a câinelui dumneavoastră. Utilizați extensia inclusă pentru contacte. Dacă utilizați deja extensia, va trebui să tundeți părul de pe gâtul câinelui dvs.
- Este posibil ca intensitatea impulsurilor să fie prea mică pentru câinele dumneavoastră. Creșteți intensitatea stimulării până când câinele dvs. răspunde.

2. Lumina de testare este aprinsă, dar nu simt nicio stimulare

- Pragul dvs. de toleranță poate fi mai mare decât al câinelui dvs. Va trebui să încercați dispozitivul pe vârfurile degetelor, unde sensibilitatea este mai mare. Asigurați-vă că ambele contacte vă ating degetele.
- Este posibil ca bateria să fie descărcată, verificați dacă indicatorul luminos LED de pe emițător și receptor este încărcat.
- Asigurați-vă că receptorul este codat la radio. Pentru codare, mergeți la secțiunea 11. Setări de codare.

3. Dacă bateria este complet încărcată și ați verificat toate elementele menționate mai sus, dispozitivul dvs. va necesita reparații. Trimiteți-ne un e-mail la info@zgarzi-electro.ro sau sunați la asistența pentru clienți la +4 031 229 5337 Radioul nu are rază de acțiune sau **stimularea scade cu cât câinele meu este mai departe de el.**

- Asigurați-vă că degetele dvs. nu ating antena, ceea ce poate reduce considerabil raza de acțiune.
- Raza de acțiune indicată pe cutia dispozitivului este pentru teren plat. Terenul denivelat, copacii, dealurile, clădirile și multe altele pot afecta raza de acțiune a dispozitivului dvs.
- Orice dispozitiv electric poate afecta raza de acțiune a dispozitivului dumneavoastră. Pentru o rază de acțiune optimă, utilizați dispozitivul departe de aceste dispozitive.

4. Dispozitivul meu nu menține încărcarea

- Conectorul de încărcare poate fi deteriorat. Pinul metalic din interiorul conectorului de încărcare trebuie să rămână într-o poziție dreaptă, bine centrată pe conector.
- Portul de încărcare trebuie să rămână curat pentru a încărca corect, curățați orice resturi. Dacă, câinele a fost în apă sărată, asigurați-vă că dispozitivul a fost clătit
- Pentru dispozitivele Dogtra mai vechi de doi ani de la data achiziției, bateriile vor trebui înlocuite. Puteți înlocui singur bateriile.

5. Câinele meu are pielea iritată

- Acest lucru poate fi cauzat de montarea și fixarea incorectă a zgarda în jurul gâtului câinelui. Dacă câinele dumneavoastră prezintă semne de iritare a pielii, consultați medicul veterinar. Când pielea câinelui dumneavoastră revine la normal, continuați să utilizați zgarda, dar verificați gâtul câinelui înainte de fiecare utilizare.