


EVERSWEET SOLO

INSTRUCTION MANUAL

INTRODUCEREA PRODUSULUI

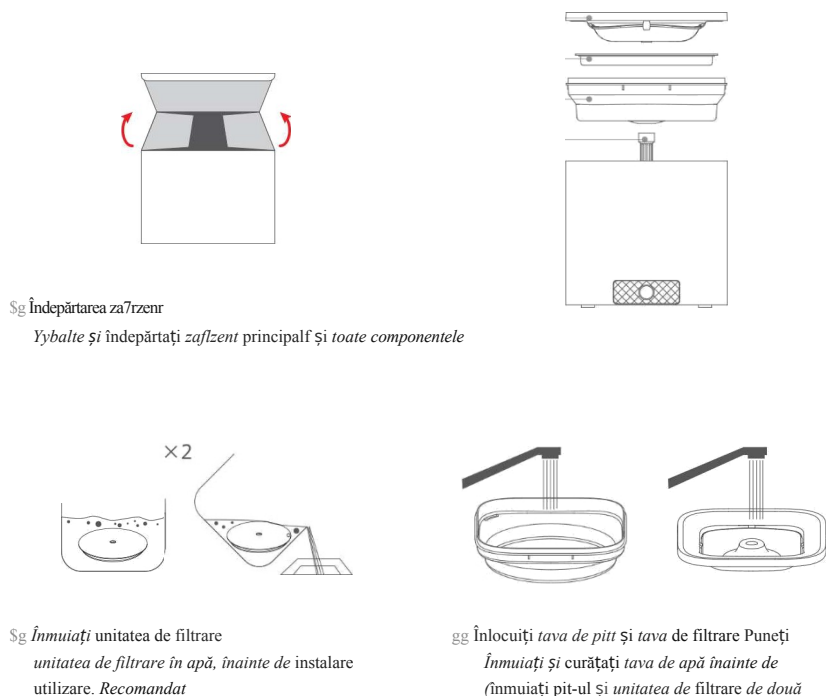

4

5

6

ori timp de 5 minute în corp și mtrne

și clănți pflurile interioare cu apă curată

Instalarea întregii instalații

fiă instalați țeava și FI17R



Asigurați-vă că capcana este plasată în suportul inferior. Scoateți țeava și aliniați-o cu tamponul și strângeți-o.

Aliniați țeava de intrare cu țeava de ieșire de pe tubul filtrant.



Țineți mânerul deasupra orificiului central al filtrului umezit. Aliniați-l cu orificiul central din filtru și împingeți în jos până când intrarea țevii este expusă.


Împingeți furtunul în jos

7

INSTALAREA ÎNTRĂGULUI DISPŌZITIV


Se conectează la cablul naăfjecmiv

Introduceți portul cablului de alimentare USB în mufa din partea de jos a unității principale, în spatele siguranței

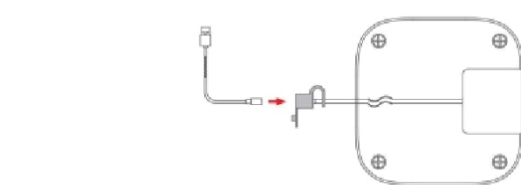


UTILIZAREA PRODUSULUI

Cum să puneți apa
eosuňte lupul barieră de apă

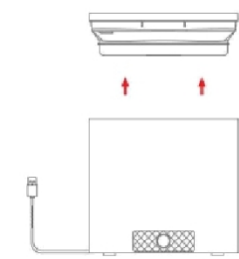


Nu spălați fântâna și spălați apa curată la marcajul max
are puncte i în

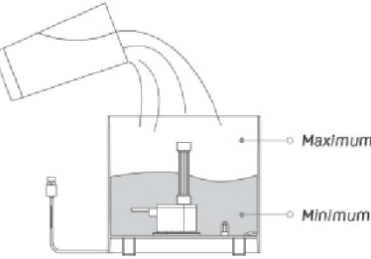


8

ȘI UTILIZAREA RODUCTULUI

@ instalalace a întregului dispozitiv și utilizați-o pentru pomire
vio"ne bol de lovire, fiitr și bol pitf în spatele oalei

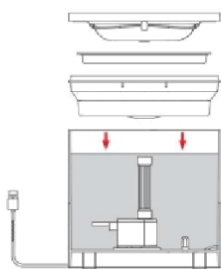


Conectați portul de alimentare USB la bara de alimentare și conectați-l la o priză electrică

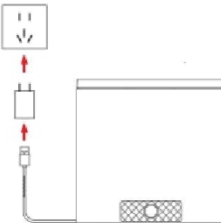

9

ȘI DESCRIEREA INDICATORULUI LUMINOS

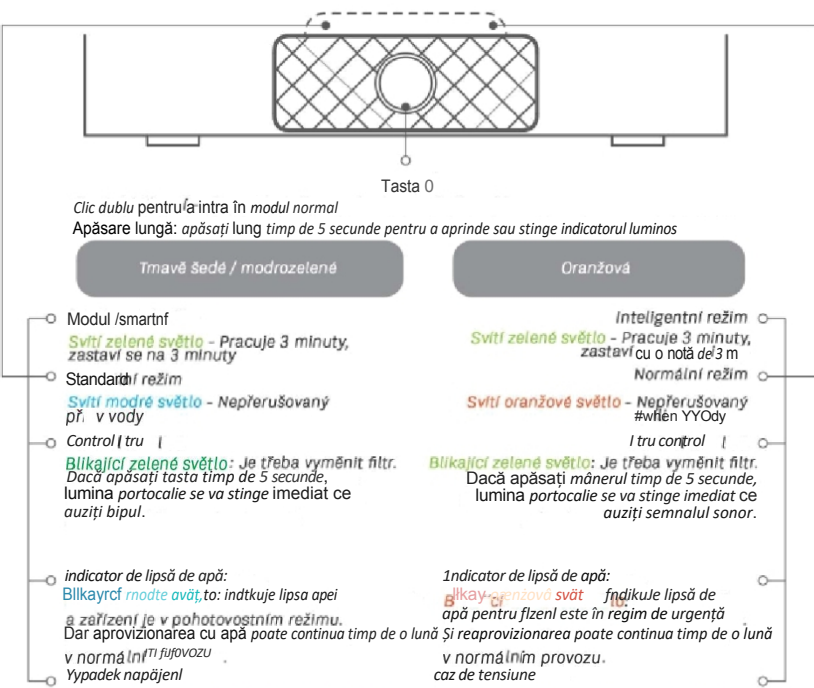

Indicator de lipsă de apă:
Blikayrcf modte avăto: indtkuje lipsa apei
a zăřizení je v pohotovostním režimu.
Dar aprovizionarea cu apă poate continua timp de o lună
v normálním provozu.
Yypadek napájení
Střídavé blikání zeleného a modrého světla
Indică o cădere de tensiune.
Dacă doriți să reporniți dispozitivul, conectați sursa de alimentare/ Dacă doriți să reporniți dispozitivul,
conectați sursa de alimentare la portul USB sau contactați serviciul de defecțiuni

10

ÎNTREȚINERE

Čištění a udržba zásobníku na vodu

- Nu îl expuneți la soare pentru a evita accelerarea aprinderii aparatului
- Atunci când deconectați alimentarea, vă rugăm să curățați întregul aparat și să vă asigurați că conectorul inferior este uscat
- curățați echipamentul într-un recipient mare, de exemplu într-o găleată, pentru a elimina apa
- Nu utilizați benzen, detergent ușor, înălbitor sau alte substanțe chimice pentru a curăța fzentul
- Nu suflați sau nu suflați fzentul și pompa în apă cu o surubelniță

clătiți cu apă caldă
- Este recomandat să schimbați apa plină la fiecare s-4 zile. La schimbare, curățați toate componentele
- Dacă nu aveți de gând să utilizați sticla pentru o perioadă mai lungă de timp, curățați-o după ce s-a uscat în ambalajul original și puneți-o în recipientul original și depozitați-o într-un loc uscat pentru o altă zi.

Výměna filtru

1. rlrtr trebuie înlocuit la fiecare 60 de zile în modul inteigentnfm și aproximativ la fiecare 30 de zile
v normálním režimu
2. Înainte de a înlocui filtrul nou, înmuați-l bine. Se recomandă să se înmoaie de două ori, câte cinci minute de fiecare dată.
și clătiți de trei ori înainte de utilizare.

11

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățarea pompei

Pompa se curăță în fiecare săptămână pentru a preveni murdăria și înfundarea căilor
de apă, care ar putea duce la anomalii precum calitatea slabă a apei și debitul
reduc al apei.

Scanati baia R și urmați pașii pompelor

FAQS

O poruchách kontrolky

1. Indicatorul luminos nu se aprinde după pomire/oprire. Reconectați și înlocuiți adaptorul sau sursa de alimentare USB cu una nouă. Dacă tot nu se aprinde, contactați info@petkit.com și înlocuiți cablul USB original.
2. Dacă resetarea a eșuat după ce filtrul a fost îndepărtat, pur și simplu confirmați mai întâi, că /smart// modul normal poate fi activat în mod normal cu două taste. Sau prin apăsarea prelungită pentru a reseta după închidere și repomire. Dacă nu vă amintiți, vă rugăm să contactați info@petkit.com
3. Lumina portocalie și albastră care clipește pe adaptor indică o intrare instabilă, de exemplu, înlocuiți adaptorul.
"pentru unul nou" sau contactați "te info@petkit.com"

12

ȘI CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI

O poruchách odtoku vody

1. Apă proaspătă după comutare
Verificați dacă lumina clipește. Dacă lumina galbenă clipește chiar dacă știfturile butoiului sunt punctate, contactați info@petkit.com
2. Verificați dacă pompa plămădește sau nu dacă pompa funcționează corect, încercați să înlocuiți filtrul cu unul nou. Dacă acest lucru nu este rezolvat, contactați prosIm info@petkit.com
3. Dacă pompa nu funcționează, curățați-o conform instrucțiunilor din videoclipul pentru pompele Oiătēnf. Dacă problema nu poate fi rezolvată urmând acești pași, contactați info@petkit.com.

Debitul de ieșire al apei este mic

1. În primul rând, verificați filtrul și conducta de apă și vasul.
zkuste znovu zapnout.
2. Dacă nivelul apei este prea scăzut, apa din rezervorul F'od/from'e trebuie completată. verificați dacă
intrarea apei din filtru/insert este aliniată cu debitul pompei din jur.
- 3.

13

INFORMAȚII PRIVIND PARAMETRII DE BAZĂ

Denumirea produsului	PETKIT EVERSWEET SOLO Fântână de băut inteligentă pentru animale
Typ produktu	de companie P4103
Rozměry	160mm X 160mm X 158mm Pisici și câini de talie mică Aproximativ
Recomandări	0,65kg
Parametru	SVDC 2W
Napětí	
Výkon	

14

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat
cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe
paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea
parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro