

Drinkwell® 360
D360SS-EU-45



**Fântână pentru animale de
companie Capacitate de 3,8
L**

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni importante de siguranță


Instrucțiunile se referă în special la riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare corporală.

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.
- Este necesară supravegherea unui adult pentru a evita posibilitatea de vătămare corporală dacă aparatul este utilizat și de copii.
- Utilizați numai mânerele și piesele de schimb recomandate de producător.
- Proiectat pentru uz casnic.
- La deconectare, nu trageți de cablul electric, ci prindeți el. Nu apucați adaptorul și nu îl scoateți din sursa de alimentare. Nu scoateți adaptorul de la rețea.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Contactați serviciul clienți.
- Se aplică tuturor aparatelor portabile din casă - nu așezați aparatul într-un loc în care poate cădea în chiuvetă sau în cadă.
- Atunci când aparatul nu este utilizat, scoateți sursa de alimentare. Scoateți adaptorul din sursa de alimentare. Scoateți adaptorul de alimentare de la rețea.
- Părțile din plastic ale fântânii sunt fără BPA. Unele animale sunt alergice la utilizarea părților din plastic, astfel încât, dacă câinele sau pisica dumneavoastră dezvoltă o alergie, consultați un medic veterinar.

ATENȚIE

- Fântâna este proiectată pentru funcționare continuă (ori de câte ori este conectată), atât timp cât nivelul apei este menținut și fântâna este curățată în mod regulat. Asigurați-vă că verificați fântâna în mod regulat pentru a preveni deteriorarea pompei, deoarece apa poate fi consumată sau se poate evapora și poate cauza funcționarea în gol a pompei.
- Nu încercați să reparați pompa.
- Pentru a evita posibilitatea ca ștecherul electric să se ude, acesta trebuie să fie întotdeauna deasupra nivelului fântânii.
- Dacă este necesar, utilizați un cablu prelungitor adecvat.
- Intrarea electrică a acestui dispozitiv este de 2w.
- Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate cauza o stare periculoasă.
- Nu modificați unitatea.
- Nu instalați sau depozitați unitatea într-un loc în care va fi expusă la intemperii și la temperaturi sub 4,5°C.

COMPONENTE FÂNTÂNĂ

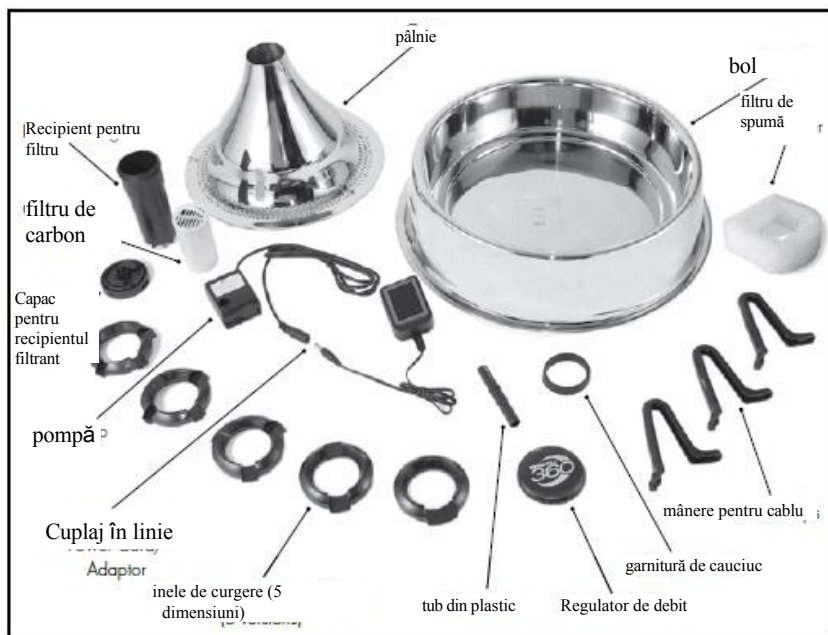

Notă: fântâna dvs. va fi parțial asamblată, dar este o idee bună să vă asigurați că aveți toate piesele

CARACTERISTICI

Pâlnia asigură faptul că apa nu stropেște, ci curge încet în vasul fântânii

Prinderile cablului ajută la așezarea acestuia

Potrivit pentru mașina de spălat vase, cu excepția pompei

Capac pentru reglarea debitului

Filtrul de carbon purifică apa și îi reîmprospătează gustul

Pompă submersibilă pentru o funcționare silențioasă

Filtrul din spumă împiedică murdăria, reziduurile de salivă, alimentele etc. să murdărească pompa

Inelele de debit oferă posibilitatea de a regla 5 niveluri ale forței de evacuare a apei

Conținut:
sistem de
3,8L 12V

INFORMAȚII DE BAZĂ

Bol: Bolul din oțel inoxidabil este baza fântânii. bolul circular poate fi mutat prin simpla apucare de sub părțile laterale ale bolului.

Pâlnie: pâlnia conică din oțel inoxidabil ascunde pompa / pompa fântânii de animalele de companie curioase. Pâlnia în formă de con liniștește apa pe măsură ce cade în castron.

Corpul filtrului: corpul filtrului susține filtrul în partea superioară a conului și scopul său principal este de a menține filtrul în poziție.

Filtrul de cărbune: filtrele de cărbune activ de formă cilindrică trebuie așezate în corpul filtrului cu proeminența orientată în sus pentru ușurință.

Filtru cu spumă: filtrul cu spumă colectează părul, murdăria și resturile de hrană din apă înainte ca aceasta să intre în pompă. Este important să folosiți un filtru de spumă deoarece ajută la menținerea funcționării corespunzătoare a pompei.

Capacul capacului filtrului: Capacul este șurubul de pe capac care se atașează la filtru.

Inele de debit: cinci inele interschimbabile pot fi ușor schimbate în funcție de preferințele animalului dvs. de companie și pot furniza până la 5 jeturi de apă.

Capac de reglare a debitului: este atașat la partea superioară a fântânii și reglează cu ușurință debitul de apă prin rotirea la stânga sau la dreapta. Rotiți capacul spre dreapta pentru a crește debitul de apă. Rotiți-l spre stânga pentru a micșora debitul.

Pompă: pompele submersibile mici pentru acvariu pot fi dezasamblate pentru curățare. Important: Pompa nu este potrivită pentru mașina de spălat vase! Scoateți pompa din fântână înainte de curățare (consultați "Întreținerea pompei"). Pompa are, de asemenea, un conector-conector în linie pentru atașare sau îndepărtare ușoară.

Mânere pentru cablu: Trei mânere din plastic sunt utilizate pentru a ascunde cablul electric în exces.




Instrucțiuni de utilizare

Nu lăsați în funcțiune fără apă - numai pentru uz casnic.

1. Scoateți cu atenție toate componentele fântânii din ambalaj înainte de asamblare.

2. Verificați dacă cablul electric este funcțional și nedeteriorat (Fig. / Fig. 1).

3. Așezați filtrul de spumă în jurul a pompei prin introducerea pompei în filtrul de spumă din partea superioară. Asigurați-vă că cablul de alimentare electrică este dirijat din partea de sus.

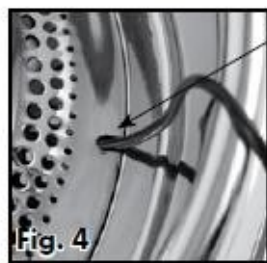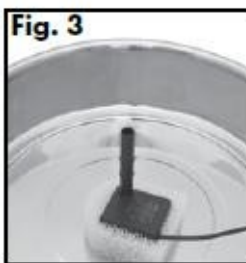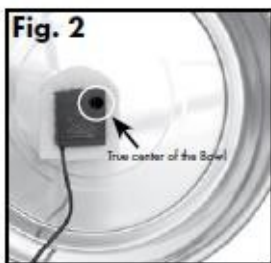

4. Luați bolul și așezați pompa în centrul acestuia. Asigurați-vă că orificiul circular din partea superioară a pompei este centrat în bol (Fig. / Fig. 2). Apăsăți ușor pompa în jos pentru a o fixa pe partea de jos a bolului. Introduceți tubul de plastic în gaură (fig. / Fig. 3).

Apăsăți ușor pompa pentru a o fixa pe fundul bolului. Introduceți tubul de plastic în gaură (fig./Fig. 3)..

5. Așezați pâlnia pe bol astfel încât cablul electric să poată ieși prin orificiul din colț (fig./Fig. 4).

6. Luați capacul parțial asamblat cu sistemul de filtrare și deschideți capacul (fig./Fig. 5). NU răsuciți capacul! Scoateți capacul și scoateți inelul de curgere.

7. Introduceți filtrul de carbon în carcasa filtrului (Important: clătiți întotdeauna filtrul de carbon sub jet de apă rece înainte de utilizare pentru a îndepărta particulele libere din sistemul de filtrare.



Important: Clătiți filtrul de carbon sub un jet de apă rece înainte de a-l utiliza în fântână.

1. Priviți în deschiderea pâlniei și asigurați-vă că tubul de aspirație din plastic este în mijloc (Figura 7). Introduceți cu grijă corpul filtrului pe deschiderea conică împingându-l drept în jos (Figura 8). După ce împingeți corpul filtrului în jos pe cauciucul de etanșare, corpul filtrului se va atașa cu ușurință la tubul de aspirație.





2. Selectați unul dintre cele cinci inele de curg inele de curgere interschimbabile în funcție de preferințele dvs. personale. Împingeți-l ușor pe sistemul de filtrare (Figura 9).



3. Aliniați capacul regulatorului de debit cu creștăturile de pe sistemul de filtrare (Figura 10). Apăsați ușor și regulatorul de debit se va angaja singur. Cu ajutorul regulatorului de debit veți putea regla cu ușurință intensitatea debitului de apă din fântână. Rotiți regulatorul spre dreapta pentru a crește debitul de apă sau rotiți-l spre stânga pentru a ușura debitul. Important: Dacă observați o scădere a debitului de apă care nu este introdusă prin acest mecanism, poate fi un semn de înfundare a fluxurilor și un filtru murdar și/sau indică necesitatea de a curăța sistemul de filtrare.

4. Utilizați clemele pentru cablu pentru a fixa cablul în poziție (Figura 11-12).

5. Luați celelalte două cleme de plastic și atașați-le la bol, astfel încât cele trei cleme să formeze împreună cele trei vârfuri ale unui triunghi (figura 13). Acest lucru va fixa pâlnia în poziție.

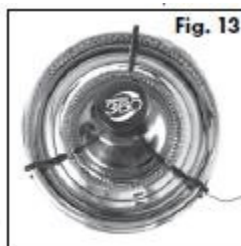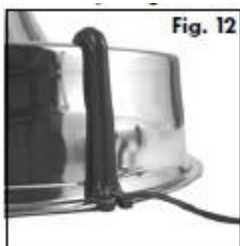

6. Turnați apă în fântână - direct în bol. Nu turnați mai puțin decât linia MIN și mai mult decât linia MAX indicate pe bol.

7. Așezați fântâna în locul dorit. Nu ridicați fântâna plină apucând de turn. Dacă doriți să mutați fântâna, folosiți întotdeauna ambele mâini și prindeți bolul de părțile lor laterale. Important: Pentru a proteja podeaua, utilizați întotdeauna un tampon de protecție, cum ar fi un prosop sau un tampon impermeabil sub bol.

8. Asigurați-vă că cablul de alimentare electrică, adaptorul și mâinile dvs. sunt complet uscate înainte de a conecta fântâna la o priză electrică.

9. Adăugați apă în fântână după cum este necesar. Nu lăsați niciodată nivelul apei să scadă sub 2,54 cm înălțime sau sub nivelul MIN, deoarece riscați să ardeți pompa. Pompele de înlocuire pot fi achiziționate separat prin apelarea Centrului de asistență pentru clienți. Vizitați www.petsafe.sk sau vizitați personal dealerul dvs. pentru a comanda o pompă nouă.

Filtre și curățarea fântânii

Fântâna este echipată cu două tipuri de filtre care trebuie înlocuite periodic cu unele noi. Filtrul de carbon elimină gustul și mirosul neplăcut, menținând apa proaspătă. Filtrul de spumă colectează părul și resturile din apă care ar putea murdări pompa, asigurând o filtrare optimă. Împreună, filtrele asigură o pompă mai curată și furnizează o apă mai proaspătă pentru animalul dvs. de companie.

Filtrul de carbon elimină gustul și mirosul neplăcut, menținând apa proaspătă. Filtrul trebuie schimbat la fiecare două până la patru săptămâni.

Dacă utilizați o fântână cu apă pentru mai multe animale sau dacă aveți animale care produc mai multă salivă, schimbați filtrele mai des.

Clătiți filtrul sub jet de apă rece înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Filtrul de spumă colectează părul și murdăria și le împiedică să intre în pompă, asigurând filtrarea optimă. Înlocuiți filtrul de spumă la fiecare patru până la șase săptămâni. Pentru a prelungi durata de viață a filtrului de spumă, clătiți-l frecvent cu apă curată.

Împreună, filtrele au rolul de a menține pompa/pompele mai curate și de a oferi o apă mai proaspătă pentru animalul dvs. de companie.


Filtrele ajută la menținerea unei ape mai curate și mai

proaspete. Important: Nu spălați niciodată filtrele în apă cu

săpun!

Curățarea pompei - POMPE

Dacă aveți probleme cu curățarea fântânii în anumite zone, încercați să utilizați o cârpă de bumbac sau achiziționați Kitul de curățare Drinkwell®, un kit din 3 piese conceput pentru curățarea fântânilor. Vizitați site-ul nostru la www.petsafe.sk sau contactați dealerul dumneavoastră.

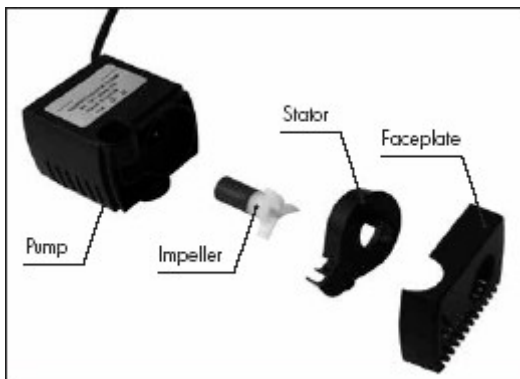

Pompa trebuie curățată continuu sau garanția produsului poate fi anulată!

1. După scoaterea pompei din fântână, utilizați degetul arătător și degetul mare pentru a scoate piesa de aspirație. Este posibil să fie necesar să introduceți unghia între piese.



1. Folosiți limba din partea de jos a pompei pentru a scoate statorul.



2. După îndepărtarea statorului, puteți îndepărta și unitatea (elicea albă), care este ținută în poziție de un magnet. Trageți-o afară din partea neagră.



3. Curățați temeinic componentele fântânii. Dacă aveți dificultăți în curățarea anumitor zone ale componentelor fântânii, utilizați un tampon de bumbac sau achiziționați un kit de curățare a fântânii Drinkwell®, de exemplu.

Reasamblați piesele la starea lor inițială.

- Introduceți actuatorul (elicea albă)

-Instalați statorul

- Montați piesa de aspirație împreună cu regulatorul de debit

Sfat uri

La prima utilizare a fântânii, animalul de companie poate fi puțin precaut în a se familiariza cu noul obiect. Lăsați animalul de companie să se obișnuiască cu el. Unele animale de companie vor începe să folosească fântâna după câteva zile, dar altele vor începe să o folosească imediat.

Este posibil ca animalul dvs. de companie să aibă nevoie ca fântâna să fie amplasată într-un alt loc decât zona de hrănire desemnată. Încercați să amplasați fântâna într-o altă cameră sau parte a camerei.

Perioada de garanție Perioada de garanție la acest produs este 2
ani De la data de vânzare: **Data vânzării:**

Echipamentul îndeplinește toate standardele EMC și pentru aparate de joasă tensiune. Utilizarea neautorizată sau manipularea și modificările aduse echipamentului care nu au fost aprobate direct de Radio Systems® Corporation încalcă legislația UE și utilizatorului i se poate interzice utilizarea produsului, iar garanția produsului poate fi, de asemenea, anulată.

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie să fie reciclat. Nu aruncați produsul în deșeurile municipale obișnuite.

Protejat de brevetele SUA nr. 5,799,609 și 5,842,437

Termeni și limitări de răspundere

1. Condiții de utilizare

Utilizarea acestui produs este condiționată de acceptarea acestor termeni, condiții și notificări fără modificări. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propria cheltuială și risc la Centrul de asistență pentru clienți corespunzător, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizarea corespunzătoare

Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau instructorul certificat înainte de prima

Utilizarea corectă include, fără limitare, respectarea instrucțiunilor de utilizare.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării numai cu animale de companie. Utilizarea acestui produs în mod neadecvat poate duce la încălcarea legilor de stat și locale.

4. Limitarea răspunderii

Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru (i) orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) orice pierdere sau daună pentru daune care rezultă din sau în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile rezultate din utilizarea acestui produs în măsura maximă permisă de lege. Pentru evitarea oricărui dubiu, nimic din prezenta secțiune 4 nu limitează și Radio Liability Systems Corporation nu va fi răspunzătoare pentru deces sau vătămare corporală sau fraudă sau declarații false frauduloase.

5. Modificarea termenilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica din când în când termenii, condițiile și notificările care reglementează acest produs.

Producător

UE: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, ELGE Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irlanda

SUA: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Distribuitor pentru Republica Cehă și Slovacia

blue gray sro Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovacia