

CAMERĂ PENTRU CÂINI EYENIMAL



Instrucțiuni de utilizare RO

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza DOG CAM EYENIMAL și păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiunea produsului: lungime 84 mm, diametru 26

mm Greutate fizică (inclusiv suporturi): 63 g

Impermeabilitate: rezistent la ploaie

USB: 2.0 (viteză mare)

Sursă de alimentare: baterie Li-polimer 450mAh încorporată Durată de viață:
până la 150 de minute

Adaptor de alimentare: 5V DC/500mAh

Consum de energie: <0.7W Memorie internă:

memorie încorporată de 4GB

Memorie externă: Card Mini SD Class4 (suportă de la 2GB până la 8GB)

Rezoluție: 736x480 Format video: AVI

Viteza de înregistrare: 24 cadre/secundă

Lățimea cadrului: 80 cm Unghi de vizualizare: 57

grade Senzor de imagine: CMOS

Temperatura de funcționare: -10°C



+50°C Temperatura de stocare: -20°C

+60°C

Player: Quicktime, kmplayer, windows media player, Realplayer Sistem de

operare: Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac OS 10.x

CONȚINUTUL ȘI DESCRIEREA CAMEREI PENTRU ANIMALE DE COMPANIE EYENIMAL

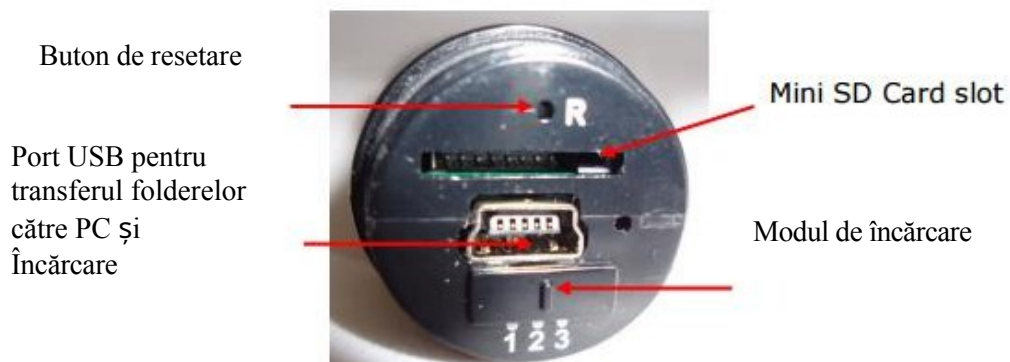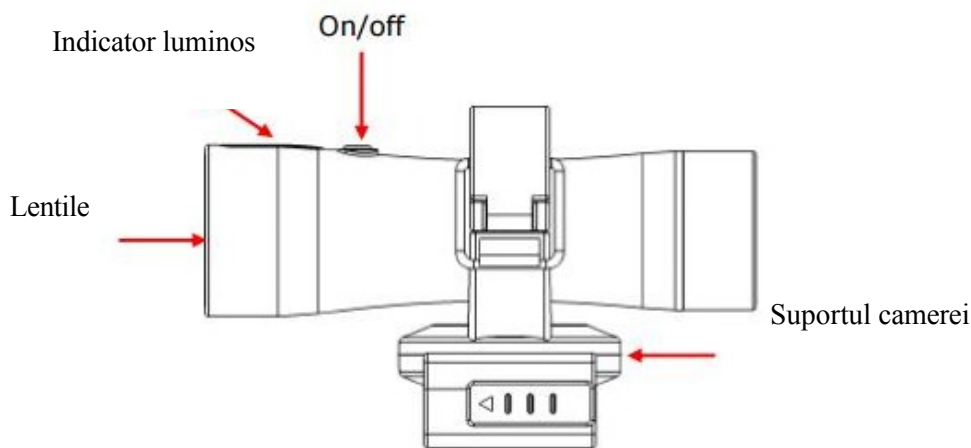

PRIMA UTILIZARE A APARATULUI FOTO

Înainte de a utiliza camera pentru prima dată, bateria trebuie să fie complet încărcată. (Prima pornire durează aproximativ 8 ore).

ÎNCĂRCAREA BATERIEI:

! Aparatul foto trebuie să fie oprit pentru a încărca bateria complet. Urmăți aceste instrucțiuni:

Scoateți capacul metalic de pe partea din spate a

- camerei Introduceți cablul în orificiul din partea de
- jos a camerei. Apoi introduceți cablul în computer.
- Dacă camera se încarcă, LED-ul va deveni roșu (este nevoie de aproximativ 2,5 ore pentru a alimenta
- produsul). Odată ce bateria este complet încărcată, LED-ul se va stinge.
- Deconectați camera video de la cablu.
- Deconectați cablul de la computer.
- Puneți capacul metalic înapoi pe partea din spate a aparatului foto.

MONTAREA LA LOC A APARATULUI FOTO

1. Așezați camera foto în clemă

Fig.1

Urmăți acești pași pentru a plasa camera în clemă: Deschideți

- cleva camerei.
- Așezați camera în clemă.
- Închideți cleva.



2. Atașați suportul camerei la curea sau la capacul EYENIMAL® capac: Urmăți aceste instrucțiuni pentru a atașa camera din suport la zgarda cainei avs:

- Deschideți suportul apăsând butonul în direcția indicată de săgeată.

- Fig. 2. Deschideți suportul urmând direcția indicată de săgeată

- Introduceți zgarda în suport

Fig. 2



- Fig. 3 Introducerea colierului în suport

- Închideți din nou suportul prin apăsarea butonului în sens în direcția

- ! Suportul pentru cameră este special conceput pentru a utiliza numai coliere standard cu lățimea de 25 mm și

de 2,4 mm grosime.

Fig. 3

- Recomandăm utilizarea unei curele din poliuretan, pentru a-l împiedica să se rotească în jurul gâtului câinelui. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a atașa suportul la capacul EYENIMAL®:

- Deschideți suportul prin apăsarea butonului în direcția indicată de săgeată.
- Introduceți suportul în creștătura din partea dreaptă a cap



- Închideți din nou suportul apăsând butonul în direcția opusă.

REGLAȚI UNGHIUL CAMEREI DUPĂ CUM ESTE NECESAR

După ce ați atașat camera la zgarda câinelui dvs. sau la capacul EYENIMAL®, asigurați-vă că reglați unghiul de vizualizare al camerei prin rotirea camerei în sus și în jos.

LED-ul de pe cameră trebuie să fie orientat în sus.

FIGURA 1. Suport rotativ la 360° pentru ajustarea câmpului vizual

FIGURA 2. Câmp de vizualizare optim în cazul unei camere atașate la un guler

SCHEMA 3. Câmpul vizual optim în cazul unei camere atașate la un capac



Înregistrare continuă

Acest program de operare poate fi utilizat pentru înregistrarea continuă. Pentru a selecta acest mod, puneți comutatorul de mod pe poziția 1.

Pentru a începe înregistrarea, țineți apăsat butonul on/off de pe partea superioară a camerei timp de 5 secunde. LED-ul se va aprinde în albastru: înregistrarea a început. Pentru a opri înregistrarea sau pentru a opri camera, mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

● Înregistrarea prin detectarea mișcării

Acest mod poate fi utilizat numai atunci când câinele este în mișcare. Dacă camera se oprește, înregistrarea este întreruptă automat. Pentru a selecta acest mod, puneți comutatorul în poziția 2.

Pentru a începe înregistrarea, țineți apăsat butonul on/off de pe partea superioară a camerei timp de 5 secunde. LED-ul se aprinde albastru: înregistrarea este pornită. Pentru a opri înregistrarea sau pentru a opri camera, mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

● Înregistrare când animalul este în repaus

Acest mod poate fi utilizat numai atunci când câinele este în repaus. Dacă camera începe să se miște, înregistrarea se va opri automat. Pentru a selecta acest mod, puneți comutatorul în poziția 3.

Pentru a începe înregistrarea, țineți apăsat butonul on/off de pe partea superioară a camerei timp de 5 secunde. LED-ul se va aprinde în albastru: înregistrarea a început. Pentru a opri înregistrarea sau pentru a opri camera, mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

● Înregistrarea sunetului

Pentru a înregistra audio pentru video, înlocuiți capacul metalic de pe partea din spate a camerei cu capacul metalic perforat care a fost livrat cu accesoriile dvs. pentru accesoriile camerei.

! Capacul metalic perforat poate fi utilizat pentru pentru a înregistra audio pentru video, dar în acest caz camera nu mai este impermeabilă. Camera va fi deteriorată iremediabil dacă intră în contact cu apa și garanția va fi anulată.



SECȚIUNEA DE ÎNREGISTRARE

Videoclipurile sunt împărțite în secțiuni a câte 30 de minute fiecare. ! Când memoria este plină, camera se va opri automat. Toate sau o parte din secțiunile înregistrate trebuie șterse pentru a începe din nou înregistrarea.

! Dacă nivelul bateriei este scăzut, LED-ul albastru va clipi rapid.

Aparatul foto are o memorie flash de 4 GB. Cantitatea de memorie poate fi mărită prin introducerea unui card de memorie mini SD (până la 8GB) în slotul corespunzător.

- Durata de viață a bateriei pentru înregistrare continuă: până la 2:30.
- Durata de viață a bateriei pentru înregistrarea în mișcare: până la 3:10.
- Durata de viață a bateriei pentru înregistrarea statică: până la 3:10.

Timpii de mai sus sunt valabili numai în condiții ideale și pot varia în funcție de temperatură, lumină și mișcare.

CUM SĂ VIZUALIZAȚI/ȘTERGEȚI/DESCĂRCAȚI ÎNREGISTRAREA VIDEO

Conectați camera oprită la computer utilizând cablul corespunzător. Computerul dvs. ar trebui să recunoască automat camera. Puteți apoi vizualiza/șterge sau muta înregistrarea utilizând playerul media ales.

IMPORTANT: În unele cazuri, computerul nu vede imediat camera. În acest caz, deconectați cablul USB de la computer și reconectați-l.

● MODIFICAREA DATEI ȘI OREI VIDEOCLIPURILOR

Următoarele sunt instrucțiuni pentru resetarea datei și orei videoclipurilor:

1. Conectați camera la computer sau laptop, apoi găsiți simbolul nou adăugat "Disk(X)" în folderul „My Computer”.
2. Deschideți folderul "Disk(X)", apoi creați un document nou făcând clic dreapta pe : New>Text file. Este important ca noul document să fie creat în folderul „Disk (X)” și nu în folderul „Video”.
3. Redenumiți noul document în „setdate”.
4. Deschideți un nou document text, introduceți ora corectă a fusului orar corespunzător în următorul format: de exemplu: 12:09:01, 03, ianuarie, 2012 trebuie setată după cum urmează: 20120103120901
5. Salvați acum documentul text și deconectați cablul USB. Apoi înregistrați un nou videoclip și reconectați camera la computer sau laptop.

Verificați dacă videoclipul arată ora corectă, dacă nu, încercați să setați din nou ora.

!! Dreptul la protecția personalității

Este strict interzisă, fără acordul prealabil scris, publicarea online a oricăror înregistrări ale persoanelor care apar și pot fi recunoscute în videoclip. Persoana responsabilă de postarea videoclipului/imaginii este pe deplin responsabilă pentru orice reclamație legată de acesta.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Nu deschideți sau nu demontați camera. O astfel de acțiune va anula garanția!
- Dacă nu utilizați aparatul foto pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc răcoros, în mod ideal fără o baterie complet încărcată.
- Nu aruncați camera împreună cu deșeurile menajere obișnuite
- Păstrați camera la îndemâna copiilor. Recomandăm ca copiii să utilizeze camera numai sub supravegherea unui adult.

- Vă recomandăm să nu utilizați camera la temperaturi sub 0°C (32°F). Durata de viață a bateriei scade ușor la temperaturi scăzute.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

În cazul în care camera dvs. nu mai funcționează sau găsiți o problemă la aceasta, citiți mai întâi manualul de instrucțiuni. Apoi **verificați bateria și asigurați-vă că utilizați dispozitivul în mod corect. Asigurați-vă că memoria aparatului foto nu este plină.**

În caz de probleme, reporniți camera ținând apăsat butonul "Reset" timp de cinci secunde. De asemenea, puteți urma aceste instrucțiuni pentru a reformata complet memoria aparatului foto:

Conectați camera la computer. Deschideți meniul "workstation" sau "computer", faceți clic dreapta pe pictograma "mobile drive (X)" și selectați "format". Pentru a reformata camera, bifați caseta "quick formatting".

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dumneavoastră. În funcție de amploarea defectului, este posibil să aveți dreptul de a returna produsul pentru service sau reparație.

GARANȚIE

EYENIMAL garantează calitatea produselor pentru următoarele 12 luni de la data achiziției. Toate costurile de expediere și manipulare trebuie suportate exclusiv de către cumpărător.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Garanția se acordă numai cu o dovadă valabilă de plată (de exemplu, impozit sau chitanță).
2. Garanția nu acoperă următoarele:
 - înlocuirea bateriei
 - daunele directe sau indirecte survenite în timpul expedierii produsului înapoi la furnizor sau către EYENIMAL,
 - deteriorarea produsului cauzată de:
 - utilizare neglijentă sau necorespunzătoare (inclusiv mușcare, rupere, crăpare),
 - utilizarea necorespunzătoare care nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare
 - reparații efectuate de o persoană necalificată
 - furt sau sustragere.
3. Clientul nu are dreptul la despăgubiri din partea EYENIMAL în caz de utilizare necorespunzătoare sau defecțiune a produsului.
4. EYENIMAL își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului datorită îmbunătățirilor tehnice sau pentru a îndeplini noi cerințe de reglementare.
5. Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.
6. Fotografiile și diagramele nu fac parte din contract.

ÎNREGISTRAȚI PRODUSUL DVS.

Vă puteți înregistra produsul la www.eyenimal.com.

Declarație de conformitate FCC Regulile FCC - PARTEA
15 NUM'AXES declară că echipamentul menționat mai
jos:

EYENIMAL Dog Videocam este în conformitate cu toate prevederile Părții 15 din Regulile FCC. Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Utilizarea sa trebuie să respecte următoarele condiții:

- (1) Dispozitivul nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și,
- (2) echipamentul trebuie să fie capabil să primească orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca efecte nedorite.

Zgarzi-electro.ro

Serviciul de Distribuții

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga

~~+4 031 229 5337~~ _____

info@zgarzi-electro.ro