

CONȚINUTUL AMBALAJULUI




Cheerble Ball

Rollerball

Cablu USB

Cum se instalează spinnerul?



Otevřete gumovou krytku a k háčku připojte malou rolničku. Nezapomeňte pevně zavřít krytku, aby zvonek nespadl z háčku.

INSTRUCȚIUNI RAPIDE




1. Porniți și selectați modul interactiv

ON/OFF

Stiskněte tlačí
3 sekundy

Selectarea modului

Pro jeden režim stiskně
jednou tlačítko



mișcarea și saltul



răspund doar la atingere"



pentru mișcare

INTRODUCERE RAPIDĂ



2. Două moduri de a activa rapid Cheerble după selectarea unui mod.



Activați-l imediat
atingere sau atingere

Activați-l automat prin
după 5 secunde

N rch C heekblueBa'e d/';,iu' tkvu!"

Verificați dacă

STAREA INDICATORULUI LED1J



Albastru

Pohyb a třes

Galben

Klíd a odpočinek

Roșu

Rychlé třepání nebo skákání

Cheerble Ball se va juca cu pisica dvs. timp de 10 minute, a p o i se va odihni timp de 30 de minute. Cu toate acestea, în timpul perioadei de repaus, o puteți reactiva atingându-vă pisica și vă puteți juca cu ea timp de încă 10 minute.

ÎNCĂRCARE

1. Baterie slabă



Stiskněte a podržte tlačítko, pokud LED dioda bliká červeně nebo neresguje, nabíjte vaše Cheerble.

2. Deschideți capacul de cauciuc pentru a încărca



Încărcare


Încărcat

číslo před nabíjením




Plné nabíjení trvá přibližně 1 hodinu

PARAMETRI



Cheerble Ball M1

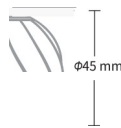

Cheerble Ball Ice Cream

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.reedog.cz/hracky-pro-kocky/cheerble-ice-cream-po>

Modificări ale parametrilor tehnici, vatăteata imprimării
vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-obojky.cz

