

NUM'axes

CANICOM 1000



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza zgarda electronică de antrenament.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- Înainte de a utiliza zgarda, vă recomandăm insistent să vă supuneți câinele unui control veterinar pentru a vă asigura că este potrivit pentru a purta zgarda electrică
- Nu utilizați zgarda pe câini care nu sunt în stare fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie) sau care au probleme comportamentale câini agresivi
- Verificați în mod regulat gâtul câinelui dvs. deoarece frecarea repetată a punctelor de contact de pielea animalului poate provoca iritații. Dacă acest lucru se întâmplă, scoateți zgarda până când dispar toate semnele de iritare a pielii. Nu lăsați zgarda pe câinele dvs. mai mult de 8 ore pe zi
- Puteți începe să utilizați zgarda pe căței în vârstă de 6 luni care au terminat deja antrenamentul de bază
- Întotdeauna începeți cu cel mai scăzut nivel de stimulare și definiți nivelul la care răspunde câinele dvs. prin creșterea treptată, dacă este necesar
- Nu ezitați să contactați un dresor profesionist pentru sfaturi suplimentare.


CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Receptor
- Colier
- 2x baterii CR2
- Telecomandă
- Lampă de testare
- Electrozi scurți, lungi
- Cureaua de transport
- Instrucțiuni de utilizare

ELECTROZI SCURȚI, LUNGI



ECRANUL TELECOMENZII CANICOM 1000 LCD

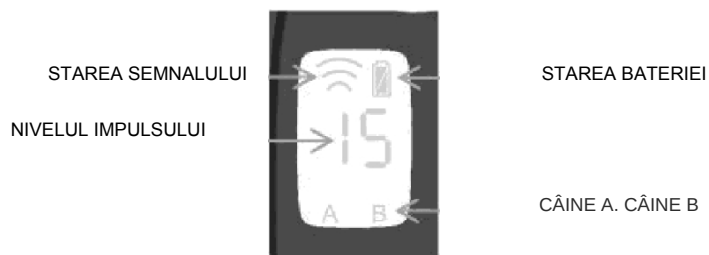

INTRODUCEREA BATERIEI ÎN RECEPTOR

- Scoateți cele 4 șuruburi de pe partea superioară a receptorului cu ajutorul unei șurubelnițe
- Introduceți bateria (litium CR 2 de 3 volți), având grijă să respectați polaritatea marcată pe capacul bateriei
- Se va auzi un bip care indică faptul că bateria este instalată corect. Dacă nu auziți niciun bip, încercați din nou, verificați polaritatea
- Înainte de a pune capacul la loc, verificați dacă garnitura de cauciuc este în canelură.
- Strângeți ușor cele 4 șuruburi



PORNIREA/OPRIREA EMIȚĂTORULUI

Telecomanda este furnizată cu o baterie introdusă.

Pentru pornire: apăsați butonul roșu On/Off situat pe partea laterală a telecomenzii timp de 1 secundă. Indicația va fi afișată pe ecranul LCD.

Pentru a opri: apăsați butonul roșu On/Off situat pe partea laterală a telecomenzii timp de 1 secundă. Ecranul LCD se va stinge.

PORNIREA/OPRIREA GULERULUI

Un magnet situat în telecomandă vă permite să porniți sau să opriți zgarda receptoare CANICOM.

Pentru pornire: glisați telecomanda spre receptor astfel încât indicatorul de poziție al magnetului de pe telecomandă să vină în contact cu marcajul negru de pe receptor, mențineți apăsat timp de 1 secundă. Indicatorul luminos de pe receptor va clipi în verde, indicând că zgarda CANICOM este pornită.

Oprire: glisați telecomanda spre receptor astfel încât indicatorul de poziție al magnetului de pe telecomandă intră în contact cu marcajul negru de pe receptor, mențineți poziția 1 secundă. Indicatorul luminos de pe receptor va clipi de la verde la roșu și apoi se va stinge: zgarda CANICOM este oprită.



ÎMPERECHEREA ZGARDA CU RECEPTORUL

Fiecare telecomandă are propriul cod individual de operator radio. Codarea radio a telecomenzii cu zgarda receptorului permite unităților să funcționeze împreună.

IMPORTANT: Înainte de a începe împerecherea, asigurați-vă că zgarda CANICOM 1000 sau orice altă zgardă de antrenament din apropiere nu este utilizată de alte produse NUM'AXES din apropiere: emițătorul zgardei dvs. ar putea detecta accidental împerecherea zgardei altcuiva.

PROCEDURA DE ÎMPERECHERE

Atenție: dacă aveți două coliere, trebuie să le codificați pe rând.

1. Activați telecomanda apăsând și ținând apăsat butonul roșu On/Off situat pe partea laterală a telecomenzii timp de 1 secundă.
2. Pe zgardă, selectați zgarda pe care doriți să o codificați apăsând tasta A sau B (litera A sau B da va apărea pe ecranul LCD).
3. Cu receptorul oprit (indicatorul luminos stins), apropiați magnetii de pe telecomandă și țineți-i împreună timp de 6 secunde. Indicatorul LED
LED-ul de pe gulerul receptorului este verde continuu, apoi clipește roșu.
4. Îndepărtați telecomanda de receptor (min. 30 cm de dvs.) și apăsați butonul sonor situat pe partea laterală a telecomenzii. Zgarda receptorului emite un semnal sonor; împerecherea este completă.

Colierul receptor CANICOM poate fi asociat din nou fără restricții, fie cu aceeași telecomandă, fie cu o nouă telecomandă din seria CANICOM.

Funcționarea telecomenzii

Telecomanda CANICOM 1000 este concepută pentru a funcționa cu una sau două coliere de antrenament CANICOM (o a doua zgardă poate fi adăugată oricând).

Canal câine A, canal câine B

Pentru a selecta câinele pe care doriți să îl dresați, apăsați butonul A sau B de pe telecomandă (ecranul A sau B va apărea pe ecran pentru a indica zgarda selectată).

Butonul de sunet

Dacă apăsați butonul de pe telecomandă, zgarda receptoare va emite un bip. Nu există o limită de timp pentru această funcție: zgarda va emite un semnal sonor atâta timp cât butonul este apăsat.

Depinde de dvs. să utilizați sunetele de bip în funcție de modul în care doriți să dresați câinele. Dacă sunetele acustice vă puteți avertiza câinele atunci când este neascultător sau îi puteți atrage atenția de la distanță.

Un impuls scurt

Apăsați butonul F pentru a trimite un puls câinelui dvs. care este trimis prin doi electrozi care sunt localizați pe zgardă. Un puls scurt este o perioadă de mai puțin de o secundă.

Un puls lung

Apăsați butonul C pentru a trimite câinelui dvs. un puls transmis prin cei doi electrozi care sunt situați pe zgardă în timp ce butonul este apăsat (timp de maximum 8 secunde).

Dacă apăsați butonul C pentru mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de siguranță pentru câteva secunde înainte de a relua funcționarea normală.

Amplificator

Apăsați butonul B pentru a opri imediat câinele. Puteți alege nivelul de stimulare pe care îl considerați cel mai bun efect imediat. Ca urmare, nu trebuie să apăsați în mod repetat butonul de impuls și să îl creșteți.

Dacă apăsați butonul B pentru mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de siguranță pentru câteva secunde înainte de a funcționa din nou normal

Reglarea nivelului pulsului - booster

Nivelul pulsului selectat poate fi diferit pentru câinele A sau câinele B

- Porniți telecomanda apăsând și ținând apăsat butonul roșu On/Off timp de 1 secundă.
- Apăsați butonul A sau B timp de aproximativ 5 secunde până când nivelul de stimulare clipește pe ecranul LCD.
- Apăsați butonul pentru a regla nivelul de stimulare.
- Apăsați butonul A sau B pentru a confirma nivelul de stimulare selectat.

Afișajul LCD

Puteți aprinde ecranul LCD timp de aproximativ 6 secunde prin apăsarea scurtă a butonului roșu ON/OFF.

ÎNLOCUIREA BATERIEI EMIȚĂTORULUI

Performanțele (în special raza de acțiune) telecomenzii pot scădea deoarece bateria este slabă. Fiți pregătit să înlocuiți bateria.

Pentru a verifica nivelul bateriei, porniți telecomanda și uitați-vă la indicatorul de nivel al bateriei de pe ecranul LCD. Simbolurile care apar indică următoarele:



BATERIA ESTE ÎNCĂRCATĂ COMPLET



BATERIE SLABĂ: PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIEI(baterie litiu 3V CR2)



BATERIE DESCĂRCATĂ: PRODUSUL VA TRECE ÎN MODUL DE SIGURANȚĂ ȘI SISTEMUL SE VA BLOCA.

NUM'AXES recomandă utilizarea aceluiași tip și marcă de baterii care au fost furnizate atunci când ați achiziționat produsul. Este posibil ca alte mărci de baterii să nu funcționeze sau să nu fie pe deplin compatibile cu produsul dumneavoastră.

- Scoateți șurubul de pe partea din spate a telecomenzii și scoateți capacul bateriei. Scoateți bateria veche.
- Acordați atenție bateriei noi (3 V litiu CR2) și respectați polaritatea indicată pe capacul bateriei.
- Puneți capacul bateriei la loc și strângeți din nou șuruburile.
- Verificați dacă telecomanda funcționează corect.

ÎNLOCUIREA BATERIEI RECEPTORULUI

Pentru a verifica nivelul bateriei din gulerul receptor, observați indicatorul luminos situat pe partea frontală a gulerului:

- **Baterie încărcată:** lumina clipește încet în verde.
- **Baterie descărcată:** lumina clipește rapid în roșu

Înlocuiți bateria veche cu una nouă de același tip (baterie cu litiu CR2 de 3 V). Verificați funcționarea corectă a gulerului receptorului.

NUM'AXES recomandă utilizarea aceluiași tip și marcă de baterii care au fost furnizate atunci când ați achiziționat produsul. Este posibil ca alte mărci de baterii să nu funcționeze sau să nu fie pe deplin compatibile cu produsul dumneavoastră.

ELECTRODE

Sunt incluși atât electrozi scurți, cât și electrozi lungi. Lungimea electrozilor trebuie să fie suficient de lungă pentru a fi în contact adecvat cu pielea câinelui, permițând dispozitivului să funcționeze corect. Dacă aveți un câine cu părul lung și punctele de contact scurte atașate la zgardă sunt cele greșite, scoateți-le și înlocuiți-le cu cele lungi furnizate cu kitul. Strângeți-le cu grijă cu mâna (nu utilizați un instrument).

TEST

Puteți verifica în orice moment dacă CANICOM 1000 funcționează corect.

- Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că gulerul receptor pe care doriți să îl verificați este oprit (indicatorul luminos nu este aprins)
- Apoi puteți plasa lampa de testare cu neon pe electrozii care se află pe gulerul receptor
- Porniți telecomanda și zgarda receptoare
- Selectați zgarda pe care doriți să o verificați apăsând butonul A sau B de pe telecomandă
- Apăsați butonul F sau C și reglați nivelul intensității stimulării: lampa de testare ar trebui să se aprindă dacă totul funcționează corect

SETĂRILE ZGARDEI

Zgarda trebuie reglată astfel încât electrozii să fie în contact cu pielea câinelui.

- Dacă zgarda este prea largă, este posibil ca zgarda să se miște și frecarea repetată poate irita pielea câinelui.

În plus, zgarda nu va funcționa corespunzător.

- Dacă cureaua este prea strânsă, câinele va avea dificultăți de respirație. Curea este reglată corespunzător atunci când puteți pune două degete între zgardă și gâtul câinelui.

- Nu lăsați zgarda în același loc pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, mai mult de 3 ore), deoarece acest lucru poate provoca iritații. Dacă câinele dumneavoastră trebuie să poarte zgarda pentru o perioadă mai lungă de timp, schimbați regulat poziția pe gâtul câinelui.