

EDGE

EXTENSIBIL LA SISTEMUL CU 4 CÂINI

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza e-collarul de dresaj EDGE.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI PRODUSUL

AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți toate informațiile de siguranță și despre produs de mai jos înainte de a utiliza produsul dumneavoastră Dogtra. Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță ar putea duce la vătămarea dumneavoastră, a câinelui dumneavoastră și a altor persoane sau ar putea duce la deteriorarea produsului dumneavoastră Dogtra sau a altor bunuri.

SIGURANȚA PRODUSULUI

Metode de dresaj

Produsele Dogtra pot fi utilizate cu o varietate de metode de dresaj. Cu toate acestea, fiecare câine poate avea o reacție diferită la metodele de dresaj și la produsele Dogtra.

Observați-vă îndeaproape câinele atunci când stabiliți metoda de dresaj potrivită de utilizat cu produsul Dogtra.

Câini agresivi

Nu utilizați produsele Dogtra cu câini agresivi, deoarece acești câini pot reacționa negativ și pot provoca răni oamenilor sau altor câini. Solicitați asistența unui specialist în dresajul câinilor sau a unui medic veterinar atunci când aveți de-a face cu câini agresivi.

Copii

Produsele Dogtra nu sunt jucării. Supravegherea unui adult și o atenție deosebită sunt necesare atunci când produsele Dogtra sunt utilizate de copii sau în apropierea acestora.

DETERIORAREA PRODUSULUI

Produs electric

Produsul dumneavoastră Dogtra conține componente electrice și baterii. Nu utilizați și nu păstrați produsul lângă surse de căldură sau inflamabile. O astfel de utilizare sau păstrare poate deteriora produsul dvs.

produsul și/sau să provoace incendii, explozii, răniri sau pagube materiale.

Interferențe ale dispozitivelor medicale

Produsele Dogtra conțin componente electrice și magnetice care emit unde electromagnetice și frecvențe radio de nivel scăzut. Aceste unde electromagnetice sau frecvențele radio pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau alte dispozitive medicale. Consultați-vă medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza dispozitivul medical cu un produs Dogtra. Dacă credeți că produsul Dogtra interferează cu stimulatorul cardiac, defibrilatorul sau alt dispozitiv medical, nu mai utilizați produsul Dogtra.

Activare involuntară

Microprocesorul digital oferă mii de coduri unice pentru a elimina potrivirea frecvenței cu alte e-collari Dogtra. Butonul Constant se va opri automat după ce este ținut apăsat timp de 12 secunde sau mai mult, ca o caracteristică de siguranță.

UTILIZARE NEAUTORIZATĂ

Produsul dumneavoastră Dogtra trebuie utilizat numai într-un mod uman pentru a vă dresa și educa câinele. Produsele Dogtra nu sunt destinate utilizării în orice alt mod și nici nu sunt destinate utilizării cu alte animale sau cu oameni.

BATERII


Produsul dumneavoastră Dogtra conține baterii. Aveți grijă când scoateți și instalați bateriile, deoarece vă puteți prinde degetele. Aruncați bateriile conform reglementărilor locale. Nu dezasamblați, nu zdrobiți, nu încălziți și nu modificați în alt mod bateria, deoarece aceasta poate provoca incendii, vătămări corporale sau daune materiale.

CONȚINUT

O PRIVIRE DE ANSAMBLU	6
CARACTERISTICI PRINCIPALE	7
PREZENTARE GENERALĂ.....	8
ÎNȚELEGEREA SISTEMULUI DVS. DE ANTRENAMENT	
1. ACTIVAREA/DEZACTIVAREA EDGE-ULUI	10
2. FUNCȚIA BUTONULUI TRANSMIȚĂTORULUI.....	11
3. MONTAREA RECEPTORULUI.....	13
4. GĂSIREA STIMULĂRII POTRIVITE	14
5. MAXIMIZAREA DISTANȚEI	15
6. INDICATOR LED	16
7. ÎNCĂRCAREA BATERIEI	17
8. SCHIMBAREA CADRANULUI DE STIMULARE	19
9. ICONURI LCD	21
10. SCHIMBAREA LEDULUI DE SEMNALIZARE ȘI LOCALIZARE CULOAREA LUMINII	21
11. SETAREA CODULUI	22
12. MODIFICAREA LUNGIMII PUNCTULUI DE CONTACT	24
13. FIXAREA CLEMEI DE CUREA.....	25
14. UTILIZAREA LUMINII DE TESTARE	26
15. ÎNLOCUIREA BATERIEI	27

SFATURI GENERALE DE INSTRUIRE	31
ÎNTREȚINERE	33
GHID DE DEPANARE	34
INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA ȘI REPARAȚIILE	36

O PRIVIRE DE ANSAMBLU

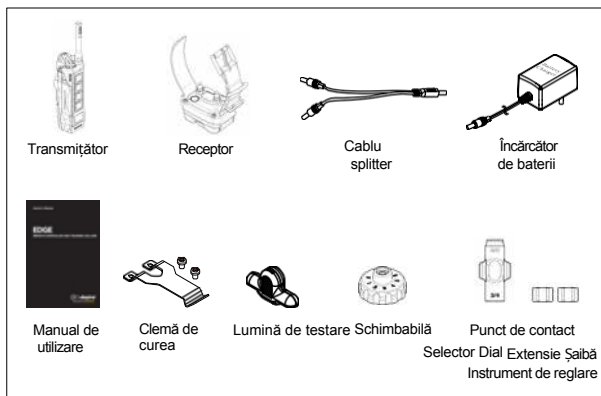

Accesorii opționale

Receptoare suplimentare

Dogtra EDGE poate fi extins la un sistem cu doi, trei sau patru câini.

Încărcător automat

Încărcătoarele auto Dogtra sunt concepute pentru a fi utilizate cu o priză auto de 10 volți.

Încărcător european


Încărcătoarele europene Dogtra sunt concepute pentru a fi utilizate cu o priză electrică de 230 V CA.

Pentru a achiziționa accesorii, vizitați www.dogtra.com sau apelați serviciul clienți la (888) 811-9111.


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Discuri de stimulare interschimbabile
- Cadran reostat cu niveluri de stimulare 0~127
- Disc selector cu niveluri de stimulare 0~8
- Raza de acțiune de 1 milă
- 2 tipuri diferite de stimulare - Nick & Constant
- Funcție de vibrație a pagerului
- Beacon & Locate LED Light cu 4 culori selectabile (alb, roșu, albastru și verde)
- Utilizator extensibil la un sistem cu doi, trei sau patru câini
- Baterii înlocuibile
- Complet rezistent la apă
- Ecran LCD
- Puncte de contact extensibile (de la 5/8" la 3/4")
- Clip de curea
- Baterii cu încărcare rapidă de 2 ore


PREZENTARE GENERALĂ

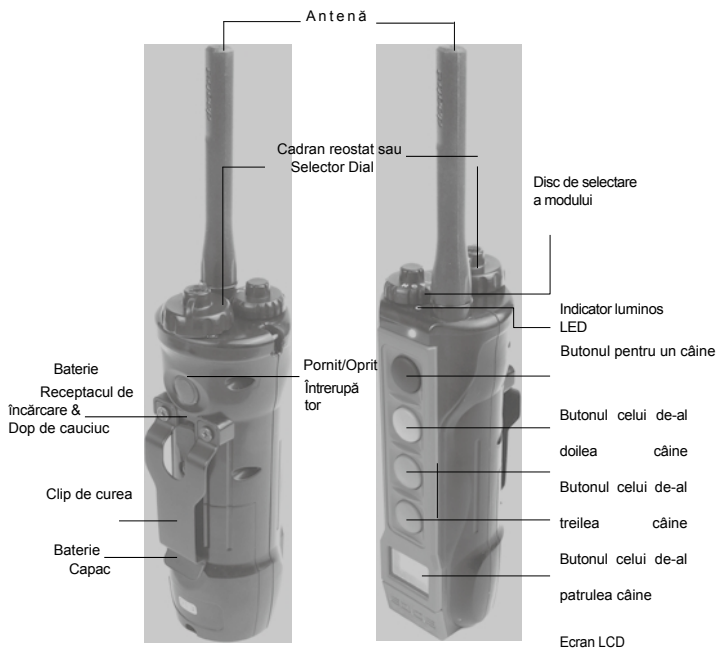

EDGE
Transmițător

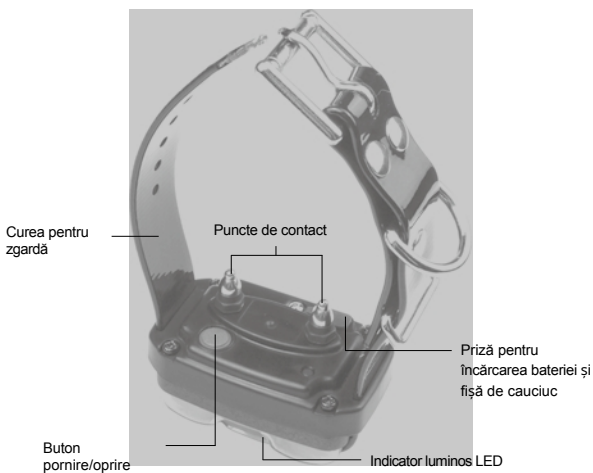

EDGE Receptor

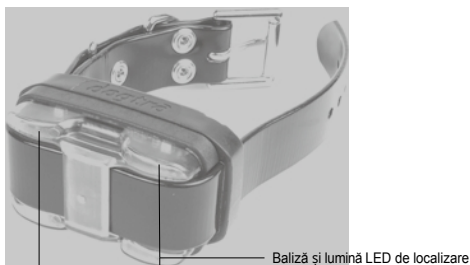

EDGE Receptor

ÎNȚELEGEREA SISTEMULUI DVS. DE ANTRENAMENT


1. Pornirea/oprirea EDGE

Pentru a porni transmîțătorul, țineți apăsat butonul albastru de pe partea din spate a transmîțătorului până când ecranul LCD

se aprinde. Pentru a opri transmîțătorul, țineți apăsat butonul albastru de pe partea din spate a transmîțătorului până când ecranul LCD se stinge.



Pentru a porni receptorul, țineți apăsat butonul pornit/oprit până când indicatorul LED devine verde. Pentru a opri receptorul, țineți apăsat butonul pornit/oprit până când indicatorul LED devine roșu.

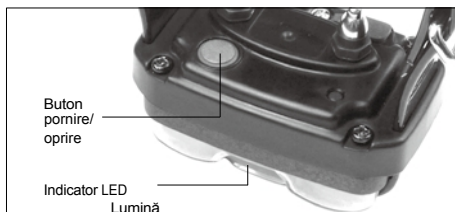

2. Butonul emițătorului Funcție

Rotiți cadranul de selectare a modului pentru a alege funcția dorită și apăsați butonul din față pentru receptorul pe care doriți să îl utilizați.



+



N (Nick) Nick este o stimulare unică de ½ secundă.



+



C (Constant) Constant oferă o stimulare continuă atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 12 secunde. Dacă butonul nu este eliberat după 12 secunde, stimularea se va opri automat ca o caracteristică de siguranță.



+



P (Pager) Pager emite o vibrație atâta timp cât butonul este apăsat, timp de până la 12 secunde.



+



L (Lumină) Baliza de mare intensitate și lumina LED de localizare de pe receptor ajută la găsirea și distingerea ușoară a câinilor în condiții de lumină slabă/întuneric.

Pentru a activa modul de localizare a luminii, țineți apăsat butonul frontal al transmițătorului. Lumina de localizare va clipi continuu cât timp butonul este apăsat, până la 12 secunde. Pentru a activa modul de localizare a luminii, atingeți o dată butonul frontal de pe emițător. LED-urile de localizare ale receptorului vor clipi acum la fiecare 3 secunde. Pentru a dezactiva modul de urmărire a luminii, atingeți încă o dată butonul frontal de pe transmițător.



Butoanele de pe partea frontală a emițătorului permit controlul a până la 4 receptoare. Fiecare dintre cele 4 butoane de pe transmițător poate fi codificat pentru a opera un receptor diferit. Receptoarele pot fi deosebite prin codificarea butonului emițătorului la culoarea corespunzătoare a curelei receptorului.

3. Montarea receptorului


Potrivire corectă

Receptorul trebuie să fie montat astfel încât punctele de contact din oțel inoxidabil chirurgical să apese ferm pe pielea câinelui.

Ar trebui să puteți introduce două degete sub cureaua zgardei. Cea mai bună locație este pe fiecare parte a traheei câinelui.

Potrivire necorespunzătoare

O potrivire largă poate permite receptorului să se deplaseze pe gâtul câinelui. Atunci când se întâmplă acest lucru, punctele de contact se pot freca de piele și pot provoca iritații. Dacă receptorul este prea larg, contactul nu va fi consecvent și va determina corecțiile să fie inconsecvente. Dogtra utilizează puncte de contact chirurgicale puncte de contact din oțel inoxidabil chirurgical și plastic anti-microbian pentru a proteja pielea câinelui.

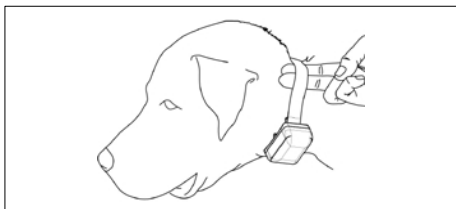

Atenție!

Lăsarea receptorului în același loc pe gâtul câinelui pentru o perioadă lungă de timp poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele trebuie să poarte receptorul pentru perioade lungi, re poziționați ocazional receptorul astfel încât punctele de contact să fie mutate într-o altă locație pe gâtul câinelui. Asigurați-vă că verificați dacă există iritații ale pielii de fiecare dată când utilizați unitatea.

4. Găsirea stimulării potrivite

EDGE are un cadran cu reostat în partea de sus a transmițătorului (0 este cel mai mic nivel și 127 este cel mai mare). De asemenea, este prevăzut cu un selector pe care îl puteți comuta pentru a avea nivelurile de la 1 (cel mai scăzut) la 8 (cel mai ridicat). Amintiți-vă că va trebui să ajustați setarea (în sus sau în jos) în funcție de temperamentul și pragul de stimulare al câinelui dumneavoastră.


Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și urcați. Nivelul adecvat poate fi găsit atunci când câinele răspunde la stimulare cu o reacție ușoară. De asemenea,

pe măsură ce atitudinea câinelui se schimbă, în special în momentele de excitație crescută sau de distragere a atenției, este posibil să fie necesar să reglați nivelul intensității.

NOTĂ: Intensitatea stimulării poate fi reglată chiar și în timp ce stimularea este în uz.

5. Maximizarea distanței

EDGE are o rază de acțiune de 1 milă. În funcție de modul în care utilizați transmițătorul, raza de acțiune a transmițătorului poate varia. Pentru a obține cea mai mare rază de acțiune, țineți emițătorul departe de corp și evitați să atingeți antena. Mențineți unitatea încărcată corespunzător pentru o putere maximă a semnalului.

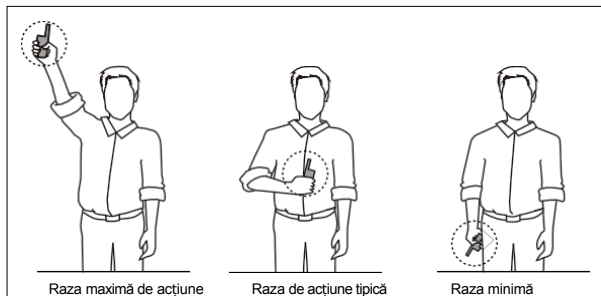

6. Indicator LED

Indicatorul LED clipește la fiecare 4 secunde atunci când receptorul este pornit și gata de utilizare. Indicatorul LED va clipi atât pe emițător, cât și pe receptor atunci când butoanele emițătorului sunt apăsate.

Culoarea indicatorului LED indică nivelul de viață al bateriei.

Verde = încărcare completă

Ambra = încărcare medie

Roșu = necesită încărcare

Dacă unitatea este utilizată în timp ce indicatorul LED este roșu, este posibil să se oprească automat.



Indicator luminos al receptorului

Când este apăsat butonul Constant de pe emițător, indicatorul luminos al receptorului va lumina în mod constant (fie verde, galben sau roșu, în funcție de durata de viață rămasă a bateriei), atât timp cât țineți apăsat butonul

atât timp cât țineți apăsat butonul, timp de până la 12 secunde.

Când butonul Nick este apăsat, lumina se aprinde pentru o fracțiune de secundă.

7. Încărcarea bateriei

Dogtra EDGE utilizează o baterie litiu-polimer. Reîncărcați unitatea dacă indicatorul luminos este roșu sau nu se aprinde, LCD-ul transmițătorului afișează doar 1 bară pe indicator sau sistemul nu rămâne pornit atunci când este apăsat orice buton.

NOTĂ 1: Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate de Dogtra pentru colierele dvs. electronice Dogtra. Acest lucru va preveni orice deteriorare care poate surveni din încercarea de a utiliza un încărcător diferit.

NOTĂ 2: Unitatea are o încărcare parțială atunci când părăsește unitatea Dogtra. La primirea sistemului, asigurați-vă că îi dați o încărcare inițială completă de 2 ore înainte de prima utilizare, departe de orice substanțe inflamabile.

NOTĂ 3: Atunci când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Încărcați complet bateriile dacă unitatea urmează să fie depozitată fără utilizare pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult.

Urmați pașii de mai jos pentru a vă încărca sistemul:

1. Deschideți dopurile de cauciuc de pe receptoarele de încărcare a bateriei și conectați cablul de încărcare.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete de 120 volți sau, dacă utilizați încărcătorul automat, conectați-l la o brichetă numai pentru bateriile litiu-polimer (utilizați un încărcător european de 220 volți pentru Europa). Toate luminile indicatoare ar trebui să lumineze roșu atunci când este conectat corect, iar unitatea se va opri automat în timpul procesului de încărcare. Va trebui să porniți din nou unitatea înainte de utilizare odată ce unitatea este complet încărcată și deconectată de la cablul bateriei.
3. Bateria litiu-polimer este încărcată complet în

2 ore. Luminile vor rămâne roșii în timpul procesului de încărcare și vor deveni verzi odată ce unitatea este complet încărcată.


4. După încărcare, acoperiți receptoarele de încărcare a bateriei cu dopurile de cauciuc.

8. Schimbarea cadranului de stimulare

Dogtra EDGE are capacitatea de a comuta între cadranul Rheostat și cadranul Selector.

Unitatea EDGE vine instalată cu cadranul Rheostat Pentru a comuta la cadranul Selector, urmați pașii de mai jos.

1. Rotiți nivelul de stimulare la 0.
2. Deșurubați partea superioară a cadranului cu o șurubelniță cu cap plat în sens invers acelor de ceasornic.
3. Scoateți butonul actual al selectorului și înlocuiți-l cu butonul selectorului dorit.
4. În timp ce țineți ferm butonul cadranului în poziție, strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic.

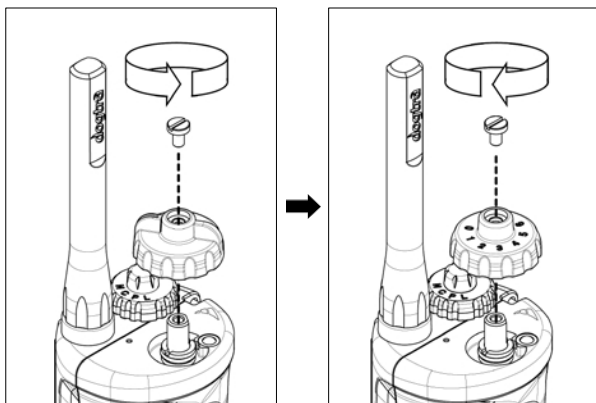

Apoi, schimbați setarea programului pentru butonul de cadran corespunzător.

Pentru a schimba setarea programului, urmați pașii de mai jos.



1. Setați cadranul de intensitate al emițătorului la 0.



2. Setați selectorul de mod pe "P".

Apăsați
simultan



3. Țineți apăsat simultan butonul negru de pe partea din față a emițătorului, împreună cu butonul albastru de pornire/oprire de pe partea din spate a emițătorului.

4. Afișajul de pe ecranul LCD va prezenta acum pictograma pentru cadranul de reostat sau cadranul selector. Repetați pașii de la început, pentru a comuta între cadranul de reostat sau cadranul de selectare.



Pictograma pentru cadranul de reostat Pictograma pentru selector

9. Icoane LCD

Pictogramele de pe ecranul LCD de pe transmițător sunt enumerate mai jos.

	Nick
	Constant
	Pager Light
	Comutator
	reostat
	Comutator
	selector
	Indicator de viață a bateriei

10. Schimbarea culorii luminii LED de semnalizare și localizare

LED-ul de semnalizare și localizare EDGE poate fi setat la oricare dintre cele 4 culori disponibile.

Pentru a schimba lumina de localizare a receptorului la alb, roșu, verde sau albastru, urmați instrucțiunile de mai jos,

1. Începeți cu receptorul oprit.
2. Țineți apăsat butonul on/off de pe receptor timp de 10 secunde.

Atenție!

Butonul pornit/oprit trebuie să fie apăsat timp de 10 secunde.

3. Eliberați butonul pornit/oprit după ce lumina albă de localizare clipește rapid. Lumina albă de localizare va începe să clipească după ce lumina verde (mică) a indicatorului LED unic de setare a codului termină să clipească.

4. Apăsați butonul pornit/oprit o dată pentru a seta culoarea dorită.

* Culoarele luminii de localizare se vor roti în ordinea alb, roșu, verde și albastru timp de două rotații complete.

* Culoarea luminii de localizare se va reseta la culoarea corespunzătoare atunci când este codată din nou la un alt buton.

11. Cod Setare

Urmați pașii de mai jos pentru a codifica un emițător EDGE la un receptor nou sau existent.



1. Porniți transmițătorul ținând apăsat butonul on/off de pe spatele transmițătorului.



2. Setați cadranul de stimulare al emițătorului la "0" și cadranul de selectare a modului la "C".



3. Cu receptorul oprit, țineți apăsat butonul on/off de pe receptor până când LED-ul începe să clipească rapid în verde.



4. În timp ce LED-ul verde clipește rapid pe receptor, apăsați butonul de pe emițător al culorii pe care doriți să codificați receptorul. Lumina LED de pe receptorului va clipi la fiecare 4 secunde când codificarea este completă.

Atenție!

Rotiți selectorul de mod pe "P", sau "L", pentru a verifica dacă unitatea a fost codificată corect.

12. Modificarea lungimii punctului de contact


Dogtra EDGE este echipat cu puncte de contact standard de 5/8" care pot fi extinse la puncte de contact de 3/4" pentru a fi utilizate pe câini cu blană mai lungă. Pentru a mări lungimea punctului de contact de la 5/8" la 3/4", urmați pașii de mai jos.

1. Folosind instrumentul de reglare inclus cu partea marcată 5/8", deșurubați punctele de contact în sensul invers acelor de ceasornic.
2. Plasați extensia punctului de contact peste filetele expuse, cu partea plată în jos.
3. Așezați punctele de contact peste extensii și strângeți punctele de contact și extensiile în sensul acelor de ceasornic folosind instrumentul de reglare cu partea marcată 3/4".

Atenție

Strângeți până când sunt bine fixate în poziție. Aveți grijă să nu strângeți prea tare.

Pentru a scurta punctele de contact înapoi la 5/8" standard, începeți cu instrumentul de reglare cu partea marcată cu 3/4", îndepărtați extensiile punctelor de contact și strângeți punctele de contact cu instrumentul de reglare cu partea marcată cu 5/8".

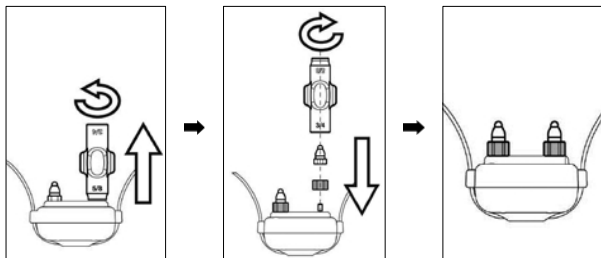


13. Atașarea centurii Clip

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a atașa clema de curea inclusă la transmițător.

1. Aliniați clema de curea la canelurile de pe partea din spate a transmițătorului.
2. Cu o prindere fermă, înșurubați șuruburile cu cap Phillips ale clemei de centură cu o șurubelniță.


Atenție

Strângeți până când este bine fixată în poziție. Aveți grijă să nu strângeți prea tare.

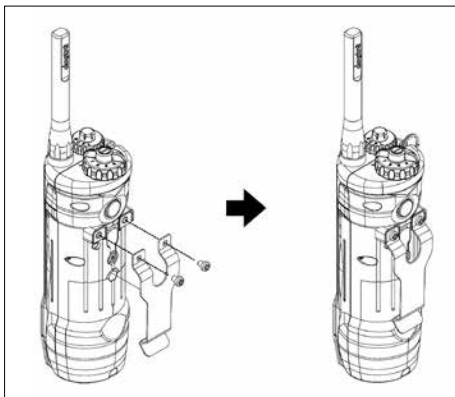


14. Utilizarea luminii de testare

1. Porniți receptorul apăsând butonul de pornire/oprire. Indicatorul luminos se va aprinde pentru o clipă, apoi va clipi o dată la 4 secunde, arătând că receptorul este gata de utilizare (receptorul trebuie încărcat dacă indicatorul luminos este roșu).
 2. Porniți transmițătorul ținând apăsat butonul on/off de pe transmițător. LED-ul va clipi la fiecare 4 secunde, iar ecranul LCD va afișa durata de viață rămasă a bateriei.
 3. Plasați lumina de testare, inclusă în conținutul pachetului, pe punctele de contact, așa cum se arată în diagramă.
 4. Urmăriți lumina de testare în timp ce apăsați butonul Nick de pe transmițător. Ar trebui să se aprindă doar pentru o clipă. Cu cât intensitatea este mai mare, cu atât lumina de test va fi mai strălucitoare. Urmăriți lumina de test în timp ce apăsați butonul Constant de pe transmițător. Ar trebui să se aprindă atâta timp cât butonul este apăsat. Cu toate acestea, ca o caracteristică de siguranță, receptorul va opri automat stimularea dacă butonul Constant este apăsat timp de 12 secunde sau mai mult.
 5. Rotiți cadranul Rheostat de pe emițător în sensul acelor de ceasornic și apoi în sens invers acelor de ceasornic. Lumina de testare ar trebui să strălucească mai puternic cu niveluri mai ridicate de stimulare și mai slab cu niveluri mai scăzute.
- Notă:** Este posibil ca lumina de testare să nu fie vizibilă dacă nivelul de intensitate este setat sub nivelul zece.

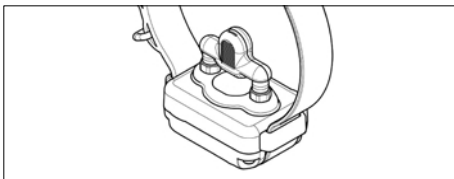

15. Înlocuirea bateriei

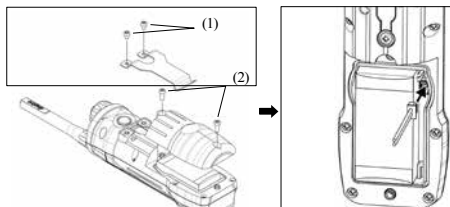

Bateriile EDGE sunt înlocuibile de către utilizator. Pentru a înlocui bateria din transmițător, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Începeți cu transmițătorul oprit.
2. Deșurubați cele două șuruburi cu cap Phillips atașate la partea din spate a clemei de curea și scoateți clema de curea.
* Deșurubați șuruburile cu o prindere fermă, având mare grijă să nu dezizolați șuruburile.
3. Deșurubați cele două șuruburi de pe partea din spate a transmițătorului.
* Deșurubați șuruburile cu o strângere fermă, având mare grijă să nu dezizolați șuruburile.
4. Ținând firul bateriei, detașați firul de fișa conectorului bateriei (a se vedea imaginea de pe pagina următoare).
5. Ținând firul bateriei noii baterii, conectați firul la fișa conectorului bateriei.



Atenție! Mufele firului bateriei sunt crestate pentru a se potrivi într-un singur fel la conector.

6. Verificați dacă firul conectorului bateriei este bine introdus în fișă. Firele bateriei trebuie să se afle în interiorul compartimentului bateriei, bine îndesate de-a lungul părții drepte a bateriei.



Atenție

Nu desprindeți firul trăgând de baterie.

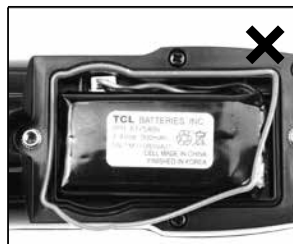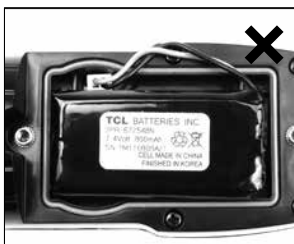

Atenție


Firele bateriei trebuie să se afle în interiorul compartimentului bateriei, băgate ordonat de-a lungul părții drepte a bateriei.

Atenție

Garnitura de cauciuc portocalie este importantă pentru ca unitatea să fie impermeabilă și trebuie să fie așezată corect în poziție.

7. Fixați capacul bateriei și clema de curea înapoi pe emițător cu cele patru șuruburi.

Pentru a înlocui bateria din receptor, urmați instrucțiunile de mai jos.

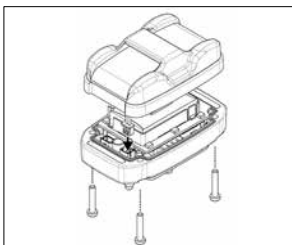

1. Începeți cu receptorul oprit.
2. Scoateți curea și deșurubați șuruburile cu cap Phillips de pe cele patru colțuri ale receptorului.

* Deșurubați șuruburile cu o prindere fermă, având mare grijă să nu dezizolați șuruburile.

3. Scoateți carcasa frontală. În timp ce țineți firul bateriei, scoateți firul din fișa conectorului bateriei.
4. Ținând firul bateriei de la bateria nouă, conectați firul la fișa conectorului bateriei.
5. Verificați dacă firul conectorului bateriei este bine introdus în fișă. Firele bateriei trebuie să fie în interiorul compartimentului bateriei.



Atenție

Nu detașați firul prin tragere din baterie.



Atenție

Firele bateriei trebuie să curgă ordonat de-a lungul părții stânga sus în compartimentul bateriei.

Atenție

Garnitura de cauciuc portocalie este importantă pentru ca unitatea să fie impermeabilă și trebuie să fie așezată corect în poziție.

DRESAJ GENERAL SFATURI

Căinele dvs. trebuie să cunoască câteva comenzi de obediență de bază înainte de a începe dresajul cu EDGE. Un câine învățat prin faptul că i se arată mai întâi o comandă, urmată de o mulțime de repetări pe o perioadă îndelungată. Pe măsură ce câinele devine priceput la aceste comenzi, dresorul poate introduce distrageri ale atenției și locații diferite pentru a le consolida.

Dresajul de obediență în lesă

Căinele dvs. trebuie să înțeleagă pe deplin comenzile de ascultare (stai, stai, aici, călcâi și cușcă) înainte de a utiliza colierul electronic pentru consolidarea acestor comenzi. O lesă atașată la o zgardă standard este utilizată pentru a "învăța" câinele comenzile de bază de ascultare (aici, călcâi, stai și stai). O tragere pe lesă/colară este folosită pentru a întări comanda. Atunci când câinele se conformează comenzii, utilizați întărirea pozitivă/elogierea. Odată ce câinele înțelege aceste comenzi, e-colarul poate fi folosit pentru a le întări.

Începutul dresajului cu E-Collar

Când simțiți că câinele dvs. înțelege comenzile de ascultare în lesă, putem începe acum cu dresajul cu e-collar. Cu câinele în lesă și purtând e-collarul, continuați cu exercițiile de supunere. Aplicați o stimulare ușoară (Nick sau Constant) atunci când o comandă stimularea poate fi îndepărtată pe măsură ce câinele se conformează. Prin repetare, câinele învață să execute comanda. Etapa finală este faza de evitare, în care câinele învață că poate evita complet stimularea executând comenzile dumneavoastră. Când aceste proceduri de dresaj sunt finalizate, e-collarul este folosit ca un memento atunci când câinele nu respectă

comenzile acasă sau pe teren. Păstrați sesiunile inițiale de dresaj scurte și pozitive, deoarece câinii au o durată scurtă de atenție.

Cât de multă stimulare să folosiți

Întotdeauna începeți cu niveluri scăzute de stimulare și creșteți în funcție de dispoziția câinelui dvs. și de situația dată. Utilizând cantitatea corectă de stimulare pentru a vă impune punctul de vedere, veți avea un mediu mai controlabil și un câine mai puțin stresat. Animalele (și oamenii) funcționează mai bine într-un mediu mai puțin stresant.

Pentru mai multe informații despre dresaj, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.dogtra.com.

ÎNTREȚINERE

Întreținerea de bază

Asigurați-vă că capacul de încărcare din cauciuc este bine fixat în poziție atunci când e-collarul este utilizat. După fiecare sesiune de antrenament, inspectați cu atenție unitatea pentru a detecta eventuale piese lipsă sau deteriorări ale carcasei. Învelișul deteriorat sau spart poate afecta garanția de impermeabilitate a unității. După ce confirmați că nu există deteriorări ale carcasei, clătiți receptorul și curățați orice murdărie sau resturi.

Întreținerea depozitării

EDGE trebuie să fie încărcat complet înainte de a fi depozitat pentru perioade lungi. În timpul depozitării, unitatea trebuie să fie încărcată complet o dată pe lună și înainte de prima utilizare.

Depozitați unitățile la temperatura camerei. Nu păstrați unitățile expuse la clime extreme.

Rezolvarea problemelor

Dacă unitatea funcționează defectuos, vă rugăm să consultați "Ghidul de depanare" înainte de a o trimite la Dogtra pentru service. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, le puteți trimite prin e-mail la info@dogtra.com sau puteți suna la serviciul clienți la (888) 811-9111.

GHID DE DEPANARE

1. Câinele meu nu reacționează la receptor.

- Asigurați-vă că atât receptorul, cât și emițătorul sunt pornite până când LED-ul se aprinde.
- Asigurați-vă că cureaua zgardei este suficient de strânsă astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.
- Punctele de contact pot fi prea scurte pentru câine. Pentru a comanda puncte de contact mai lungi, mai potrivite pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să sunați la (888) 811- 9111. Dacă utilizați deja cele mai lungi puncte de contact disponibile, este posibil să fie necesar să tăiați părul de pe gâtul câinelui, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.
- Este posibil ca nivelul intensității să fie prea scăzut pentru câinele dumneavoastră. Continuați să creșteți stimularea până când câinele răspunde, de obicei prin mișcarea gâtului, scuturarea capului, privirea peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil).

2. Lumina de testare se aprinde, dar nu simt nicio stimulare.

- Este posibil ca toleranța dumneavoastră să fie mai mare decât a câinelui dumneavoastră. Vă recomandăm să plasați ambele puncte de contact pe încheietura mâinii interioare, unde sensibilitatea este mai mare, pentru a testa unitatea.
- Este posibil ca bateria să fie descărcată, așa că verificați durata de viață a bateriei la lumina LED.

3. Transmițătorul nu are rază de acțiune sau stimularea este mai mică atunci când câinele este mai departe.

- Este posibil ca antena(ele) să fie deteriorată(e). Pentru a comanda piese, contactați serviciul clienți la (888) 811-9111 sau accesați www.dogtra.com.
- Raza de acțiune indicată pe cutia unității este pentru teren plat. Tufișurile grele, copacii, dealurile sau umiditatea vor afecta raza de acțiune a unității. Pentru o rază de acțiune optimă, țineți transmițătorul vertical deasupra capului și/sau încercați să vă deplasați pe un teren mai înalt.
- Orice conductor electric va afecta raza de acțiune, cum ar fi mașinile, țărcurile pentru câini, structurile metalice și turnurile radio. Pentru cele mai bune rezultate, operați departe de aceste elemente.

4. Unitatea mea nu se încarcă.

- Este posibil ca bateriile să nu fie încărcate corespunzător sau ca încărcătorul, splitter-ul și portul de încărcare să nu funcționeze corespunzător. Puteți trimite unitățile dvs. de încărcare pentru a le inspecta.
- Pinul de încărcare poate fi deteriorat. În interiorul portului de încărcare, există un pin metalic care ar trebui să stea drept și rigid. Dacă știftul se clatină, este rupt sau lipsește, va trebui să trimiteți unitatea la Departamentul de reparații. Portul de încărcare trebuie să fie curat înainte de încărcare; curățați murdăria cu un bețișor de bumbac și puțin alcool de frecare. Dacă câinele se află în apă sărată, asigurați-vă că clătiți receptorul și portul de încărcare cu apă curată.
- Dacă cele de mai sus nu vă rezolvă problemele, contactați serviciul clienți Dogtra la info@dogtra.com sau (888) 811-9111.

GARANȚIE EXTINSĂ A PRODUSULUI DOGTRA

GARANȚIE LIMITATĂ EXTINSĂ

Pentru anumite produse Dogtra achiziționate de la distribuitorii autorizați Dogtra

Garanție extinsă de 1+1 ani

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Dogtra garantează cumpărătorului cu amănuntul inițial ("Dumneavoastră") că produsul dumneavoastră Dogtra este lipsit de defecte de materiale și manoperă pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziției ("Garanția inițială"). Ca o promoție specială, Dogtra garantează în continuare că produsul dumneavoastră Dogtra va fi lipsit de defecte de materiale și manoperă pentru o perioadă suplimentară de un (1) an de la data la care expiră garanția originală ("Garanție extinsă"). Garanțiile inițială și extinsă acoperă costul de reparare (piese și manoperă) sau de înlocuire (dacă repararea nu este fezabilă) a unui produs Dogtra defect

În timpul perioadelor de garanție menționate. Pentru astfel de produse reparate sau înlocuite, se aplică partea rămasă din perioadele de garanție sau nouăzeci (90) de zile, oricare dintre acestea este mai lungă. Dogtra, la discreția sa exclusivă, va stabili dacă să repare sau să înlocuiască un produs acoperit de Garanția inițială sau de Garanția extinsă.

Condiții de garanție

Garanțiile originale și extinse nu sunt transferabile și se aplică produsului dumneavoastră Dogtra numai dacă:

- (1) Sunteți cumpărătorul original cu amănuntul al produsului,
- (2) ați cumpărat produsul de la un distribuitor autorizat Dogtra și
- (3) prezentați o chitanță sau altă dovadă de achiziție care să arate o dată de achiziție valabilă, numele și adresa dealerului autorizat Dogtra și produsul achiziționat identificat prin model și/sau număr de serie.

Excluderi din garanție

Garanțiile originale și extinse nu acoperă daunele, pierderile sau deteriorarea produsului Dogtra cauzate de: utilizarea necorespunzătoare, neglijența, abuzul sau alte manipulări necorespunzătoare ale produsului; nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau îngrijire; utilizarea produsului în alte scopuri decât cele prevăzute; accident sau forțe naturale, cum ar fi incendii sau inundații; sau uz normal, cum ar fi zgârieturi pe suprafața produsului.

Garanțiile originale și extinse nu acoperă, de asemenea, produsele Dogtra care: sunt achiziționate de la distribuitori neautorizați; sunt achiziționate în afara Statelor Unite sau a Canadei; au fost deteriorate în timpul transportului (chiar dacă Dogtra a plătit sau a aranjat transportul); au fost modificate sau alterate în orice mod; sunt deschise sau reparate de oricine altcineva decât Dogtra; sau au numere de serie care au fost modificate sau șterse.

Garanții unice

Garanțiile originale și extinse sunt singurele garanții oferite de Dogtra pentru produsul dumneavoastră Dogtra în timpul perioadelor de garanție menționate. În afară de declarații originale și extinse, Dogtra nu oferă alte declarații sau garanții de orice fel cu privire la produsele sale, fie oral sau în orice manual al produsului, pe orice ambalaj, pe orice site web sau în orice alt material scris. Niciun distribuitor de produse Dogtra, nici vreun angajat sau agent al Dogtra nu este autorizat să facă adăugiri, modificări sau extinderi la Garanția inițială sau la Garanția extinsă. Dogtra, la p r o p r i a discreție și în orice moment, își rezervă dreptul de a modifica Garanția originală și/sau Garanția extinsă.

RENUNȚAREA LA ALTE GARANȚII

GARANȚIILE ORIGINALE ȘI EXTINSE DE MAI SUS SUNT FURNIZATE ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE. DOGTRA RENUNȚĂ LA ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitarea remediilor

Răspunderea Dogtra se limitează la costul de reparare sau înlocuire a produsului Dogtra conform Garanției originale sau Garanției extinse. Orice reclamație sau acțiune pentru aplicarea Garanției originale și/sau a Garanției extinse trebuie inițiată în termen de treizeci (30) de zile de la expirarea garanției pentru produsul dumneavoastră. Dogtra nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale, speciale, consecutive sau similare bazate pe încălcarea garanției, încălcarea contractului, neglijență, delict civil strict sau orice altă teorie legală legată de Dogtra și produsele sale. Daunele pentru care Dogtra nu va fi responsabilă includ, dar nu se limitează la: pierderea veniturilor sau a profiturilor; pierderea veniturilor sau a economiilor; pierderea utilizării produsului sau a produselor asociate; costul oricăror produse sau servicii de înlocuire; inconveniențe, timp de nefuncționare sau orice alt timp; pierderea bunăvoinței; reclamații ale terților, inclusiv ale clienților; și daune materiale.

Drepturile legale pot varia în funcție de stat sau jurisdicție

Garanțiile originale și extinse vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază în funcție de stat sau jurisdicție.

Unele state sau jurisdicții nu permit anumite limitări ale garanțiilor implicite sau ale daunelor accidentale sau indirecte sau alte remedii, astfel încât unele dintre limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

În cazul în care o parte a Garanției originale sau a Garanției extinse este considerată de o instanță ca fiind invalidă sau inaplicabilă, celelalte părți ale acestor garanții vor rămâne în vigoare și nu vor fi în niciun fel afectate sau invalidate, iar partea invalidă sau inaplicabilă va fi modificată astfel încât să atingă cât mai aproape intenția Garanției originale sau a Garanției extinse.

Înregistrarea produsului

Dogtra recomandă clienților să își înregistreze produsele cât mai curând posibil după cumpărare. Înregistrarea produsului va facilita orice serviciu de garanție viitor. De asemenea, puteți primi informații utile și actualizări despre produsele Dogtra existente și viitoare. Pentru a vă înregistra produsul, vizitați www.dogtra.com/product-registration. Dacă produsul dvs. nu este înregistrat la Dogtra, vi se va solicita să furnizați o chitanță sau o altă dovadă a achiziției (așa cum se prevede mai sus) pentru a beneficia de serviciul de garanție.

Cum să obțineți serviciul de garanție

În cazul în care produsul dumneavoastră Dogtra necesită service în garanție, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți prin telefon sau e-mail pentru o evaluare a garanției (a se vedea mai jos pentru informații de contact). La aprobarea lucrării în garanție, Dogtra va repara sau va înlocui (la alegerea Dogtra) produsul dvs. fără costuri pentru manoperă sau piese. Sunteți responsabil pentru expedierea, inclusiv costurile, a produsului dvs. la Dogtra pentru service în garanție. Dogtra se va ocupa de expedierea, inclusiv de costuri, a produsului reparat sau înlocuit înapoi către clienții din SUA. Dogtra nu va fi responsabilă pentru expediere, inclusiv costuri și/sau sau impozitele sau taxele aplicabile, pentru produsele trimise în afara SUA. Astfel de costuri, impozite sau taxe vor fi suportate de către client.

Serviciul clienți Dogtra

22912 Lockness Avenue, Torrance, CA 90501

(888) 811-9111

repair@dogtra.com

Luni - Vineri, 8:00 AM - 4:30 PM (PST)

© 2020 Dogtra. Toate drepturile rezervate.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificări ale parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro
