



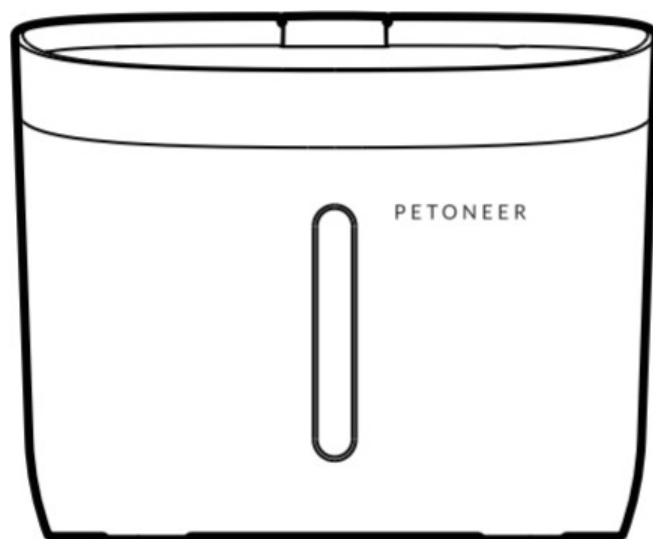

Fântână Fresco Mini Plus

Manual de utilizare - Manual de utilizare -
Manual de utilizare - Használati utasítás -
Benutzerhandbuch

Faceți cunoștință cu fântâna dvs. inteligentă

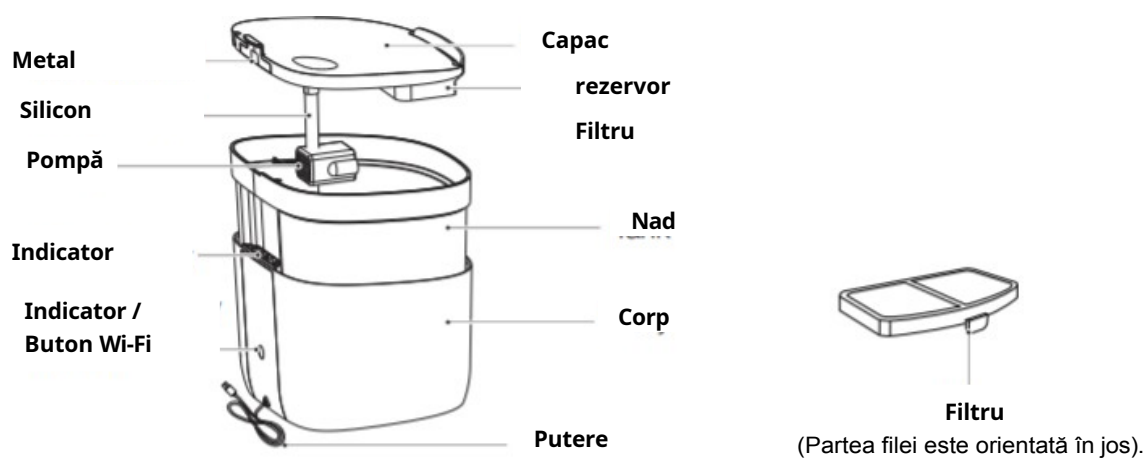

Funcționare

1) Curățare

Curățați rezervorul și capacul rezervorului. Nu clătiți direct contactele metalice și nu le înmuiati în apă. După clătire, înmuiati filtrul în apă curată timp de 5 minute! Curățați corpul cu o cârpă uscată.



2) Umpleți


Turnați apă în rezervor. Nu depășiți nivelul maxim al apei.

***La** prima umplere, pompa va aspira automat aerul înainte de a pompa apa. În timpul acestui proces, debitul de apă va crește treptat pentru a se stabiliza.



3) Construiți

Așezați rezervorul, capacul rezervorului și filtrul în locațiile corecte, după cum se arată.

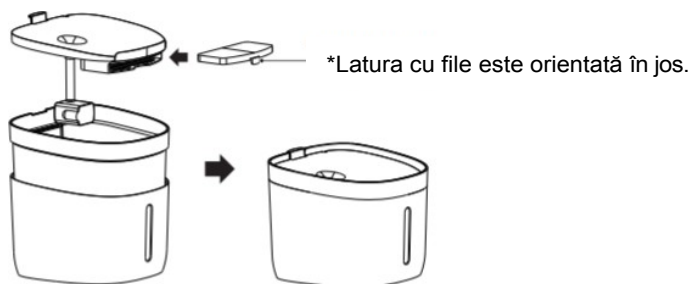

4) Porniți alimentarea

Conectați cablul USB la o sursă de alimentare de 5V/1A și apoi conectați adaptorul A/C la o priză. Fântâna va începe să funcționeze după ce indicatorul clipește o dată alternativ roșu și albastru.

* Adaptorul de alimentare USB nu este inclus.



5) Schimbarea filtrului

Este recomandat să schimbați filtrul la fiecare 30 de zile!

* **După** clătirea filtrului, înmuiați-l în apă curată timp de 5 minute!



Reglare rapidă

1. **Scanați codul QR** din dreapta pentru a descărca aplicația Petoneer, disponibilă pe App Store și Google Play. Faceți clic pe butonul Sign Up pentru a vă crea contul Petoneer.



2. **Porniți aparatul** și asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește încet, indicând că dispozitivul este pregătit să se conecteze la o rețea Wi-Fi. Deschideți aplicația Petoneer, faceți clic pe butonul "+" și lăsați pașii de SETARE să aibă loc.

Notă: Wi-Fi nu suportă Wi-Fi:

1. Fântâna nu acceptă Wi-Fi de 5 GHz, asigurați-vă că Wi-Fi-ul dvs. este de 2,4G.
2. Dacă indicatorul Wi-Fi nu clipește rapid atunci când este pornit, apăsați lung și mențineți apăsat butonul de derulare manuală până când indicatorul începe să clipească rapid.

Rezolvarea problemelor

Problema	Motivul posibil
Clipește roșu și nu iese apă	Capacul rezervorului nu este poziționat corect sau contactele metalice nu sunt la locul lor.
	Fântâna a rămas fără apă, vă rugăm să o reumpleți.
Roșu/albastru clipește alternativ și apa nu curge uniform	Fântâna a rămas fără apă, vă rugăm să o reumpleți.

Starea LED-urilor

Indicatorul LED	Albastru constant	Pagini de lucru
	Albastru intermitent	Filtrul a fost utilizat timp de 30 de zile! Este timpul pentru o înlocuire!
	Roșu intermitent	Nivel scăzut al apei
	Roșu/albastru clipește alternativ o dată	Autotestare la pornire
Indicator Wi-Fi	Clipește rapid (de 3 ori pe secundă)	Gata de configurare în modul SmartLink
	Clipire lentă (1×/2 secunde)	Gata de setare în modul AP
	Permanent pornit	Dispozitivul a fost configurat corect
Buton	Apăsați scurt când clipește albastru	Resetați filtrul
		Resetare din fabrică (LED-ul Wi-Fi clipește rapid)

Apăsați lung timp de 5 secunde

Comutare între modurile SmartLink
și AP

Specificații

Intrare:	DC 5 V 1 A	Dimensiuni:	7,09 x 6,89 x 5,79 inch (180 x 175 x 147 mm)
Capacitate:	1.9 L	Greutate	26.46 oz (750 g)
Lungimea cablului:	3,9 picioare (1,2 m)	Comunicații:	Wi-Fi (2,4 GHz)

Precauții de siguranță

1. Utilizați-l în interior.
2. **Atunci când curățați** fântâna, **deconectați** sursa de alimentare. Nu clătiți direct contactele metalice și nu le înmuiați în apă. Curățați corpul cu o cârpă uscată.
3. **Păstrați** contactele uscate. Dacă contactele sunt murdare, ștergeți-le cu o cârpă.
4. **Copiii trebuie să** utilizeze aparatul sub supravegherea unui adult.
5. **Așezați** aparatul pe o suprafață plană pentru a preveni răsturnarea accidentală care ar provoca stropirea sau funcționarea necorespunzătoare a fântânii.
6. **Păstrați** cablul de alimentare bine **ecranat** sau aranjat pentru a împiedica un animal să mestece cablul.
7. **Această fântână este** potrivită pentru pisici sau câini de talie mică sau medie.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro