

GARMIN.

Sport PRO™



Instrucțiuni de utilizare

Introducere

AVERTISMENT

Citiți cu atenție instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță.

Configurarea sistemului Sport PRO

Înainte de a utiliza dispozitivul, este important să efectuați setările corecte.

1. Conectați receptorul la zgardă (consultați - Conectarea receptorului la zgardă)
2. Încărcați emițătorul (consultați - Încărcarea emițătorului)
3. Încărcați receptorul (consultați - Încărcarea receptorului)
4. Porniți ambele dispozitive
5. Dacă este necesar, împerecheați emițătorul cu receptorul (consultați - Împerecherea receptorului)

Prezentare generală a dispozitivului

Transmițător Sport PRO



1	Comutarea între fiecare zgardă
2	Nivelul de intensitate
3	Puls continuu, activează BarkLimiter
4	Puls instantaneu, BarkLimiter dezactivat
5	Funcție de vibrație, activare semnal luminos
6	Semnal sonor, Oprește semnal luminos

Receptor



1	Buton de alimentare
2	Diodă LED
3	Indicator
4	luminos
5	Electrozi

Reîncărcare

Conectarea dispozitivului la guler

1. Trageți capătul liber al colierului (1) prin fanta marcată cu 2 de pe receptor.



2. Continuați să trageți colierul prin deschiderile (3) de pe partea din față a receptorului.
3. În final, trageți-o prin ultima deschidere laterală a receptorului (4).

Încărcarea emițătorului

Trebuie să încărcați complet emițătorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Condiția normală este Bateria se descarcă în termen de 7 până la 10 săptămâni dacă dispozitivul nu este utilizat. Dispozitivul are nevoie de aproximativ 2 ore pentru a se încărca complet.

Notă: Dispozitivul nu se va încărca dacă temperatura exterioară este între 0 - 40 °C.

1. Deschideți capacul de cauciuc (1.)



2. Conectați capătul mic al cablului de încărcare la mini-USB (2.)
3. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la sursa de alimentare corespunzătoare. În timpul încărcării, LED-ul de stare se va aprinde roșu.
4. Odată ce LED-ul de stare devine verde, dispozitivul este încărcat.

Încărcarea receptorului

Atenție

Pentru a evita coroziunea, încărcătorul uscați contactele de pe colier și zona înconjurătoare înainte de a conecta încărcătorul.

Trebuie să încărcați complet dispozitivul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Stare normală, dacă bateria este descărcată în decurs de 7 până la 10 săptămâni când dispozitivul nu este utilizat. Dispozitivul are nevoie de aproximativ 2 ore pentru a se încărca complet.

Notă: Dispozitivul nu se va încărca dacă temperatura exterioară este între 0 - 40 °C.

1. Conectați fișa încărcătorului (1) la la dispozitiv (2).



2. Conectați cablul de încărcare la sursa de alimentare. În timpul încărcării, LED-ul se aprinde roșu.
3. Odată ce LED-ul de stare devine verde, dispozitivul este încărcat.

Pornirea receptorului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe unitate până când LED-ul devine verde și zgarda emite un semnal sonor pentru a comuta în modul de antrenament.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul butonul de alimentare până când LED-ul devine albastru - trecerea la BarkLimiter™ (inhibitor de lătrat).
3. Pentru a activa modul de împerechere, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când acesta devine galben.

Pentru a opri dispozitivul

- Apăsați și mențineți apăsat butonul și țineți apăsat butonul de alimentare până când acesta devine roșu
- Eliberați butonul, dispozitivul va emite un bip pentru a confirma oprirea.

Notă: Dacă dispozitivul este oprit în modul BarkLimiter™, indicatorul LED va clipi înainte de a se opri.

Dispozitivul cu guler

Pentru un singur transmițător, puteți utiliza până la 3 receptoare simultan.

Toate receptoarele trebuie să fie împerecheate cu emițătorul înainte de utilizare. Atunci când este împerecheat, fiecare receptor de pe emițător este marcat cu o culoare diferită.

Împerecherea receptorului cu emițătorul

Notă: Dacă dispozitivul de control și dispozitivul cu zgardă se aflau în același pachet, împerecherea a fost deja efectuată în fabrică.

1. Pe emițător, selectați receptorul pe care doriți să îl împerecheați și reglați butonul în poziția corectă (în funcție de culoare).
2. Reglați intensitatea gulerului.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare al emițătorului timp de 5 secunde până când indicatorul de stare LED devine galben.

4. Apăsați butonul de antrenament

Dacă dispozitivul nu emite niciun semnal sonor, împerecherea a eșuat.

Sfat: Dacă asocierea eșuează, verificați bateria ambelor dispozitive și selectați intensitatea recomandată a zgarda.

Testați zgarda pe câine.

Avertisment


Pentru a evita deteriorarea electrozilor iritațiile cauzate de electrozi, trebuie să scoateți zgarda de pe câine zilnic (timp de minimum 8 ore).

Acest dispozitiv nu este adecvat pentru uz uman. Nu îl testați pe oameni.

Pentru un dresaj eficient, zgarda trebuie să se potrivească perfect gâtului câinelui. Dacă zgarda este prea largă sau ajustată incorect, corecțiile corecțiile pot fi inconsecvente. Acest lucru poate duce la un antrenament mai lung sau la un antrenament incorect.

1. Atașați zgarda la gâtul câinelui. Diodele LED indicatoare de stare de pe bărbia câinelui și electrozii spre gâtul câinelui.
2. Nu strângeți zgarda prea tare, dar este important ca electrozii să fie contact cu pielea de pe gâtul câinelui.

Notă: Gulerul nu trebuie să fie strâns prea tare și pentru a obține rezultatul dorit Aceasta nu trebuie lăsată slăbită pentru a obține rezultatul dorit. Zgarda nu trebuie să împiedice câinele să mănânce sau să bea. Supravegheați constant comportamentul câinelui și ajustați zgarda după cum este necesar. strângerea zgardei.

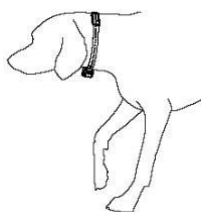

Avertisment: pentru ca dispozitivul să funcționeze eficient, electrozii trebuie să fie în contact cu pielea câinelui. pielea gâtului câinelui..

4. Dacă zgarda este prea lungă, scurtați-o și îndepărtați excesul după cum este necesar.

Selectarea și utilizarea electrozilor

Pentru cele mai bune rezultate, alegeți electrodul potrivit în funcție de lungimea blănii câinelui. electrozi.

1. Alegeți electrozii potriviți:
 - a. Electrozi lungi pentru câinii cu păr lung
 - b. Pentru câinii cu părul mai scurt, utilizați electrozi scurți.
2. Înșurubați electrozii pe câinele lung electrozii pe punctele de contact ale receptorului
3. Strângeți cu cheia furnizată, dar nu strângeți prea tare.

Butoane și moduri individuale de antrenament

Stimulare instantanee: apăsați butonul pentru a aplica imediat o corecție scurtă, indiferent de cât timp țineți butonul apăsat.

Stimulare continuă: Apăsarea butonului aplică o corecție continuă care durează atât timp cât țineți butonul apăsat (maximum 8 secunde).

Semnal sonor: semnal sonor în loc de stimulare Câinele este alertat de o alertă vocală. Poate fi utilizată ca o avertizare pozitivă sau negativă.

Vibrație: vibrație în loc de stimulare alertează câinele. Aceasta durează atât timp cât durează semnalul sonor.

(maximum 8 secunde).

Dioda de stare a LED-ului

Verde, galben sau roșu - intermitent	Mișcare detectată - Corecția nu a fost făcută activat.
Albastru - intermitent	Au fost detectate următoarele lătratul, activat corecția a fost activată.

Selectarea intensității corecțiilor.

1. Setați intensitatea la cel mai scăzut nivel
2. Apăsați butonul care activează corecția.
3. Urmăriți reacțiile câinelui: mișcarea capului, mișcarea urechii etc.
4. Dacă nu observați nicio reacție, creșteți intensitatea corecțiilor.
5. Dacă câinele reacționează dureros la corecție, de exemplu se vaită, latră, reduceți forța corecțiilor.

BarkLimiter - modul de suprimare a lătratului

Activarea modului BarkLimiter

Utilizați transmisorul pentru a seta funcția BarkLimiter. Zgarda poate fi setată în modul automat - vibrațiile și nivelul setat nivelul impulsurilor va crește automat.

1. Setați modul la AUX
2. Selectați funcția BARKLIMITER
3. Dacă LED-ul clipește în verde, puteți alege între următoarele:
 - a. Pentru vibrații - VIBE
 - b. Ajustați corecția
 - c. Modul automat - BARKLIMITER ON

Atunci când LED-ul albastru clipește, funcția BarkLimiter este activă.

Pentru a dezactiva modul BarkLimiter

1. Setați modul la AUX
2. BarkLimiter OFF

