

d-control 640,1040,1640

zariadenie na elektrický nácvik s vibráciou a zvukom



Instrucțiuni de utilizare

Cehia

D G™
T R A C E

Declarație de conformitate

Producător:
VNT electronics sro

Dvorská 605 563

01 Lanškroun IČO:

64793826 declară că

produsul enumerat mai jos: Zgardă electronică de dresaj
cu vibrații Dogtrace d-control 640, 1040 și 1640 este în

conformitate cu Directiva Consiliului Europei 1999/5/CE din

9 martie 1999, îndeplinește cerințele Licenței Generale a Oficiului Ceh de Telecomunicații,
conform autorizației generale nr. VO-R/10/05.2014-3m și respectă, de asemenea, cerințele standardelor și reglementărilor
aplicabile tipului de dispozitiv enumerat mai jos: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 300 220-2

V.2.4.1 ETSI EN 60950-1:2006



Produsul este sigur în condiții normale de utilizare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Declarația de conformitate se emite pe baza următoarelor documente:

Raport de testare nr.: 6440-7600/2008 emis de laboratorul acreditat nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Raport de încercare nr.: 6440-697/2008 eliberat de laboratorul acreditat nr. 1103 VTÚPV Vyškov.

Această declarație este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului.

În Litomyšl 28.8.2014 Ing. Jan

Horák director al

companiei Tel.: +420 731 441

541 obchod@dogtrace.com

www.dogtrace.com

VNT electronics sro declară prin prezenta că acest guler electronic de dresaj Dogtrace d-control 640, 1040 și 1640
este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Notificări importante

Zgărzile electronice de dresaj d-control sunt destinate exclusiv dresajului animalelor. Este interzisă utilizarea zgărzilor de dresaj într-un mod care provoacă răni, durere sau frică animalului.

Nu utilizați zgarda electronică de dresaj la câini care nu sunt într-o condiție fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie etc.) sau care au tulburări de comportament (câini agresivi etc.).

Nu lăsați zgarda de dresaj pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Punctele de contact prelungite cu pielea câinelui pot provoca iritații. Dacă se întâmplă acest lucru, nu folosiți zgarda de dresaj până când nu au dispărut toate urmele de iritație.

Nu utilizați zgarda cu receptorul electronic pentru a conduce sau a imobiliza câinele. Punctele de contact ar pune o presiune excesivă pe gâtul câinelui sau cutia receptorului s-ar putea deteriora mecanic.

În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un profesionist antrenor.

Nu amplasați emițătorul în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, deoarece acest lucru ar putea provoca daune permanente.

Bateriile din receptor și emițător trebuie înlocuite la fiecare doi ani, chiar dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp. Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în dispozitiv - aceasta v-ar putea distruge dispozitivul.

Persoanele cu un dispozitiv de asistență cardiacă (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să ia măsurile de precauție corespunzătoare. Sistemul d-control emite un anumit câmp magnetic static.

ECMA

VNT electronics sro, producător de dispozitive profesionale de dresaj canin sub marca Dogtrace, este un membru mândru și activ al ECMA (Asociația Producătorilor de Zgărzi Electronice).

ECMA, cu sediul la Bruxelles, a fost fondată în 2004 la inițiativa celor mai mari producători de dispozitive electronice de dresaj pentru câini, inclusiv VNT electronics sro. Scopul tuturor membrilor acestei asociații este de a dezvolta și produce sisteme de dresaj de înaltă calitate și fiabile, care respectă siguranța animalului și îmbunătățesc comunicarea dintre proprietar și câinele său. Atunci când achiziționează zgărzi electronice care îndeplinesc cerințele ECMA, proprietarii pot fi siguri că toate produsele sunt concepute pentru a proteja siguranța animalului lor. Instrucțiunile și manualele de dresaj ale tuturor membrilor asociației conțin

Instrucțiuni și sfaturi pentru utilizarea în siguranță a dispozitivelor electronice de antrenament, permițând tuturor proprietarilor să utilizeze sistemele de antrenament în mod eficient, responsabil și uman. Produsele tuturor membrilor ECMA îndeplinesc cele mai recente standarde tehnice și parametri de siguranță, iar conformitatea lor este strict controlată.

ECMA este convinsă că zgărzile electronice de dresaj, atunci când sunt utilizate responsabil și în combinație cu recompense și laude, sunt instrumente de dresaj eficiente și umane pentru dresajul canin profesional, pentru dresajul câinilor cu comportament problematic, dar și pentru uzul zilnic acasă.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.ecma.eu.com



Cuprins

Note importante.	
ECMA.	3
Cuprins.	4
Introducere.	5
Proprietăți d-control 640, 1040, 1640.	5
Conținutul pachetului.	
Accesorii opționale.	
Descriere produs.	
Pregătirea transmițătorului.	
Pregătirea receptorului.	
Împerecherea emițătorului cu receptorul.	
Noțiuni de bază despre utilizarea unui guler de dresaj.	
Funcția emițătorului.	
Pentru cele mai bune rezultate.	
Depanare .	
Întreținere.	18
Date tehnice.	19
Condiții de garanție.	
Depanare .	
Card de garanție .	24

Introducere

Zgarda electronică de dresaj vibratoare d-control este formată dintr-un emițător și un receptor. Este un mijloc fiabil, eficient și sigur de a vă dresa câinele. Zgarda de dresaj d-control vă permite să corectați comportamentul nedorit la momentul potrivit, ținând cont de situația actuală și de temperamentul câinelui dumneavoastră. Acest lucru ajută la ca dresajul să fie cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, eliminarea comportamentului nedorit este doar o mică parte din ceea ce puteți realiza cu o zgardă electronică de dresaj în timpul dresajului.

Zgărzile electronice de dresaj cu vibrații d-control 440, 640, 1040 și 1640 au funcții de vibrație, lumină și semnal acustic. Funcția de vibrație a fost concepută ca o metodă alternativă de comunicare pentru dresajul câinilor care sunt hipersensibili la impulsuri de stimulare sau pentru dresajul câinilor cu deficiențe de auz. Funcția de lumină vă permite să localizați cu ușurință câinele în întuneric.

Aceste modele sunt concepute pentru dresajul a unul sau doi câini.

Caracteristici d-control 640, 1040, 1640

rază maximă de acțiune de până la 600, 1000, 1600 m, în funcție

de model receptor

rezistent la apă

semnal acustic 5 moduri de vibrație

8 moduri de iluminare

posibilitatea de a dresa 2 câini

afișaj iluminat din spate

Conținutul pachetului

Emițător cu clemă de centură receptor (cu centură și 2 puncte de contact artificiale)

1 baterie litiu CR2 3V 2 baterii alcaline AA, 1,5 V

Șnur pentru agățarea transmițătorului la gât

Instrucțiuni și card de garanție

Husă de transport

(2 bucăți pentru d-control 642, 1042, 1642)

Accesorii opționale

Garnitură de rezervă pentru receptor, șuruburi de rezervă, receptor fals cu curea, curele multicolore, baterii de rezervă.

Mai multe accesorii în magazinul online www.dogtrace.com.

Descriere produs


TRANSMI ȚĂTOR



RECEPTOR



PANOU LCD

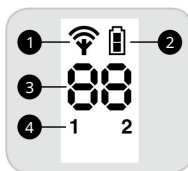

TRANSMIȚĂTOR 1 - panou LCD, 2 - buton vibrații, 3 - buton lumină, 4 - buton semnal acustic, 5 - buton pornit/oprit, 6 - butoane pentru selectarea modului de funcționare, 7 - butoane pentru selectarea câinelui 1 sau 2

RECEPTOR 1 - țință (punct semicircular), 2 - lumini indicatoare, 3 - puncte de contact artificiale

PANEL LCD - AFIȘAJ 1 - semnalizare transmisie, 2 - indicator stare baterie, 3 - indicator mod funcționare, 4 - indicator selecție câine 1 sau 2

Pregătirea transmițătorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în transmițător

1. Deșurubați șurubul capacului bateriei pe spate cu o șurubelniță Phillips.
spațiu și ridicați-l cu grijă.
2. Introduceți 2 baterii alcaline AA noi, respectând polaritatea corectă. Polaritatea este indicată în compartimentul bateriei.
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și strângeți șurubul cu forța corespunzătoare.

Pentru a verifica starea bateriei, utilizați indicatorul de stare a bateriei de pe afișajul pornit:



– baterie complet încărcată



– încărcare medie a bateriei



– baterie descărcată

Dacă bateria este descărcată, introduceți 2 baterii alcaline AA noi în transmițător.

Verificați dacă transmițătorul funcționează corect.

SFAT: Bateria este mai ușor de scos folosind o șurubelniță mică, pe care o introduceți cu grijă sub marginea acesteia.

Transmițător pornit/oprit

Pentru a porni transmițătorul: apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1 secundă  , Afișajul de pe transmițător se aprinde.

Pentru a opri transmițătorul: apăsați și țineți apăsat butonul timp de 1 secundă  , Afișajul de pe transmițător se stinge.

Pregătirea receptorului

Introducerea (înlocuirea) bateriei în receptor

1. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate cele 4 șuruburi de pe capacul receptorului și a scoate capacul.
2. Introduceți bateria litiu CR2 3V respectând polaritatea corectă (polaritatea este marcată pe suportul bateriei, vezi imaginea).

Când bateria este introdusă pentru prima dată sau dacă bateria a fost scoasă mai mult de câteva zeci de secunde, se va auzi un semnal sonor care indică instalarea corectă a bateriei.


Notă: Când efectuați o schimbare rapidă a bateriei, este posibil ca zgarda să nu emită un semnal sonor.

3. Verificați dacă garnitura de cauciuc este așezată corect în canelură.
receptori.

Dacă există murdărie pe garnitura de cauciuc, curățați-o.

4. Puneți la loc capacul receptorului și strângeți toate cele 4 șuruburi cu forța corespunzătoare.

SFAT: Bateria este mai ușor de scos folosind o șurubelniță mică, pe care o introduceți cu grijă sub marginea acesteia.

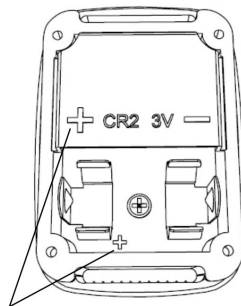

Marcajul polarității bateriei

Verificarea stării bateriei

Pentru a verifica bateria din receptor, utilizați luminile LED de pe lateralul receptorului (consultați capitolul: Descrierea produsului - Receptor).

Baterie încărcată – LED-ul verde clipește când este pornit

Bateria este descărcată – când este pornită, LED-urile verde și roșu clipească simultan

Dacă bateria este slabă sau complet descărcată, introduceți o baterie nouă de litiu CR2 3V în receptor. Verificați dacă receptorul funcționează corect.

Pornirea/oprirea receptorului

Pentru a porni sau opri receptorul (sau a conecta emițătorul la receptor), se utilizează un sistem de comutare magnetică, care se activează prin aplicarea unui magnet introdus în partea inferioară a emițătorului.

Pornire:

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta receptorului timp de 1 secundă (vezi imaginea) – indicatorul luminos roșu va clipi, iar lumina verde va începe să clipească. Receptorul este gata de utilizare.

Închidere:

Pentru a opri, procedați în același mod ca și pentru a porni receptorul.

Așezați partea inferioară a emițătorului pe ținta de pe receptor - se va aprinde indicatorul luminos verde, urmat de lumina roșie.

IMPORTANT: La pornire sau oprire, așezați pur și simplu emițătorul lângă ținta receptorului timp de aproximativ 1 secundă. Dacă îl țineți apăsat mai mult de 5 secunde, receptorul va intra în modul de asociere emițător-receptor. Acest mod este indicat de clipirea alternativă a luminilor indicatoare verde și roșie.

Dacă se întâmplă acest lucru, urmați capitolul Împerecherea emițătorului cu receptorul.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, este necesar să opriți întotdeauna receptorul și emițătorul după antrenament. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să scoateți complet bateriile.



Poziția la pornirea/oprirea receptorului și la asocierea emițătorului cu receptorul.

Împerecherea emițătorului cu receptorul

Fiecare emițător are propriul cod de operare radio. Pentru ca emițătorul să comunice cu receptorul, acestea trebuie să fie asociate. La achiziționarea unui set nou de receptor și emițător d-control , nu este nevoie să le asociați, setul este deja asociat din fabrică. Asocierea se face dacă doriți să utilizați un emițător sau un receptor diferit (de exemplu, în caz de pierdere a semnalului).

Transmițătorul este conceput pentru dresajul a doi câini, așa că îl puteți conecta la două receptoare .

Utilizarea butoanelor **1** **2** alegei un câine sau altul.

IMPORTANT: Înainte de a asocia emițătorul cu receptorul, asigurați-vă că nimeni altcineva nu folosește sistemul de control d în apropierea dumneavoastră. Receptorul ar putea recepționa codul unui alt emițător. Aceasta ar putea însemna că altcineva trimite comenzi câinelui dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, asociați din nou receptorul cu emițătorul.

Împerecherea butoanelor **1** cu primul receptor

1. Porniți transmițătorul
2. Receptorul trebuie oprit
3. Pe emițător, selectați butonul 4. **1** pentru selectarea primului receptor

Așezați partea inferioară a emițătorului pe țința receptorului (vezi imaginea de la pagina 10) și mențineți apăsat până când se aprinde indicatorul luminos verde. Lumina verde ar trebui să fie aprinsă constantă și după aproximativ 5 secunde va intra în modul de asociere, indicat de clipirea simultană a LED-urilor roșu și verde (de 4 ori).

5. După ce se sting, îndepărtați transmițătorul și apăsați butonul bip de pe transmițător. Dacă auziți  pe un bip, asocierea a reușit.

Împerecherea butoanelor **2** cu un al doilea receptor

Pe transmițător, selectați butonul **2** pentru a selecta al doilea receptor și procedați în același mod ca pentru asocierea primului receptor (se aplică dacă doriți să utilizați d-control 640, 1040, 1640 la achiziționarea unui alt receptor sau în cazul achiziționării d-control 642, 1042, 1642).

Reconectarea receptorului

Receptorul poate fi re-împerecheat de un număr nelimitat de ori, fie cu același emițător, fie cu un emițător diferit (consultați paragraful Împerecherea emițătorului cu receptorul).

SUGESTIE: Un număr nelimitat de receptoare poate fi asociat cu un singur transmițător.

Exemplu: pe buton

1

Asociem 3 receptoare, le puteți asocia unul câte unul sau puteți pune toate receptoarele în modul de asociere și apoi apăsa butonul pentru a auzi un semnal acustic.

Toate aceste receptoare se vor comporta la fel atunci când butonul funcțional este apăsat. Poate fi folosit, de exemplu, pentru două receptoare pe gâtul unui câine. Sau pentru dresajul comun al mai multor câini, unde emitem aceleași comenzi tuturor simultan.

Punerea zgardei de dresaj Cureaua

(zgarda) de care este atașat receptorul trebuie strânsă astfel încât să existe un contact bun între punctele de contact ale receptorului și pielea câinelui. Recomandăm punerea zgardei la un câine care stă în picioare. Zgarda receptorului este strânsă corect dacă puteți introduce 2 degete între zgardă și gâtul câinelui. Dacă câinele are păr lung sau des, este necesar să aduceți punctele de contact ale receptorului cât mai aproape de pielea câinelui.

ATENȚIE: Dacă zgarda este prea lejeră, este posibil ca receptorul să se miște, iar frecarea repetată poate irita pielea câinelui. Nu recomandăm să lăsați zgarda pe câinele dvs. timp de mai multe ore în același loc, deoarece acest lucru poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru o perioadă lungă de timp, schimbați în mod regulat poziția receptorului pe gâtul câinelui. O zgardă cu un receptor prea strâns poate provoca presiune asupra pielii în locurile în care punctele de contact se ating.

Dacă se întâmplă acest lucru, nu folosiți zgarda de dresaj până când nu au dispărut toate urmele de iritație.

Noțiuni de bază despre utilizarea unui guler de dresaj

- condiție prealabilă importantă pentru utilizarea unui guler de dresaj este cunoașterea de bază a dresorului

cunoaștere despre dresajul câinilor.

Dacă nu dețineți aceste cunoștințe, vă recomandăm să contactați un centru de dresaj, un club canin sau o școală canină pentru a le obține, unde veți învăța comunicarea de bază cu câinele dumneavoastră. Puteți începe să folosiți zgarda cu un câțeluș de

șase luni care a finalizat deja dresajul de bază „AȘEAZĂTE”, „CULTĂ-TE”, „STAI” sau cel puțin „TU”, „NU AR TREBUI”...

Solicitați aceste comenzi de la el împreună cu semnalul sonor de la zgarda de dresaj, astfel încât să creezi o legătură între ei.

O comandă executată: trebuie întotdeauna urmată de o recompensă sau cel puțin de o laudă, astfel încât câinele să îi placă să urmeze poruncile tale și dorința de a-ți face pe plac va crește în el.

Nu trebuie să iei de bună o poruncă care nu a fost îndeplinită și să pedepsești neascultarea.

- câinele și-ar pierde curând interesul față de tine.

Dacă nu sunteți sigur că câinele dumneavoastră va asculta când este chemat, începeți dresajul, de exemplu, cu ajutorul unui sistem de urmărire.

Câinele dumneavoastră va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați-l să poarte zgarda câteva zile, dar nu o folosiți astfel încât să nu vadă imediat legătura dintre utilizarea ei și efecte. Dresajul pozitiv și eficient necesită timp: nu vă grăbiți! Alegeți un mediu familiar, un loc cu care câinele dumneavoastră este obișnuit. Alegeți momentul potrivit pentru a apăsa butonul; exact când câinele dumneavoastră face ceva ilegal.

În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați un antrenor profesionist.

Funcția emițătorului

Semnal acustic



Când apăsați butonul de semnal acustic, receptorul de pe zgarda câinelui va începe să emită un semnal acustic sau sonor pe toată durata apăsării butonului. Această comandă poate preceda vibrația și este un avertisment foarte eficient. Puteți folosi semnalul acustic în locul comenzii: la mine / la picior, în acest caz înlocuiește fluierul, al cărui volum câinele îl percepe întotdeauna la fel. Este foarte important să folosiți întotdeauna semnalul acustic în același mod pentru a nu vă deruta câinele.

Indicatorul luminos verde de pe receptor se aprinde în timp ce se emite semnalul acustic.

Vibrații



Funcția de vibrații este utilizată în principal pentru a atrage atenția câinilor sensibili sau pentru a dresa câinii cu deficiențe de auz. Aceasta asigură un strigăt discret al câinelui, practic imposibil pentru câinii surzi și pe care nimeni din jur nu îl poate auzi. Oferă posibilitatea de a distra atenția câinelui de la activități nedorite folosind momentul surpriză. Fiecare dintre cele cinci moduri poate însemna o comandă diferită, de exemplu: bine / vino la mine / stai / scârbos / nu poți etc. De asemenea, poate înlocui metoda de dresaj folosind un „clicker” și o recompensă.

Selectarea modului de vibrație	
Mod	Funcție
0	vibrație scurtă
1	vibrează când este apăsat
2	3 vibrații scurte
3	vibrații intermitente în timp ce este apăsat
4	vibrează și emite un semnal acustic pe durata apăsării

Puteți selecta nivelul modului de vibrație folosind butoanele de control. Nivelul modului este afișat pe ecranul LCD. Puteți transmite vibrații apăsând butonul. În timpul transmisiei, simbolul de transmisie este afișat pe afișajul emițătorului, iar o diodă roșie este aprinsă pe receptor.



Ales



Aprinde



Această funcție vă permite să aprindeți un LED roșu situat în cutia transparentă a receptorului și este utilizată pentru a localiza câinele în întuneric. Funcția de lumină oferă opt moduri diferite de semnalizare.

Selectarea modului de iluminare		
	Buton de mod	Funcție
0	scurt / lung scurt /	1x bliț
1	lung scurt lung	clipește atât timp cât butonul este apăsat
2	apăsare	10x blițuri
2	din nou	se aprinde când este apăsat și apoi clipește de 10 ori
	scurt lung	își întrerupe funcția prematur
3		clipește 1x la fiecare 5 secunde
3		se aprinde când este apăsat și apoi clipește o dată la 5 secunde
4		aceeași funcție ca în modul 0, doar cu o frecvență de intermitere diferită
5		aceeași funcție ca în modul 1, doar cu o frecvență de intermitere diferită
6		aceeași funcție ca în modul 2, doar cu o frecvență de intermitere diferită
7		aceeași funcție ca în modul 3, doar cu o frecvență de intermitere diferită

ATENȚIE: În modurile 3 și 6, nu trebuie să uitați să apăsați din nou butonul. dezactivați intermitența. Modurile 4 – 7 pot fi folosite pentru a distinge un alt câine în întuneric.



Pentru a selecta modul de lumină, apăsați lung butonul de selectare a câinelui.

1 sau

2 (în funcție de receptorul asociat) până când opțiunea corespunzătoare clipește pe afișaj

1 sau 2. Folosiți butoanele săgeată pentru a seta numărul modului dorit (0-7) și confirmați selectând din nou sau . Puteți seta modurile pentru a vă recunoaște câinii în întuneric, în funcție de intervalul de clipeire (de exemplu, câine 1 - modul 2 și câine 2 - modul 6).

Butoane de control



Butoanele sunt folosite pentru a seta rapid modurile de vibrație și lumină, care sunt afișate pe afișajul numeric: 0-4 pentru a seta modul de vibrație și 0-7 pentru a seta modul de lumină.

Butoane de control



Butoanele sunt folosite pentru a seta selecția câinelui. Puteți seta un mod diferit pentru fiecare câine. (vezi tabelul), care va rămâne setat chiar și la trecerea la al doilea câine.

Pentru cele mai bune rezultate


Distanță maximă între emițător și receptor:

Zgarda de dresaj d-control 640, 1040 și 1640 poate fi utilizată până la o distanță de 600, 1000, 1600 m (în funcție de model). Cu toate acestea, raza maximă de acțiune este afectată de o serie de factori - vremea, terenul, vegetația etc. Pentru a asigura raza maximă de acțiune a dispozitivului:


Nu acoperiți antena din partea superioară a emițătorului

Când trimiteți o comandă, țineți emițătorul în poziție verticală, departe de corp, cu mâna întinsă deasupra capului .


Verificați bateria din emițător și receptor, înlocuiți-o dacă este necesar .



rază maximă de acțiune



interval tipic



interval minim

Folosirea unui guler de dresaj iarna

Când folosiți un guler de dresaj iarna, este important să țineți cont de:

Modificarea proprietăților bateriei – când temperaturile scad sub 0 °C, reacția chimică din baterie încetinește. Pentru a asigura menținerea performanței, recomandăm introducerea unei baterii noi în receptor pe timpul iernii.

Depanare

1. Citiți din nou acest manual de utilizare și verificați dacă problema este cauzată de baterii slabe sau utilizare necorespunzătoare.
2. Verificați dacă bateriile sunt introduse respectând polaritatea corectă.
3. Dacă emițătorul și receptorul nu comunică, încercați din nou să conectați dispozitivele.
(vezi capitolul: Împerecherea emițătorului cu receptorul.)
6. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul.

Întreținere

Nu folosiți niciodată substanțe volatile precum diluant, benzină sau alte substanțe de curățare pentru a curăța aparatul d-control. Folosiți o cârpă moale și umedă și un detergent neutru, dacă este necesar.

Receptorul (zgarda) este impermeabil doar dacă garnitura este în stare bună. Pentru a menține etanșeitatea emițătorului și a receptorului, recomandăm înlocuirea garniturii de cauciuc de sub capacul compartimentului bateriilor receptorului o dată pe an. De asemenea, asigurați-vă că curățați și aliniați corect garnitura după fiecare schimbare a bateriei din receptor și că strângeți șuruburile corect. Strângeți-le însă doar cu o forță adecvată!

Dacă nu utilizați kitul de antrenament pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.

Date tehnice

TRANSMIȚĂTOR

Interval de acoperire.

spațiu în funcție de model

Alimentare elicoidal sau cu undă de 1/4, în funcție de
model

Protecție $119 \times 53 \times 28$
mm (fără antenă)

RECEPTOR

Sursă de alimentare $64 \times 43 \times 34$ mm

Condiții de garanție

VNT electronics sro oferă o garanție pentru produs împotriva defectelor de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Garanția nu acoperă următoarele articole:

curele (gule)

riscuri directe sau indirecte în timpul transportului produsului către cumpărător

deteriorarea mecanică a produsului cauzată de neglijența utilizatorului sau de un accident (de exemplu, prin mușcături, rupere, impact, tragerea excesivă a ochiului curelei zgărzii etc.)

1. Perioada de garanție începe să curgă la primirea bunurilor de către cumpărător. Condiția pentru depunerea unei reclamații la vânzător este prezentarea unui certificat de garanție confirmat sau a dovezii achiziției. Termenii și condițiile complete pot fi găsite la adresa: www.dogtrace.com.

2. Garanția oferită nu se aplică defectelor produsului care apar:

- a) instalare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor din manualul producătorului
- b) utilizarea necorespunzătoare a produsului
- c) depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- d) intervenție neprofesionistă de către o persoană neautorizată sau reparații efectuate fără cunoștință producător
- e) ca urmare a unui dezastru natural sau a altui eveniment inevitabil; f) printr-o modificare a bunurilor efectuată de consumator, dacă o astfel de modificare a dus la provocând daune sau defecte ale bunurilor
- g) ca urmare a deteriorării mecanice a consumatorului h) prin orice altă acțiune a consumatorului care ar contraveni acestor condiții de garanție sau instrucțiunilor de utilizare

3. Garanția nu poate fi revendicată dacă bunurile nu au fost plătite integral sau dacă bunurile sunt la reducere.

4. Reclamantul este obligat să dovedească defectul produsului, să permită producătorului să verifice validitatea reclamației privind defectul produsului și să evalueze amploarea defectelor. În același timp, acesta este obligat să predea produsul într-o stare care să permită evaluarea defectelor. Reclamantul nu are dreptul să efectueze reparații ale produsului el însuși sau prin intermediul unei terțe părți. În caz contrar, pierde dreptul de a revendica răspunderea producătorului pentru defectele produsului.

5. Reclamațiile consumatorilor care decurg din răspunderea producătorului pentru defecte sunt reglementate de reglementările legale generale. În cazul unui defect de fabricație demonstrabil al materialului, producătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu unul impecabil.

6. Bunurile trimise spre reclamație trebuie curățate corespunzător. Departamentul de reclamații are dreptul să refuze acceptarea bunurilor pentru proceduri de reclamație dacă acestea nu îndeplinesc principiile de igienă generală. Dacă banda receptor nu face obiectul unei reclamații, nu o trimiteți împreună cu bunurile reclamate.

7. Dacă trimiteți articolul pentru o reclamație prin poștă sau printr-o firmă de expediție, acesta trebuie să fie ambalat suficient și asigurat împotriva deteriorării. În acest scop, vă recomandăm să păstrați ambalajul original (aceasta nu este o condiție pentru acceptarea reclamației).

8. Pentru livrare, alegeți cea mai potrivită metodă și transportatorul pentru dvs., ținând cont de disponibilitate și de viteză de livrare. Nu suntem responsabili pentru pierderea bunurilor trimise de dvs.

9. Alte drepturi și obligații ale producătorului și ale persoanei îndreptățite la o reclamație sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii relevante din Republica Cehă.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă, în funcție de evoluțiile ulterioare.

DEPANARE

