


FROLICAT

JUCĂRIE AUTOMATĂ PENTRU PISICI JUCĂRIE AUTOMATĂ PENTRU PISICI

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de prima utilizare.

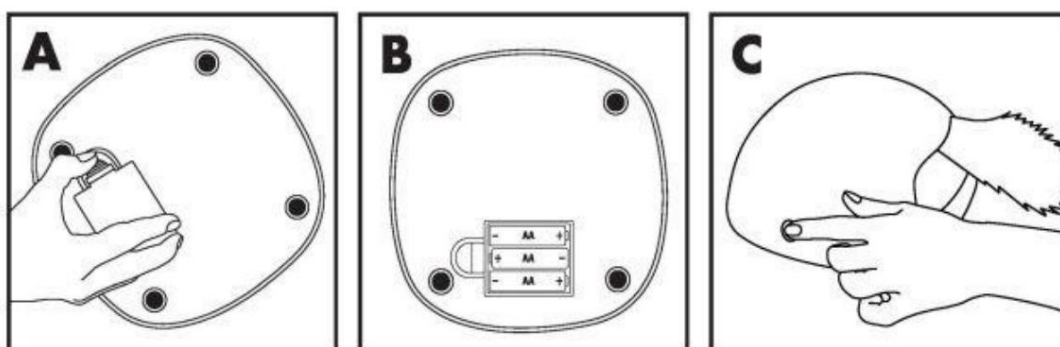

Radio Systems Corporation și orice altă companie afiliată sau marcă a Radio Systems Corporation pot fi denumite în continuare „noi” sau „nouă”.

Explicația simbolurilor de avertizare prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

O acțiune de ATENȚIE fără simbolul de alertă de siguranță indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la rănirea animalului dumneavoastră de companie.

AVERTISMENT este utilizat pentru informații despre utilizare în siguranță care nu implică vătămări corporale.

Jucăria „Vulpea” nu este o jucărie pentru copii. Acest produs este destinat pisicilor, nu copiilor și câinilor. Nu permiteți utilizarea nesupravegheată în prezența copiilor. Nu utilizați jucăria până nu ați citit întregul manual de utilizare. Nu utilizați jucăria pe o suprafață ridicată, cum ar fi o masă sau un blat. Utilizați numai pe podea. Acest produs trebuie utilizat numai în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.

Supravegherea unui adult este necesară atunci când se joacă cu o jucărie pentru pisici. Nu activați modul „Joacă toată ziua” fără supraveghere până când nu sunteți sigur că pisica dvs. folosește jucăria conform destinației.

Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi sau tipuri diferite de baterii. Dacă bateriile sunt depozitate sau eliminate, acestea trebuie protejate împotriva scurtcircuitelor. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător.

Asamblarea jucăriilor

Nu necesită asamblare. Pur și simplu introduceți bateriile, apăsați butonul de pornire și așezați jucăria automată pe podea pentru a o utiliza. Nu așezați jucăria pe nicio altă suprafață decât o podea plană și solidă.

Introducerea bateriei

1. Scoateți ușa compartimentului bateriilor situată în partea de jos a jucăriei (A).
2. Introduceți 3 baterii AA în compartimentul pentru baterii (B).
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor și asigurați-vă că îl închideți corect.
4. Apăsați butonul de pornire de pe lateralul jucăriei pentru a o porni (C).

Joc unic Porniți

jucăria apăsând și eliberând comutatorul situat pe lateralul jucăriei.

- Jucăria se oprește automat după 10 minute.
- Apăsați și eliberați butonul de pornire pentru a opri redarea înainte de a...
jucăria se va opri automat.

Mod de joacă toată ziua

Observați cu atenție pisica cum se joacă cu jucăria înainte de a activa modul „Joacă toată ziua”.

Asigurați-vă că pisica se poate juca în siguranță cu jucăria în acest mod și că jucăria funcționează corect înainte de a o lăsa singură cu jucăria.

Activați mai multe sesiuni de joc pe parcursul zilei: Când jucăria este oprită, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde până când jucăria emite trei bipuri. Semnalele sonore indică faptul că jucăria va implementa trei cicluri de joc. Următoarea sesiune de joc va începe la 2 ore după sesiunea în modul rapid. Următoarea sesiune de joc va începe la 2 ore după încheierea celei de-a doua sesiuni de joc. Senzorul de mișcare va rămâne pornit în timpul perioadei de odihnă. Fiecare joc va dura 10 minute. În timp ce se odihnește, jucăria se va porni timp de 2 minute dacă se detectează mișcare la o distanță de 0,9 - 1,2 metri în fața jucăriei, unde va apărea coada. Jucăria se va odihni din nou în termen de 2 minute de la plecarea pisicii. NOTĂ: După 2 minute de redare, există un timp de odihnă setat de 25 de secunde înainte de detectarea următoarei mișcări. Pentru a opri jucăria, apăsați rapid butonul de pornire și apoi eliberați-l. Asigurați-vă că jucăria se află într-un loc sigur pentru ca pisica dvs. să se poată juca cu ea de fiecare dată când este activat modul „Joc toată ziua” și înainte de a lăsa pisica nesupravegheată. Modul „Joc toată ziua” trebuie utilizat la discreția proprietarului.

Recomandări de utilizare

Pe lângă joaca cu acest produs, se recomandă ca proprietarii de animale de companie să interacționeze cu animalele lor de companie și să le ofere o varietate de activități de joacă, oportunități de stimulare și o cantitate adecvată de exerciții zilnice, conform indicațiilor medicului veterinar.

Informații importante despre recuperare

Respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din țara dumneavoastră. Acest dispozitiv trebuie reciclat. Dacă nu mai aveți nevoie de acest dispozitiv, nu îl aruncați în sistemul normal de colectare a deșeurilor municipale. Puneți-l înapoi la locul de unde a fost achiziționat, astfel încât să îl putem plasa în sistemul nostru de reciclare. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactați Centrul de Relații cu Clienții pentru informații suplimentare. O listă cu numerele de telefon ale Centrului de Relații cu Clienții poate fi găsită pe site-ul nostru web la adresa www.FroliCat.com.