

PETWANT 102

MANUAL DE UTILIZARE



Butoane capacitive tactile
Ecran LCD iluminat din spate
Ușor de utilizat
Capacitate: 4,3 l
Indicator baterie descărcată
Înregistrare audio (max. 10 secunde)
Program de hrănire – de 4 ori pe zi
Economisire automată
Bateria ca sursă de alimentare de rezervă
Potrivit pentru dozarea alimentelor uscate cu diametrul de 5 mm – 15 mm

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile conținute în acest manual de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Produsul este destinat exclusiv pisicilor și câinilor. Vă rugăm să nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul.
- Vă rugăm să înlocuiți bateriile înainte ca indicatorul de baterie descărcată să înceapă să clipească. Evitați utilizarea bateriilor reîncărcabile.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior și în poziție orizontală.
- Verificați periodic furajul rămas în buncăr. Dacă nu este suficient furaj în buncăr, completați. Este normal dacă nu este consumat complet tot furajul din partea de jos a buncărului.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE

1. Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că panoul de control este curat.
Dacă ecranul nu funcționează, verificați dacă bateriile și adaptorul sunt instalate corect și dacă dispozitivul este pornit.
2. Folosiți doar baterii alcaline de înaltă calitate. Înlocuiți-le când nivelul bateriei este scăzut.
3. Dacă alimentatorul este umplut excesiv cu furaje, canalul și dispozitivul se vor bloca.
oprește distribuirea furajului. Vă rugăm să scoateți furajul din canal.
4. Dacă afișajul arată „EEEE”, scoateți buncărul de alimentare și verificați dacă roata centrală rotativă este înfundată cu furaje. Dacă da, curățați buncărul și readuceți-l în poziția inițială.

PARAMETRI

Dimensiuni: 24,5 x 30 x 38 cm

Capacitate: 4,3 l

Material: ABS

Greutate: 2,1 kg


Alimentare: baterii alcaline de tip D (3 buc.) și adaptor

Hrană: hrană uscată pentru pisici sau câini, nu folosiți hrană umedă sau recompense

DISPENSER




PANOU DE CONTROL

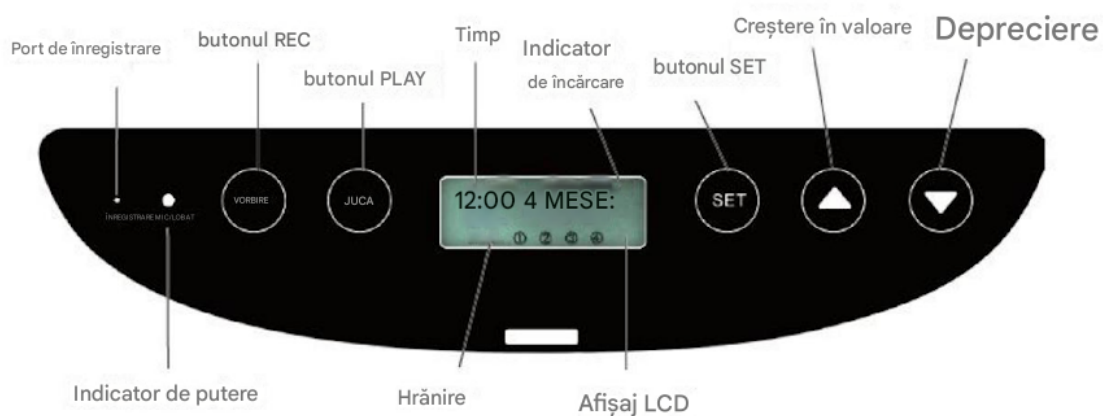


SETARE ORĂ

1. Apăsați butonul SET. Cifrele orei vor începe să clipească.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a seta ora corectă. Apăsați butonul SET.
3. După ce ora este salvată, cifrele minutelor vor începe să clipească.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ și setați minutul corect. Apăsați butonul SET pentru a salva setări.

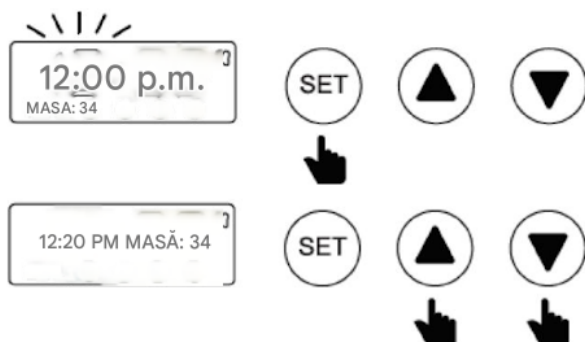


SETAREA TIMPULUI DE HRĂNIRE

1. După ce ora este setată corect, setați ora de hrănire. Ora va începe să clipească pe afișaj. ① și cifre pentru
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a seta ora corectă. Apăsați SET pentru a salva setarea.
3. După ce ora este salvată, cifrele minutelor vor începe să clipească.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ și setați minutul corect. Apăsați butonul SET pentru a salva setări.
5. Pentru a seta ore suplimentare de hrănire, urmați pașii de mai sus (max. 4).

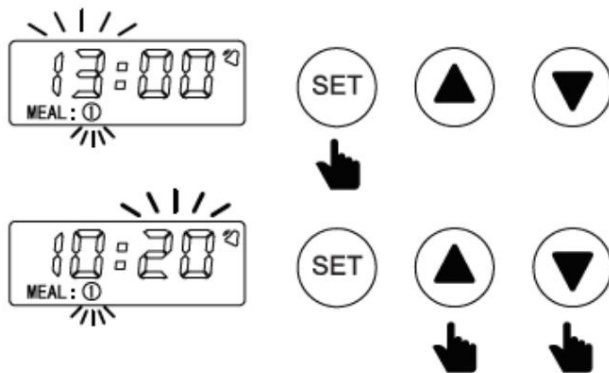

SETAREA CANTITĂȚII PORȚIEI DE HRANĂ

1. După ce timpul este setat corect, setați dimensiunea porției de hrană. Afișajul va afișa „P”, iar numerele vor începe să clipească.
2. Apăsați 3. ▲ sau ▼ pentru a seta dimensiunea porției. Apăsați butonul SET pentru a salva setarea. Urmăriți pașii de mai sus pentru a seta porții suplimentare de hrană (max. 4).

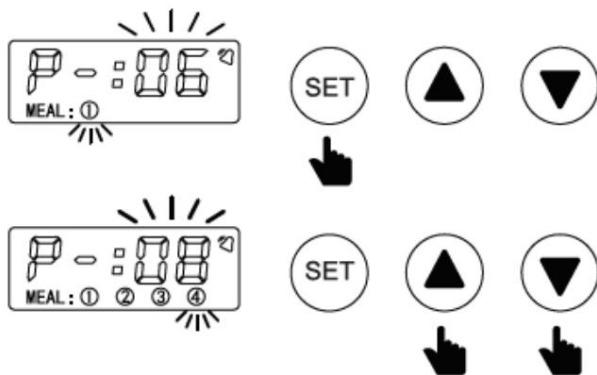

ÎNREGISTRAREA UNEI ÎNREGISTRĂRI AUDIO

Pentru a înregistra audio pentru a chema animalul de companie să fie hrănit, urmați pașii de mai jos.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul REC. Indicatorul luminos MIC de pe panoul de control se va aprinde.
2. Vorbiți în portul de înregistrare (orificiul mic de lângă microfon) și înregistrați mesajul (până la 10 secunde).
3. Când înregistrarea este completă, eliberați butonul REC. Indicatorul luminos al microfonului se va stinge.
4. Apăsați butonul PLAY pentru a asculta mesajul înregistrat.

NOTA

1. DEBLOCARE ECRAN: Dacă dispozitivul este inactiv timp de 25 de secunde, acesta se va opri și trece în modul standby. Pentru a debloca ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde.
2. ALIMENTARE MANUALĂ: Deblocați ecranul, apăsați butonul ▲ pentru eliberarea unei doze hrănire.
3. RESETARE: Apăsați și mențineți apăsat butonul SETARE până când cifrele de pe afișaj încep să clipească. Apoi apăsați butonul PLAY pentru a șterge setarea anterioară.
4. ȘTERGEREA SUNETULUI DE ALARMĂ: Dispozitivul emite un semnal sonor atunci când alimentele din recipient se termină. Dacă doriți să dezactivați acest sunet, umpleți dozatorul cu suficientă mâncare și apăsați manual eliberați o singură hrănire sau apăsați și țineți apăsat butonul SET timp de câteva secunde.

5. **DACĂ ESTE BLOCAT:** Dacă apare un blocaj, alimentatorul va opri distribuirea furajului. Îndepărtați orice alimente în jurul pasajului. Dispozitivul ar trebui să revină la modul normal.
6. **IEȘIRE:** În timpul setării (cifrele afișate clipește). Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde pentru a ieși din setări. Programul setat înainte de ieșirea din setări va fi salvat automat.

Pâlnie și bol de alimentare



REZERVOR DE ALIMENTARE

Pentru a scoate tava: Țineți de ambele părți ale tăvii și trageți-o afară.

Repunerea cartușului: Rotiți butonul rotativ central până când cartușul se potrivește corect în corpul dozatorului.

BOL DE HRĂNIRE

Prinde bolul, apasă butoanele de pe ambele părți, împinge bolul spre corpul dispozitivului și scoate-l.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI

Deconectați dispozitivul de la priză înainte de fiecare curățare.

Curățați dispozitivul cu o lavetă umedă.

Pâlnia și bolul pentru alimente pot fi îndepărtate în timpul curățării.

Recipientul și bolul pentru alimente pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Dispozitivul trebuie să fie complet uscat înainte de reumplerea cu furaj.

GARANȚIE

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și în magazinul importatorului.

Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale:

<https://www.zgarzi-electro.ro/smart-dozatore-hrana-apa/Petwant PF-102 | Dispenser automat de hrană>

Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de către importator:

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro